



1.5 底板线束


底板线束布置图（三厢）

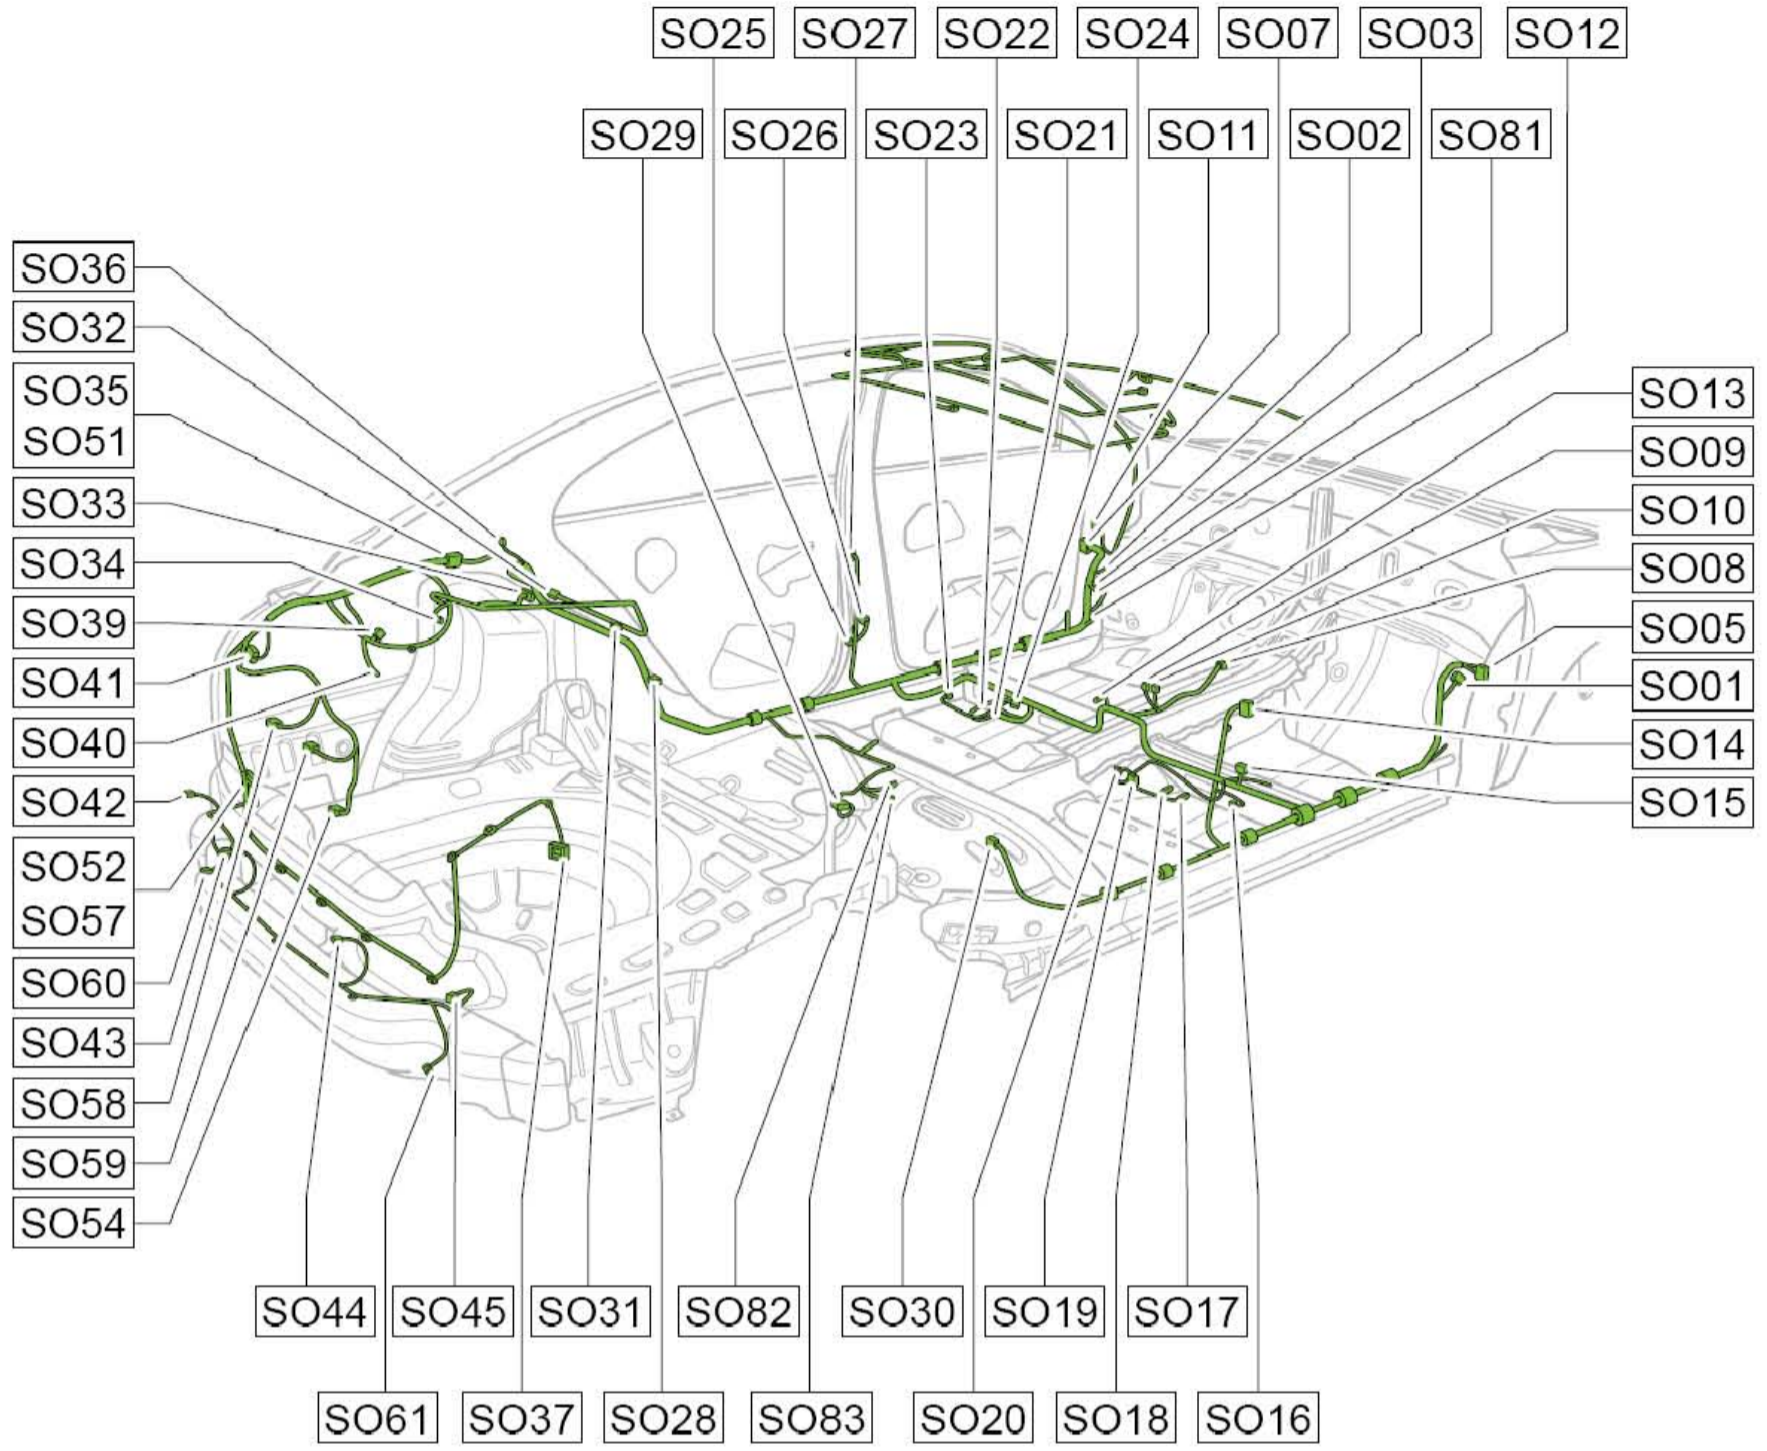

底板线束布置图（三厢）（JL4G18-G-CVT）

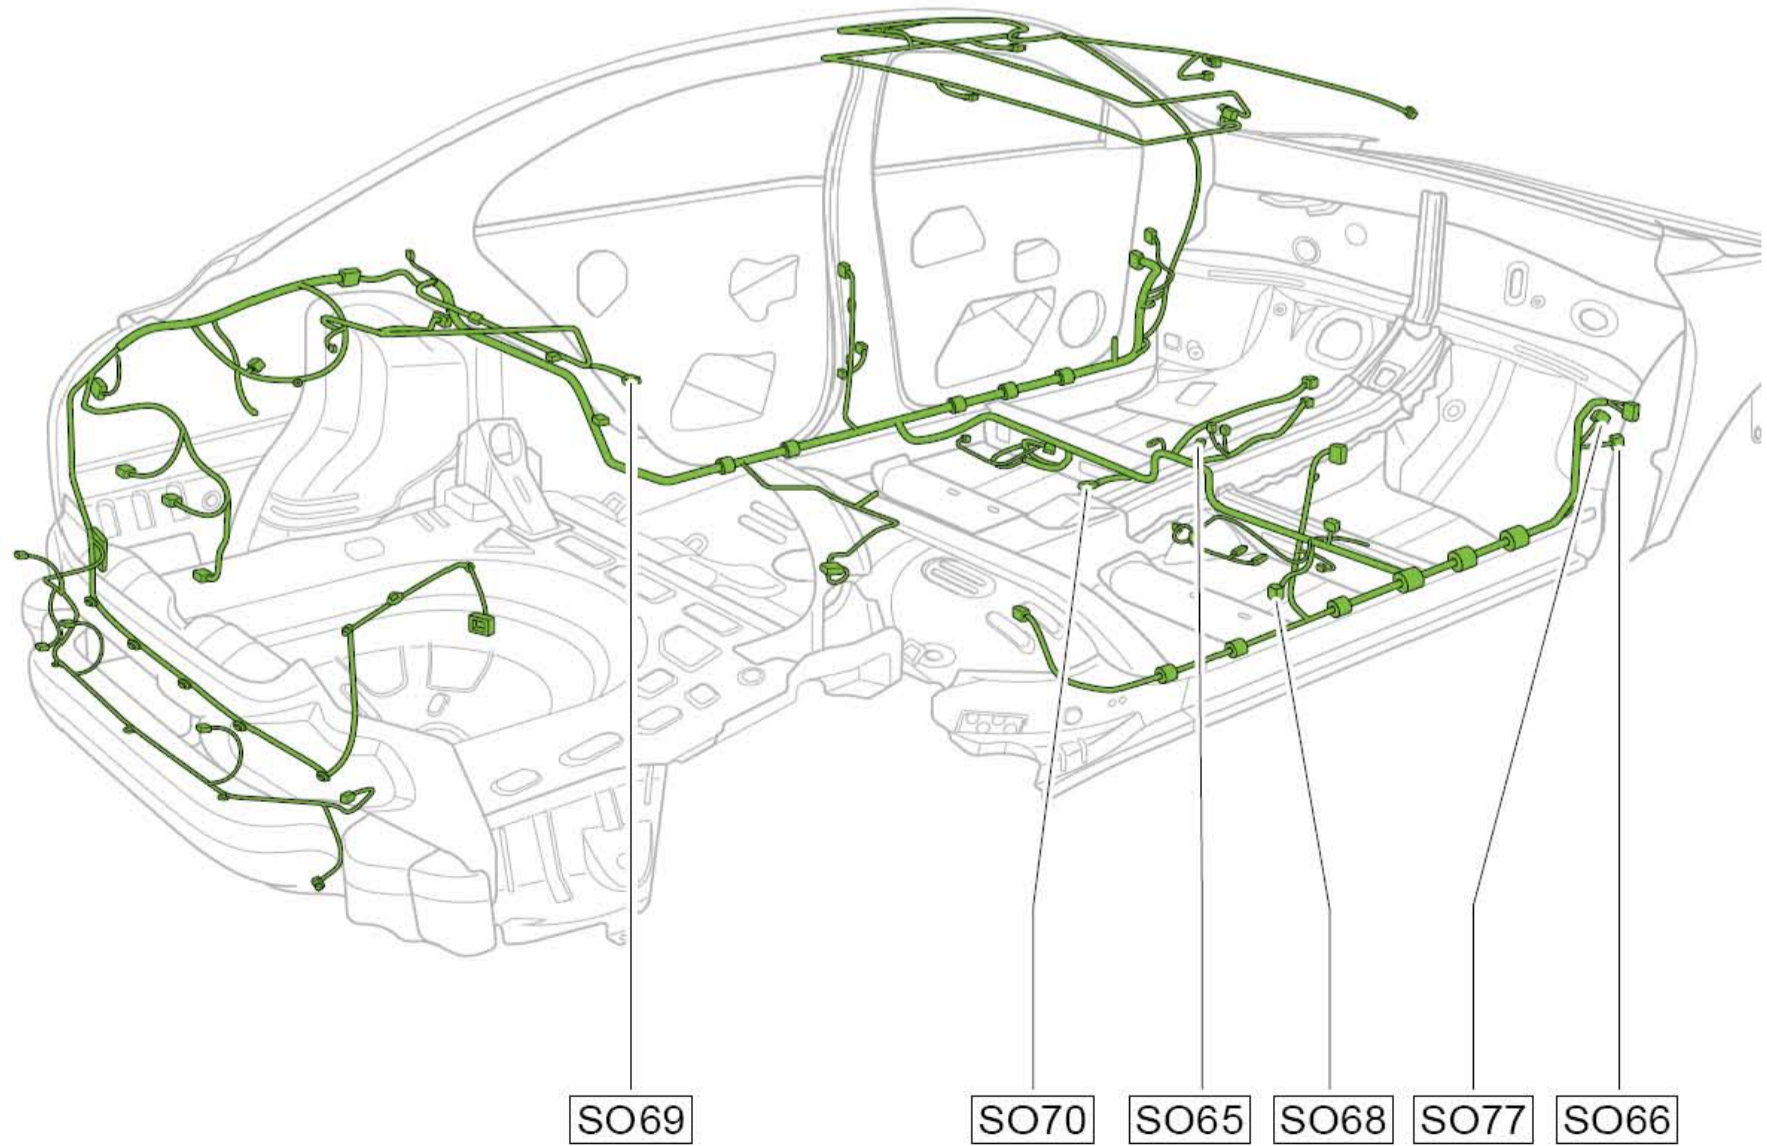

底板线束布置图（三厢, 行政版）

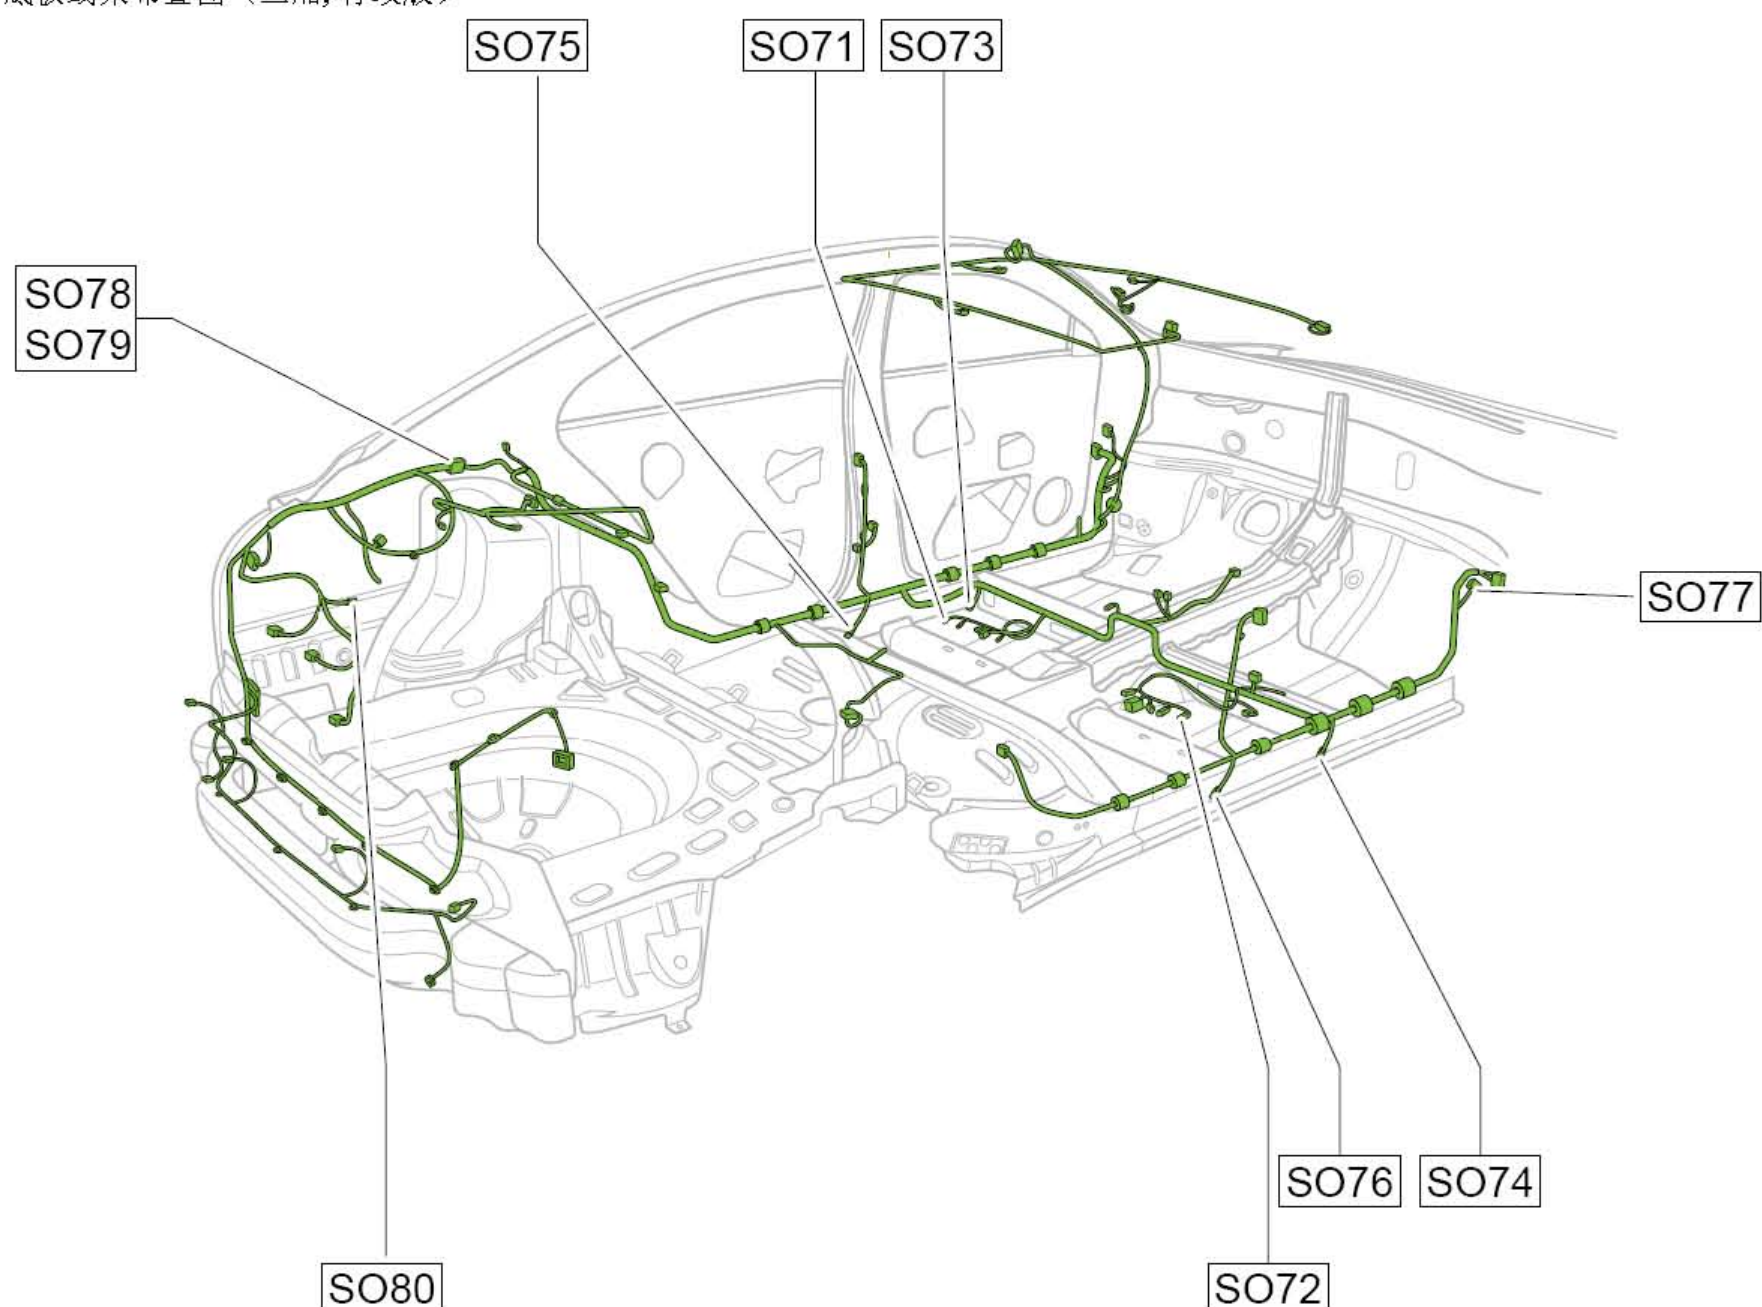


| 线束连接器 | 名称 | 线束连接器 | 名称 |
|-------|-------------------|-------|--------------------|
| S001 | 接仪表线束连接器 | S037 | 右后组合尾灯线束连接器 |
| S002 | 接仪表线束连接器 | S039 | 防盗喇叭线束连接器 |
| S003 | 接仪表线束连接器 | S040 | 倒车模块线束连接器 |
| S005 | 接右前门线束连接器 | S041 | 左后组合尾灯线束连接器 |
| S007 | 接左前门线束连接器 | S042 | 左倒车雷达传感器线束连接器 |
| S008 | 安全气囊模块2线束连接器 | S043 | 左中倒车雷达传感器线束连接器 |
| S009 | 左前座椅加热开关线束连接器 | S044 | 右中倒车雷达传感器线束连接器 |
| S010 | 右前座椅加热开关线束连接器 | S045 | 右倒车雷达传感器线束连接器 |
| S011 | 接室内保险丝、继电器盒线束连接器 | S051 | 接底板线束连接器（三厢） |
| S012 | 接机舱线束连接器 | S052 | 接后保险杠线束连接器（三厢） |
| S013 | 驻车制动开关线束连接器 | S054 | 行李舱锁线束连接器（三厢） |
| S014 | 接右后门线束连接器 | S057 | 接行李舱线束连接器（三厢） |
| S015 | 右侧碰撞传感器线束连接器 | S058 | 左牌照灯线束连接器（三厢） |
| S016 | 乘员安全带预紧线束连接器 | S059 | 右牌照灯线束连接器（三厢） |
| S017 | 乘员侧安全气囊线束连接器 | S060 | 左后雾灯线束连接器（三厢） |
| S018 | 乘员识别传感器线束连接器 | S061 | 右后雾灯线束连接器（三厢） |
| S019 | 右前座椅加热器线束连接器 | S065 | 接换挡器线束连接器（CVT） |
| S020 | 乘员侧安全带开关线束连接器 | S066 | 接发动机线束线束连接器（CVT） |
| S021 | 驾驶员侧安全带开关线束连接器 | S068 | 自动变速器控制器线束连接器（CVT） |
| S022 | 左前座椅线束连接器 | S069 | （CVT） |
| S023 | 驾驶员侧侧气囊线束连接器 | S070 | 空气净化装置线束连接器（CVT） |
| S024 | 电动窗控制单元线束连接器（不防夹） | S071 | BMCS控制器线束连接器（CVT） |
| S025 | 驾驶员侧安全带预紧线束连接 | S072 | 驾驶员侧头枕屏线束连接器 |


| | | | |
|------|-----------------|------|--------------------|
| | 器 | | (行政 |
| S026 | 驾驶员侧面碰撞传感器线束连接器 | S073 | 版) |
| S027 | 接左后门线束连接器 | S074 | 乘员侧头枕屏线束连接器 (行政版) |
| S028 | 左后轮速传感器线束连接器 | S075 | 左前发光门槛灯线束连接器 (行政 |
| S029 | 燃油泵线束连接器 | S076 | 版) |
| S030 | 右后轮速传感器线束连接器 | S077 | 右前发光门槛灯线束连接器 (行政 |
| S031 | 右后扬声器线束连接器 | S078 | 版) |
| S032 | 左后扬声器线束连接器 | S079 | 左后发光门槛灯线束连接器 (行政 |
| S033 | 高位制动灯线束连接器 (三厢) | S080 | 版) |
| S034 | 行李舱灯线束连接器 | S081 | 右后发光门槛灯线束连接器 (行政 |
| S035 | 接行李舱线束连接器 (三厢) | S082 | 版) |
| S036 | 后除霜正极线束连接器 (三厢) | S083 | 接仪表线束连接器 (CVT/行政版) |

LAUNCH


底板线束连接器端子图 (三相)
接仪表线束连接器 SO01

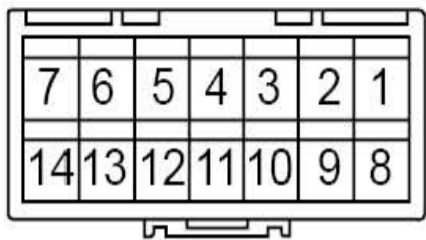


接仪表线束连接器 SO02

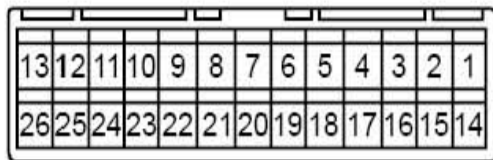


接室内保险丝、继电器盒线束连接器 SO11

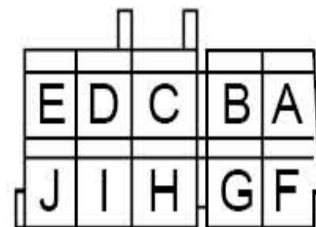


接仪表线束连接器 SO03

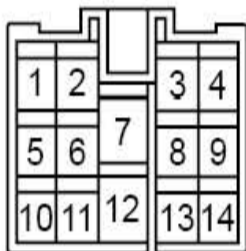


接右前门线束连接器 SO05

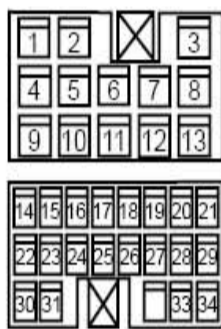


驻车制动开关线束连接器 SO13

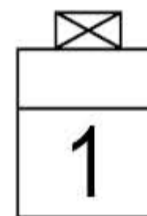


接左前门线束连接器 SO07

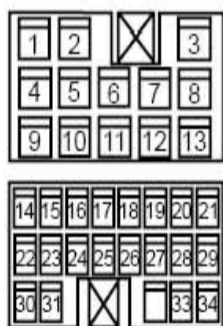


安全气囊模块2线束连接器 SO08

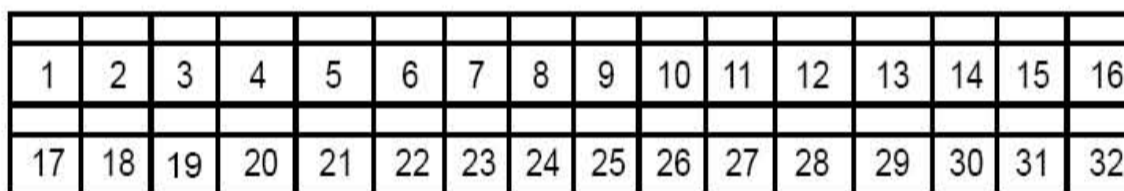


左前座椅加热开关线束连接器 SO09

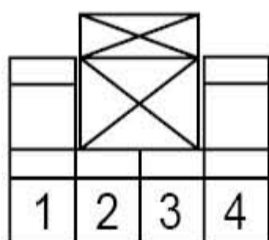


右前座椅加热开关线束连接器 SO10

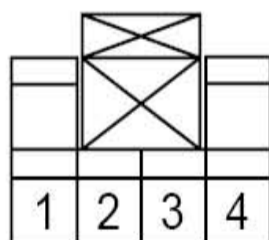


乘员客侧侧安全气囊线束连接器 SO17

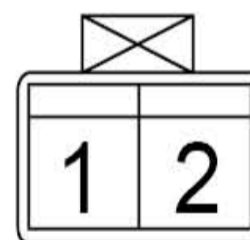

接机舱线束连接器 SO12

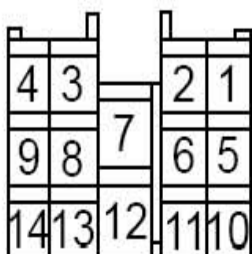

接右后门线束连接器 SO14

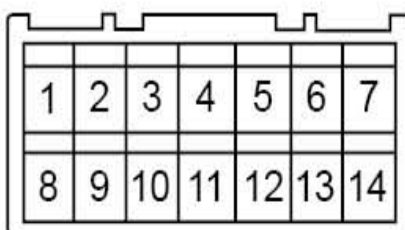


乘员安全带预紧线束连接器 SO16




底板线束连接器端子图 (三厢) (续1)


右前座椅加热器线束连接器 SO19

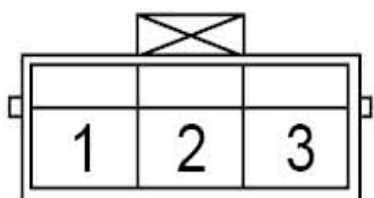


乘员侧安全带开关线束连接器 SO20

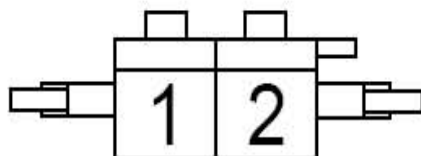


接左后门线束连接器 SO27

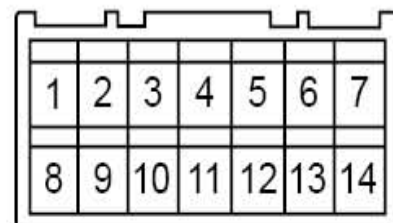


驾驶员侧安全带开关线束连接器 SO21

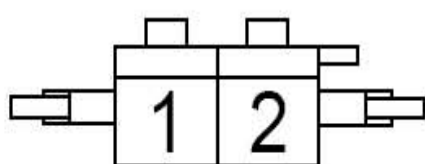

左前座椅线束连接器 SO22

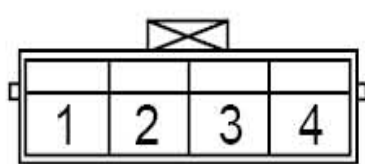


燃油泵线束连接器 SO29

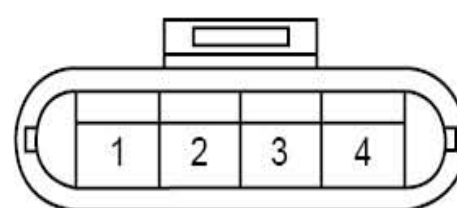


驾驶员侧侧气囊线束连接器 SO23




电动窗控制单元线束连接器 (不防夹) SO24




左/右后扬声器线束连接器 SO31/SO32

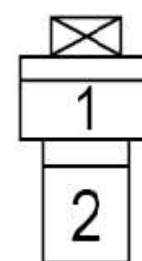


驾驶员侧安全带预紧线束连接器 SO25

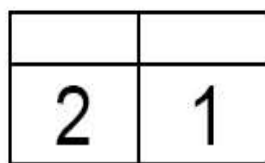


驾驶员侧面碰撞传感器线束连接器 SO26

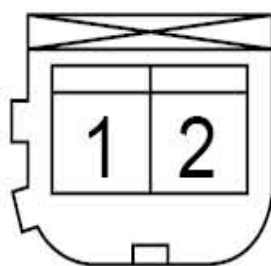


右侧碰撞传感器线束连接器 SO15

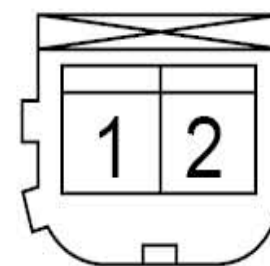

乘员识别传感器线束连接器 SO18

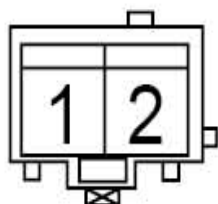

右后轮速传感器线束连接器 SO30

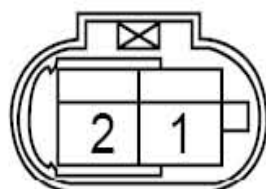

左后轮速传感器线束连接器 SO28

