


### 3.9 副驾驶员侧车门控制单元- J387

A - 副驾驶员侧车门控制单元

插头连接:


B - 6 芯黑色插头连接, 在线束上( T6i )

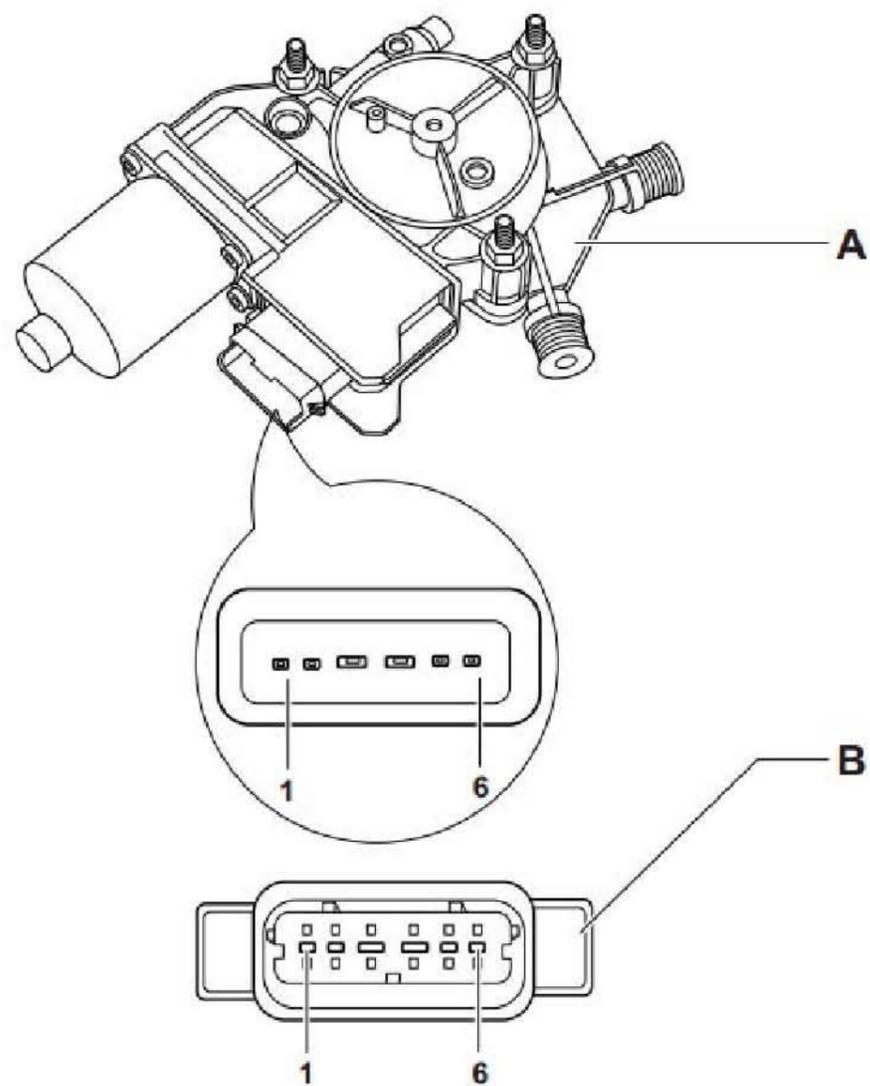

LAUNCH

**安装位置:**

在右前车门内(图中箭头所示)

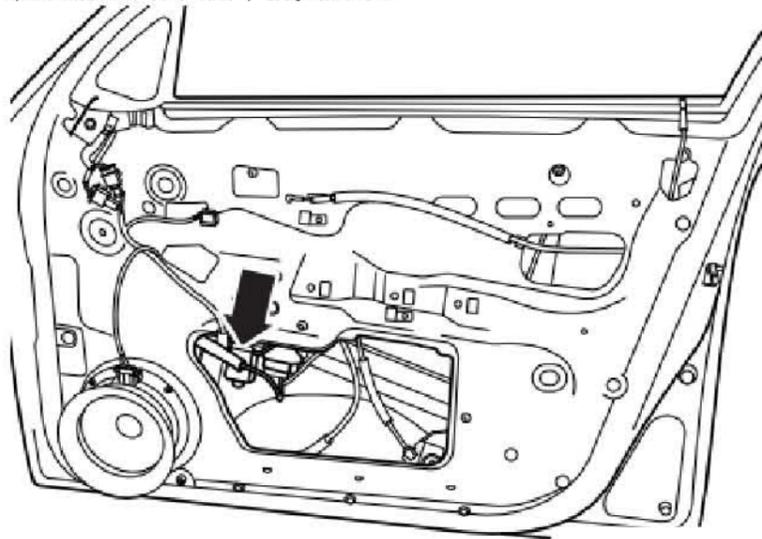

LAUNCH