

# P2128 加速踏板位置 (APP) 传感器B (节气门位置传感器E) 电路电压高故障解析

## 故障码说明:

DTC	说明
P2128	加速踏板位置 (APP) 传感器B (节气门位置传感器E) 电路电压高


## 故障码诊断流程:

说明:

进行故障处理之前,先记录所有冻结数据以及所有仪表快照数据,再查阅一般故障处理说明。

- 1) .打开点火开关至ON(II)。
- 2) .使用汽车故障诊断仪在数据表(DATA LIST)中检查APP传感器B。  
电压是否约为4.0V或以上?  
是—进行第3步。  
否—间歇性故障,此时系统正常。检查APP传感器B与ECM/PCM端子是否连接不良或松动。
- 3) .将点火开关旋至锁定(0)。
- 4) .断开APP传感器6芯插头。
- 5) .打开点火开关至ON(II)。
- 6) .测量APP传感器6芯插头5号端子与6号端子之间的电压。

### APP传感器6芯插头

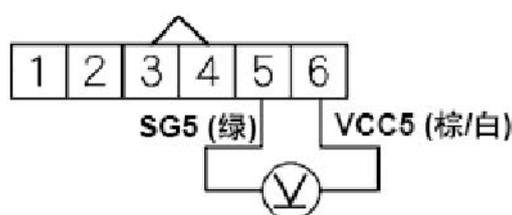

凹头插头导线侧

电压是否约为5V?

是—进行第12步。

否—进行第7步。


7) .将点火开关旋至锁定(0)。

8) .使用汽车故障诊断仪短接SCS线。

9) .断开ECM/PCM插头A(49芯)。

10) .使用短接线，连接APP传感器6芯插头5号端子与车身地线。


### APP传感器6芯插头

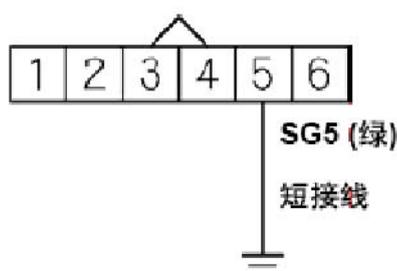

凹头插头导线侧

11) .检查ECM/PCM插头A35端子与车身地线之间的导通性。

### ECM/PCM插头A(49芯)

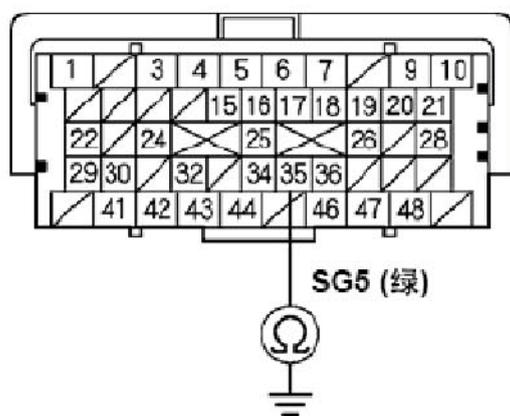

凹头插头端子侧

是否导通?

是—进行第19步。

否—排除ECM/PCM(A35)与APP传感器B之间的导线断路故障，然后进行第14步。

12) .将点火开关旋至锁定(0)。

- 13) . 更换加速踏板模块。
- 14) . 重新连接所有插头。
- 15) . 打开点火开关至ON(II)。
- 16) . 使用汽车故障诊断仪重新设置ECM/PCM。
- 17) . 进行ECM/PCM怠速学习程序。
- 18) . 使用汽车故障诊断仪检查所有DTC或临时DTC。  
是否显示DTC P2128?  
是—检查APP传感器B与ECM/PCM端子是否连接不良或松动, 然后进行第1步。  
否—故障处理完成。如果显示其他DTC或临时DTC, 则排除显示的DTC故障。
- 19) . 重新连接所有插头。
- 20) . 如果ECM/PCM不是最新版软件, 则升级ECM/PCM, 或使用运行良好的ECM/PCM进行替换。
- 21) . 使用汽车故障诊断仪检查所有DTC或临时DTC。  
是否显示DTC P2128?  
是—检查APP传感器B与ECM/PCM端子是否连接不良或松动。如果ECM/PCM已升级, 则使用运行良好的ECM/PCM进行替换, 并重新检查。如果ECM/PCM已替换, 则进行第1步。  
否—如果已升级ECM/PCM 软件, 则故障处理完成。如果已替换ECM/PCM 软件, 则更换原来的ECM/PCM。如果显示其他DTC 或临时DTC, 则排除显示的DTC 故障。