
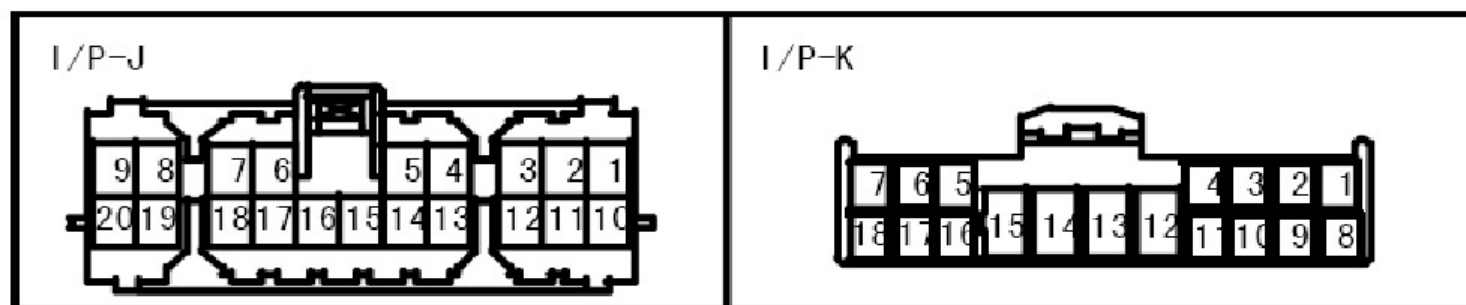




配电系统-17

A-17

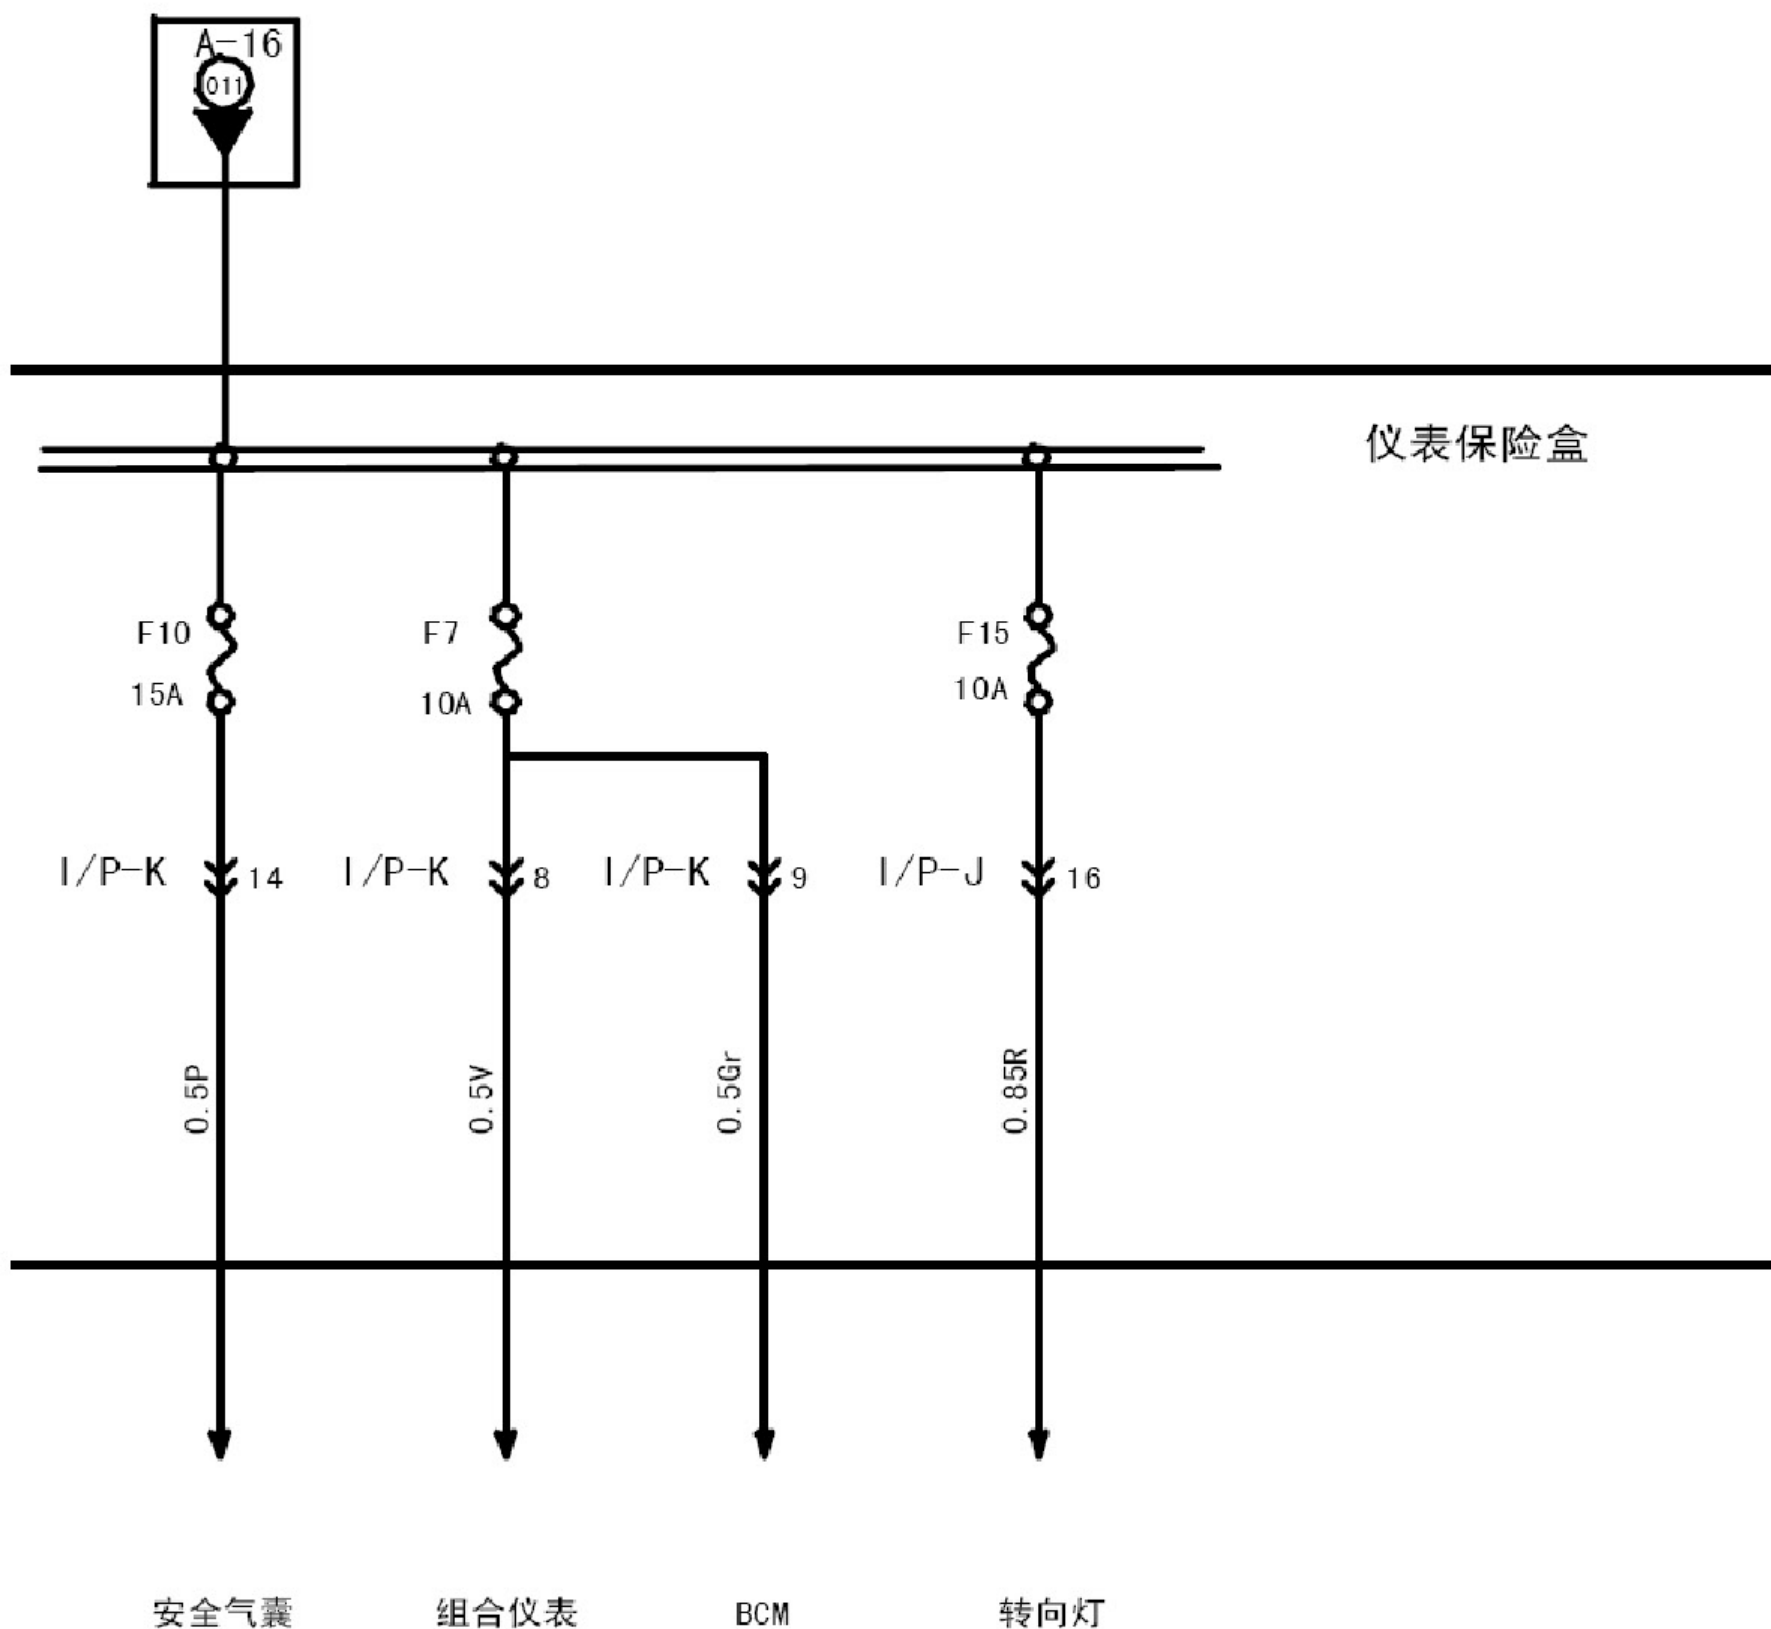


配电系统-18

A-18

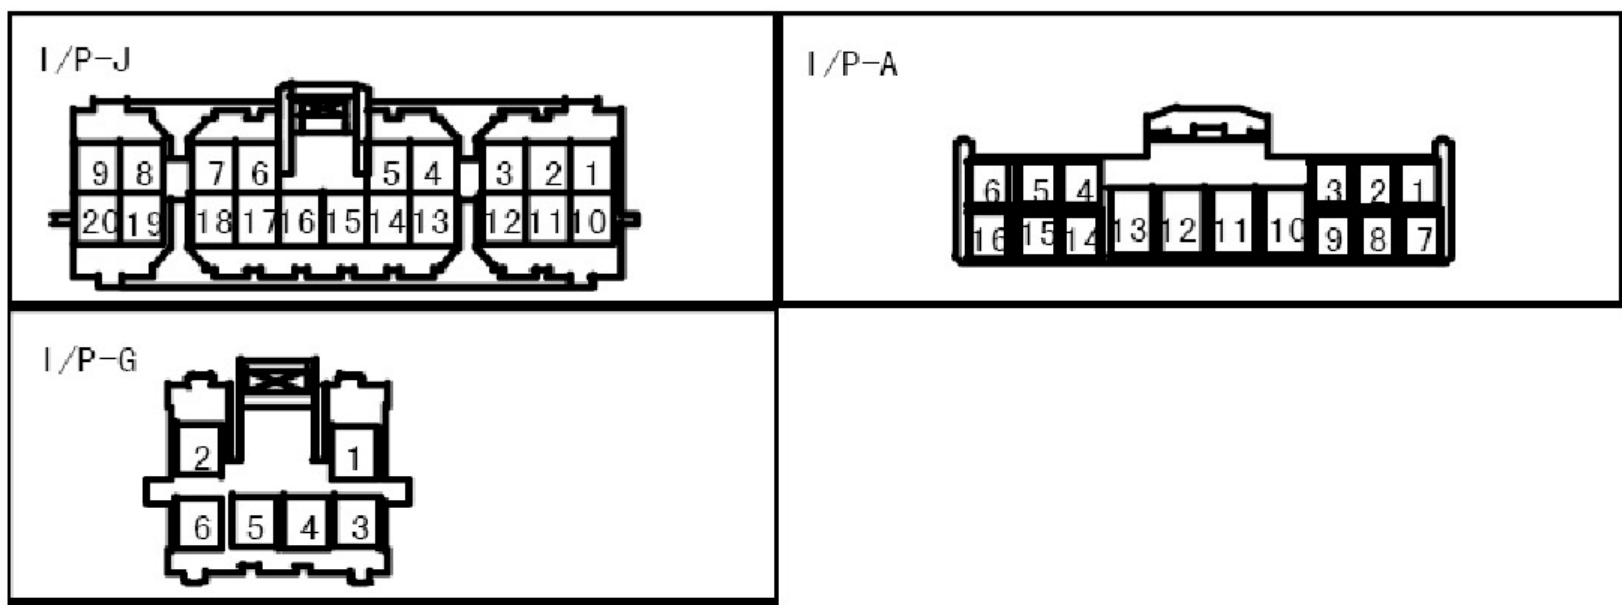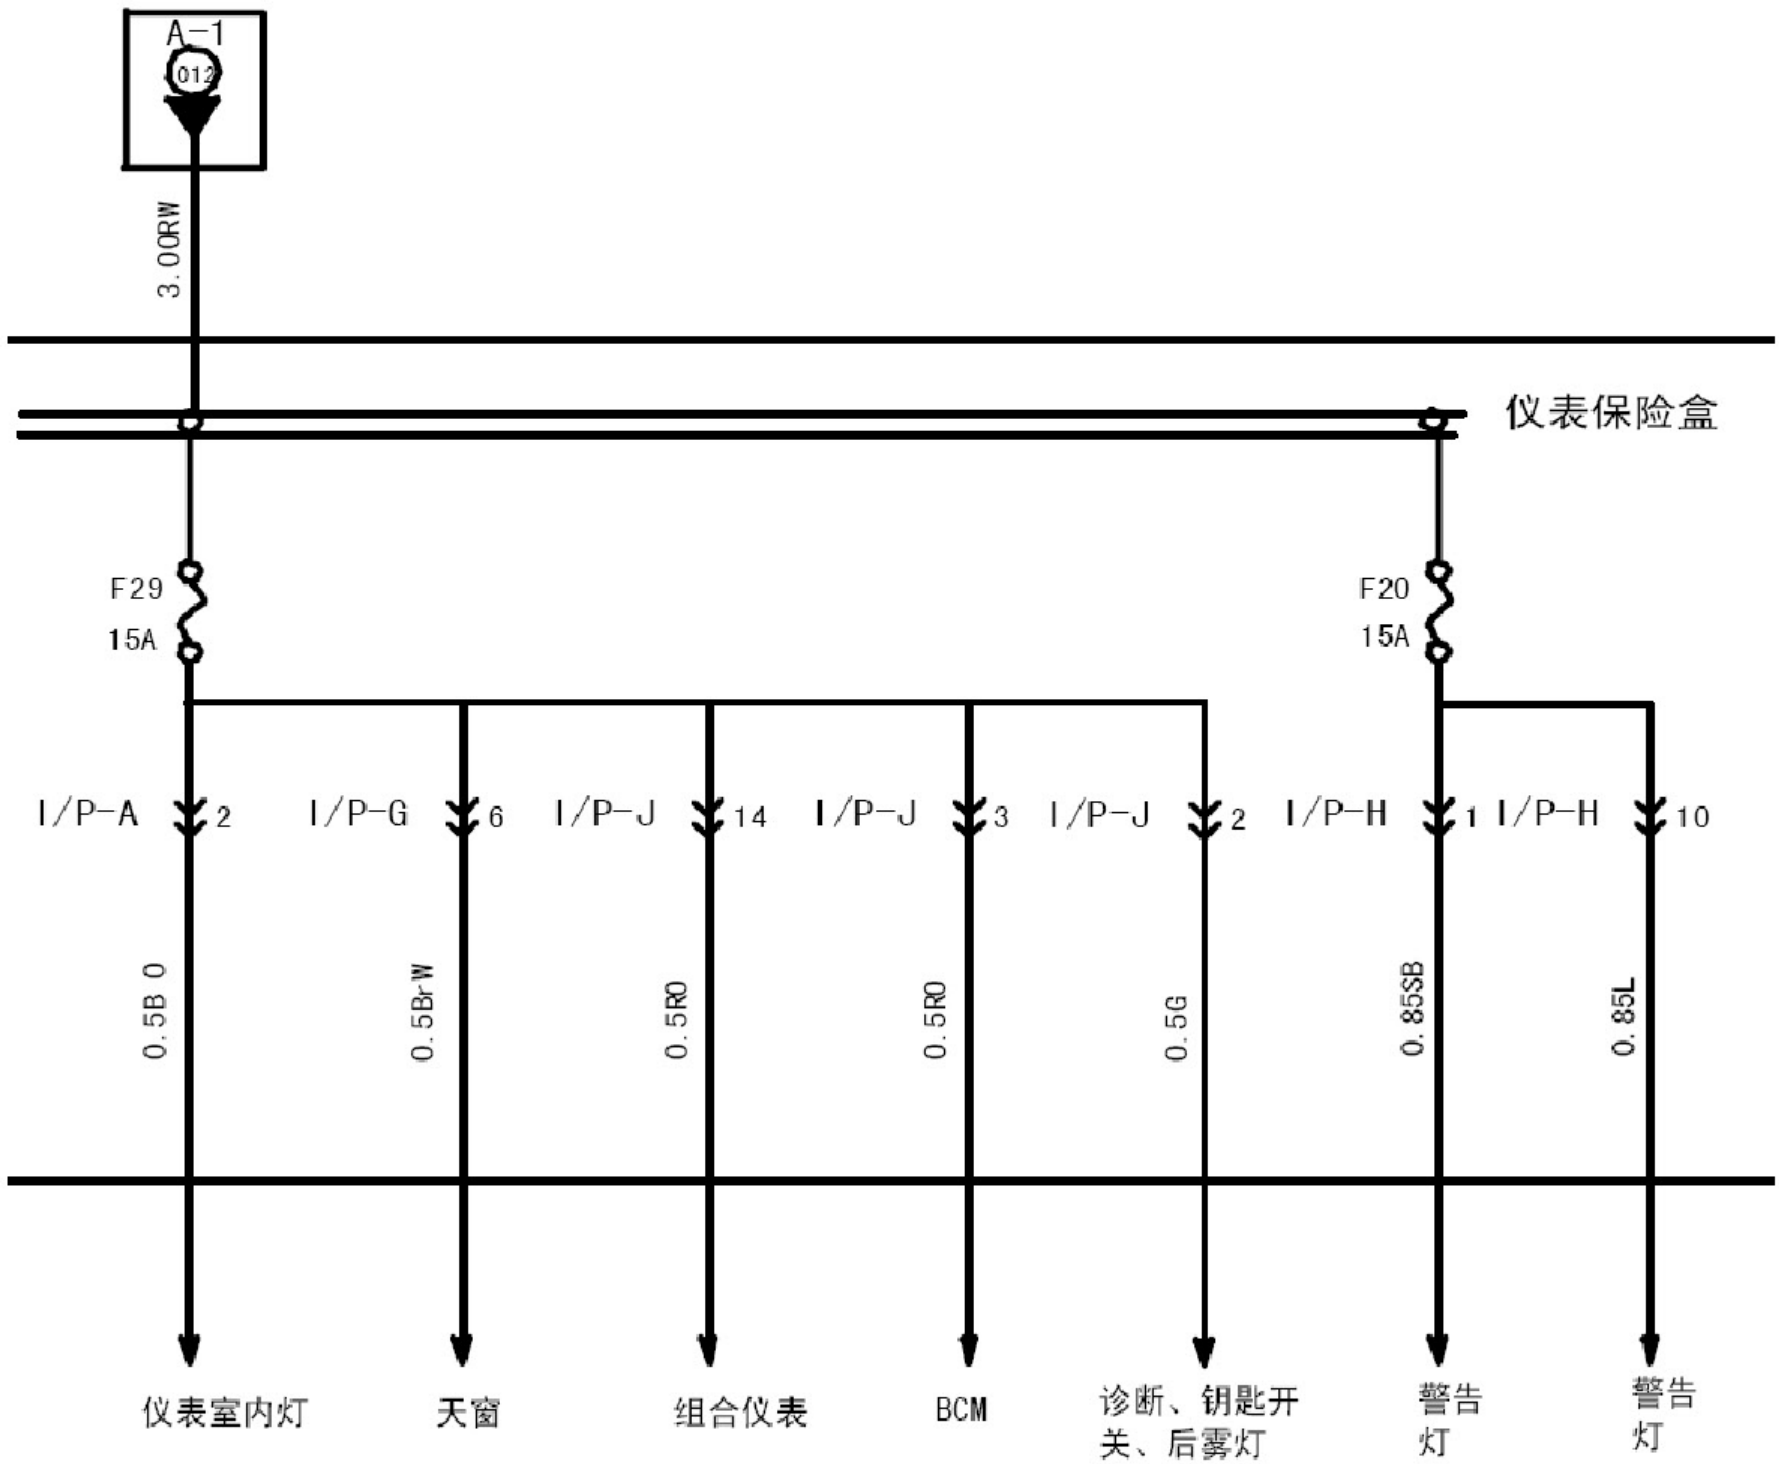


配电系统-19

A-19

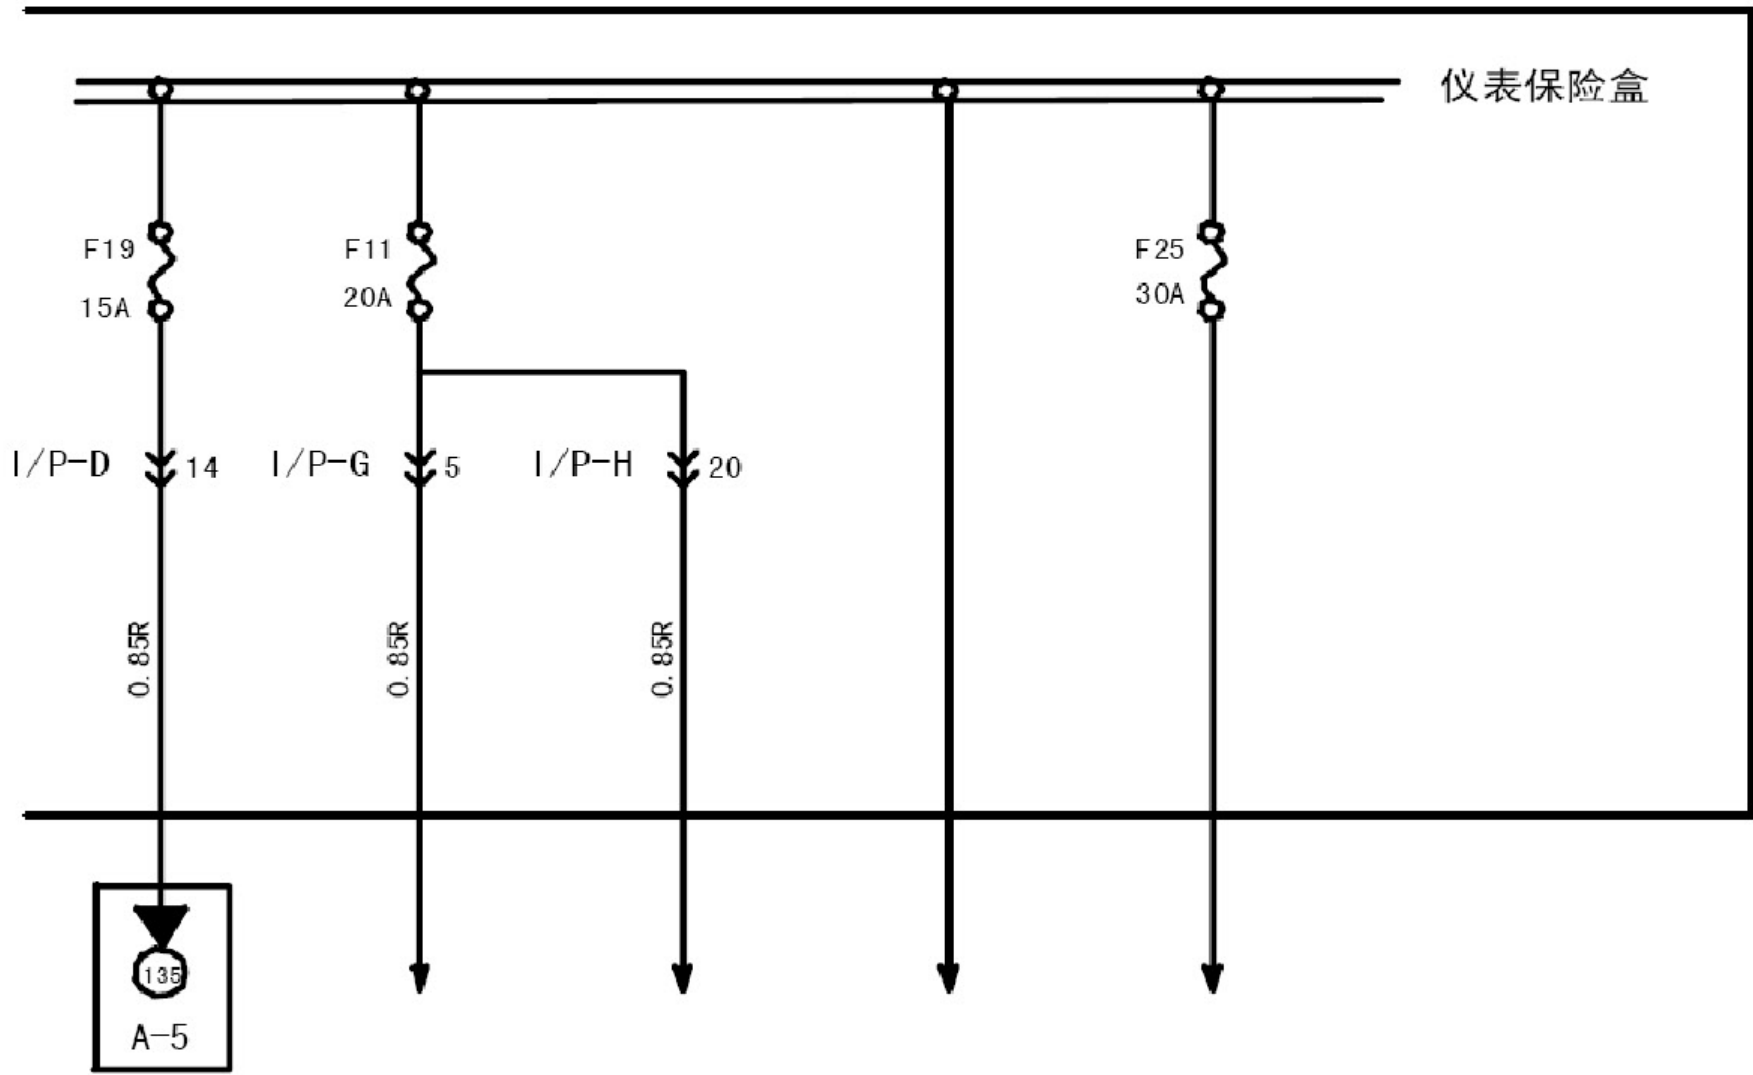


制动灯 天窗 自动门锁 位置灯、牌照灯 后除霜

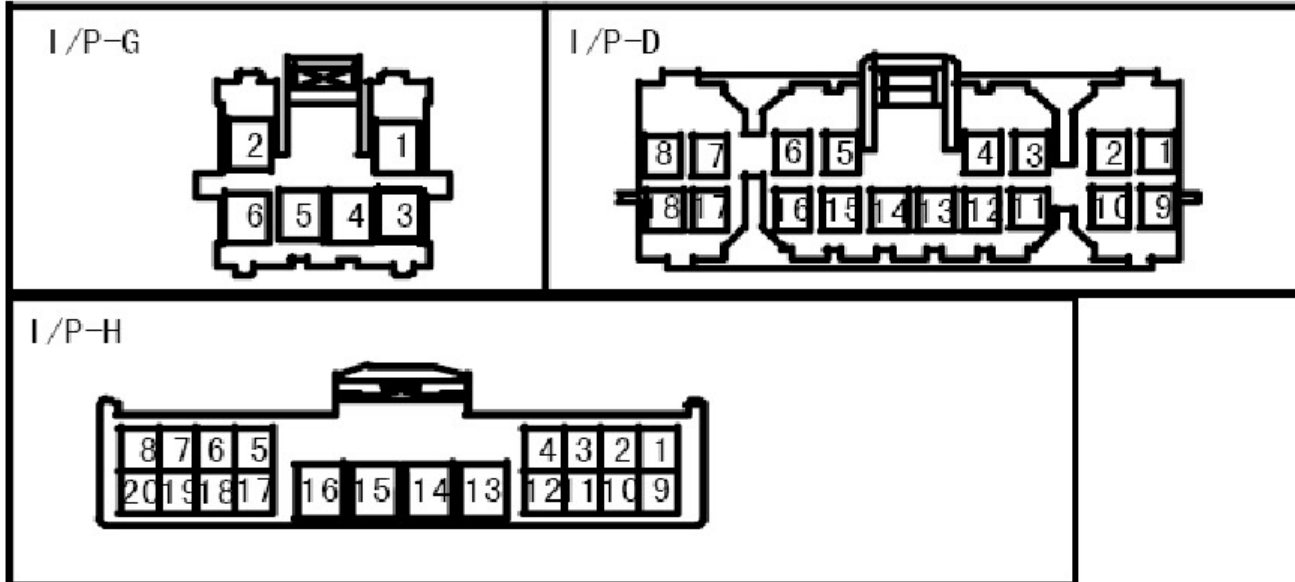

配电系统-20

A-20


发动机仓保险盒

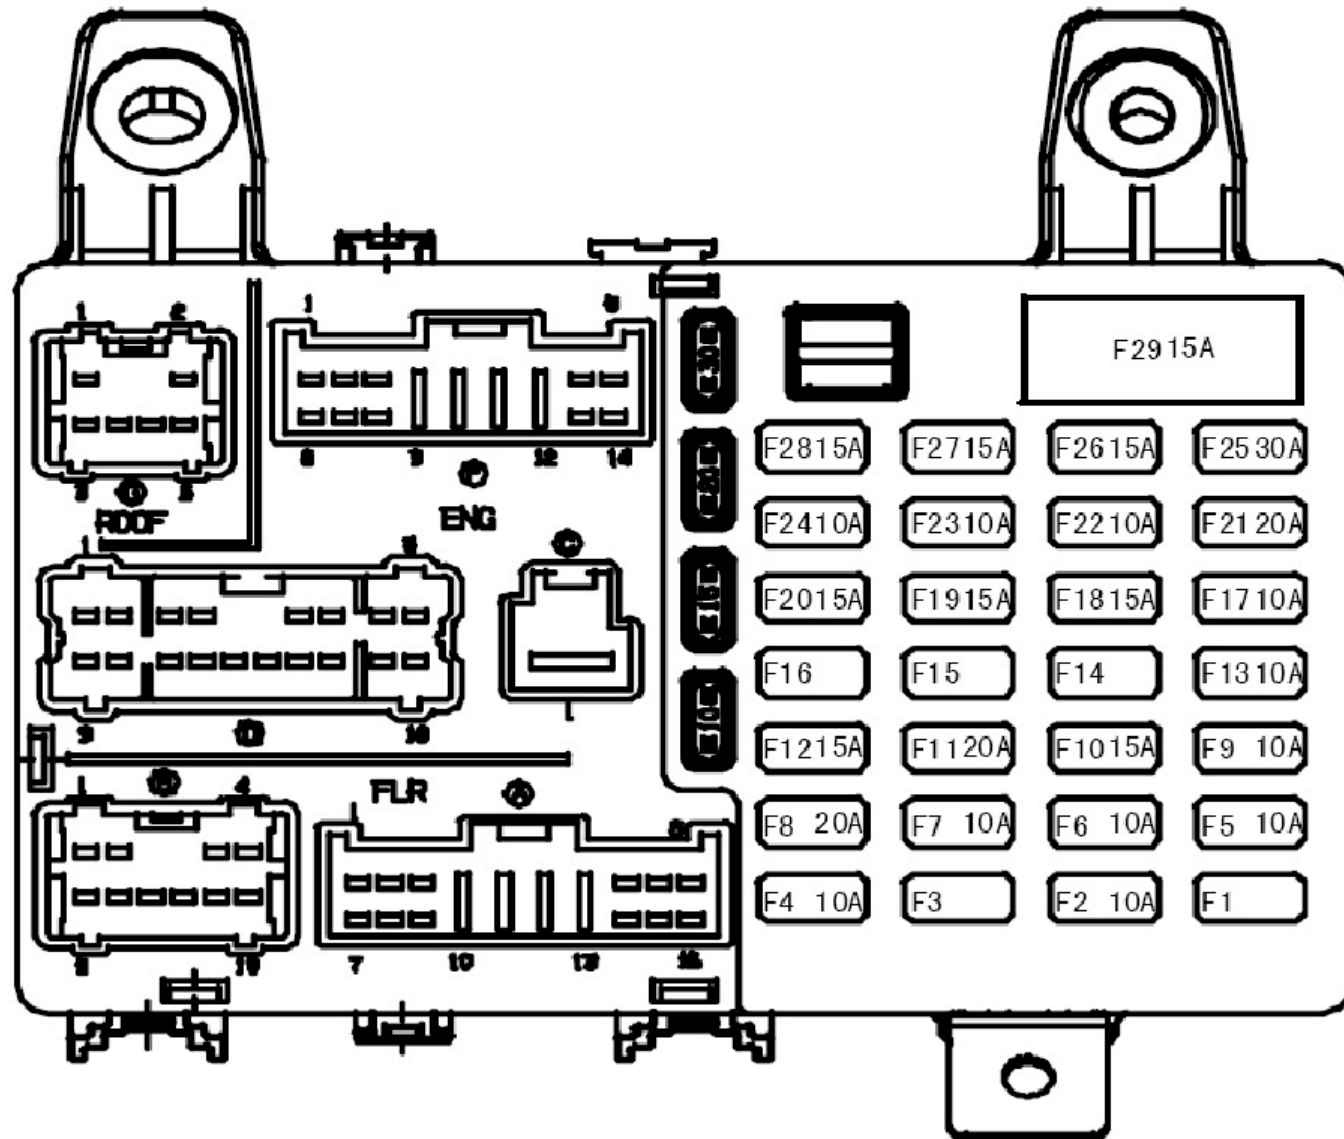

- | | |
|-------------|--------------|
| F1-预留 | F17-外后视镜加热 |
| F2-左侧小灯 | F18-ECU |
| F3-预留 | F19-制动灯 |
| F4-收放机 | F20-危险警告灯 |
| F5-转向灯 | F21-前雨刮 |
| F6-右侧小灯 | F22-后雾灯 |
| F7-组合仪表 | F23-空调控制器 |
| F8-车载电源 | F24-天窗 |
| F9-ABS | F25-电加热 |
| F10-安全气囊 | F26-倒车灯 |
| F11-中控系统、天窗 | F27-前雾灯 |
| F12-后雨刮 | F28-自动灯光传感器灯 |
| F13-启动继电器 | F29-仪表室内灯 |
| F14-预留保险 | |
| F15-预留保险 | |
| F16-预留保险 | |

配电系统-21

A-21

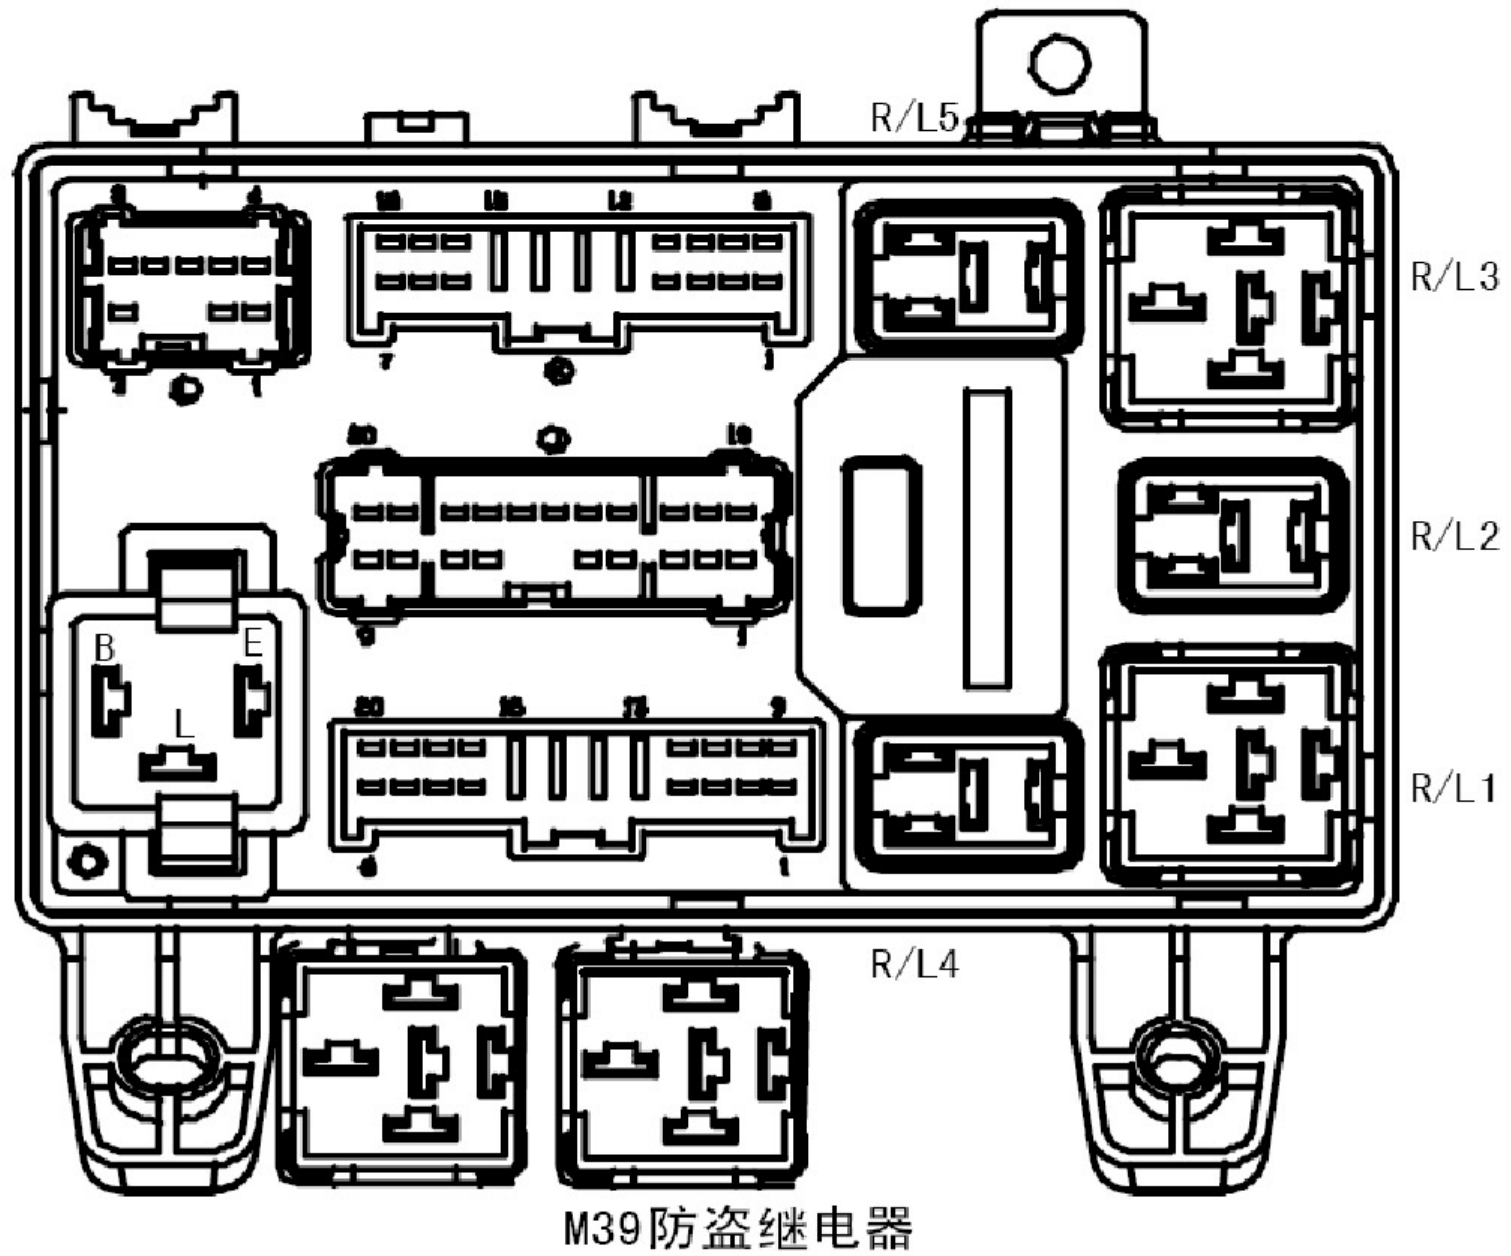

- R/L1-后除霜继电器
- R/L2-小灯继电器
- R/L3-玻璃升降继电器
- R/L4-前雾灯继电器
- R/L5-后雾灯继电器