



1.118 BMCS

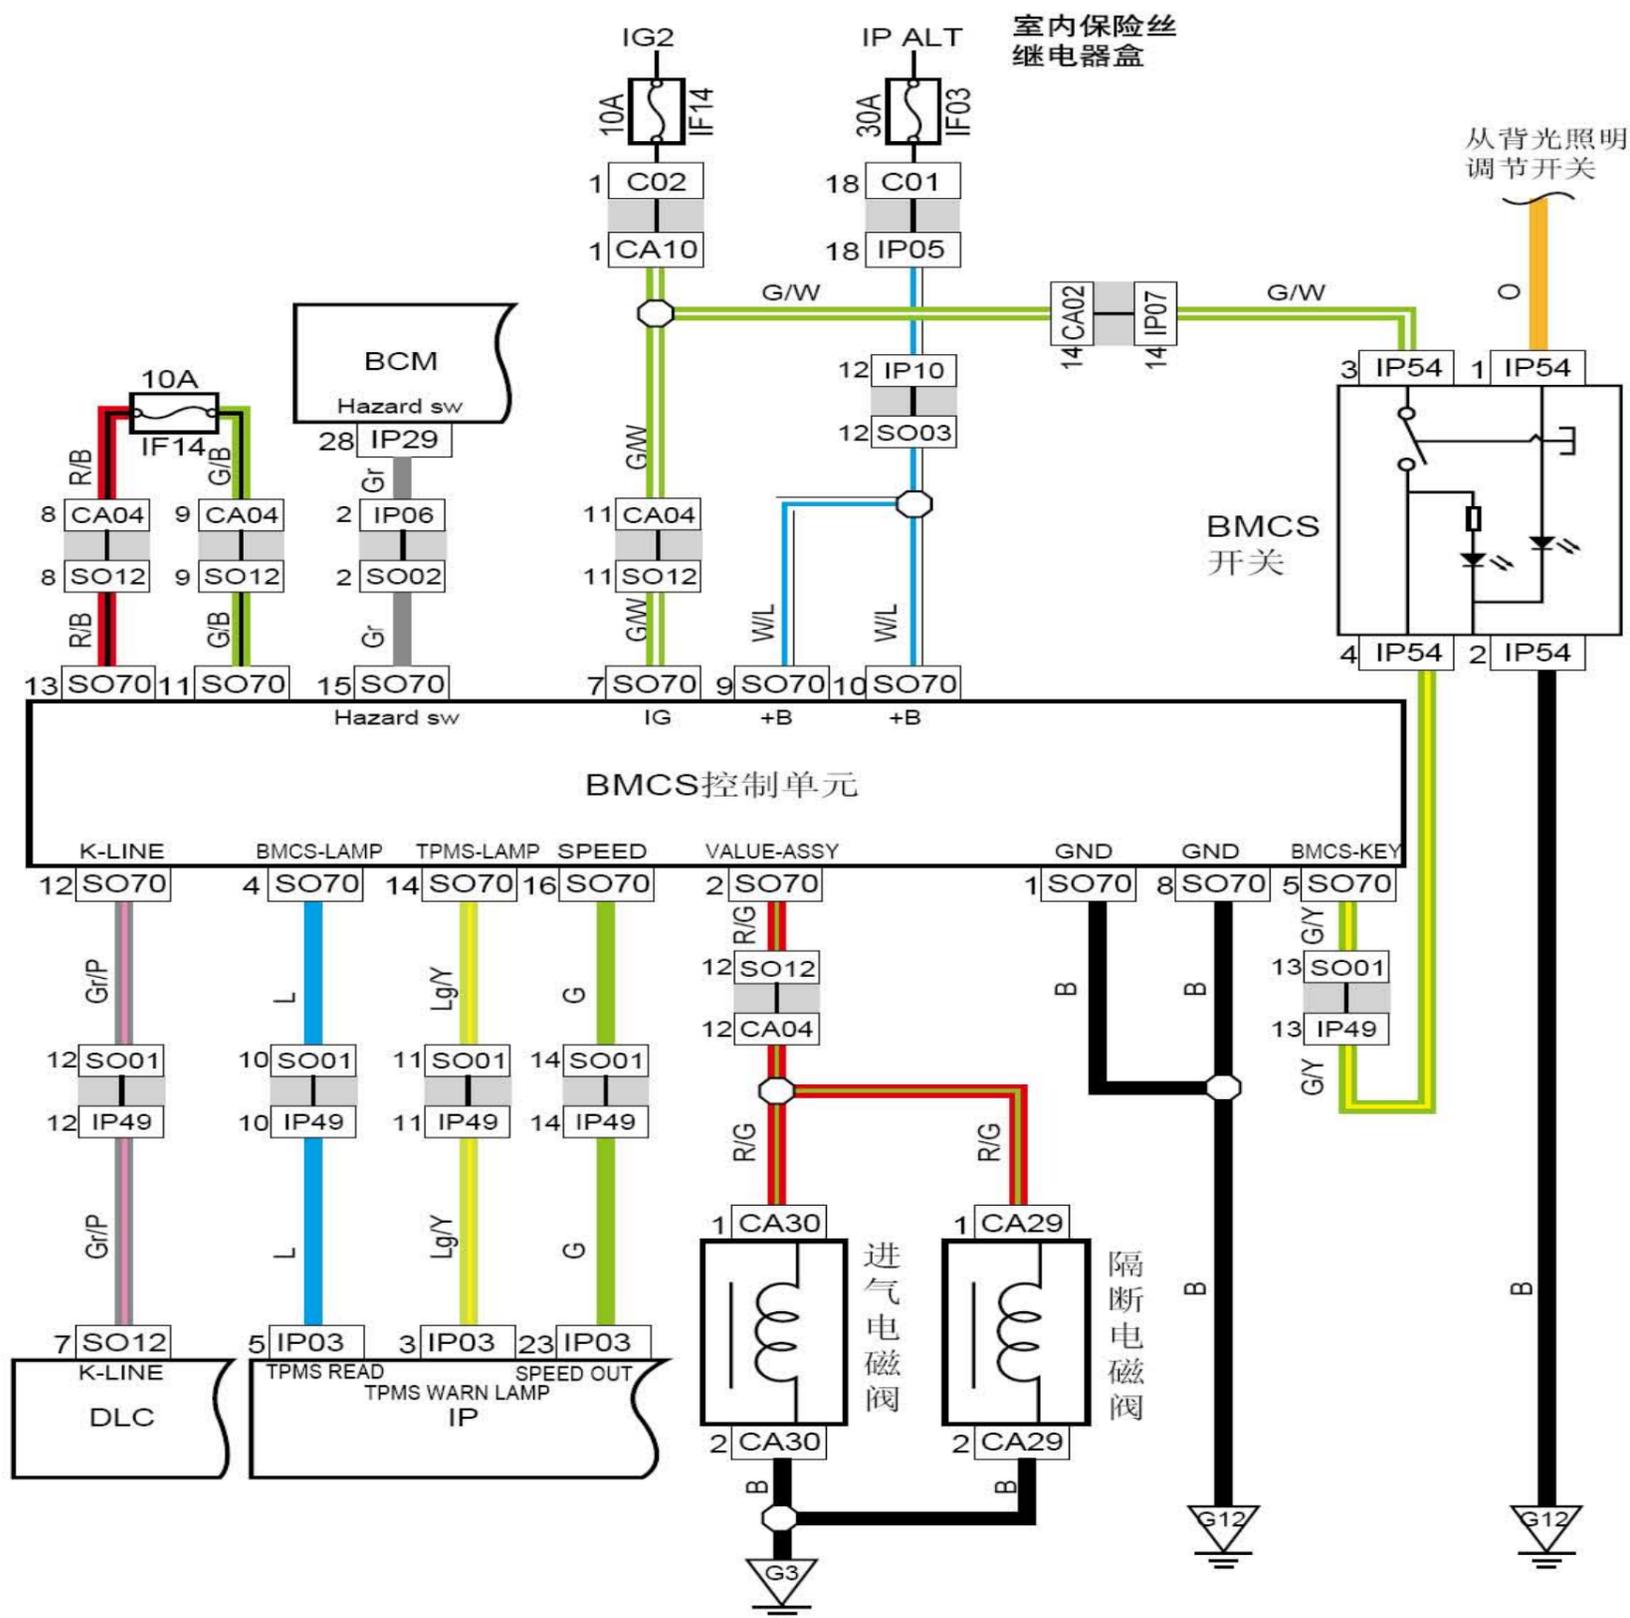


线束连接器	名称
C02	室内保险丝盒背面连接器
CA10	接保险盒3线束连接器
C01	室内保险丝盒背面连接器
IP05	接室内保险丝盒线束连接器
CA02	接仪表线束2线束连接器
IP07	接发动机舱线束线束连接器
IP54	BMCS开关线束连接器
IP10	接底板线束线束连接器
S003	接仪表线束线束连接器
S070	接BMCS控制器线束连接器
IP29	车身控制模块1线束连接器
IP06	接发动机舱线束线束连接器
S002	接仪表线束线束连接器
CA04	接底板线束线束连接器
S012	接机舱线束线束连接器
S001	接仪表线束线束连接器
IP49	接底板线束(右)线束连接器
IP03	组合仪表线束连接器
CA28	接仪表线束4线束连接器
CA29	隔断电磁阀线束连接器
CA30	进气电磁阀线束连接器

1.119 天窗

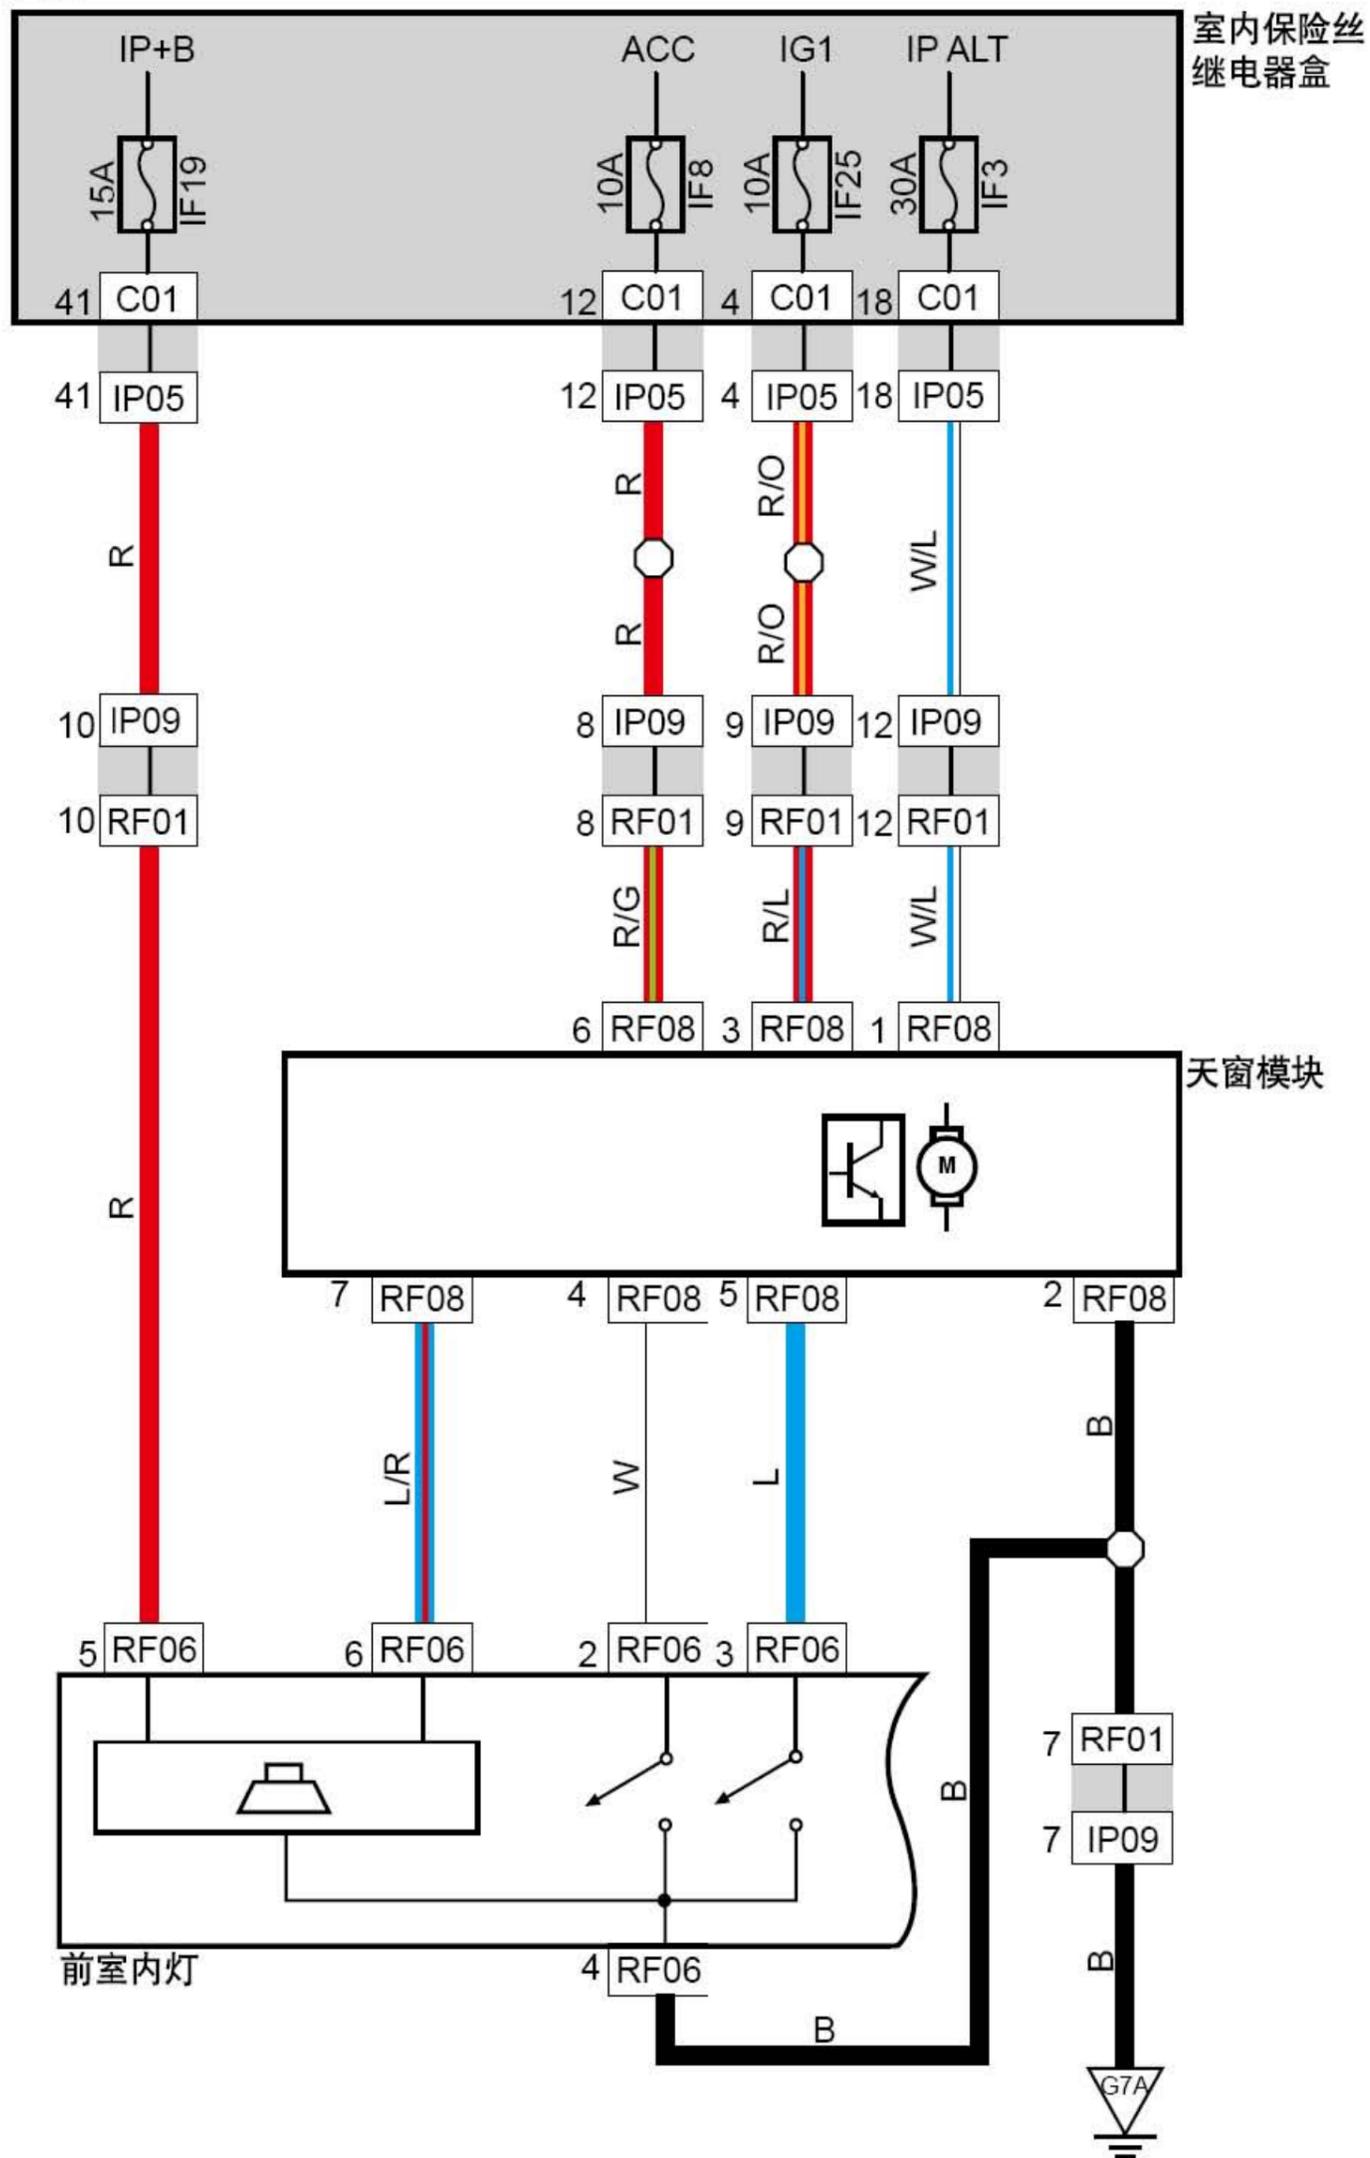

线束连接器	名称
IP05	接室内保险丝、继电器盒线束连接器
IP09	接顶棚线束连接器
RF01	接仪表线束连接器
RF06	室内灯+ 天窗开关线束连接器
RF08	天窗模块线束连接器
C01	室内保险丝盒背面连接器
G7A	仪表盘接地


1.121 倒车雷达（三厢）（JL4G18-G-CVT）

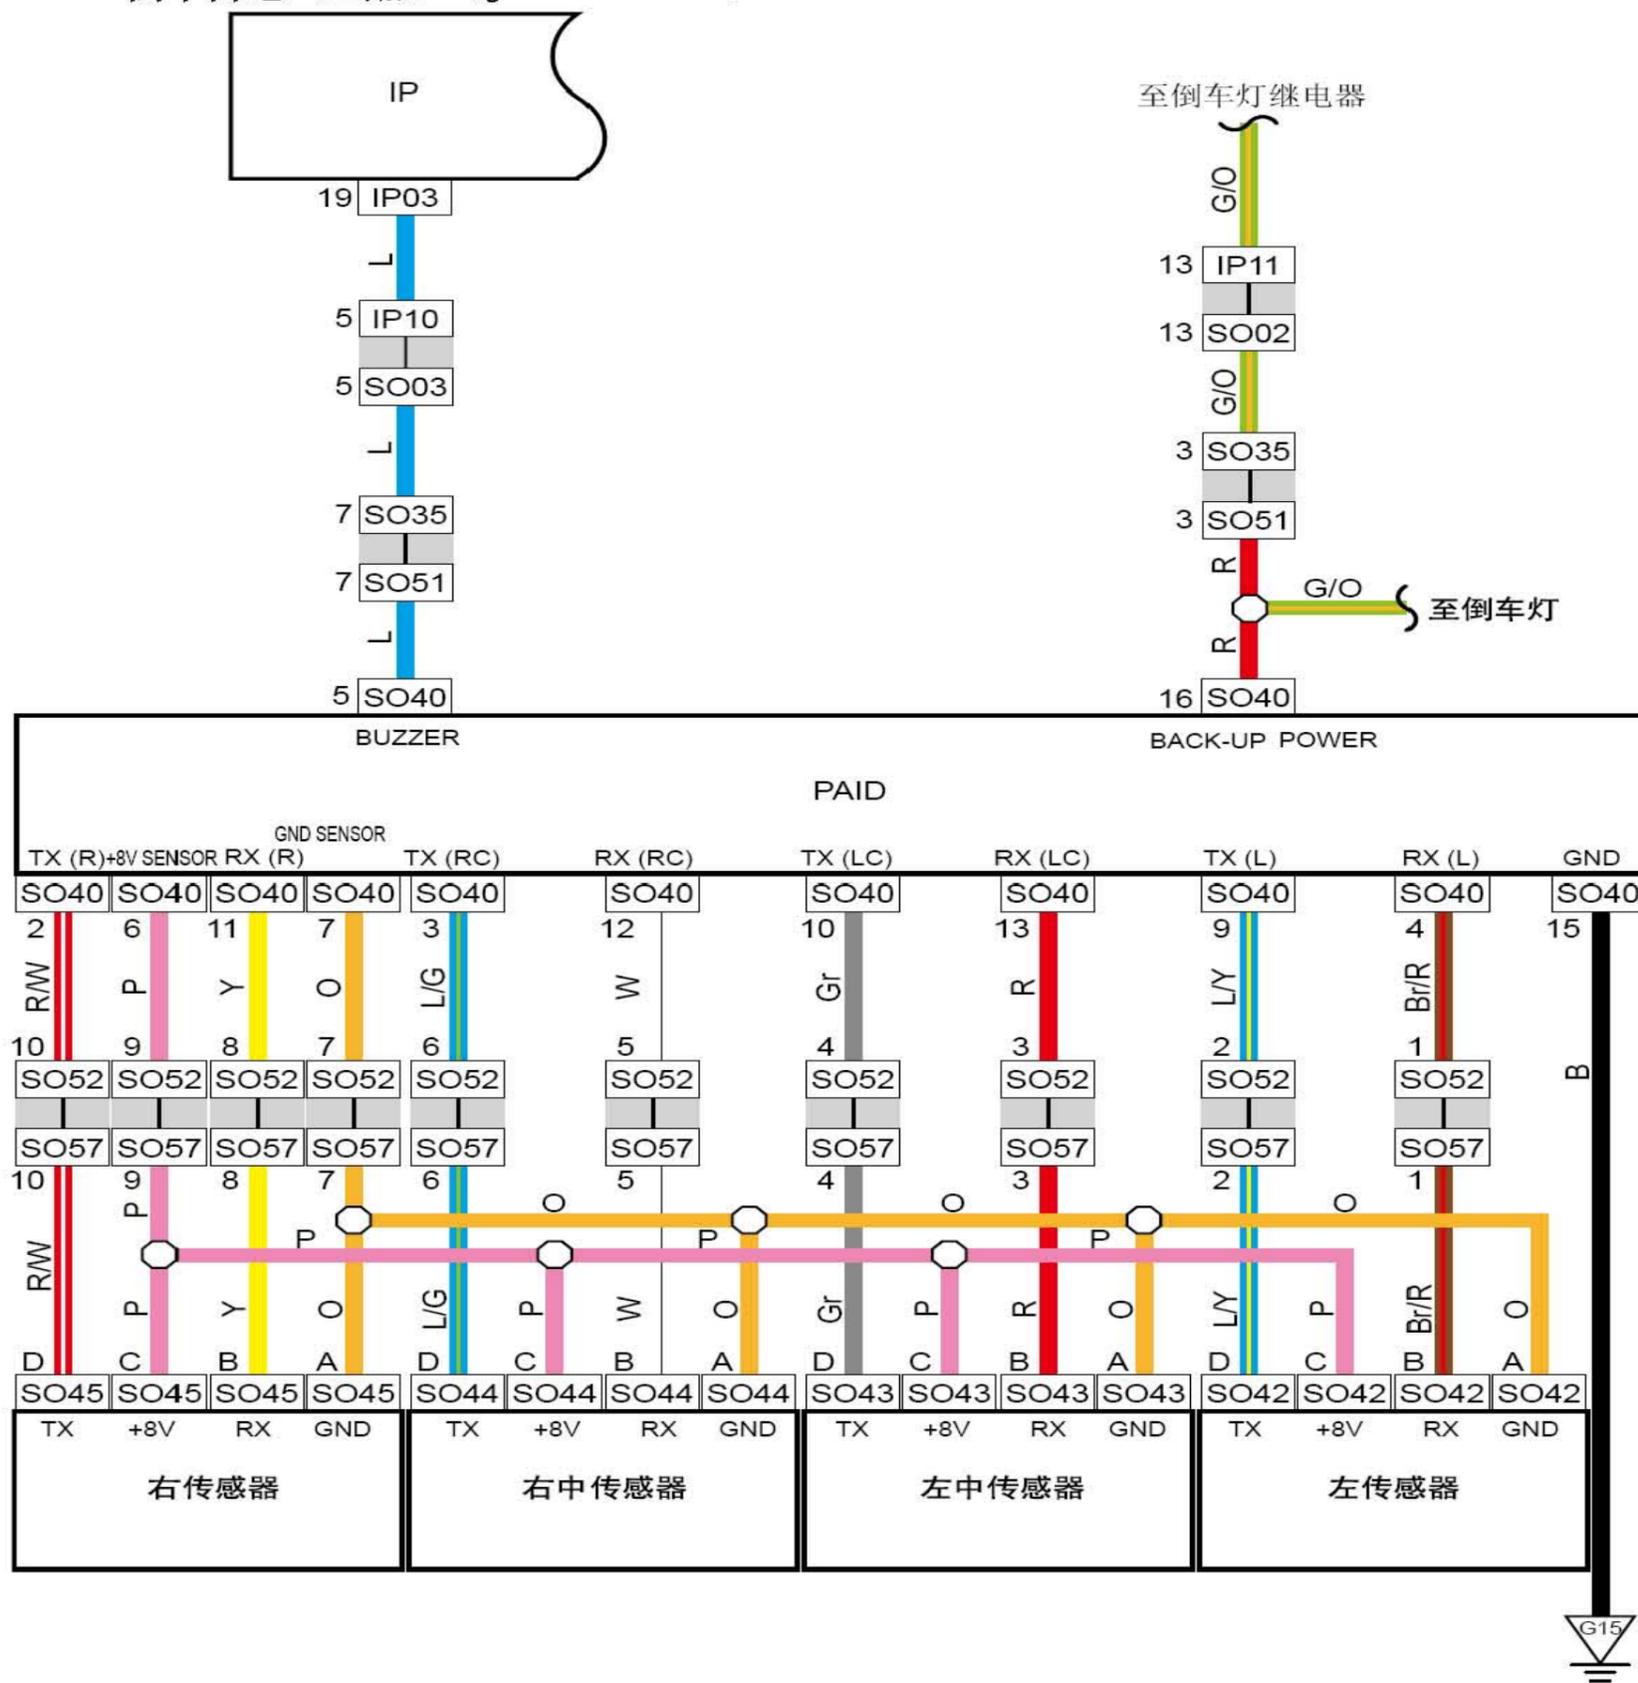

线束连接器	名称
IP03	组合仪表线束连接器
IP10	接底板线束连接器
IP11	接底板线束连接器
S002	接仪表线束连接器
S003	接仪表线束连接器
S035 (三厢)	接行李舱线束连接器
S040	倒车雷达模块线束连接器
S042	左倒车雷达传感器线束连接器
S043	左中倒车雷达传感器线束连接器
S044	右中倒车雷达传感器线束连接器
S045	右倒车雷达传感器线束连接器
S051 (三厢)	接底板线束连接器
S052 (三厢)	接底板线束连接器
S057 (三厢)	接行李舱线束连接器
G15 (三厢)	底板接地

连接点	说明
S040-16	至倒车灯继电器
S040-16	至倒车灯


1.122 倒车雷达（两厢）

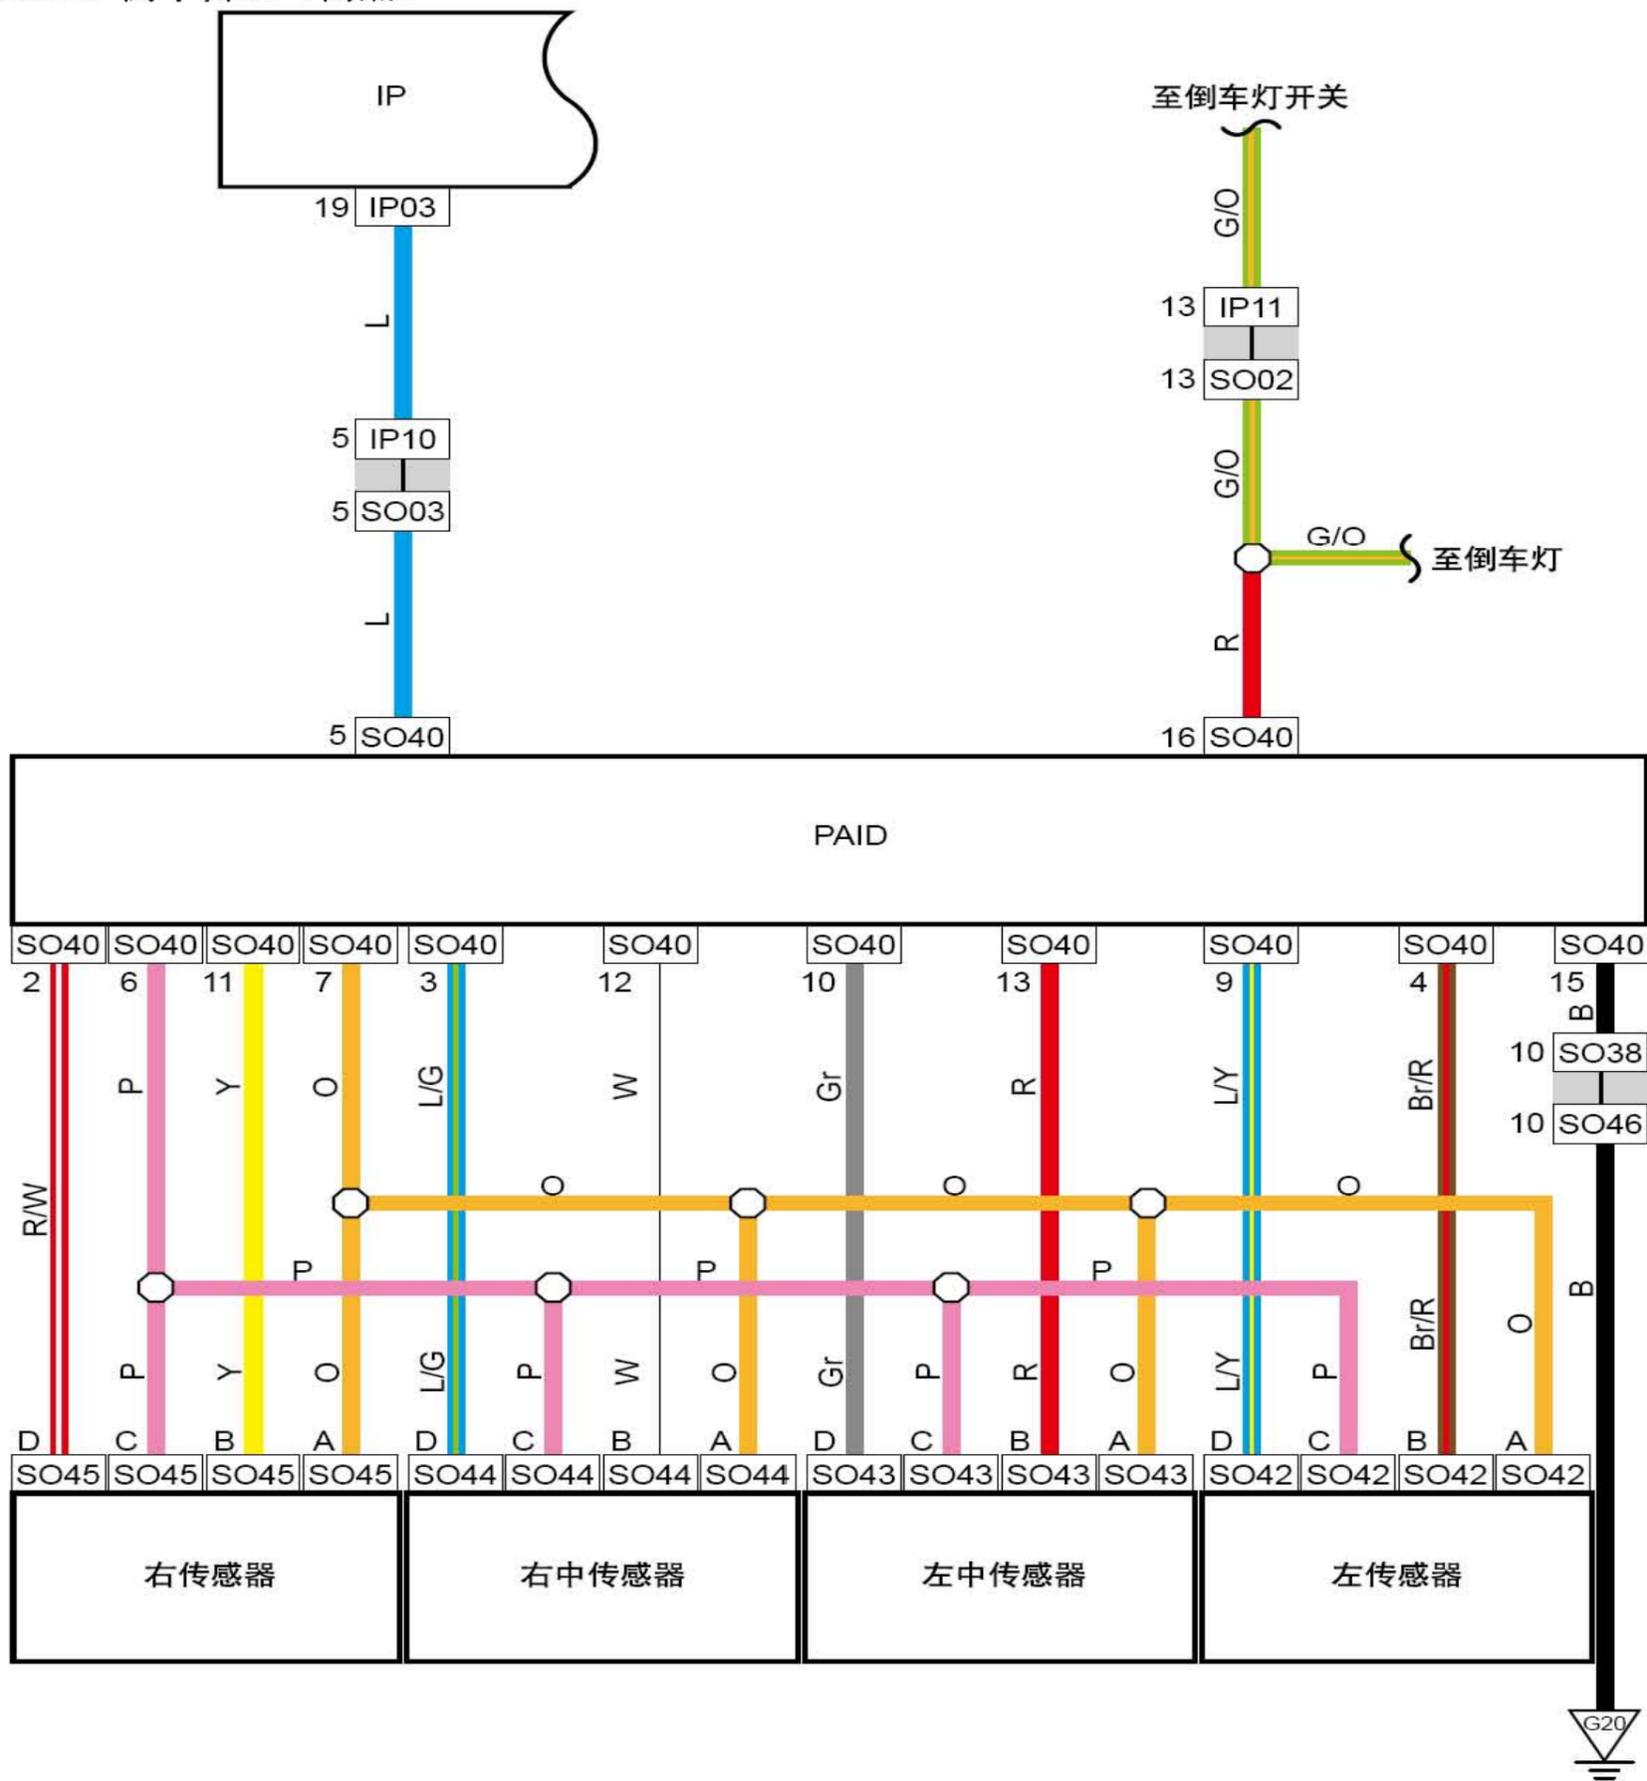

线束连接器	名称
IP03	组合仪表线束连接器
IP10	接底板线束线束连接器
IP11	接底板线束线束连接器
S002 (两厢)	接仪表线束线束连接器
S003 (两厢)	接仪表线束线束连接器
S038 (两厢)	接尾门线束线束连接器
S040 (两厢)	倒车雷达模块线束连接器
S042 (两厢)	左倒车雷达传感器线束连接器
S043 (两厢)	左中倒车雷达传感器线束连接器
S044 (两厢)	右中倒车雷达传感器线束连接器
S045 (两厢)	右倒车雷达传感器线束连接器
S046 (两厢)	接底板线束连接器
G20 (两厢)	背门接地

连接点	说明
S040-16	至倒车灯开关
S040-16	至倒车灯


1.123 倒车雷达（两厢）（JL4G18-G-CVT）

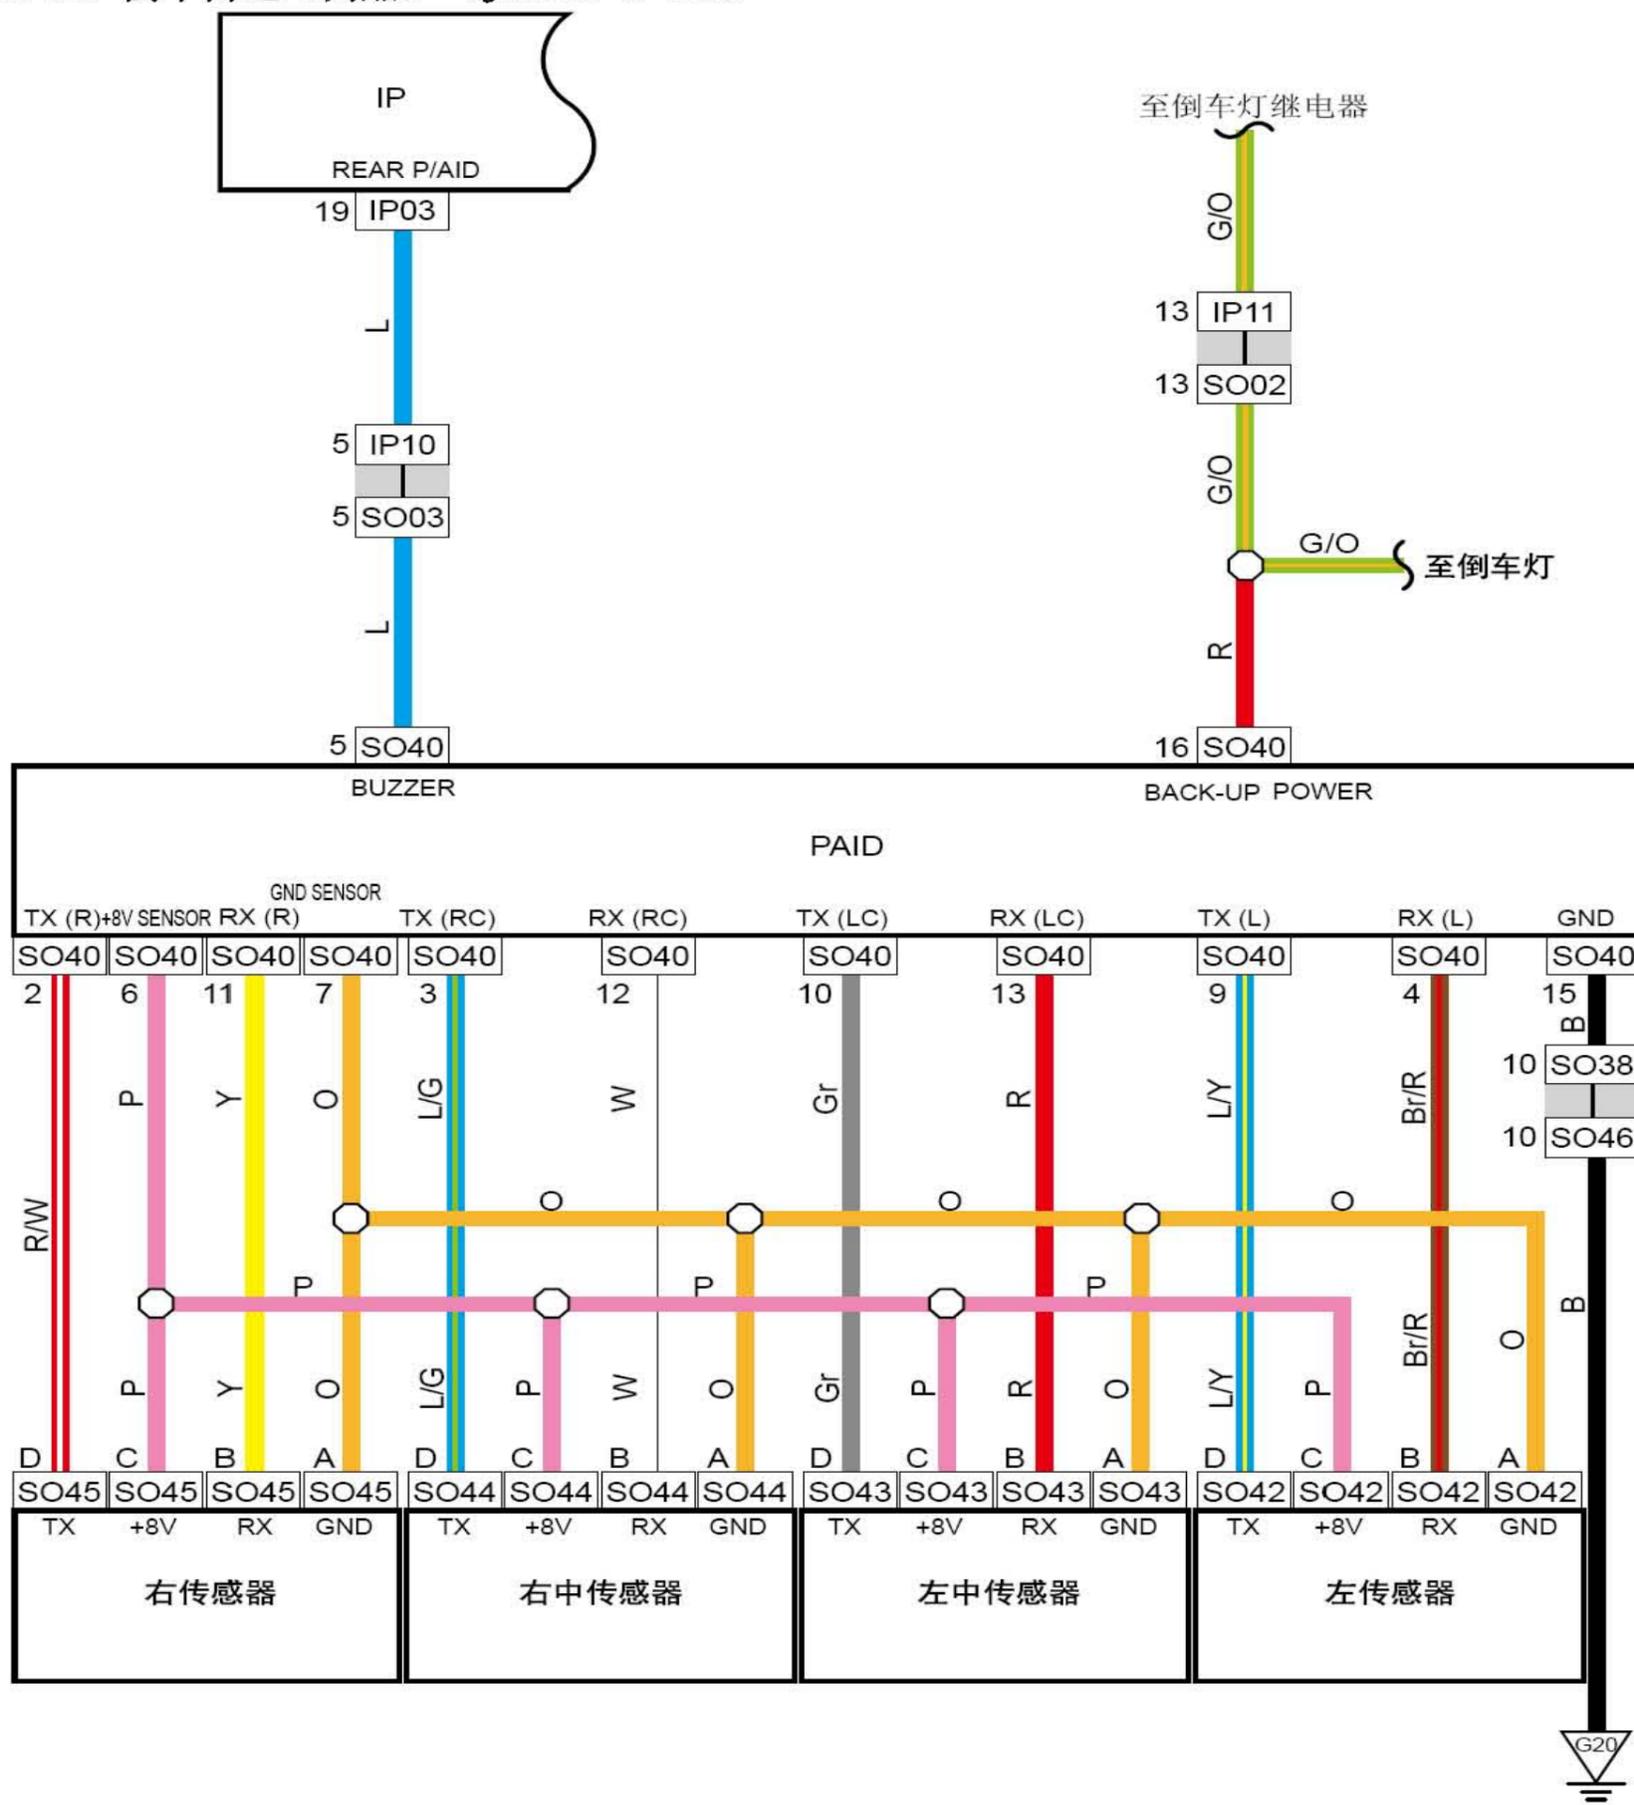

线束连接器	名称
IP03	组合仪表线束连接器
IP10	接底板线束线束连接器
IP11	接底板线束线束连接器
S002 (两厢)	接仪表线束线束连接器
S003 (两厢)	接仪表线束线束连接器
S038 (两厢)	接尾门线束线束连接器
S040 (两厢)	倒车雷达模块线束连接器
S042 (两厢)	左倒车雷达传感器线束连接器
S043 (两厢)	左中倒车雷达传感器线束连接器
S044 (两厢)	右中倒车雷达传感器线束连接器
S045 (两厢)	右倒车雷达传感器线束连接器
S046 (两厢)	接底板线束连接器
G20 (两厢)	背门接地

连接点	说明
S040-16	至倒车灯继电器
S040-16	至倒车灯


1.124 BCM电源、接地、数据线

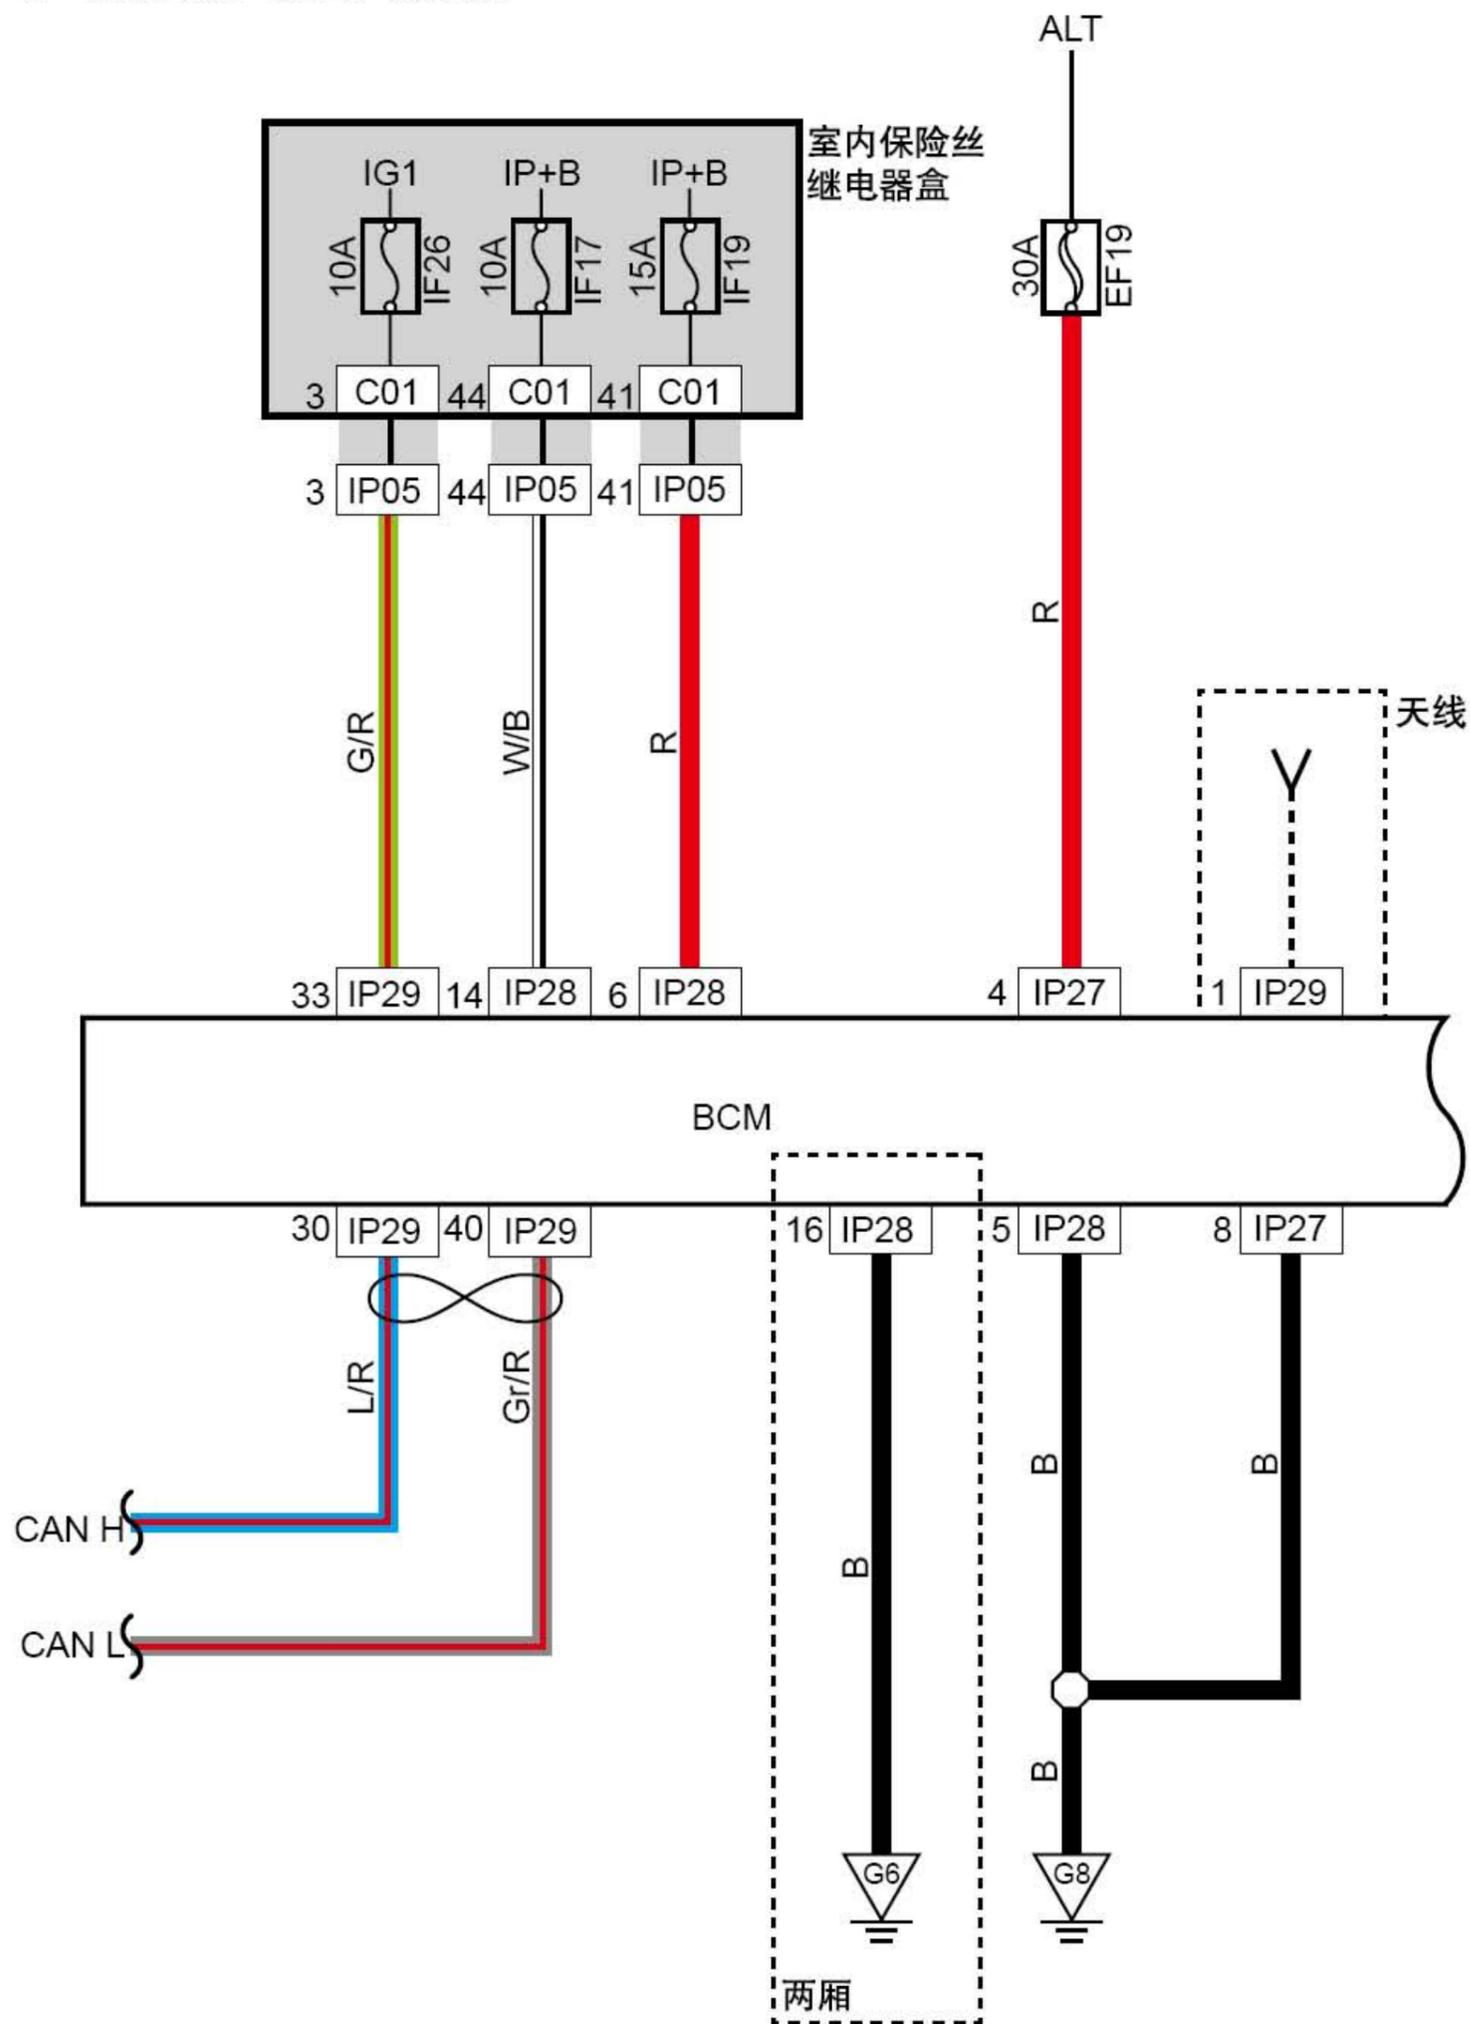

线束连接器	名称
IP05	接室内保险丝、继电器盒线束连接器
IP27	车身控制模块3线束连接器
IP28	车身控制模块2线束连接器
IP29	车身控制模块1线束连接器
C01	室内保险丝盒背面连接器
G6	仪表盘接地
G8	仪表盘接地

连接点	说明
IP29-30	CAN H
IP29-40	CAN L

1.125 车身防盗控制系统

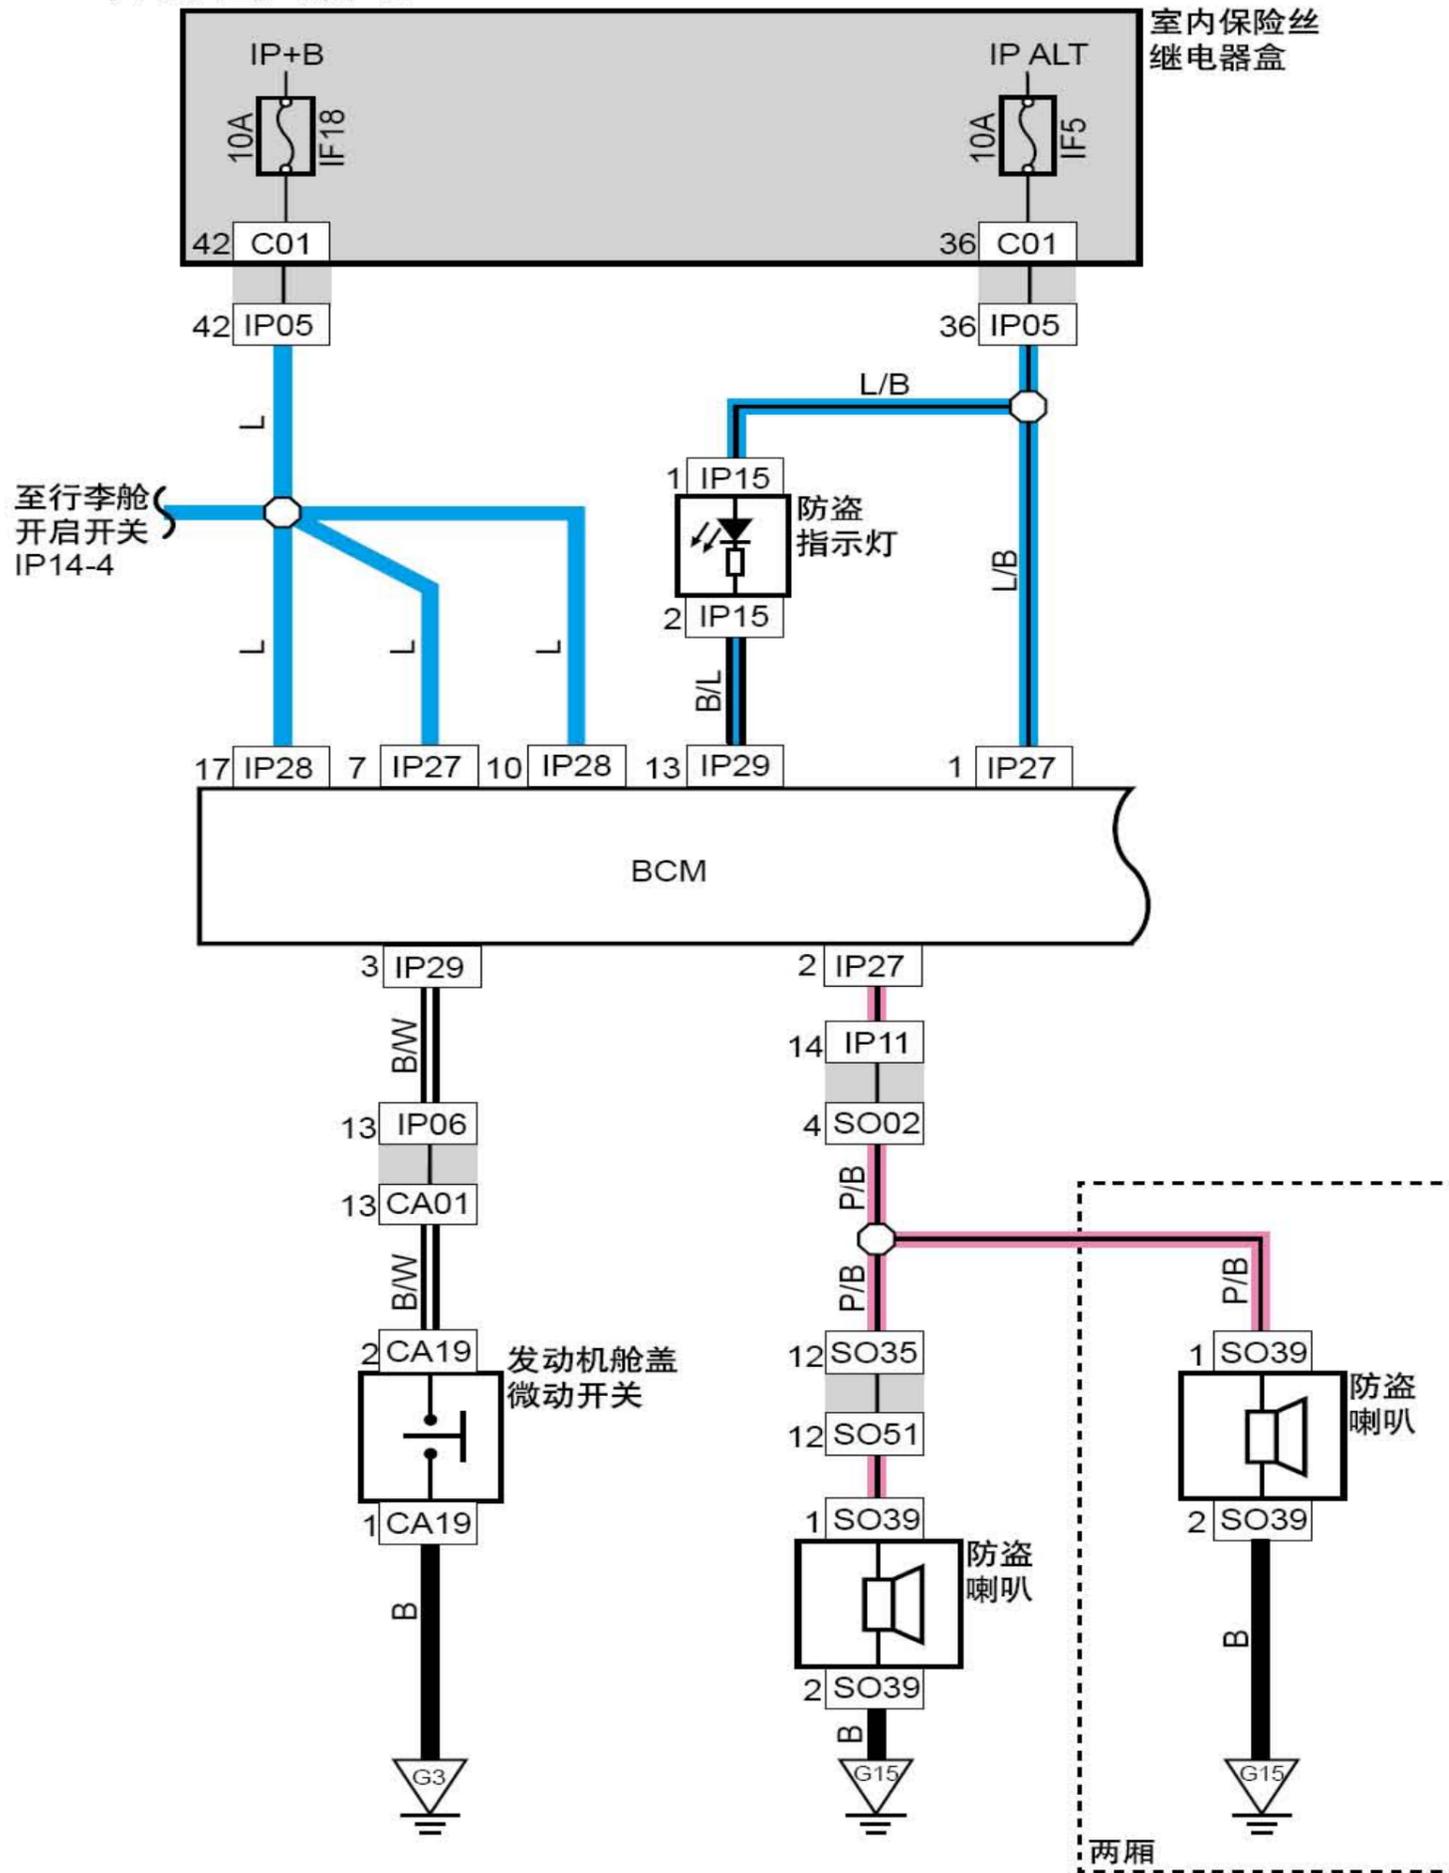

线束连接器	名称
IP05	接室内保险丝、继电器盒线束连接器
IP11	接地板线束连接器
IP15	防盗指示灯线束连接器
IP27	车身控制模块3线束连接器
IP28	车身控制模块2线束连接器
IP29	车身控制模块1线束连接器
CA19	机舱微动开关线束连接器
S002	接仪表线束连接器
S035 (三相)	接行李舱线束连接器
S039	防盗喇叭线束连接器
S051 (三相)	接地板线束连接器
C01	室内保险丝盒背面连接器
G3	发动机舱接地
G15 (三相)	地板接地
G15 (两厢)	地板接地

