

1. 概述

1.1 导线颜色


线色	代号	线色	代号
黑色	B	橙色	O
兰色	L	粉色	P
棕色	Br	红色	R
绿色	G	紫色	V
灰色	Gr	黄色	Y
浅绿色	Lg	白色	W

1.2 线束识别标记


线束名称	接插件代码
主线束	M
ABS 模块线束、空调线束	A
发动机仓线、电源线束	E
控制线束	C
车架线束	F
左右前门线束	D
左右后门线束	D
尾门线束	R
顶棚线束	R
雷达传感器线束	R
后除霜线	R

系统功能	分页代码
配电系统	A
起动系统	B
充电系统	C
发动机 ECM 系统	D
倒车雷达	E
ACC 系统	F
灯光照明	G
BCM 系统	H
电动后视镜	I
天窗系统	J
组合开关	K
安全气囊	L
诊断系统	M
ABS 制动系统	N
空调系统	O
仪表系统	P
防盗系统	Q

1.3 保险丝盒 发动机仓保险盒

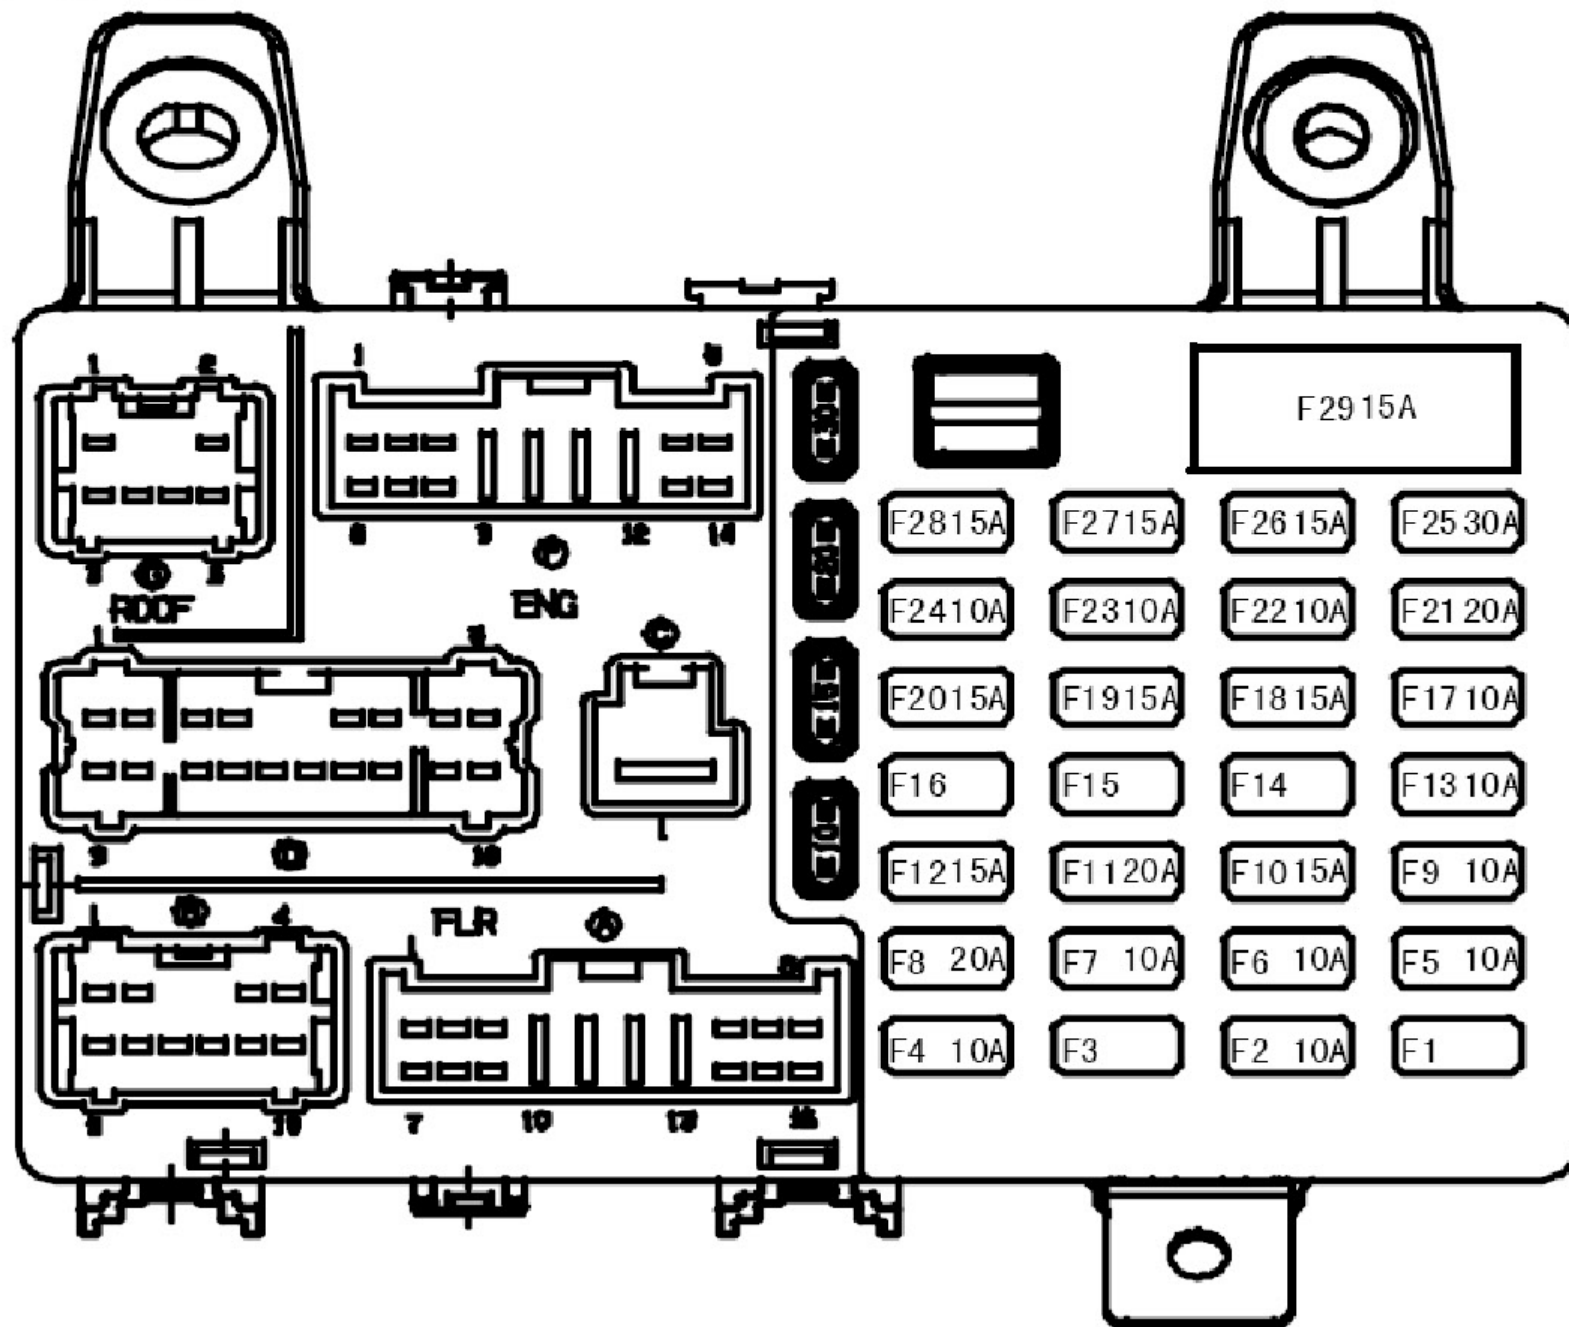


序号	容量	用途	序号	容量	用途
F1		预留	F16		预留保险
F2	10A	左侧小灯	F17	10A	外后视镜加热
F3		预留	F18	15A	ECU
F4	10A	收放机	F19	15A	制动灯
F5	10A	转向灯	F20	15A	危险警告灯
F6	10A	右侧小灯	F21	20A	前雨刮
F7	10A	组合仪表	F22	10A	后雾灯
F8	20A	车载电源	F23	10A	空调控制器
F9	10A	ABS	F24	10A	天窗
F10	15A	安全气囊	F25	30A	电加热
F11	20A	中控系统、天窗	F26	15A	倒车灯
F12	15A	后雨刮	F27	15A	前雾灯
F13	10A	启动继电器	F28	15A	自动灯光传感器灯
F14		预留保险	F29	15A	仪表室内灯
F15		预留保险			

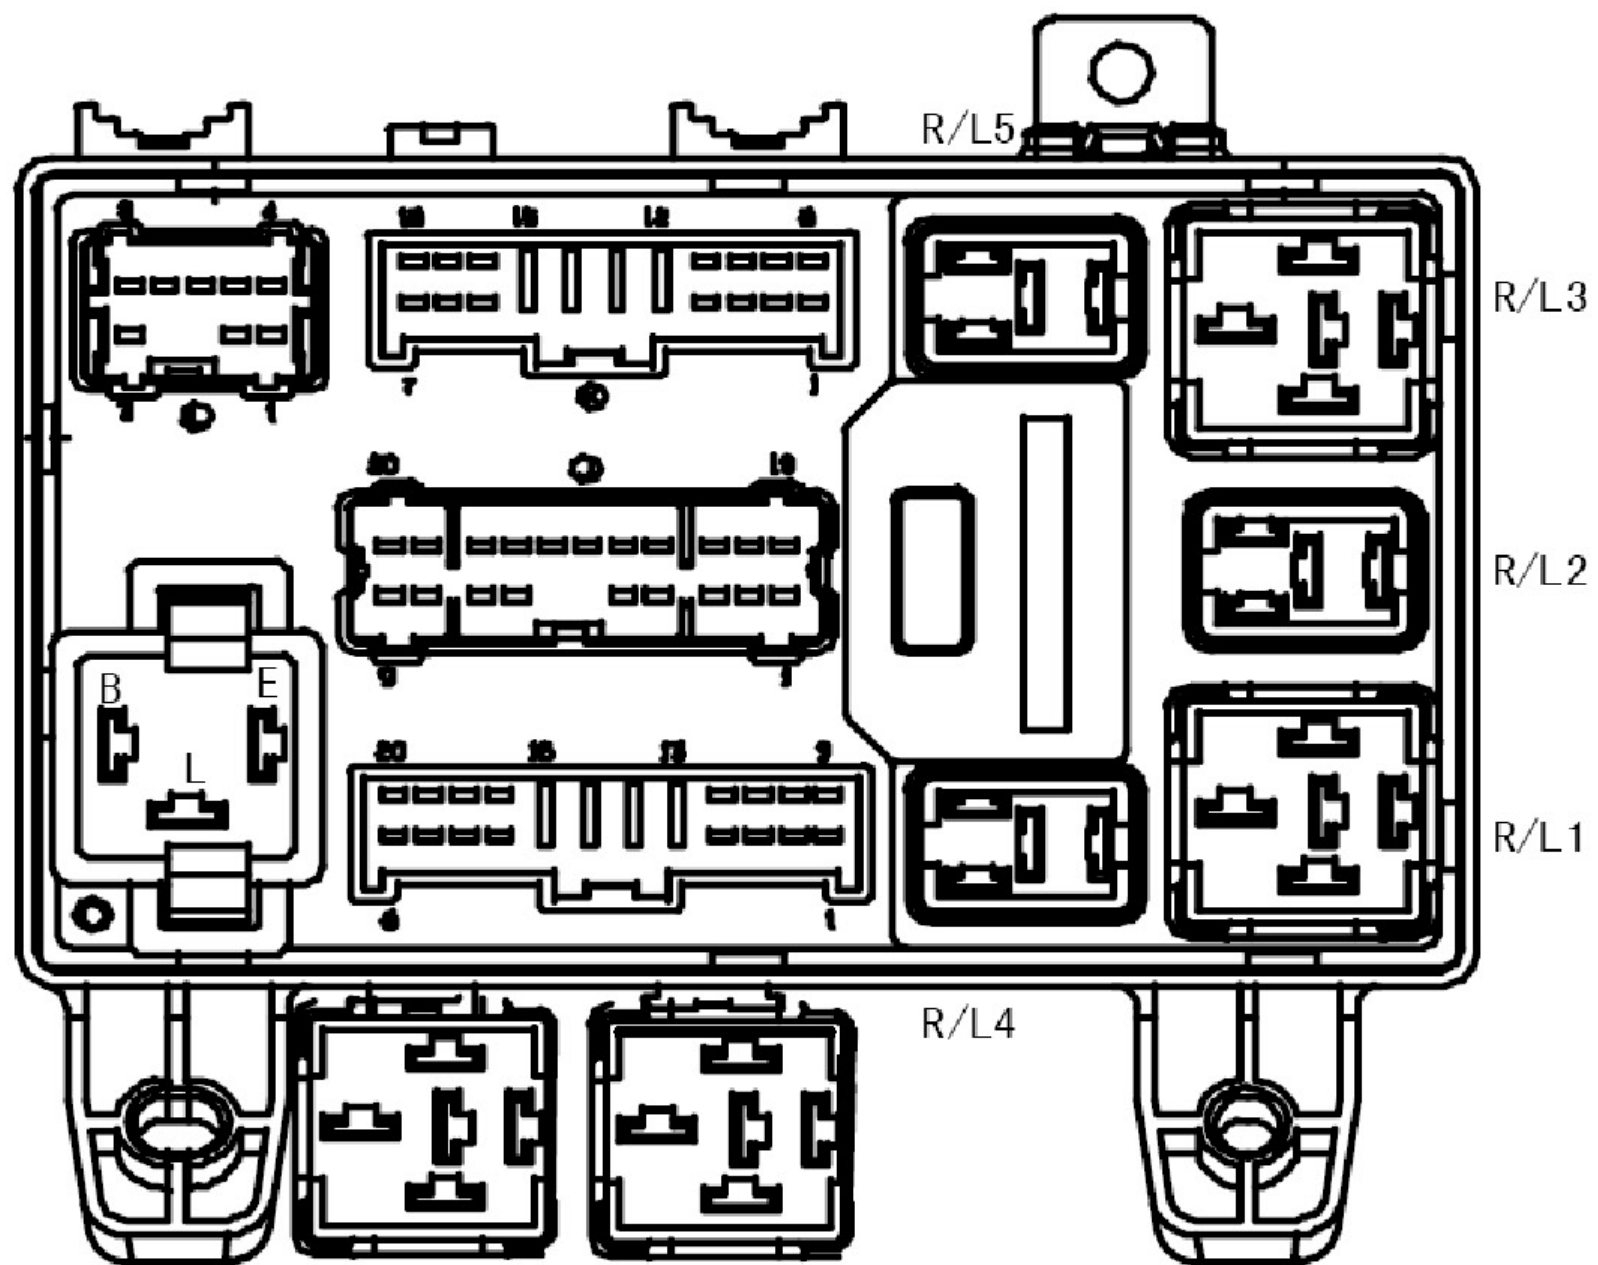

后雨刮继电器 M39防盗继电器

- R/L1-后除霜继电器
- R/L2-小灯继电器
- R/L3-玻璃升降继电器
- R/L4-前雾灯继电器
- R/L5-后雾灯继电器

仪表保险丝盒

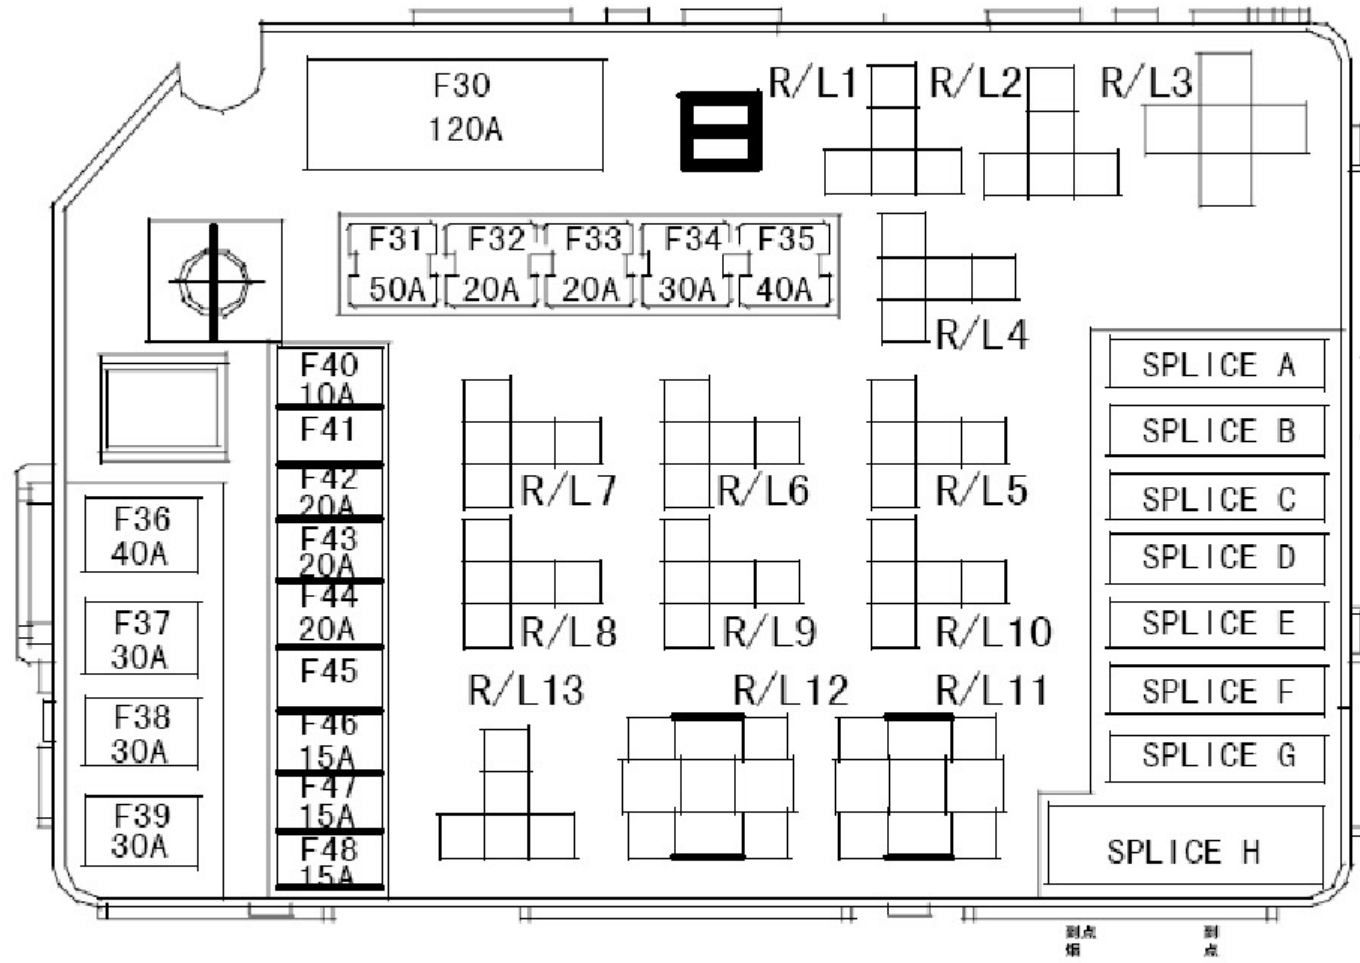

序号	容量	用途	序号	容量	用途
F30	120A	发电机缓容器	F46	15A	电喇叭保险
F31	50A	30电缓容器	F47	15A	远光保险
F32	20A	冷凝风扇1缓容器	F48	15A	近光保险
F33	20A	冷凝风扇2缓容器	R/L1		近光继电器
F34	30A	发动机ECU缓容器	R/L2		散热器风扇继电器
F35	40A	点火开关缓容器	R/L3		冷凝风扇继电器2
F36	40A	F36-ABS 1缓容器	R/L4		冷凝风扇继电器1
F37	30A	ABS 2缓容器	R/L5		油泵继电器
F38	30A	鼓风机缓容器	R/L6		压缩机继电器
F39	30A	玻璃升降器缓容器	R/L7		远光继电器
F40	10A	氧传感器保险	R/L8		点烟器继电器
F41		预留保险	R/L9		前雨刮继电器
F42	20A	启动机保险	R/L10		电喇叭继电器
F43	20A	DVD保险	R/L11		启动继电器
F44	20A	点烟器保险	R/L12		主继电器
F45		预留保险	R/L13		报警继电器