



1. 181 音响主机方向盘控制(导航) (NCAP)

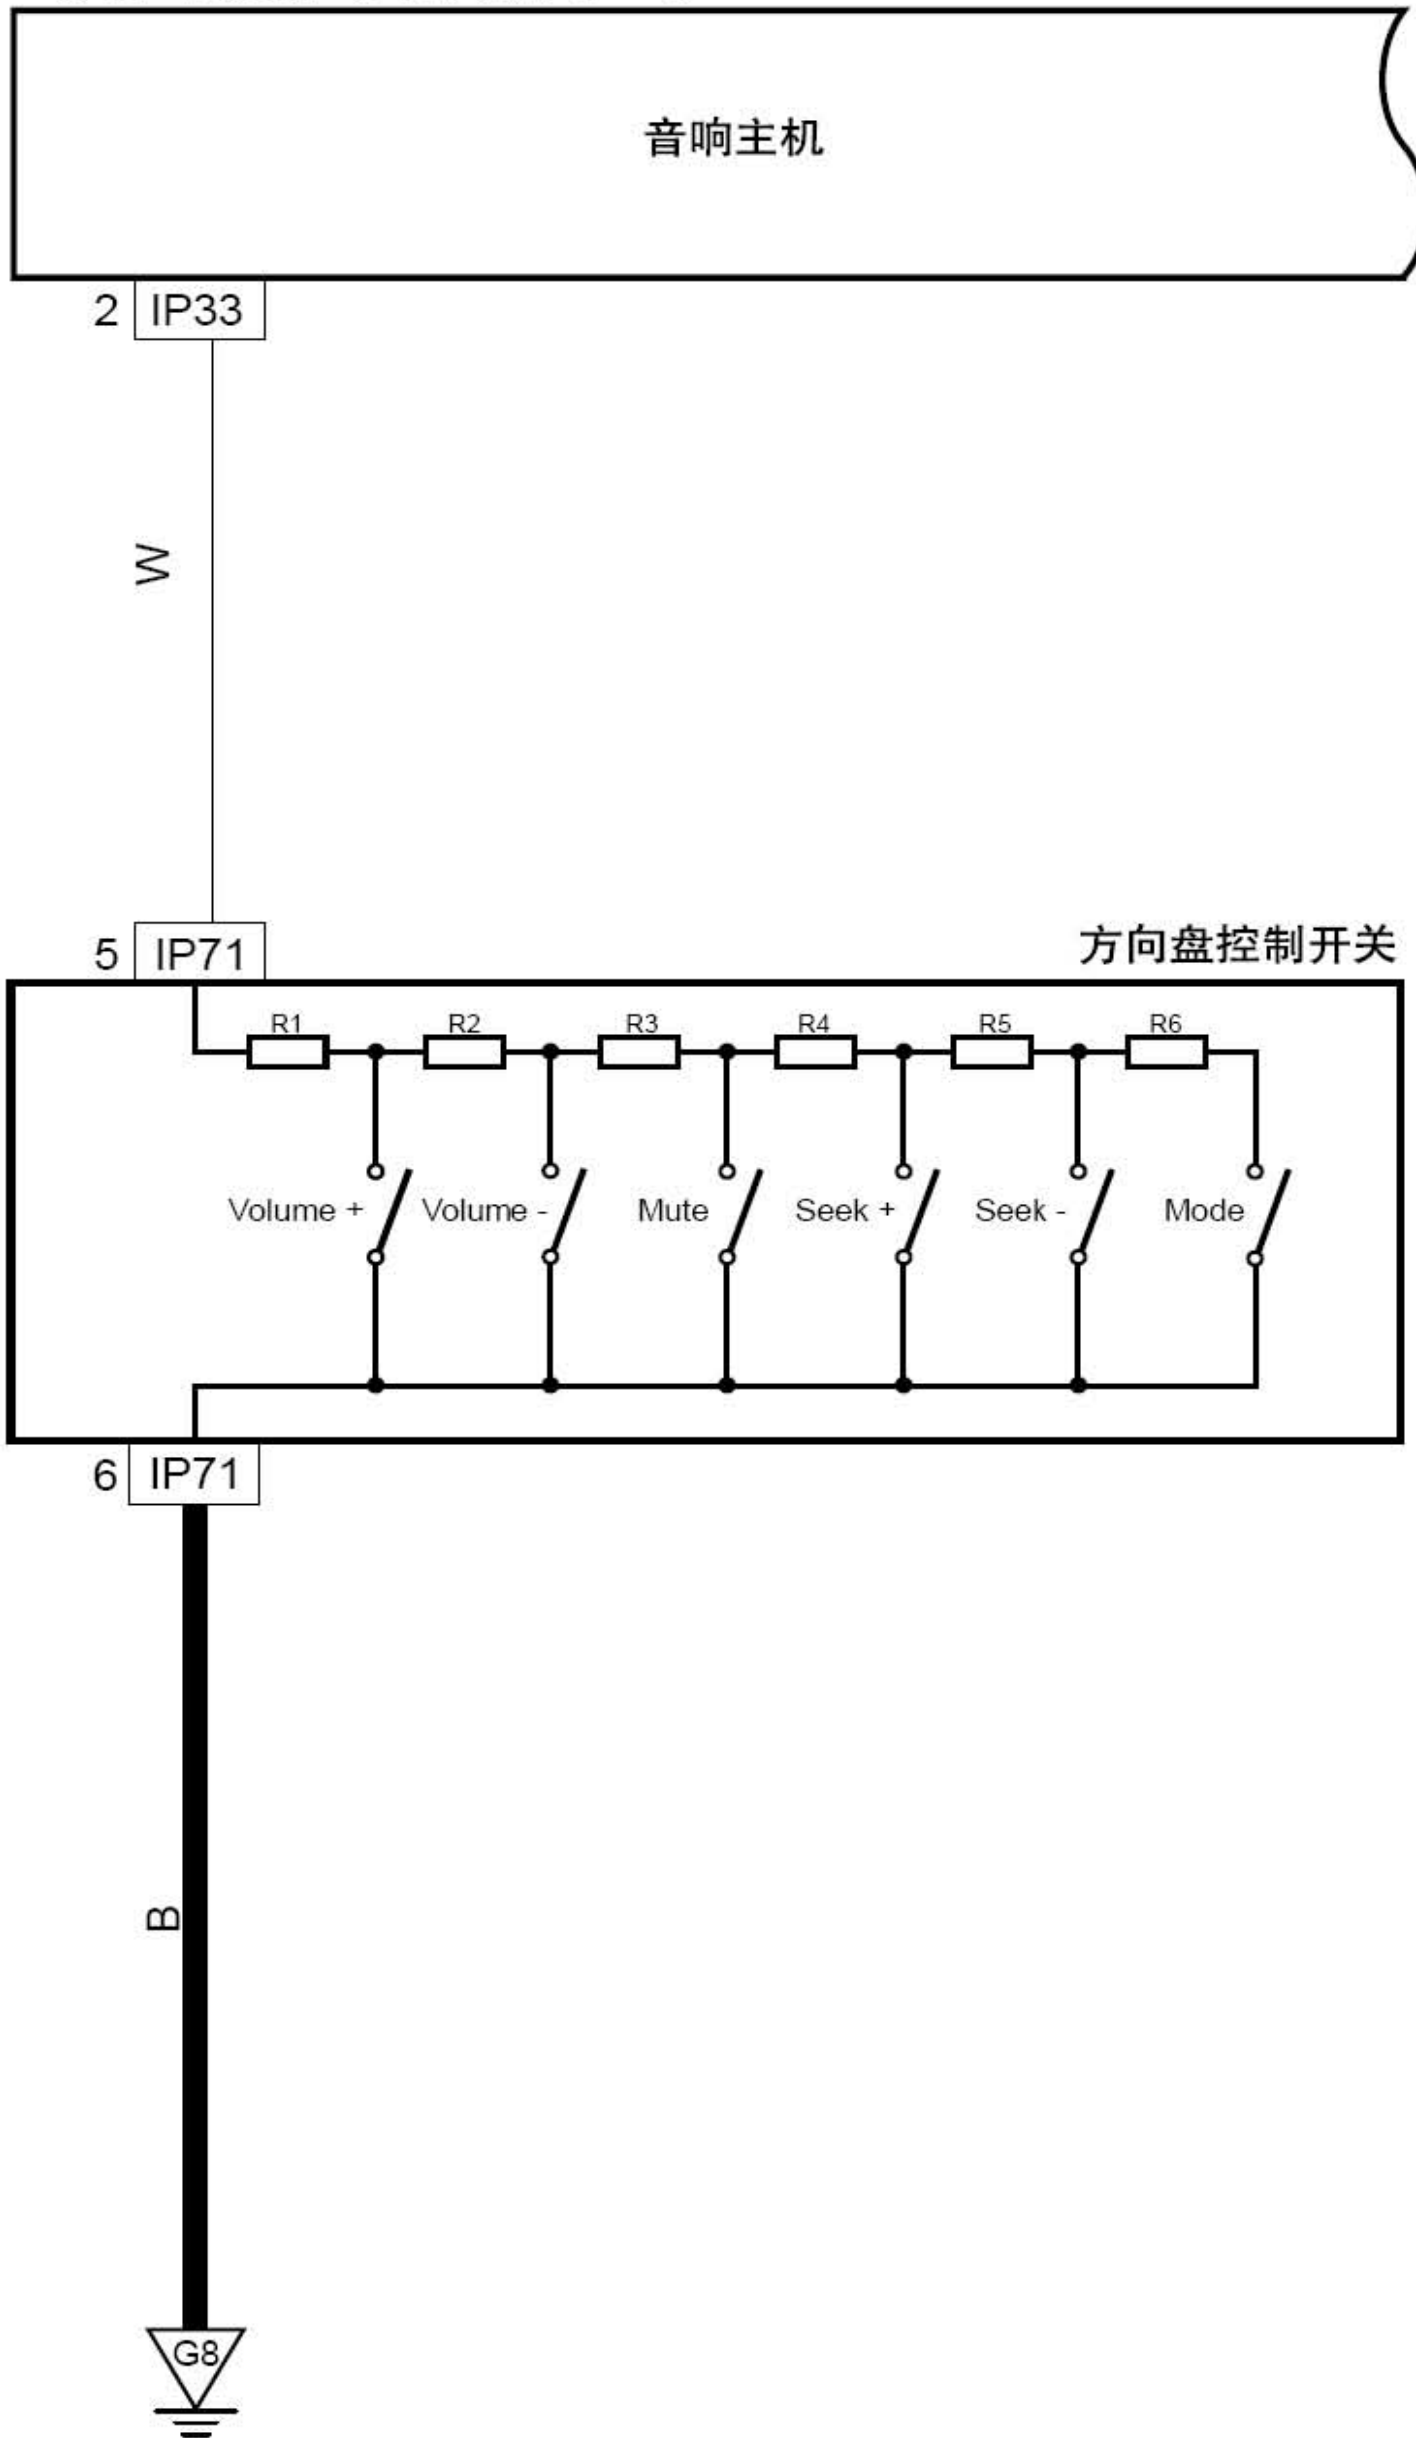


线束连接器	名称
IP22	时钟弹簧1(喇叭开关)线束连接器
IP71	时钟弹簧1(喇叭开关)线束连接器(NCAP)
IP33	音响主机1线束连接器
G8	仪表盘接地

1.182 音响主机扬声器控制

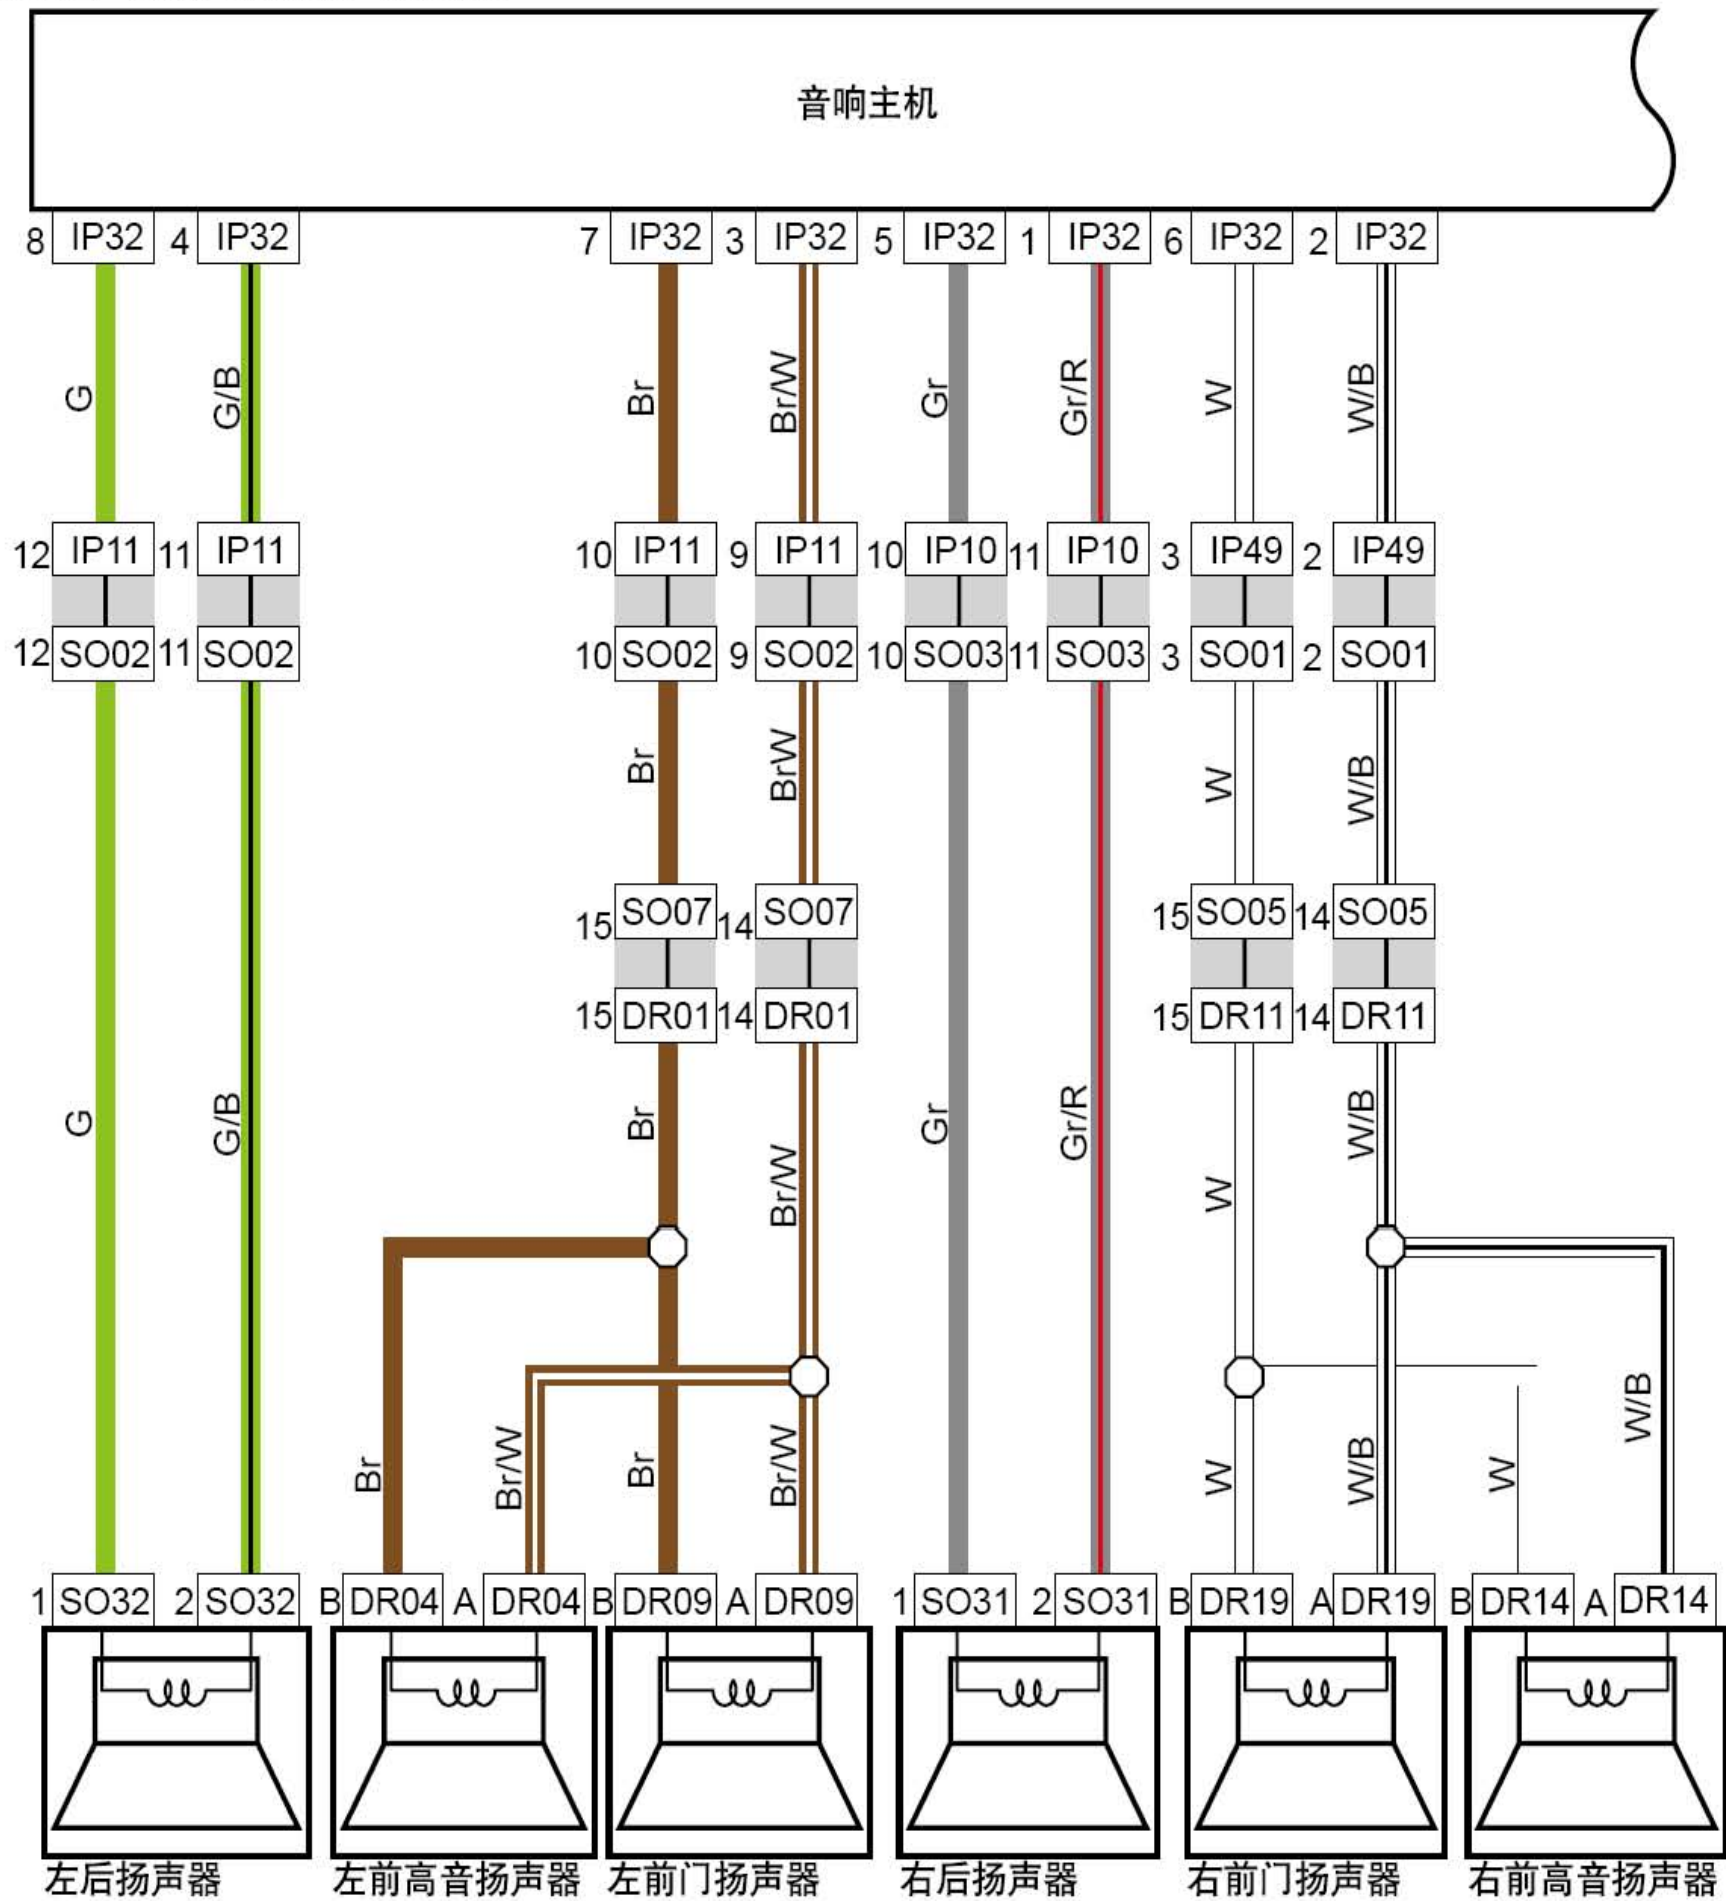


线束连接器	名称
DR01	左前门接地板线束连接器
DR04	左前高音扬声器线束连接器
DR09	左前门扬声器线束连接器
DR11	右前门接地板线束连接器
DR14	右前高音扬声器线束连接器
DR19	右前门扬声器线束连接器
IP10	右前座椅加热开关线束连接器
IP11	接室内保险丝、继电器盒线束连接器
IP32	音响主机2线束连接器
IP49	右牌照灯线束连接器
SO01	接仪表线束连接器
SO02	接仪表线束连接器
SO03	接仪表线束连接器
SO05	接右前门线束连接器
SO07	接左前门线束连接器
SO31	右后扬声器线束连接器
SO32	左后扬声器线束连接器

1.183 摄像头控制（行政版）

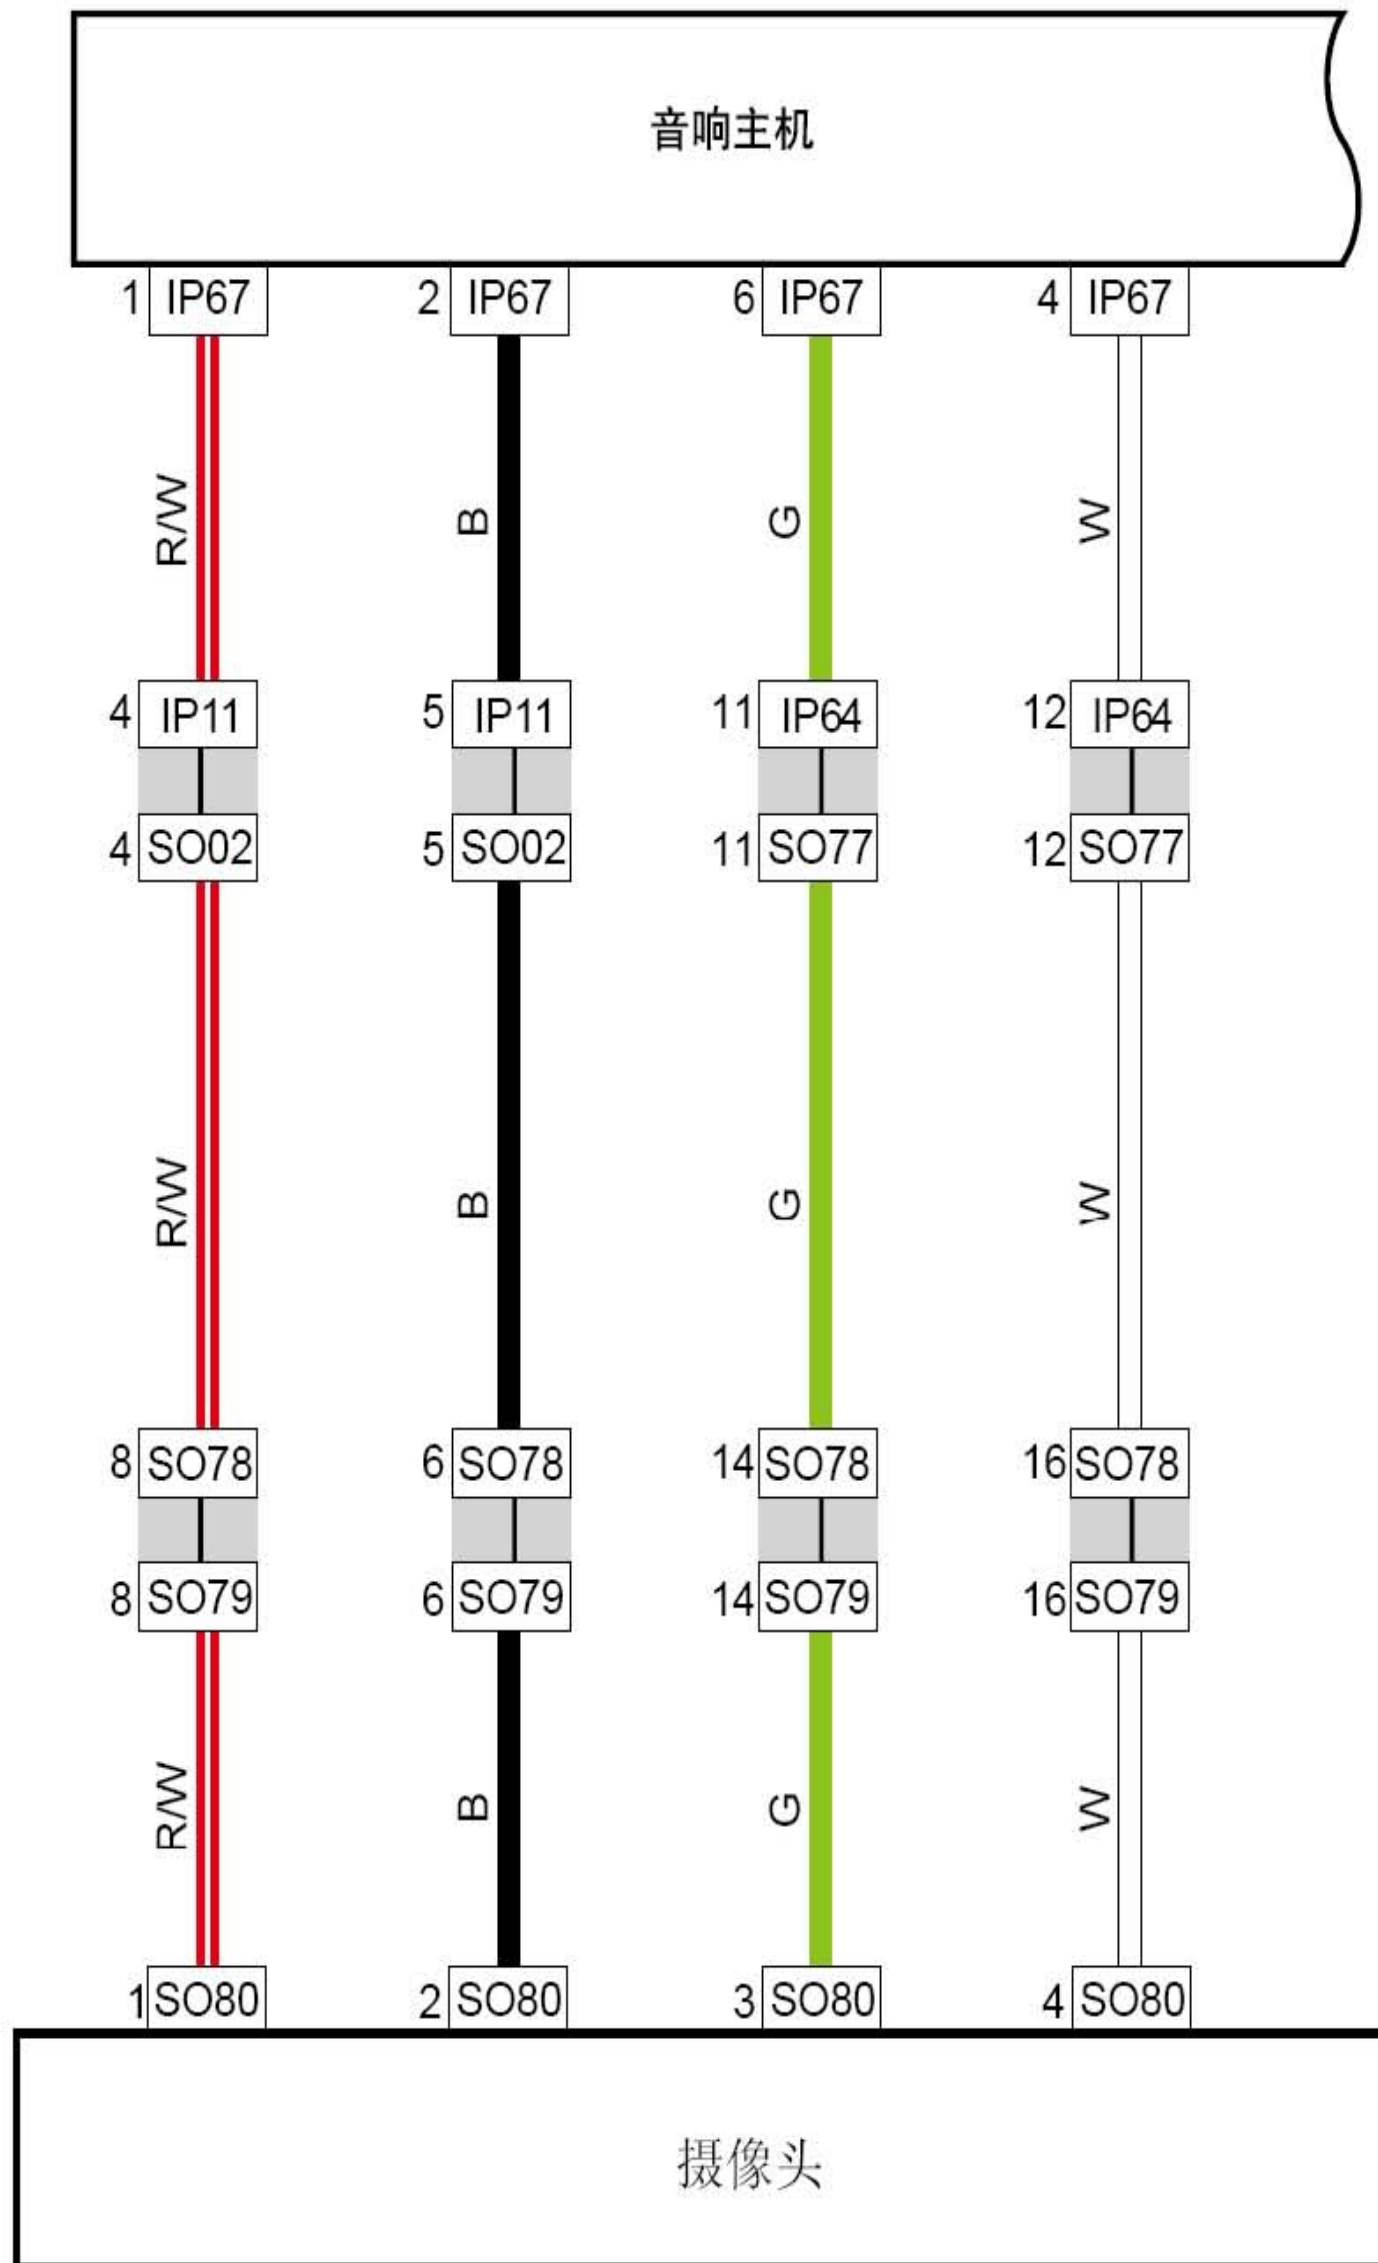


线束连接器	名称
IP67	音响主机3线束连接器
IP11	接室内保险丝、继电器盒线束连接器
S002	接仪表线束连接器
S078	接行李箱线束连接器
S079	接底板线束连接器
S080	摄像头线束连接器

1.184 头枕屏（行政版）

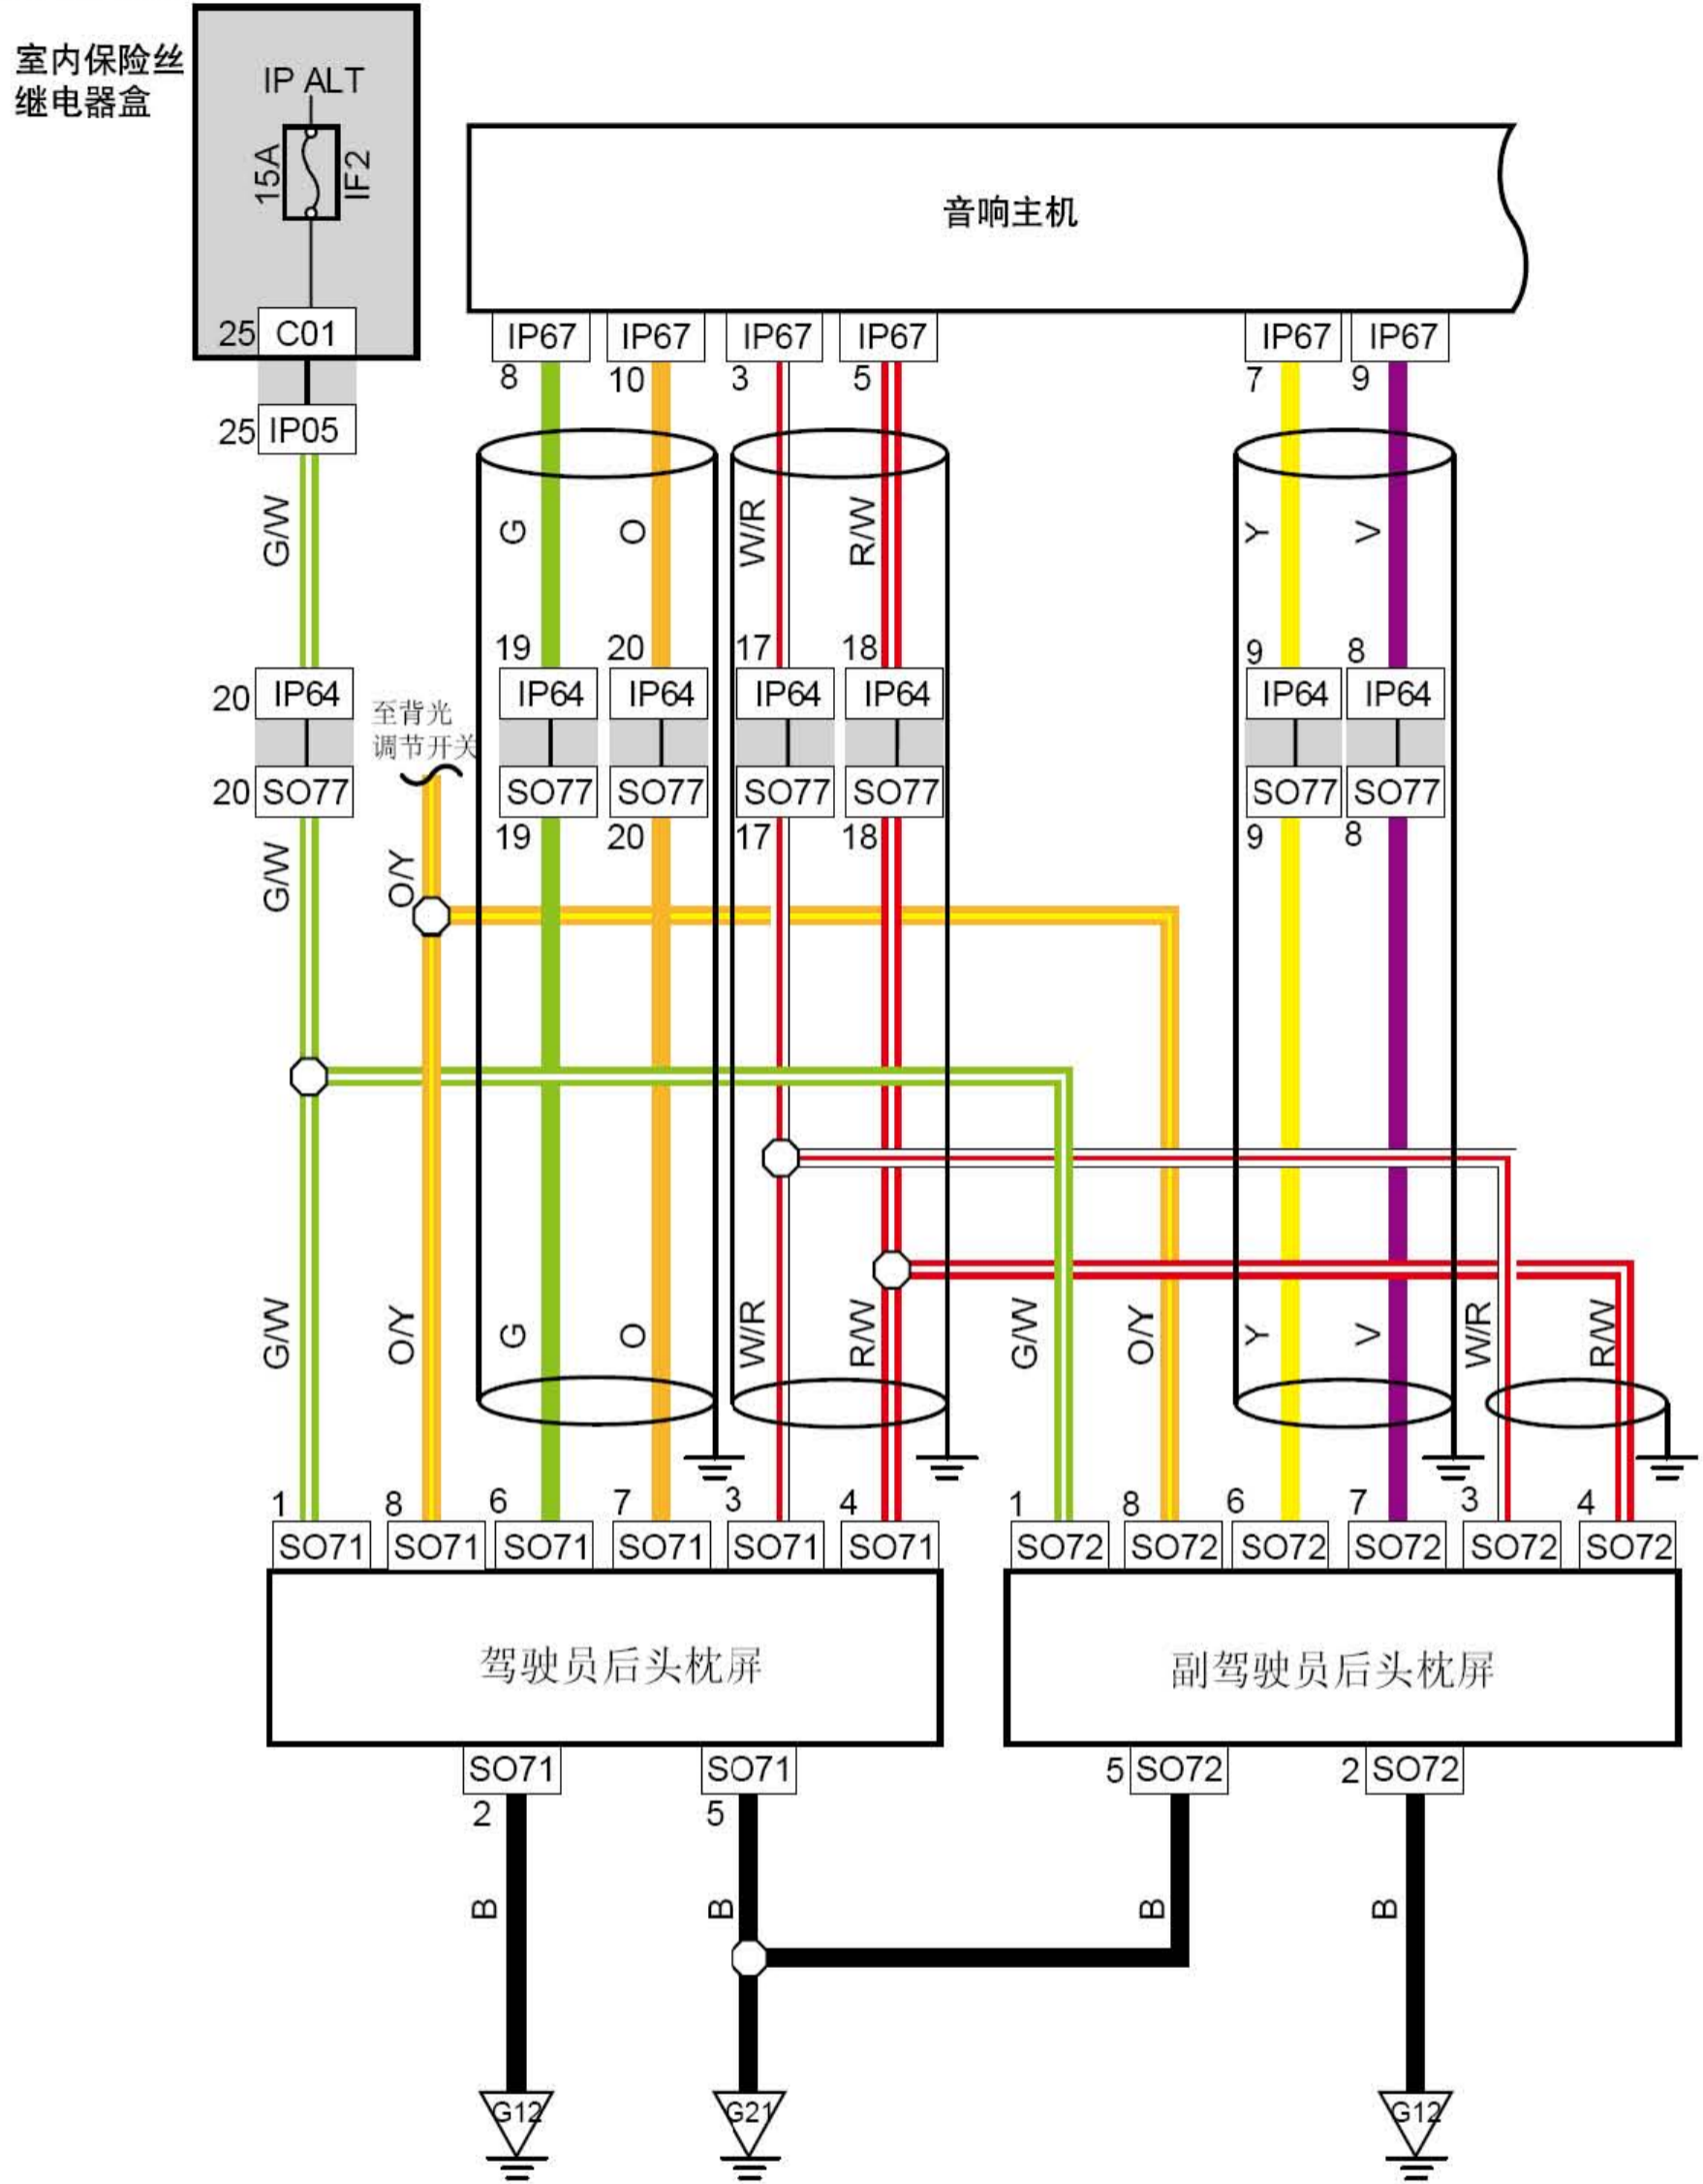

线束连接器	名称
C01	室内保险丝盒背面连接器
IP05	接室内保险丝、继电器盒线束连接器
S072	副驾驶员后头枕屏
S071	驾驶员后头枕屏
IP64	接底板（右）线束连接器
S077	接仪表线束连接器
IP67	音响主机3线束连接器
G12	底板接地
G21	底板接地


1.185 诊断接口

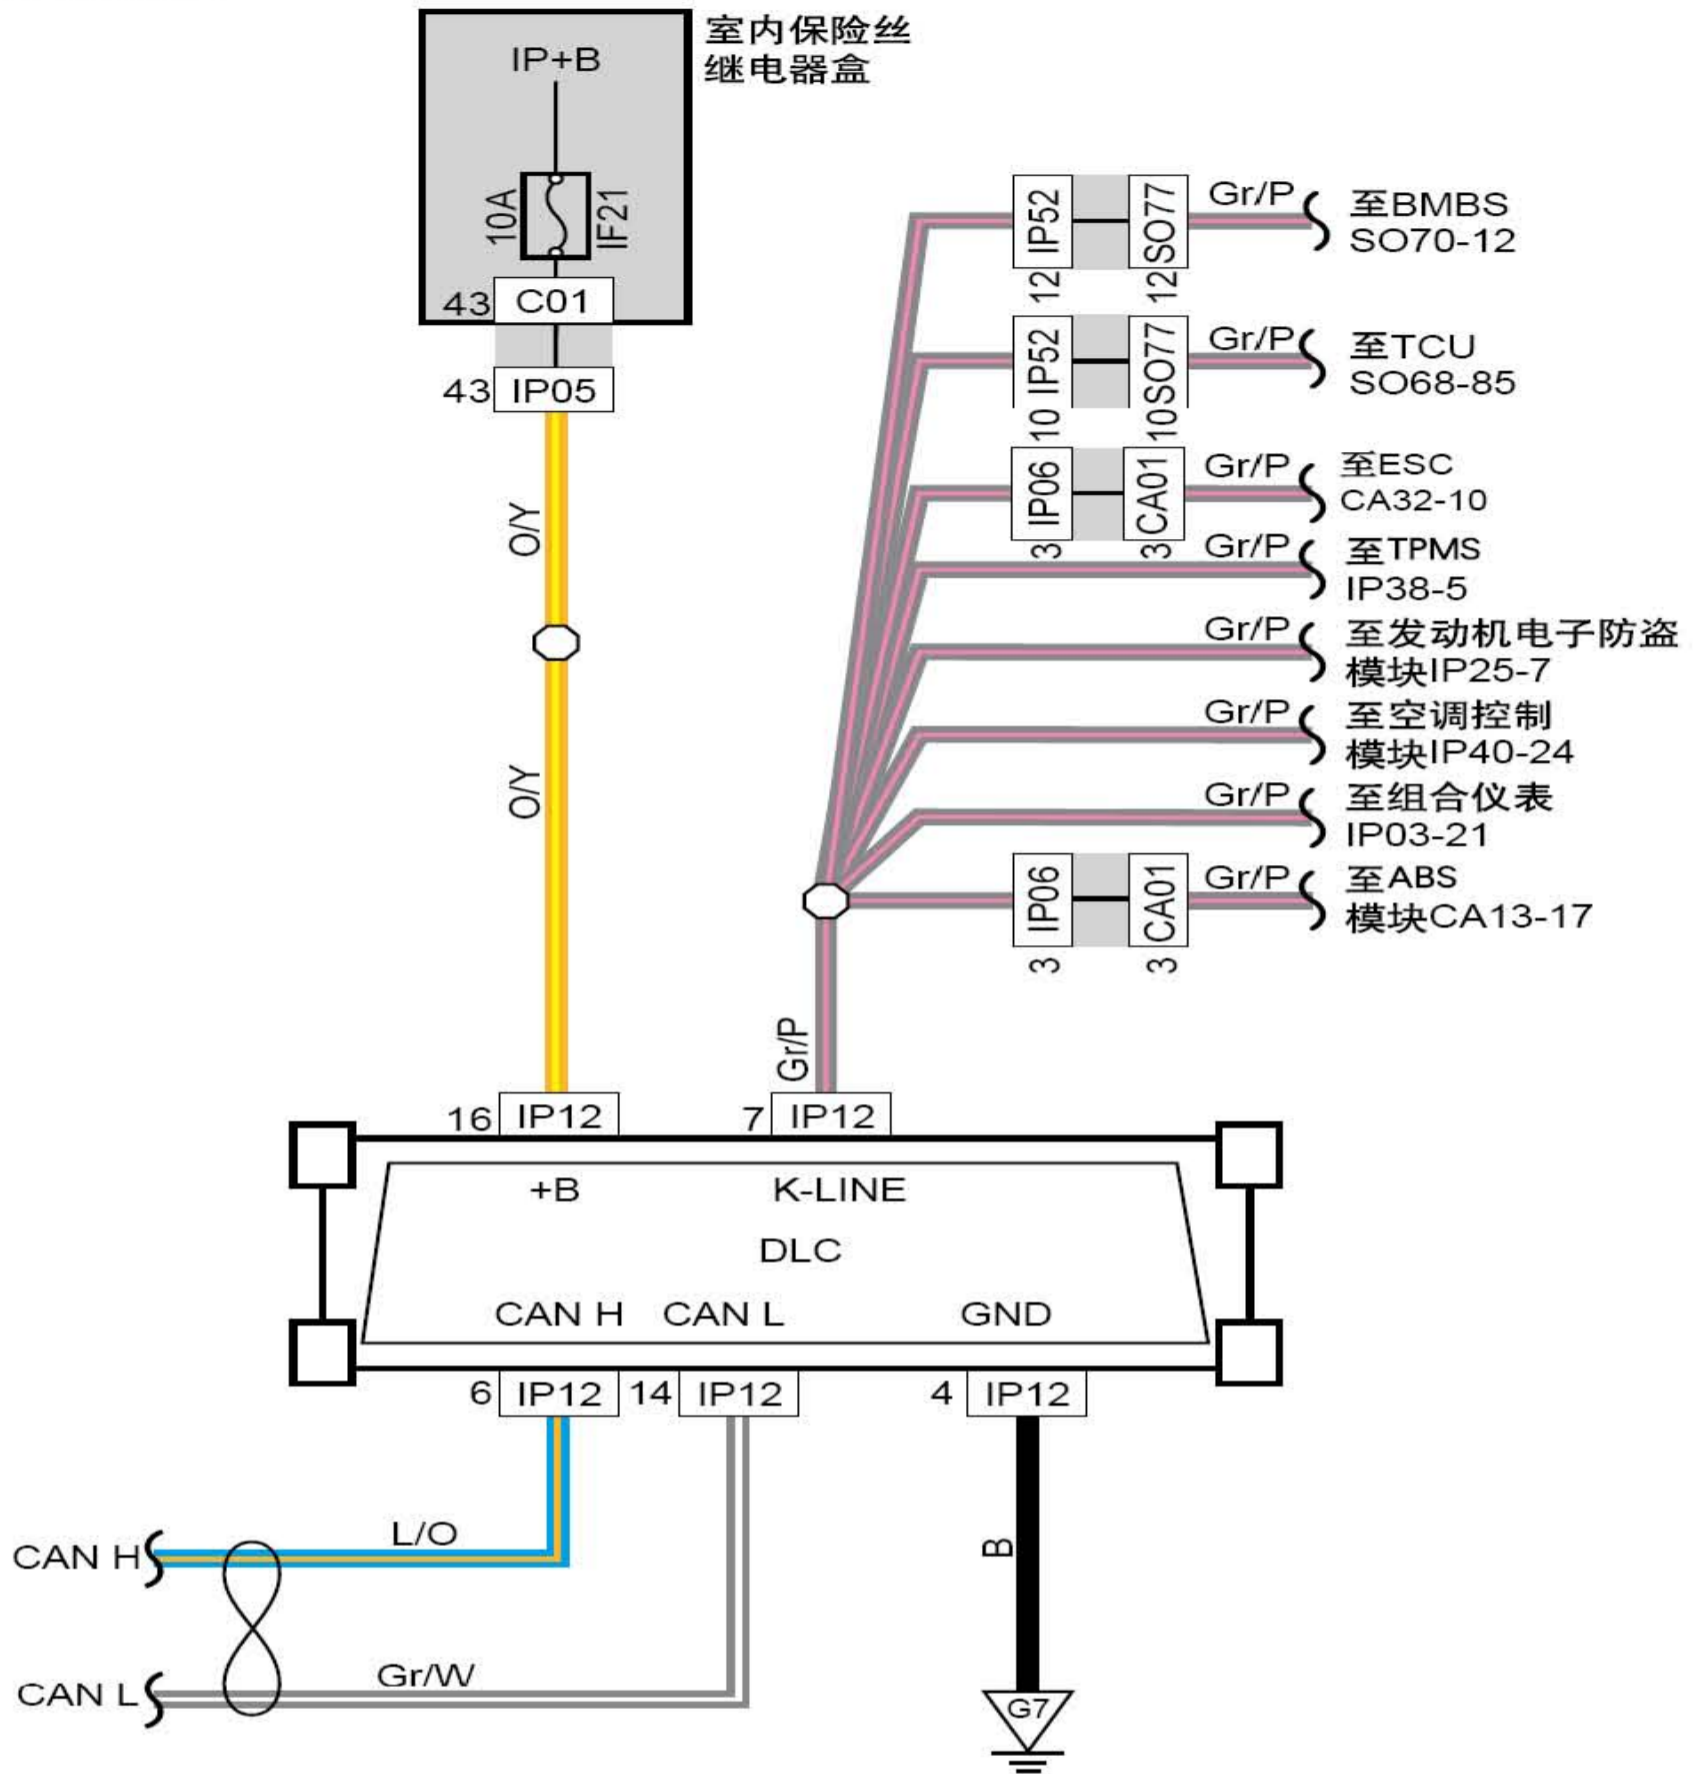

线束连接器	名称
C01	室内保险丝盒背面连接器
IP05	接室内保险丝盒线束连接器
IP64	接底板线束线束连接器
S077	接仪表盘线束线束连接器
IP06	接发动机舱线束线束连接器
CA01	接仪表盘线束1线束连接器
IP12	诊断接口线束连接器
G7	仪表接地


连接点	说明
IP12-7	至ABS控制模块CA13-17
IP12-7	至ESC控制模块CA32-10
IP12-7	至组合仪表IP03-21
IP12-7	至空调控制模块IP40-24
IP12-7	至BMCS S070-12
IP12-7	至TCU S068-85
IP12-7	至发动机防盗控制模块IP25-7
IP12-7	至TPMS控制模块IP38-5
IP12-6	CAN H
IP12-14	CAN L

1. 186 CAN数据通信网络（JL4G18-D+联电系统）

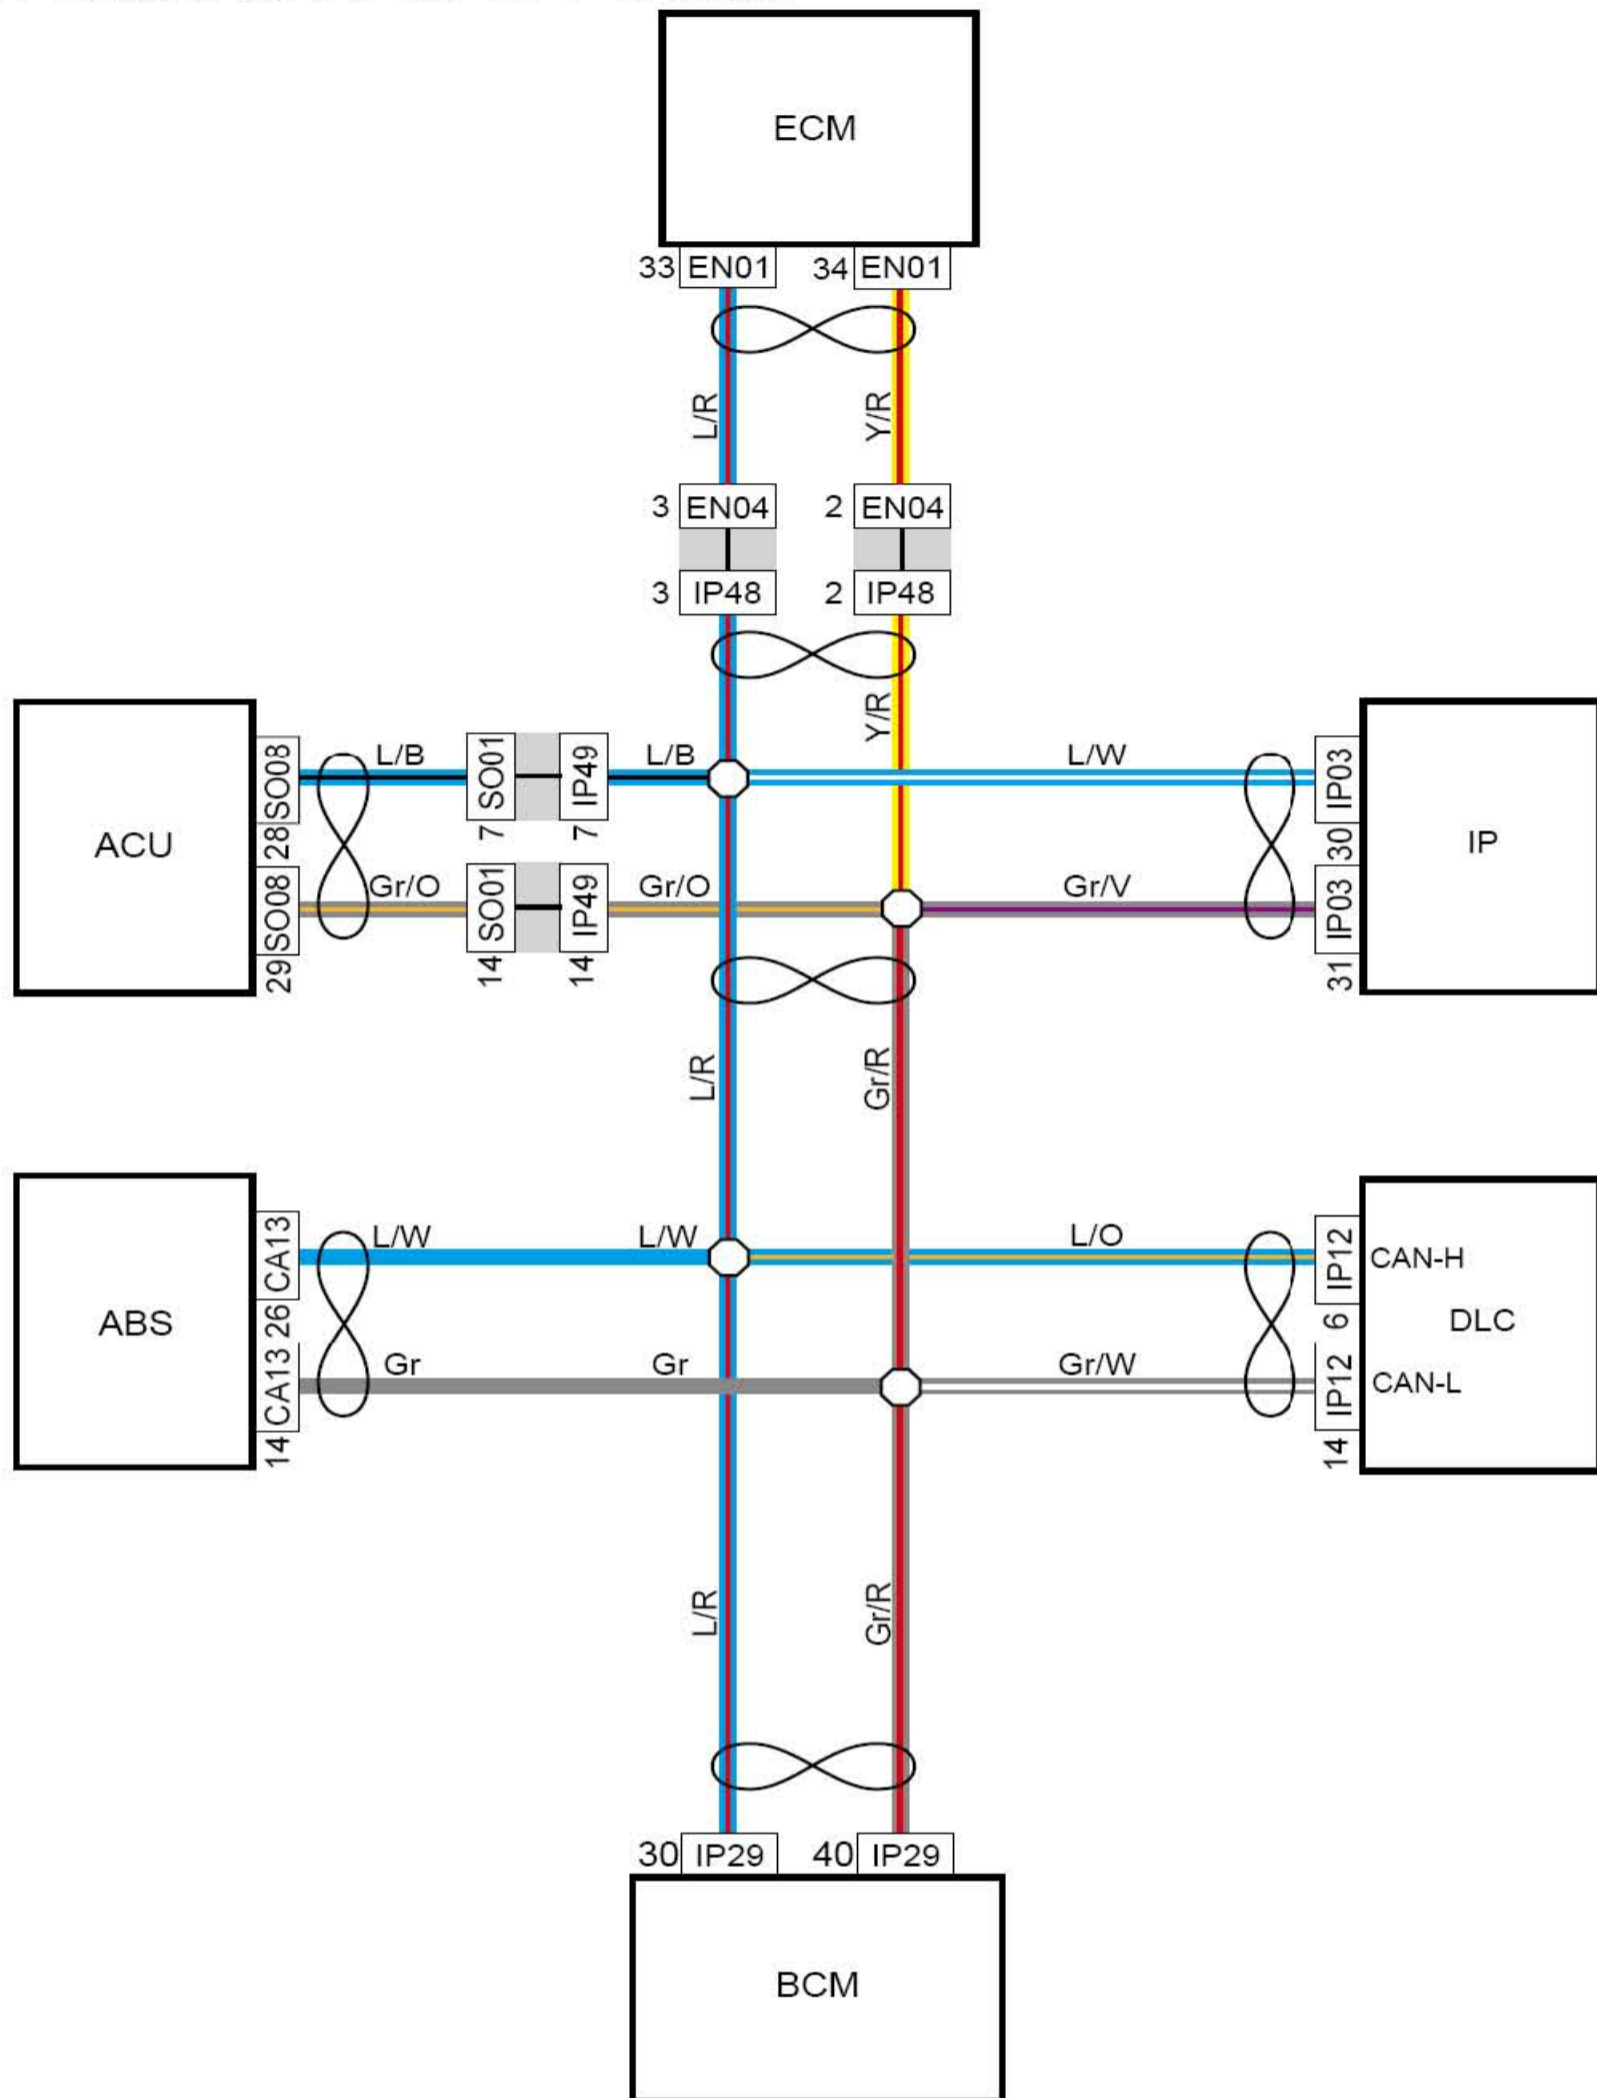


线束连接器	名称
CA01	接仪表线束1线束连接器
CA13	ABS控制模块线束连接器
EN01	发动机控制模块线束连接器
EN04	接仪表线束连接器
IP03	组合仪表线束连接器
IP06	接发动机舱线束连接器
IP12	诊断接口线束连接器
IP29	车身控制模块1线束连接器
S008	安全气囊模块2线束连接器
IP48	接发动机线束线束连接器
S001	接仪表线束线束连接器
IP49	接地板线束（右）线束连接器

1.187 CAN数据通信网络 (JL4G18-D+德尔福系统)

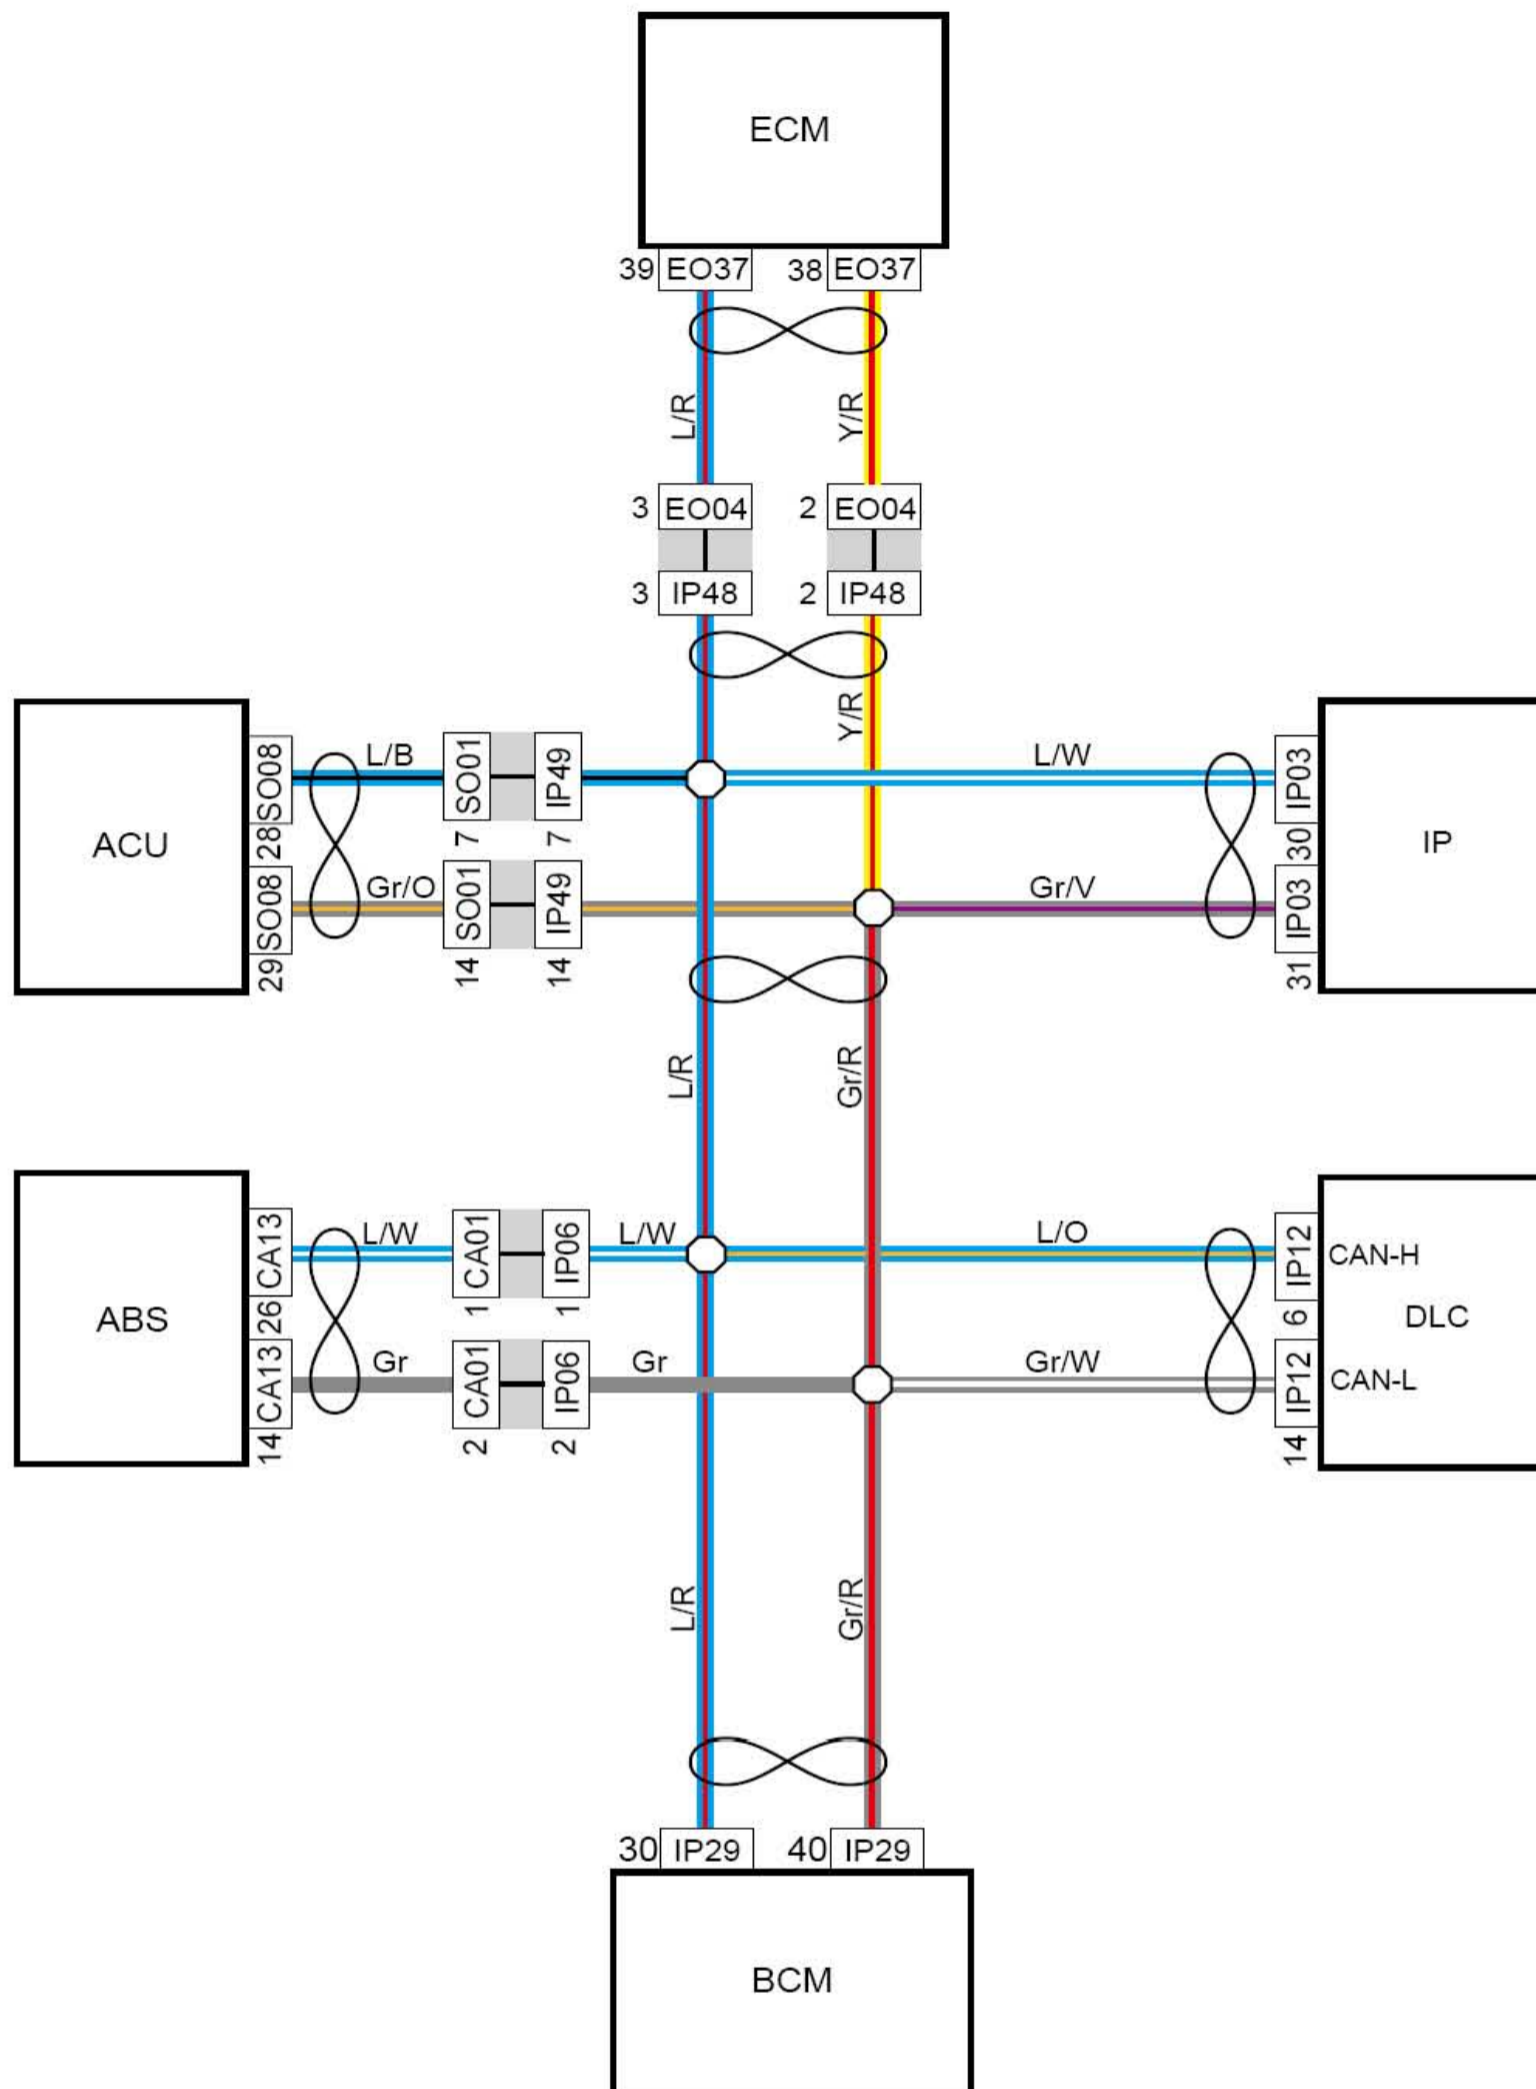


线束连接器	名称
CA01	接仪表线束1线束连接器
CA13	ABS控制模块线束连接器
EO37	发动机控制模块线束连接器
EO04	接仪表线束连接器
IP03	组合仪表线束连接器
IP06	接发动机舱线束连接器
IP12	诊断接口线束连接器
IP29	车身控制模块1线束连接器
S008	安全气囊模块2线束连接器
IP48	接发动机线束线束连接器
S001	接仪表线束线束连接器
IP49	接地板线束(右)线束连接器

1. 188 CAN数据通信网络(JL4G15-G)

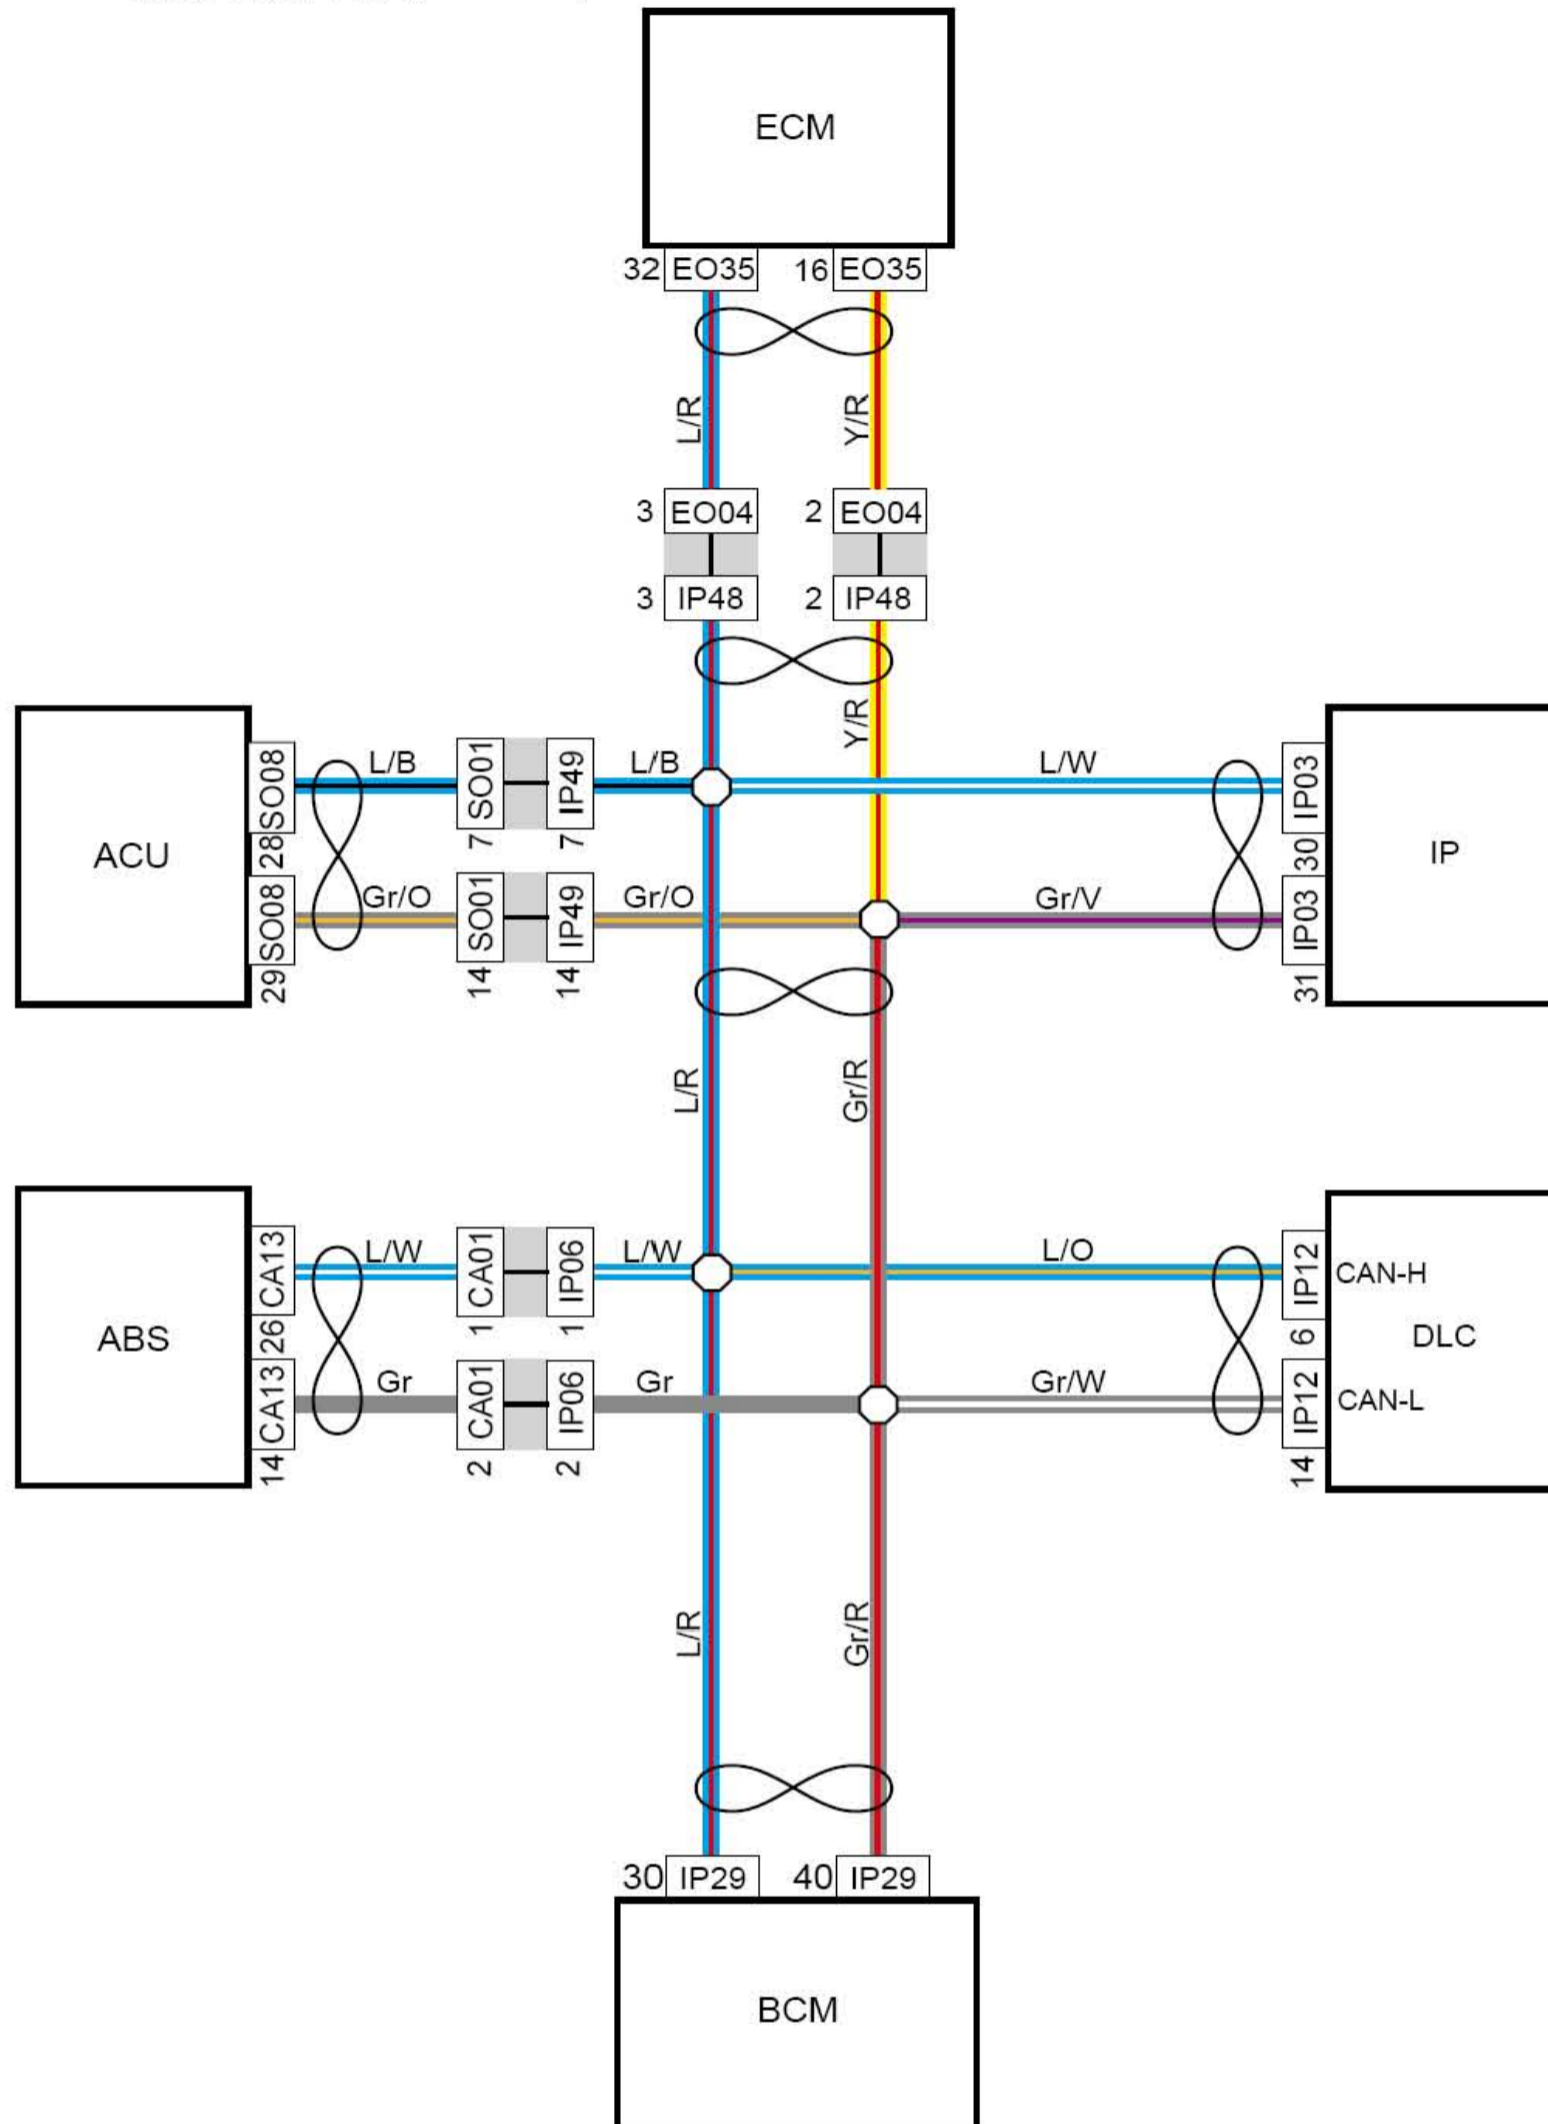

线束连接器	名称
CA01	接仪表线束1线束连接器
CA13	ABS控制模块线束连接器
E004	接仪表线束连接器(JL4G15-G)
E035	ECM(C)线束连接器(JL4G15-G)
IP03	组合仪表线束连接器
IP06	接发动机舱线束连接器
IP12	诊断接口线束连接器
IP29	车身控制模块1线束连接器
S008	安全气囊模块2线束连接器
IP48	接发动机线束连接器
S001	接仪表线束线束连接器
IP49	接地板线束(右)线束连接器

1. 189 CAN数据通信网络 (JL4G18-G-CVT)

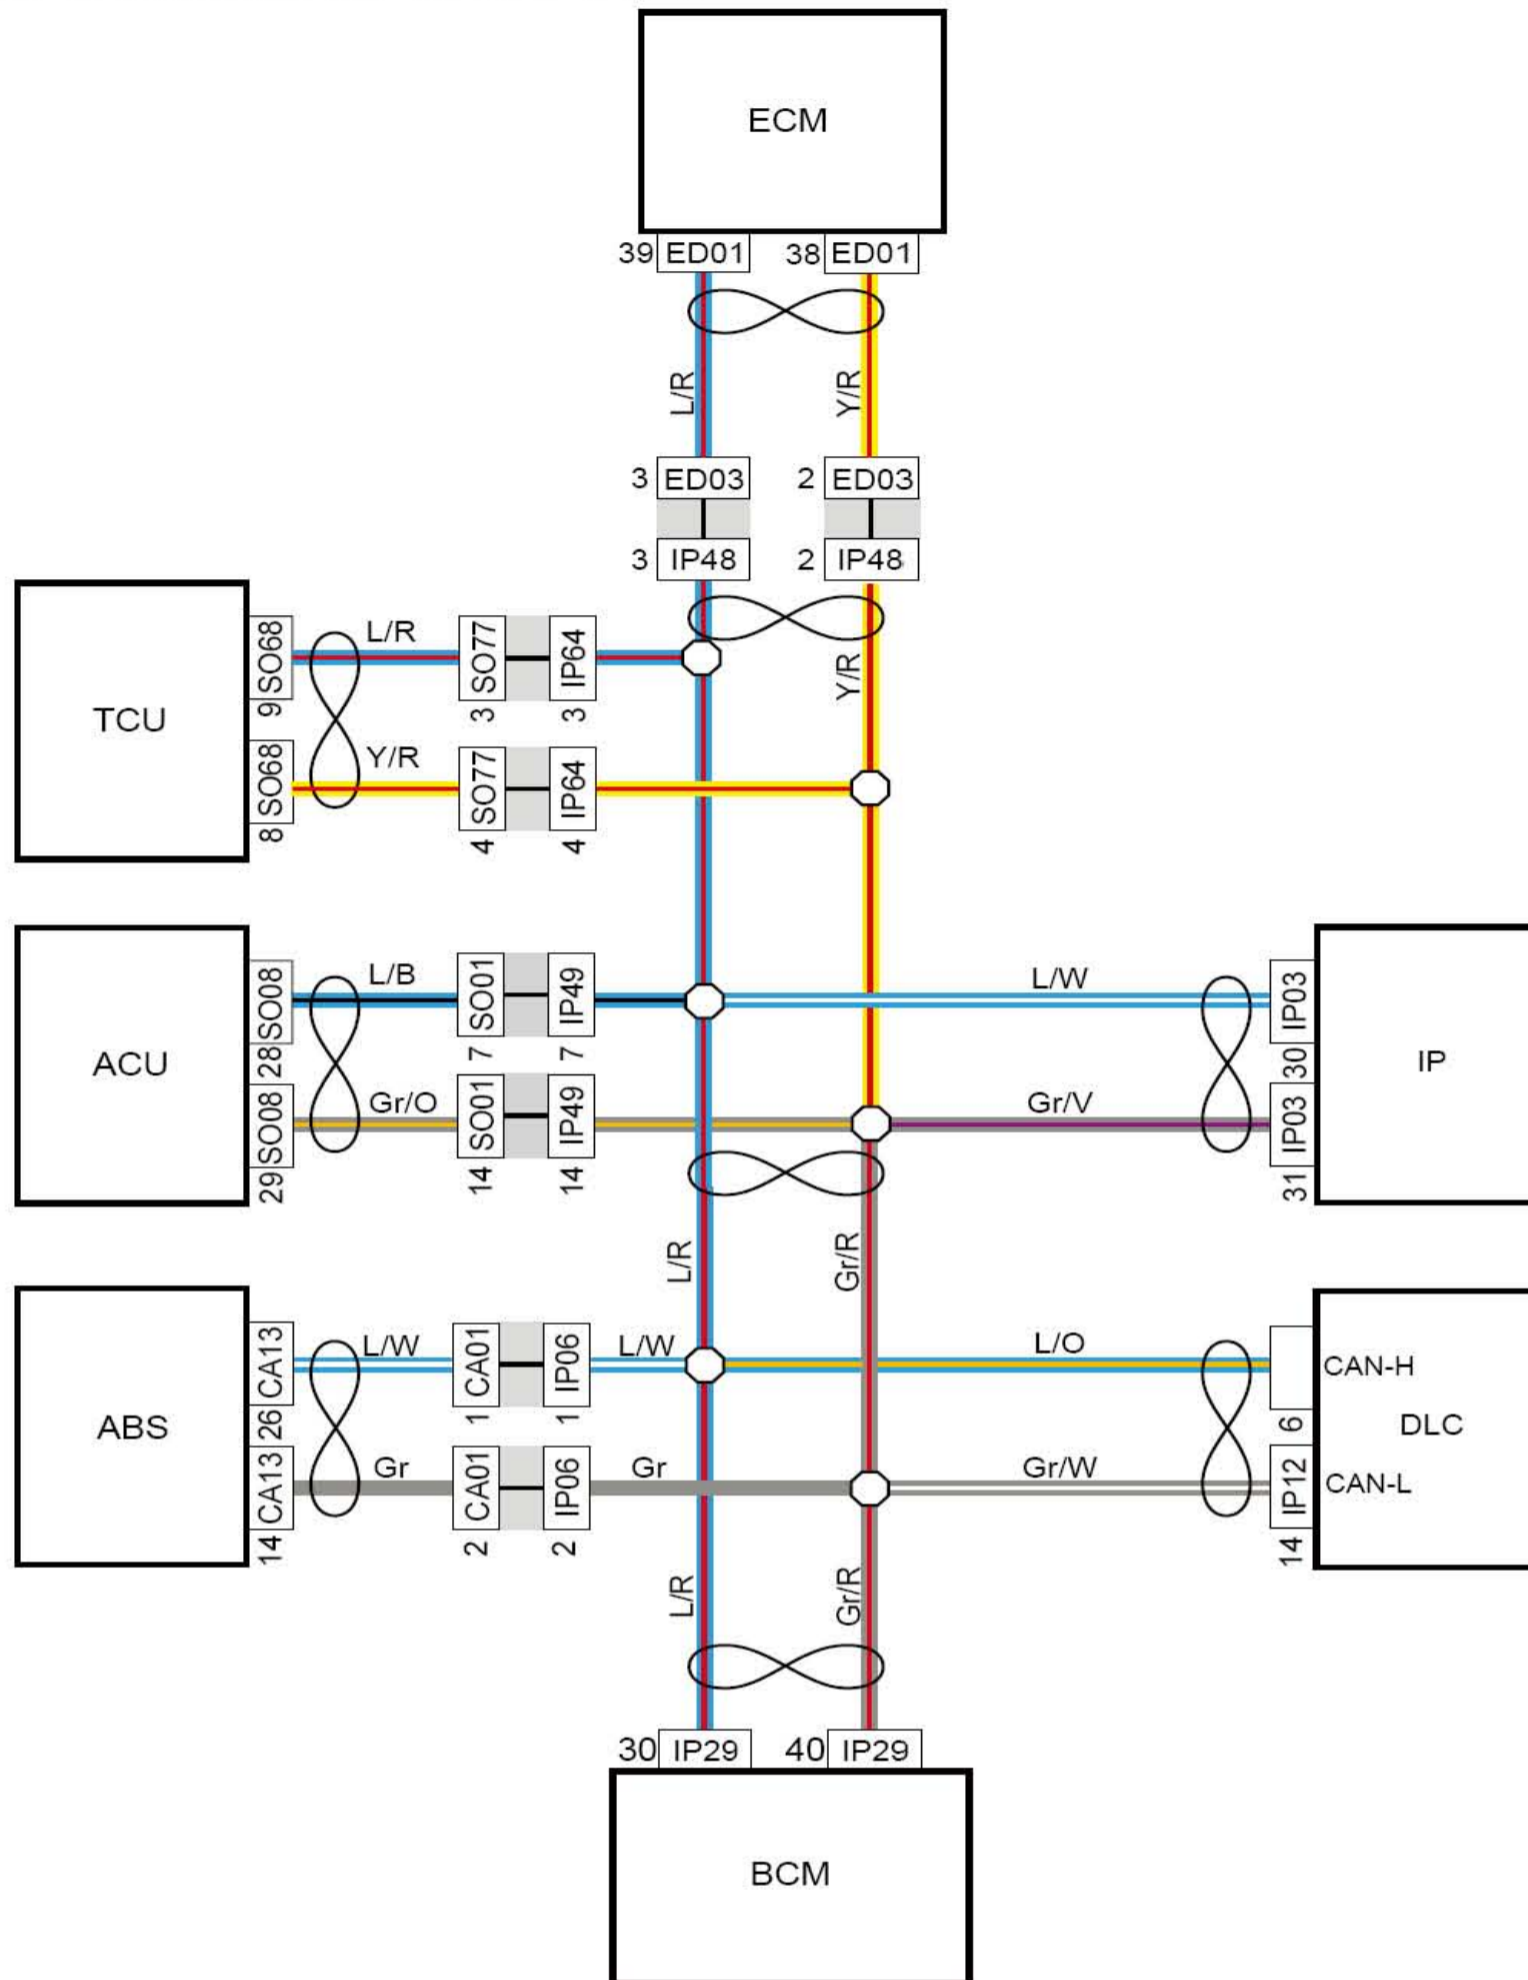

线束连接器	名称
ED01	发动机控制模块线束连接器
ED03	接仪表线束(1)线束连接器
IP48	接发动机线束线束连接器
IP64	接地板线束线束连接器
S077	接仪表板线束线束连接器
S068	自动变速器控制器线束连接器
S008	安全气囊模块2线束连接器
IP03	组合仪表线束连接器
CA01	接仪表线束1线束连接器
IP06	接发动机舱线束线束连接器
CA13	ABS模块线束连接器
IP12	诊断接口线束连接器
IP29	车身控制模块1线束连接器
S001	接仪表线束线束连接器
IP49	接地板线束(右)线束连接器