



16. 保护装置

16.1 保护装置布置图 I

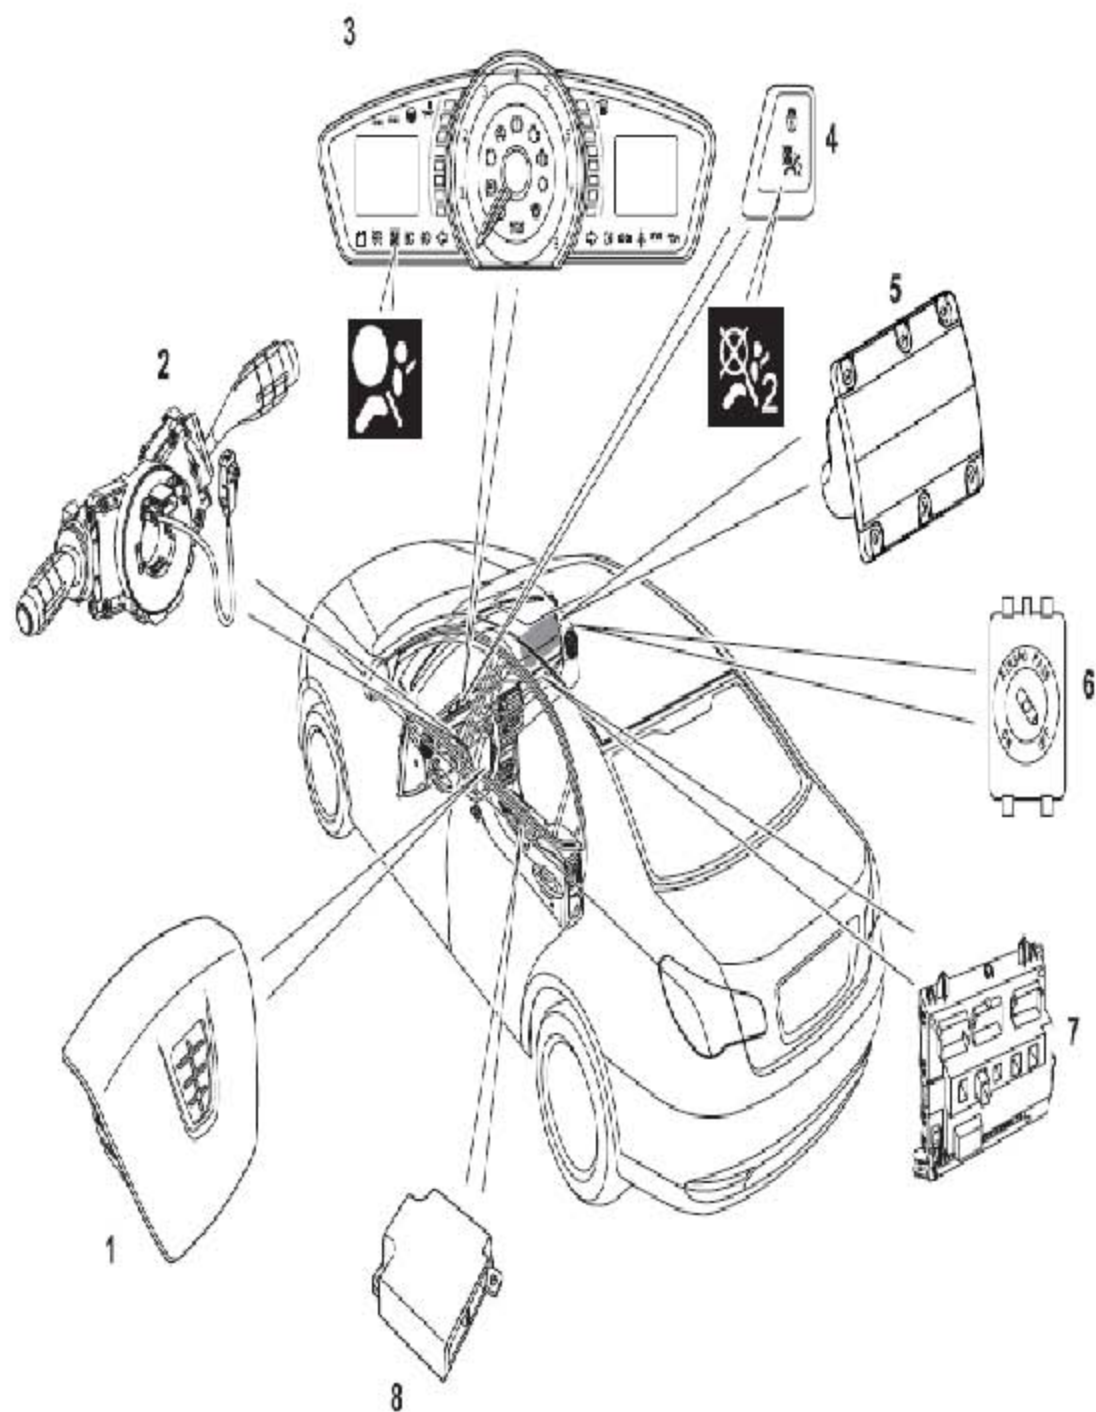


1	驾驶员气囊模块	5	乘客安全气囊模块
2	旋转耦合器	6	乘客侧安全气囊禁用开关
3	安全气囊警告灯	7	车身控制模块(BCM)
4	乘客侧安全气囊禁用指示灯	8	保护装置控制单元(SRS ECU)

16.2 保护装置布置图 II

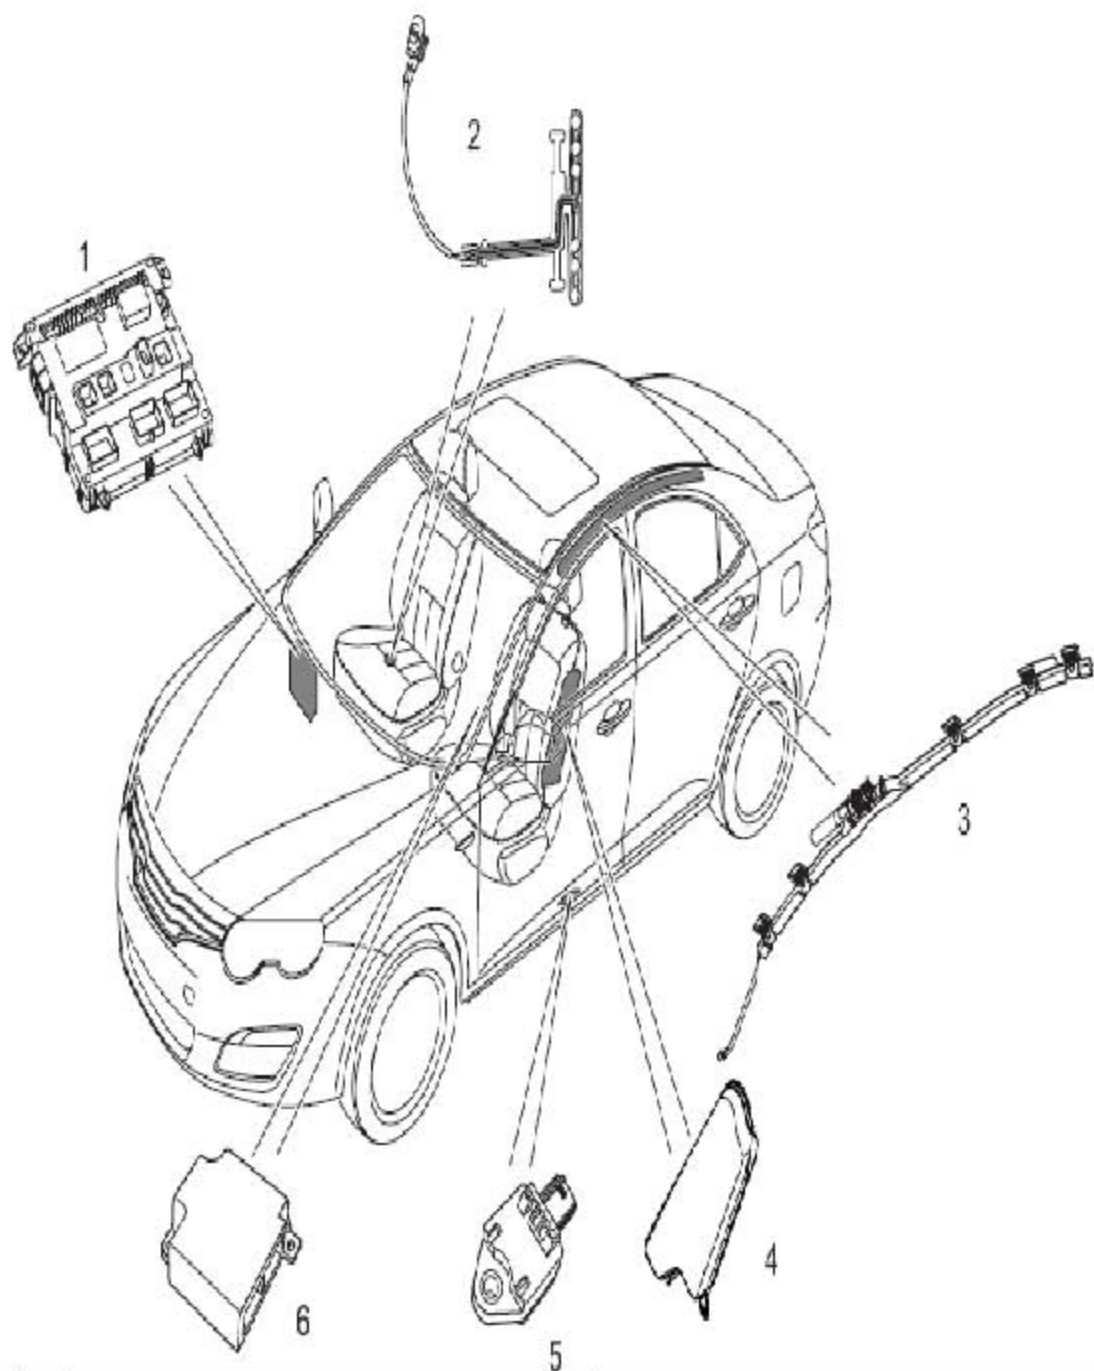


车身控制模块(BCM)	座椅侧安全气囊
乘客座位占用传感器	侧碰传感器
头部帘式安全气囊模块	保护装置控制单元(SRS ECU)

16.3 保护装置布置图III

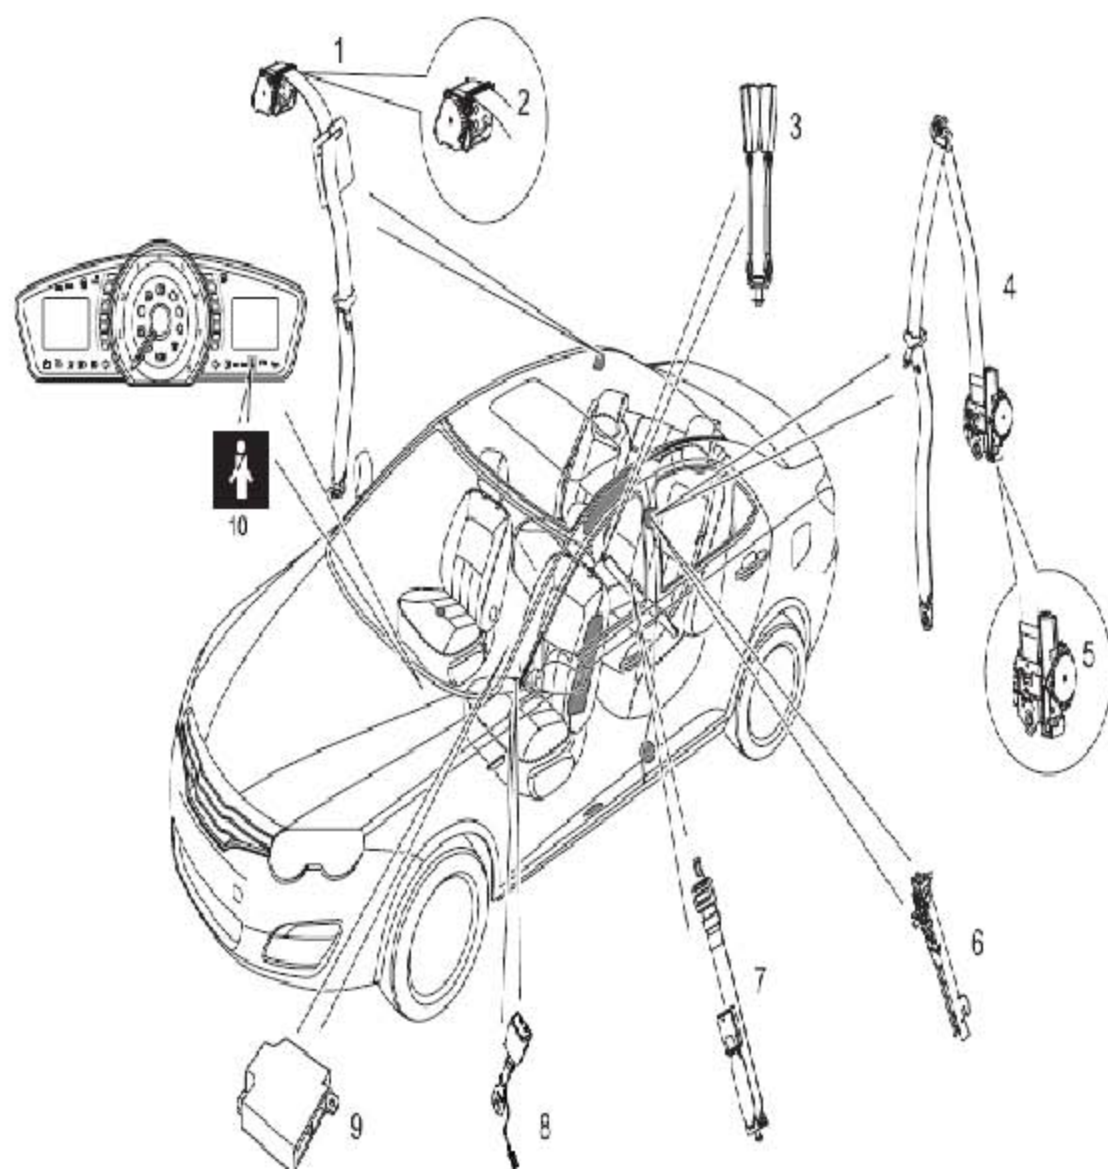

1	后排座椅安全带总成	6	前排座椅安全带高度调节器总成
2	后排座椅安全带卷收器	7	后排座椅中间腰带及锁扣
3	后排座椅安全带锁扣	8	驾驶员座椅安全带锁扣(带报警功能)
4	前排座椅安全带总成	9	保护装置控制单元(SRS ECU)
5	带预张紧器的前排座椅安全带卷收器	10	组合仪表上的安全带未系警告灯

16.4 辅助约束系统控制图

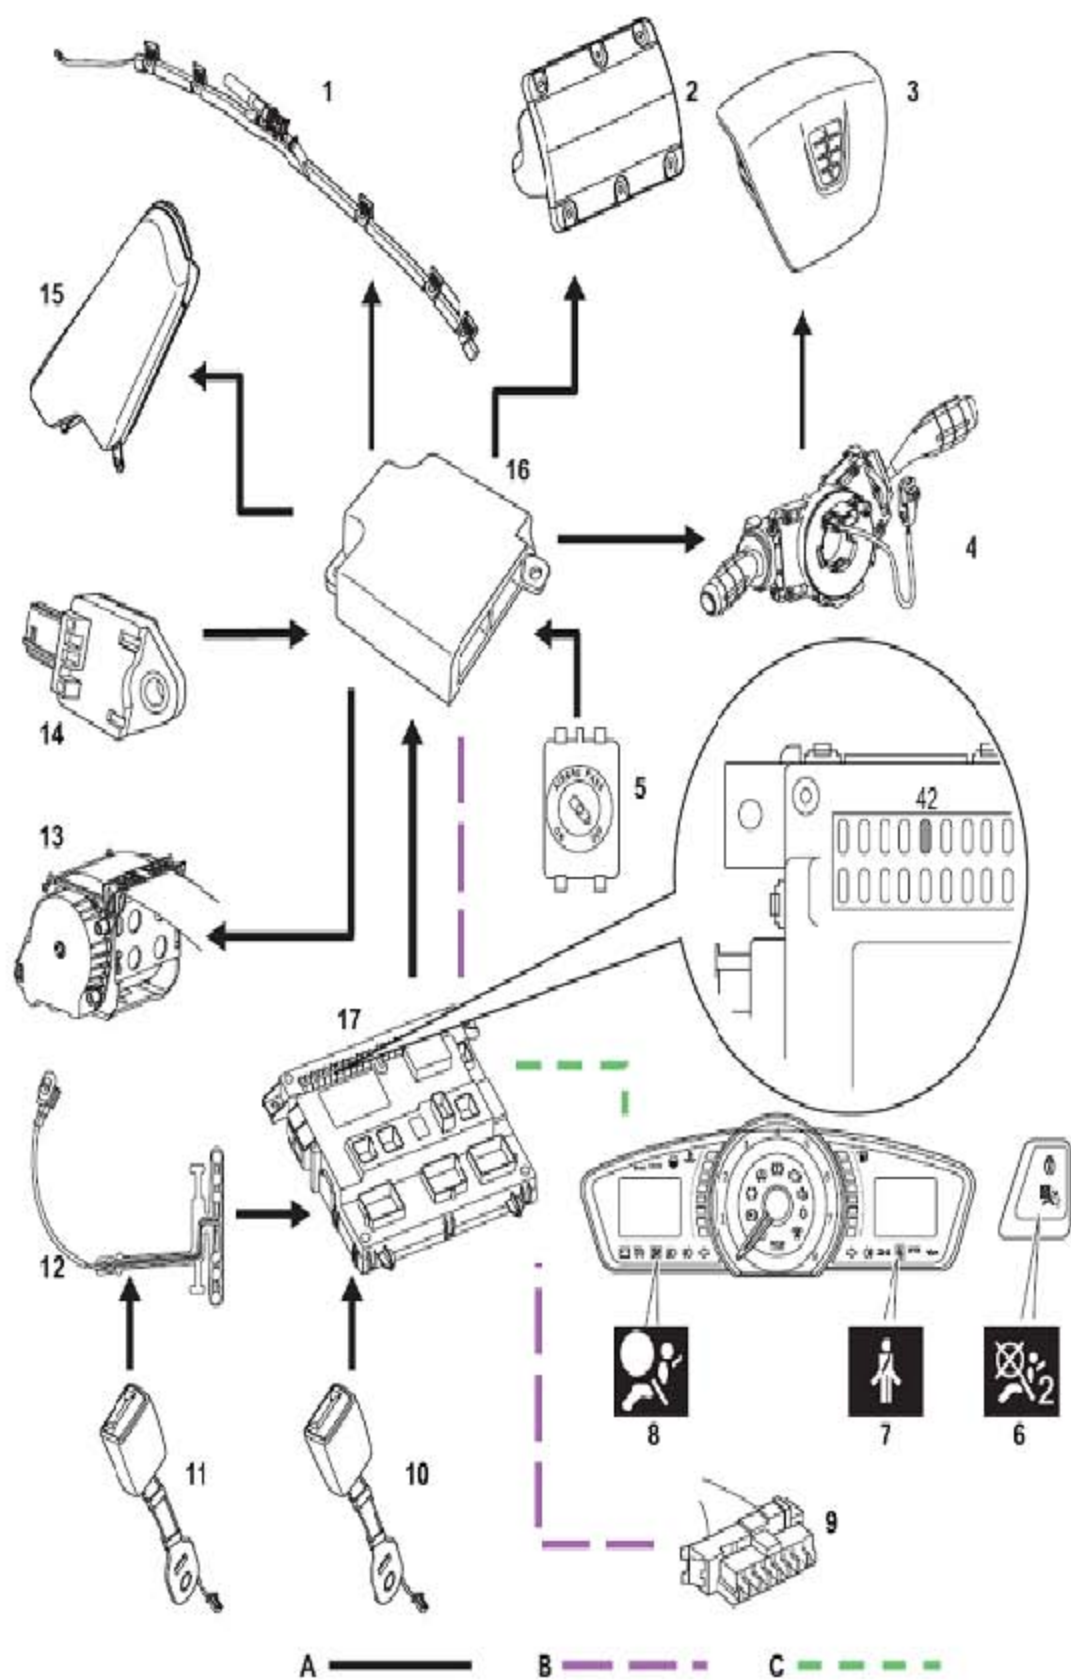

A = 硬线； B = 高速CAN 总线； C = 中速CAN 总线

1	头部安全气囊（如安装）	10	驾驶员侧安全带锁扣
2	乘客侧前气囊模块	11	乘客侧安全带锁扣
3	驾驶员侧安全气囊模块	12	乘员座椅占用传感器（如安装）
4	旋转耦合器	13	安全带卷收器
5	乘客侧气囊禁用开关	14	侧碰传感器（如安装）
6	组合仪表上的乘客侧气囊禁用指示灯	15	座椅侧安全气囊（如安装）
7	组合仪表上的安全带未系警告灯	16	保护装置控制单元（SRS ECU）
8	组合仪表上的安全气囊警告灯	17	车身控制模块（BCM）和保险丝
9	诊断插座		