
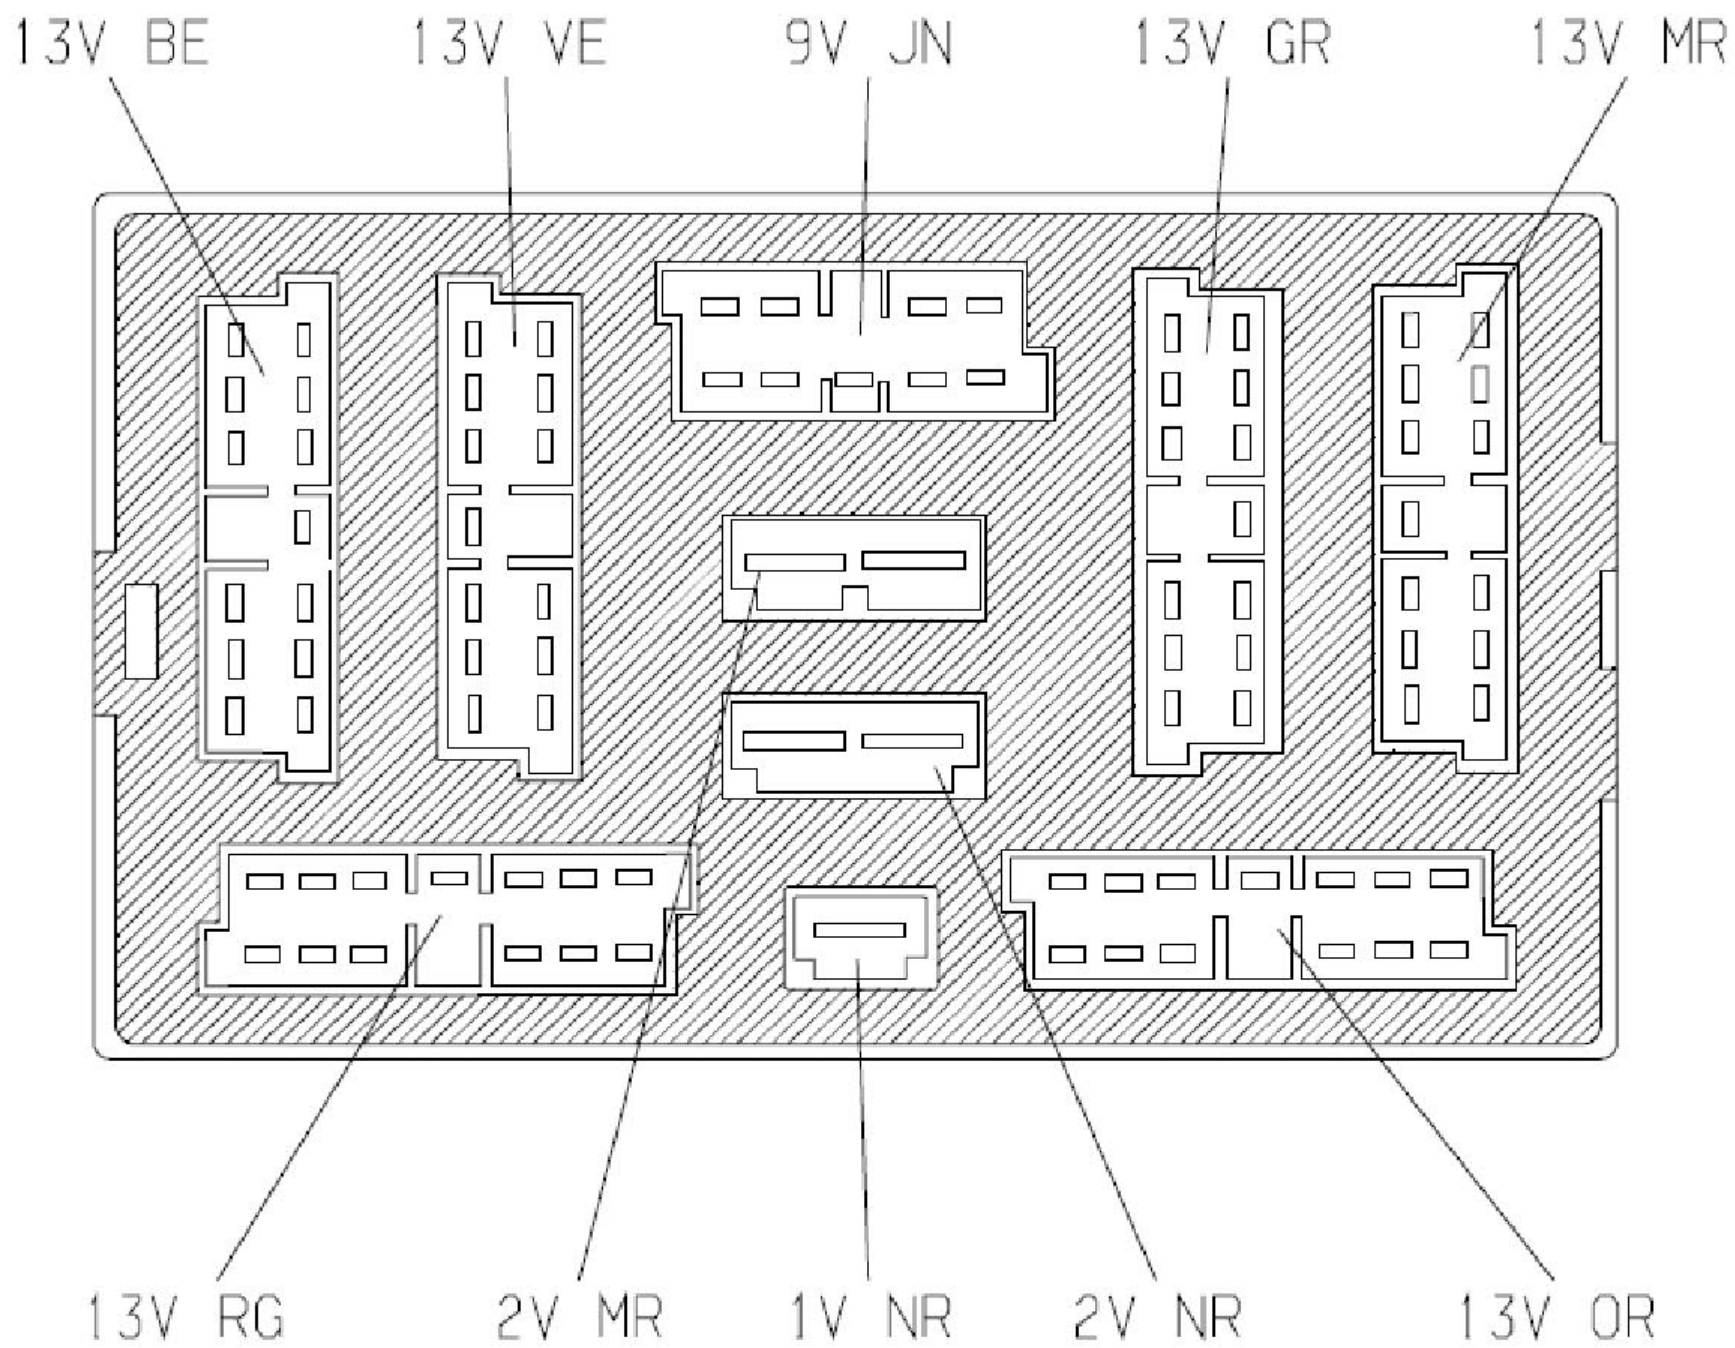


2.6 座舱保险丝盒

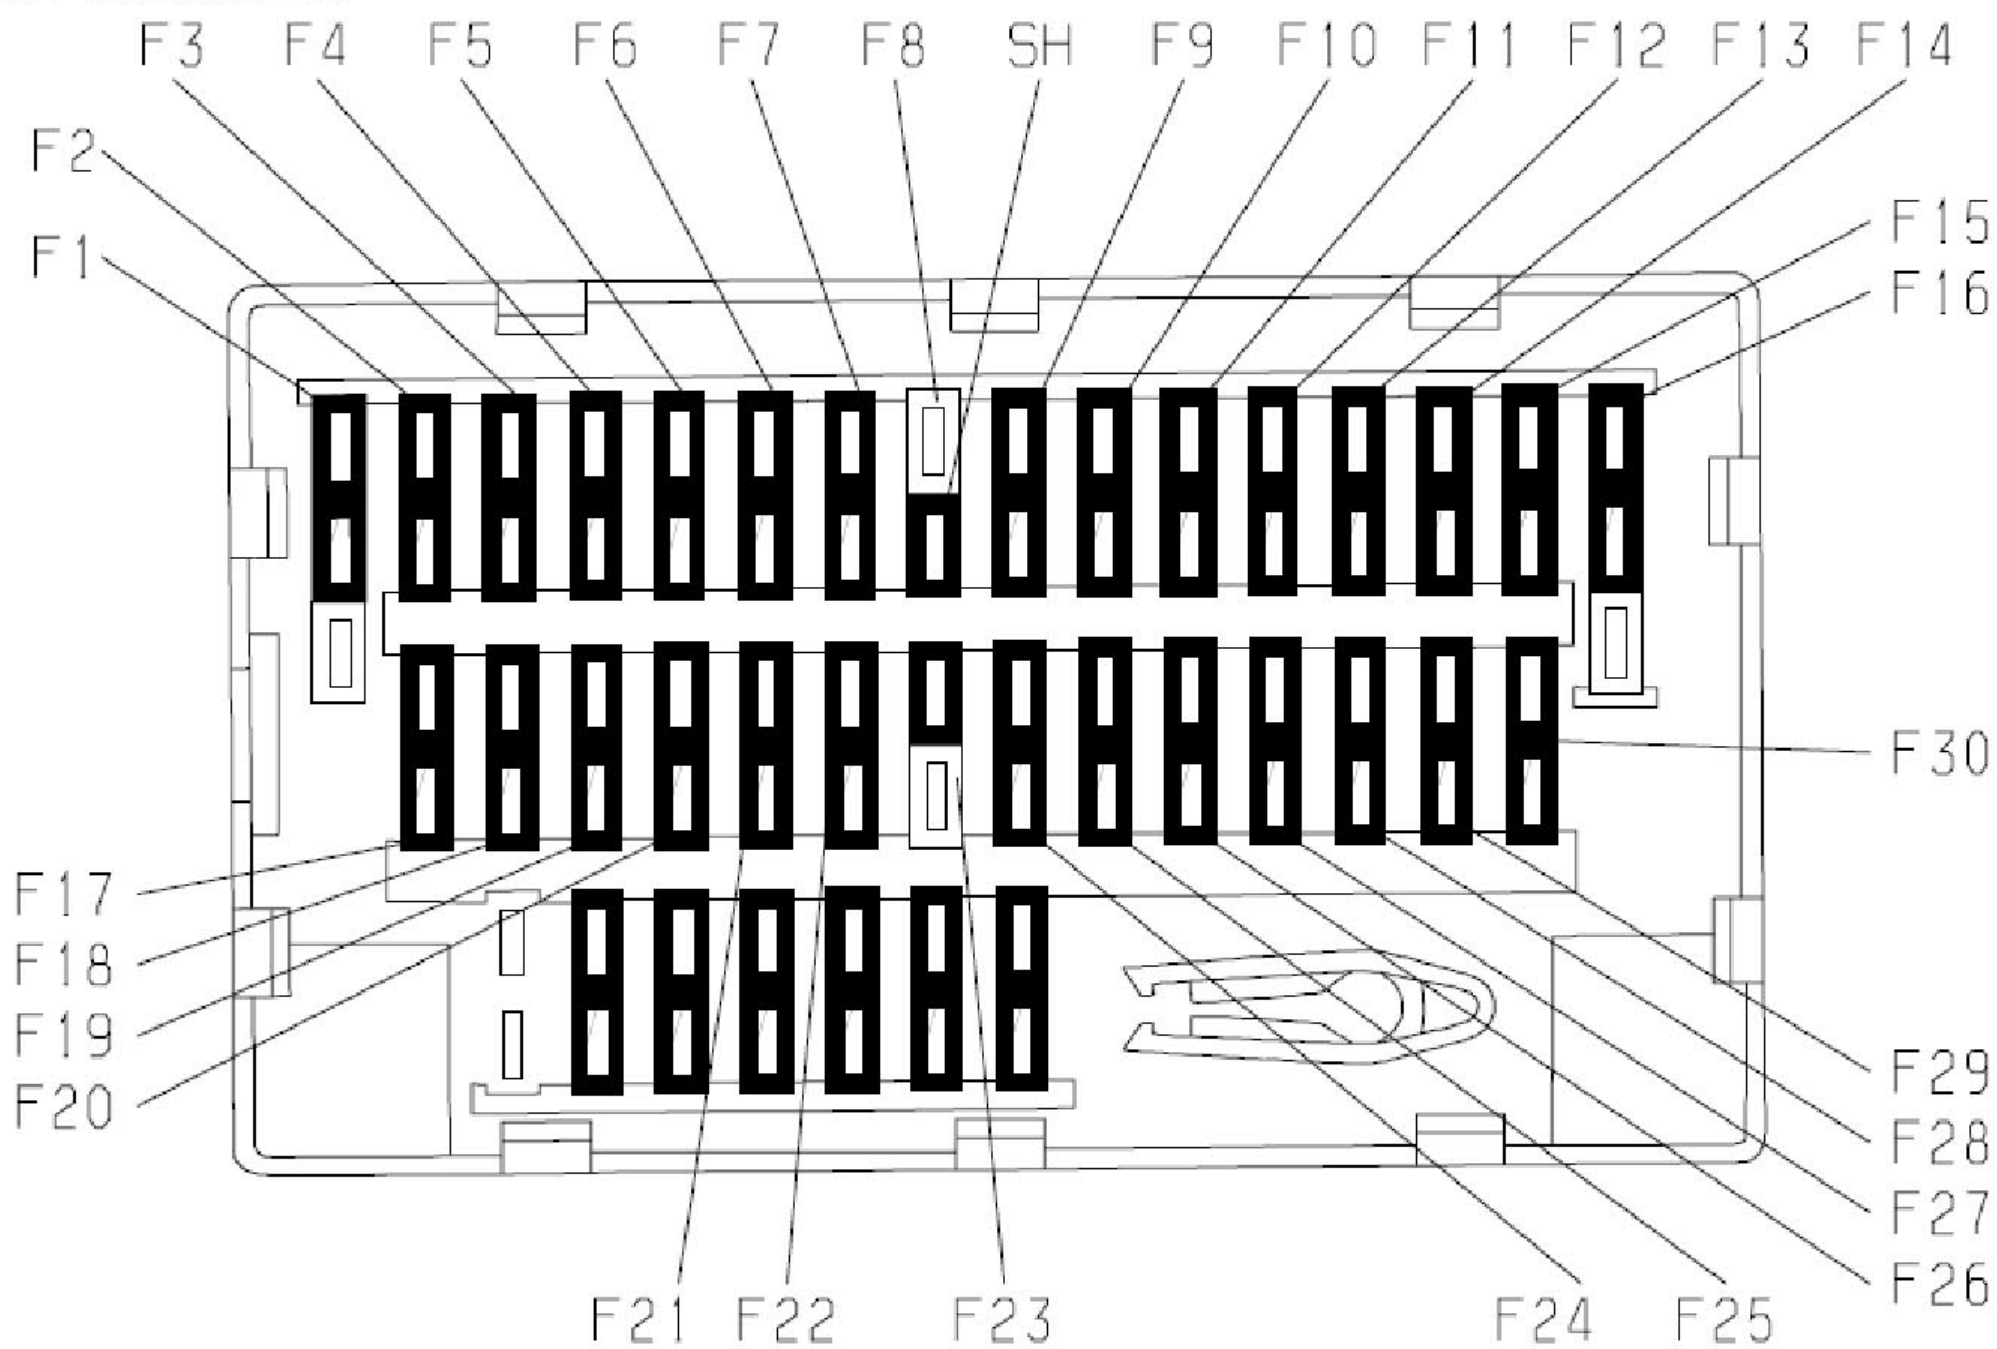

保险丝	安培	用途
F1	10A	汽车音响
F2	5A	组合仪表 - 中控锁 - 诊断插头 - 压力开关 - 电子防起动电控单元
F3	10A	车轮防抱死电控单元 - 气囊和预张紧控制盒
F4	10A	右近光灯
F5	5A	加热后风窗延时继电器
F6	10A	自动变速箱电控单元 - 禁止起动继电器 - 发动机电控单元 - 变速杆锁止驱动器控制继电器
F7	20A	喇叭
F8		
F9	10A	左近光灯
F10	5A	左前-右后位置灯
F11	5A	右前-左后位置灯
F12	20A	组合仪表 - 空调面板 - 制动灯 - 倒车灯
F13	5A	转向灯开关 - 照明变阻器 - 乘客车窗升降器乘客开关 - 左后车窗升降器前开关 - 左后车窗升降器后开关 - 驾驶员升降器/后视镜控制面板
F14	10A	转向灯开关
F15	20A	危险信号灯开关 - 行李箱开关-行李箱照明灯 - 中控锁控制盒
F16	20A	前点烟器
F17	15A	发动机多功能双继电器 - 燃油泵
F18	10A	左后雾灯
F19	10A	左远光灯
F20	30A	鼓风机电机
F21	15A	右远光灯
F22	15A	气囊和预张紧控制盒
F24	20A	前雨刮电机 - 前雨刮延时继电器 - 雨刮开关
F25	10A	汽车音响 - 蓝牙免提 - 诊断插头 - 组合仪表 - 电子防起动电控单元
F26	15A	左后顶灯 - 右后顶灯 - 前顶灯
F27	40A	前车窗升降继电器
F28	15A	驾驶员照明信号开关 - 后车窗升降控制面板 - 车门车窗升降/后视镜控制面板 - 组合仪表 - 杂物箱照明灯
F29	30A	加热后风窗延时继电器
F30	15A	地图阅读灯 - 前车窗升降继电器

LAUNCH