



15. 通讯系统

15.1 通讯系统布置图

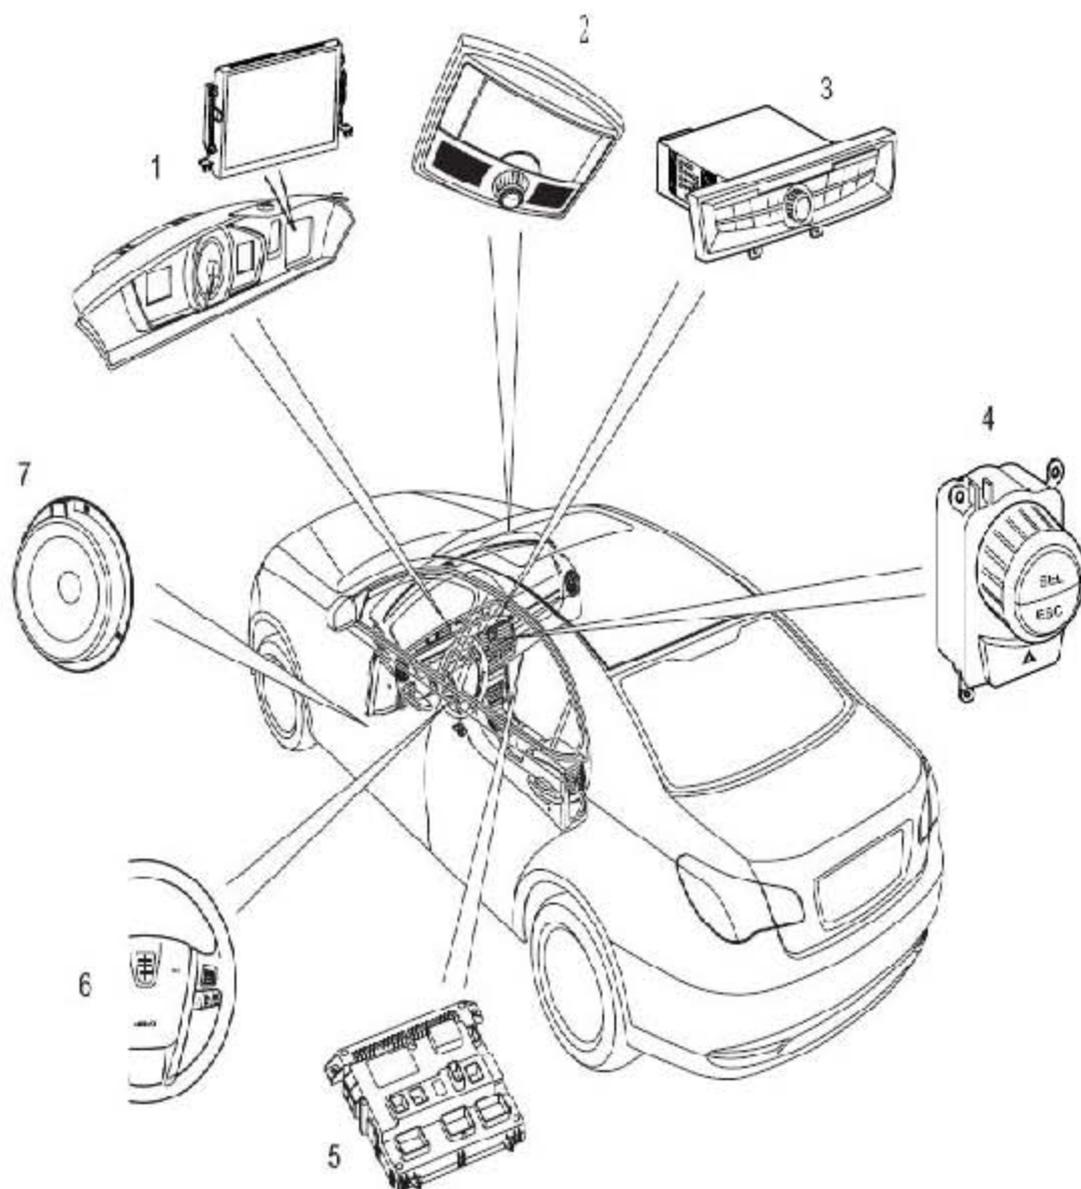

1	导航显示屏	5	车身控制模块(BCM)
2	麦克风(装在前阅读灯总成中)	6	方向盘电话按钮
3	音响系统和天线	7	扬声器(仅显示前部左侧)
4	SEL/ESC 控制键		

15.2 通讯系统控制图

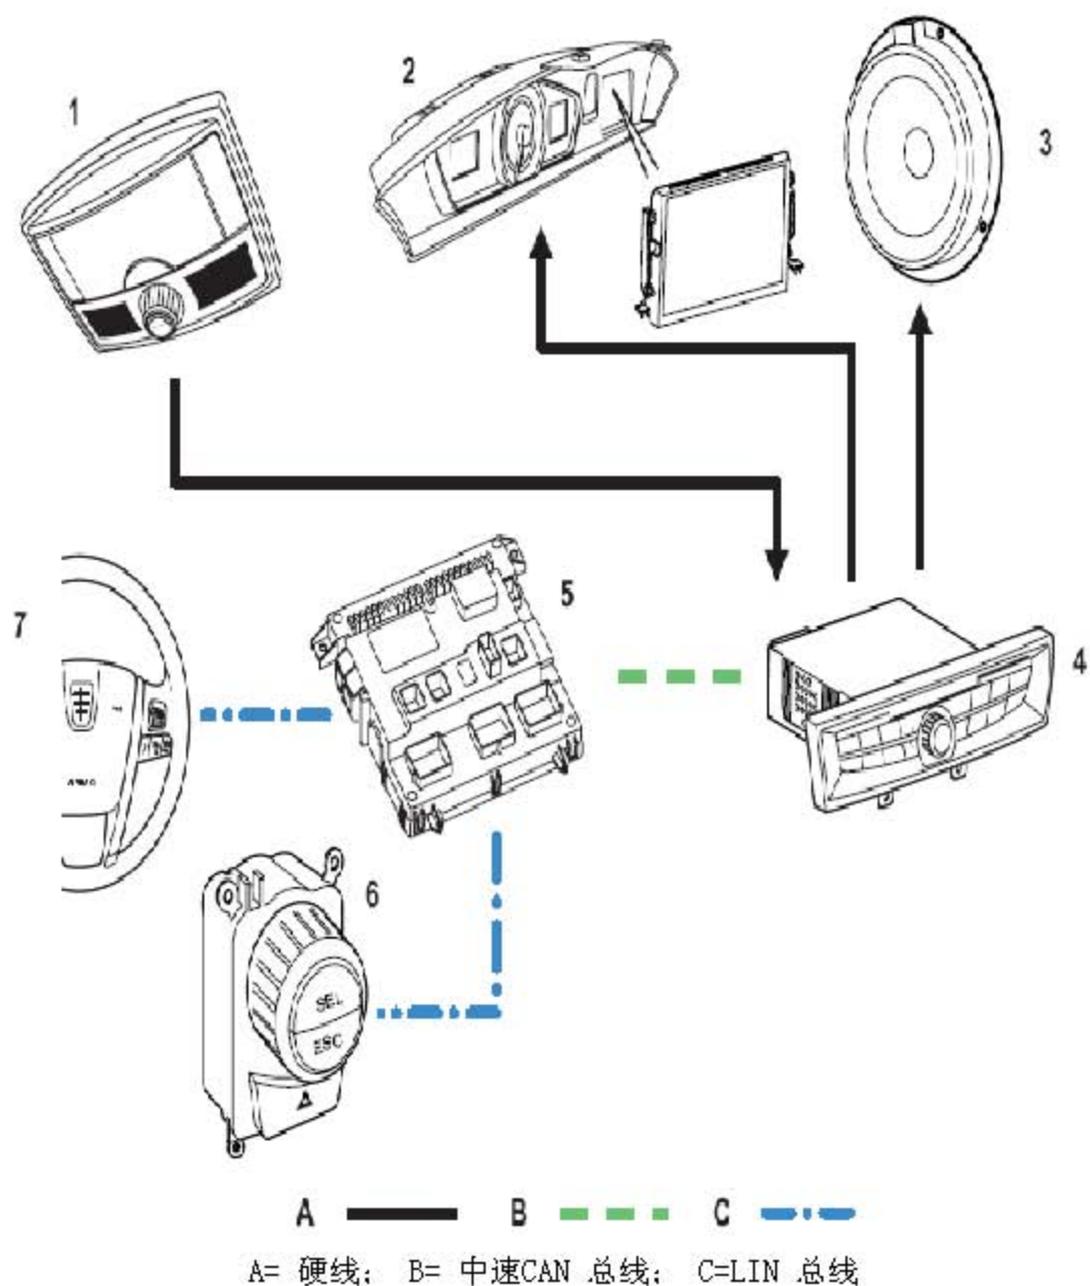


1	麦克风 (包含在前阅读灯中)	5	车身控制单元
2	导航显示屏	6	SEL/ESC 控制
3	扬声器	7	方向盘电话按钮
4	汽车音响系统		

15.3 描述

概述

- 1). 高端导航音响系统配备有蓝牙电话系统，使车辆音频系统能与一部蓝牙移动电话相匹配。此功能使驾驶员无需手持听筒即可接听和拨打移动电话。音频音响系统和方向盘上的控制器可以用来呼入或呼出电话。麦克风位于车顶篷饰板上的前阅读灯总成上，扬声器与娱乐系统低音扬声器共用。
- 2). 在进行所有拨出或接听电话前，音响系统必须处于电话模式。可以通过电话本身或显示屏（利用SEL/ESC控制键）进行拨号。

电话控制-通讯系统控制面板

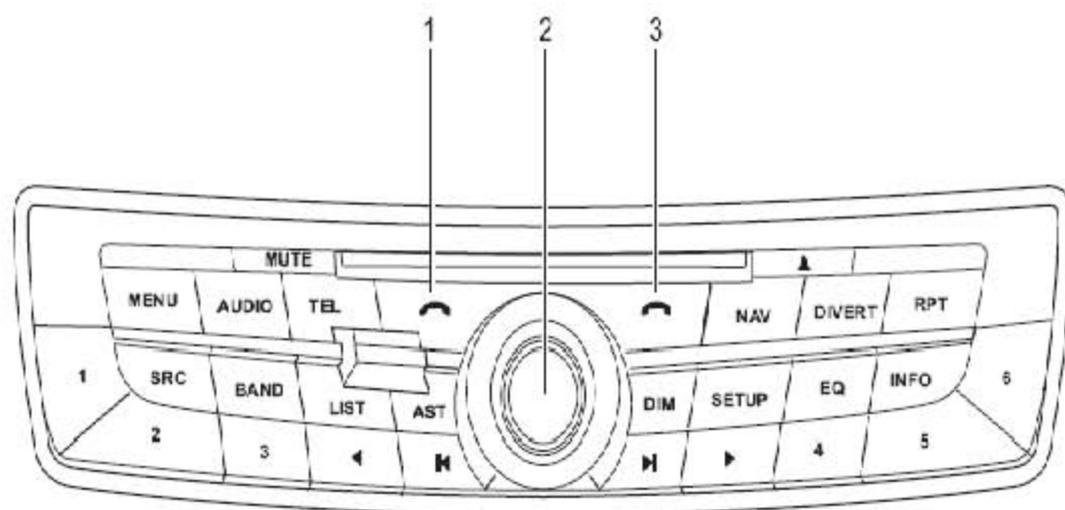

- 1 接听或拨出电话按键
- 2 开关按钮及音量控制旋钮
- 3 挂断或拒绝接听电话按键

SEL/ESC 控制键

SEL/ESC控制器位于前仪表板上两个出风口之间。该控制器可用来选择电话模式。按下SEL从显示屏中选择一个选项，按下ESC可取消一个选项。

方向盘电话按钮

方向盘电话按钮位于方向盘右侧。按下此按钮，即可接听呼入的电话。

麦克风

前阅读灯总成内装有麦克风。当音响系统中选定电话模式时，麦克风自动启用。

15.4 运作

- 1). 如果安装蓝牙通讯系统，音响系统可以提供下列功能：
 - A). 配一部蓝牙电话，使用免提操作
 - B). 在免提模式和私人模式（使用电话免提）之间切换。
 - C). 拨出或接听电话。
 - D). 在地址簿中储存号码和资料
 - E). 呼叫等待。（用户手机有此功能的前提下）

- 2). 关于如何为车辆蓝牙系统匹配一部移动电话以及如何进行电话控制操作的详细内容，请参见《用户手册》。