



## 1.154 转向灯、危险警告灯

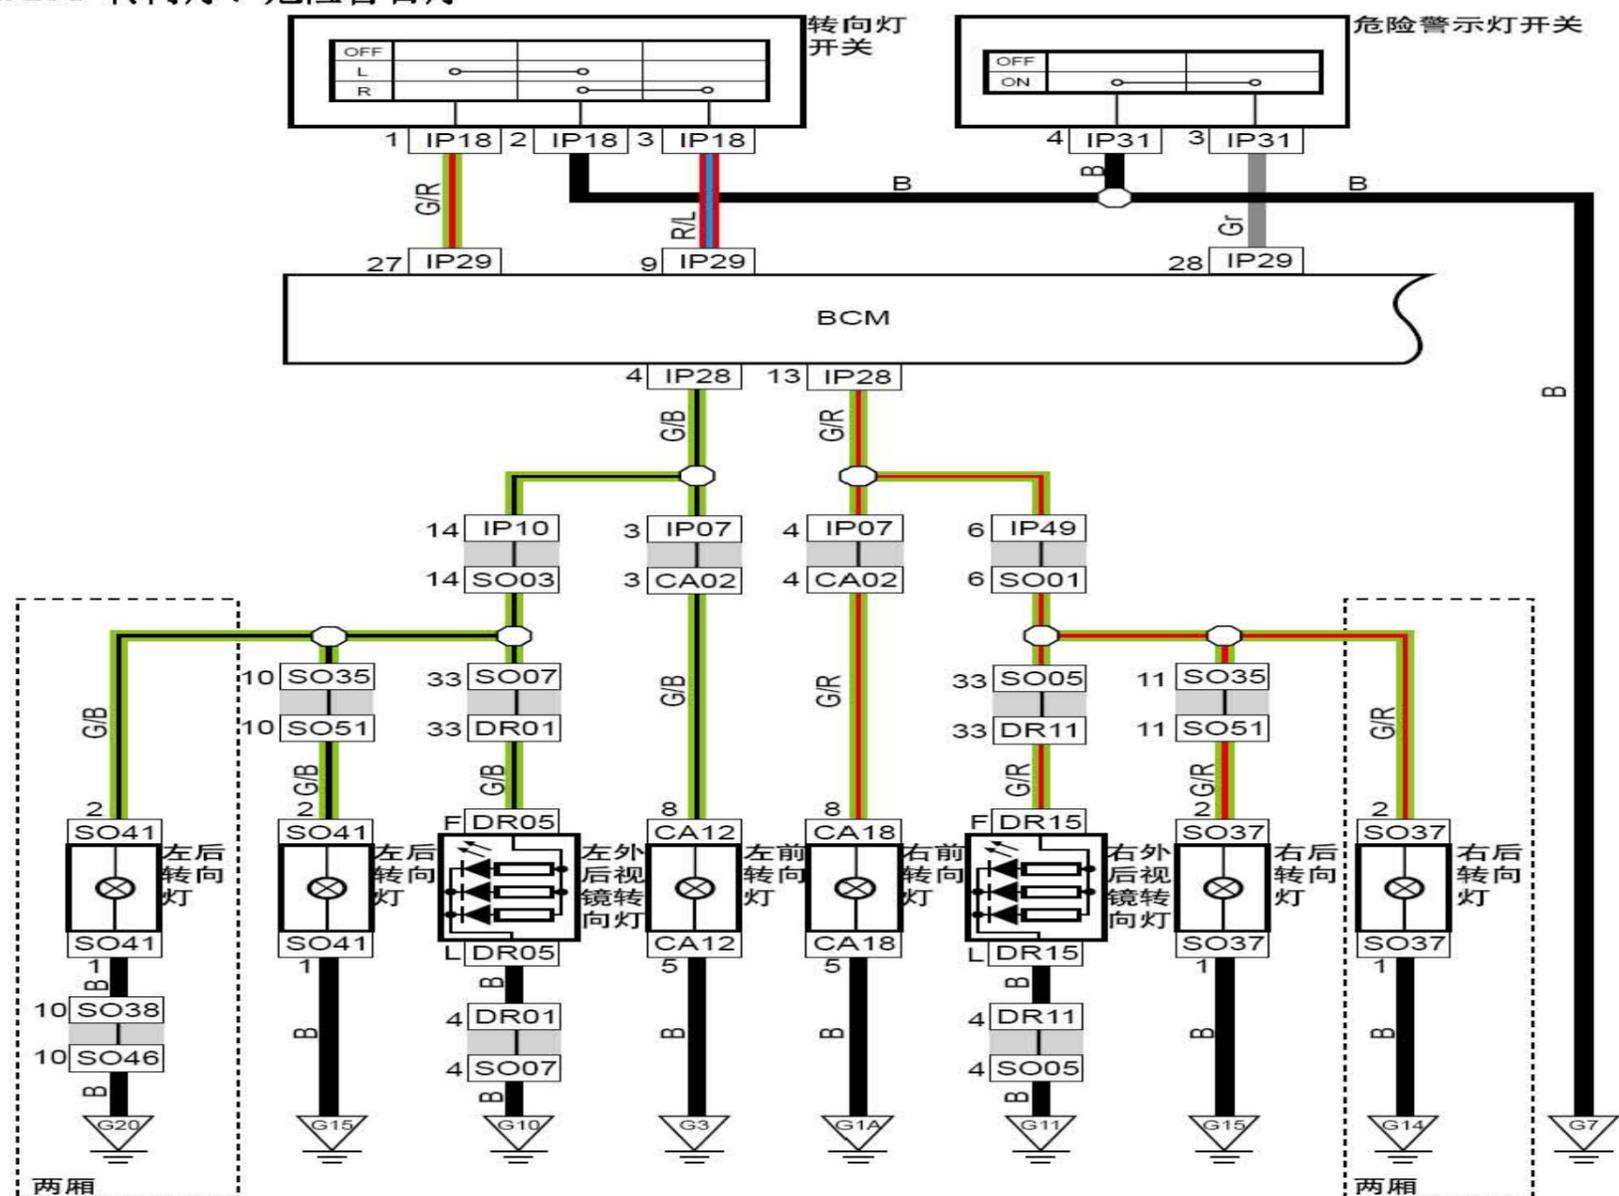


线束连接器	名称
CA02	接仪表线束2线束连接器
CA12	左前组合大灯线束连接器
CA18	右前组合大灯线束连接器
DR01	左前门接底板线束连接器
DR05	左侧车外后视镜线束连接器
DR11	右前门接底板线束连接器
DR15	右侧车外后视镜连接器
IP07	接发动机舱线束连接器
IP10	接底板线束连接器
IP18	灯光组合开关线束连接器
IP28	车身控制模块2线束连接器
IP29	车身控制模块1线束连接器
IP31	危险警示灯开关线束连接器
IP49	接底板线束连接器
S001	接仪表线束连接器
S003	接仪表线束连接器
S005	接右前门线束连接器
S007	接左前门线束连接器
S035(三相)	接行李舱线束连接器
S037	右后组合尾灯线束连接器
S038(两厢)	接尾门线束连接器
S041	左后组合尾灯线束连接器
S046(两厢)	接底板线束连接器
S051(三相)	接底板线束连接器
G1A	发动机舱接地
G3	发动机舱接地
G7	仪表盘接地
G10(三相)	底板接地
G11(三相)	底板接地
G14(两厢)	仪表盘接地
G15(两厢)	底板接地
G20(两厢)	背门接地

## 1.155 转向灯、危险警告灯（行政版）

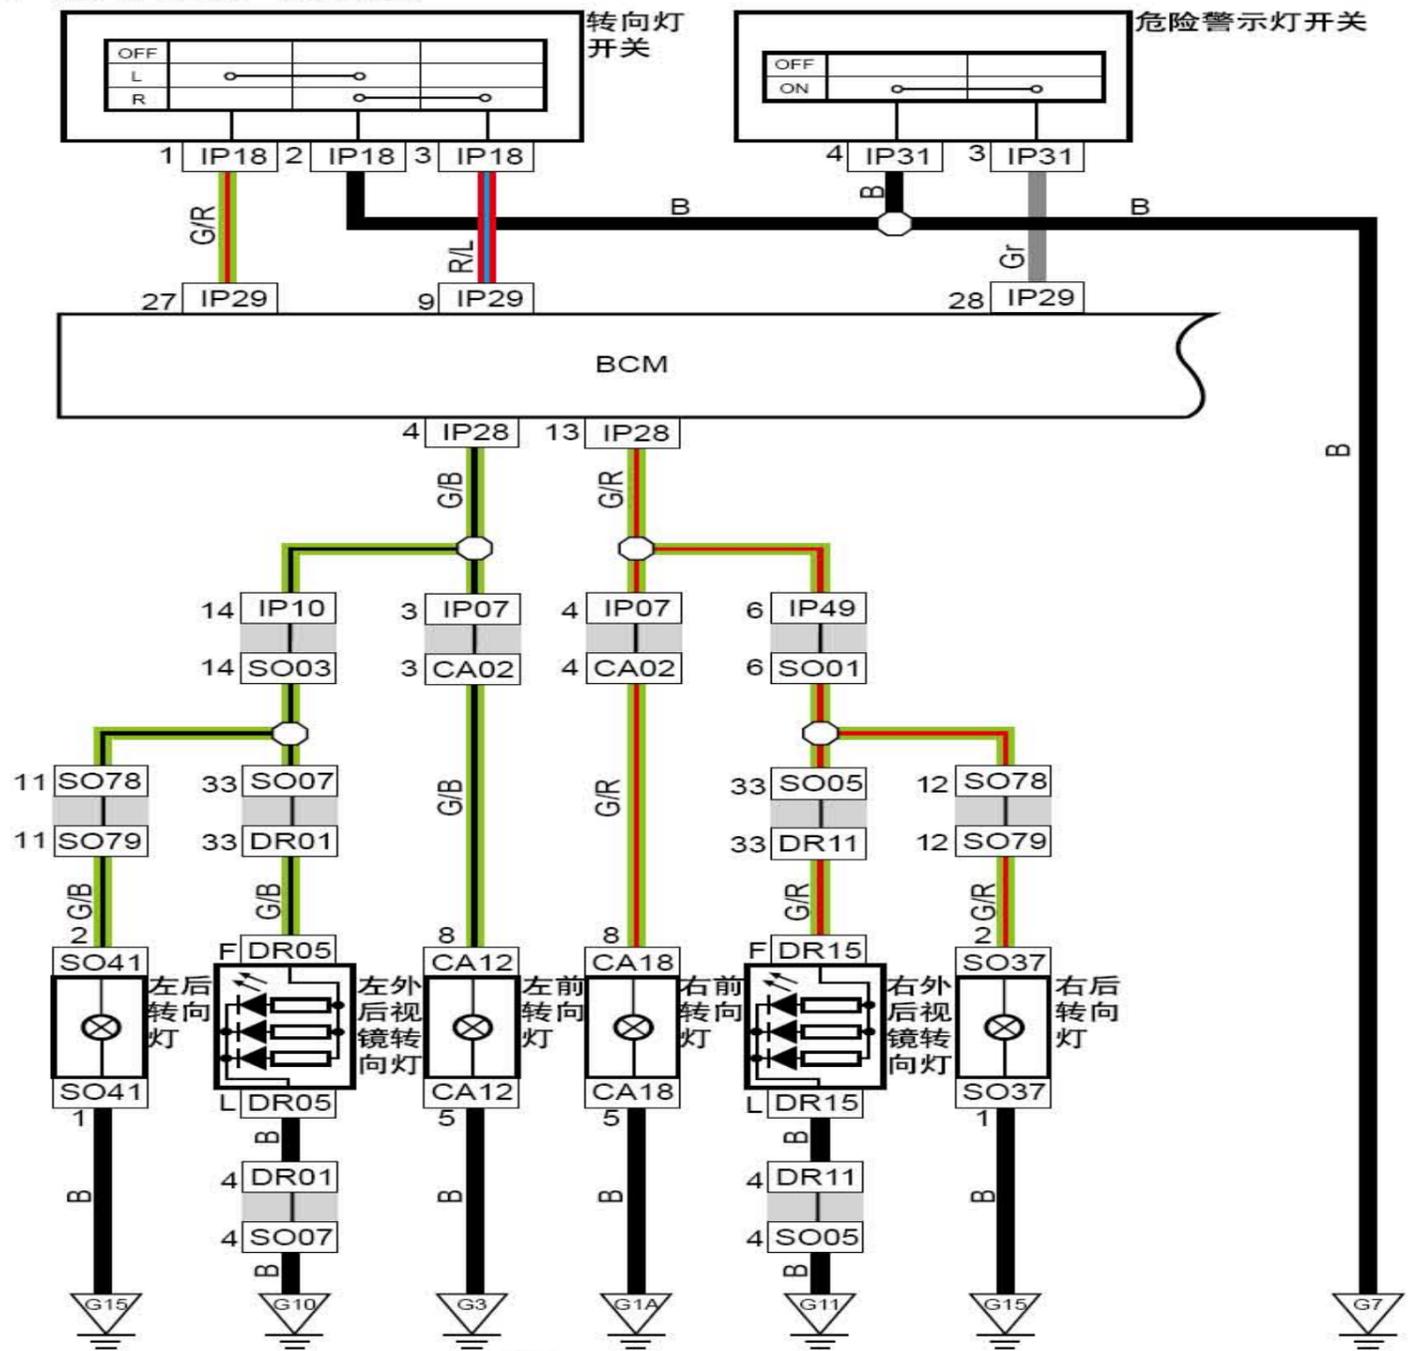

线束连接器	名称
CA02	接仪表线束2线束连接器
CA12	左前组合大灯线束连接器
CA18	右前组合大灯线束连接器
DR01	左前门接底板线束连接器
DR05	左侧车外后视镜线束连接器
DR11	右前门接底板线束连接器
DR15	右侧车外后视镜连接器
IP07	接发动机舱线束连接器
IP10	接底板线束连接器
IP18	灯光组合开关线束连接器
IP28	车身控制模块2线束连接器
IP29	车身控制模块1线束连接器
IP31	危险警示灯开关线束连接器
IP49	接底板线束连接器
S001	接仪表线束连接器
S003	接仪表线束连接器
S005	接右前门线束连接器
S007	接左前门线束连接器
S078(三相)	接行李舱线束连接器
S037	右后组合尾灯线束连接器
S041	左后组合尾灯线束连接器
S051(三相)	接底板线束连接器
G1A	发动机舱接地
G3	发动机舱接地
G7	仪表盘接地
G10(三相)	底板接地
G11(三相)	底板接地
G15	底板接地


## 1.156 制动灯

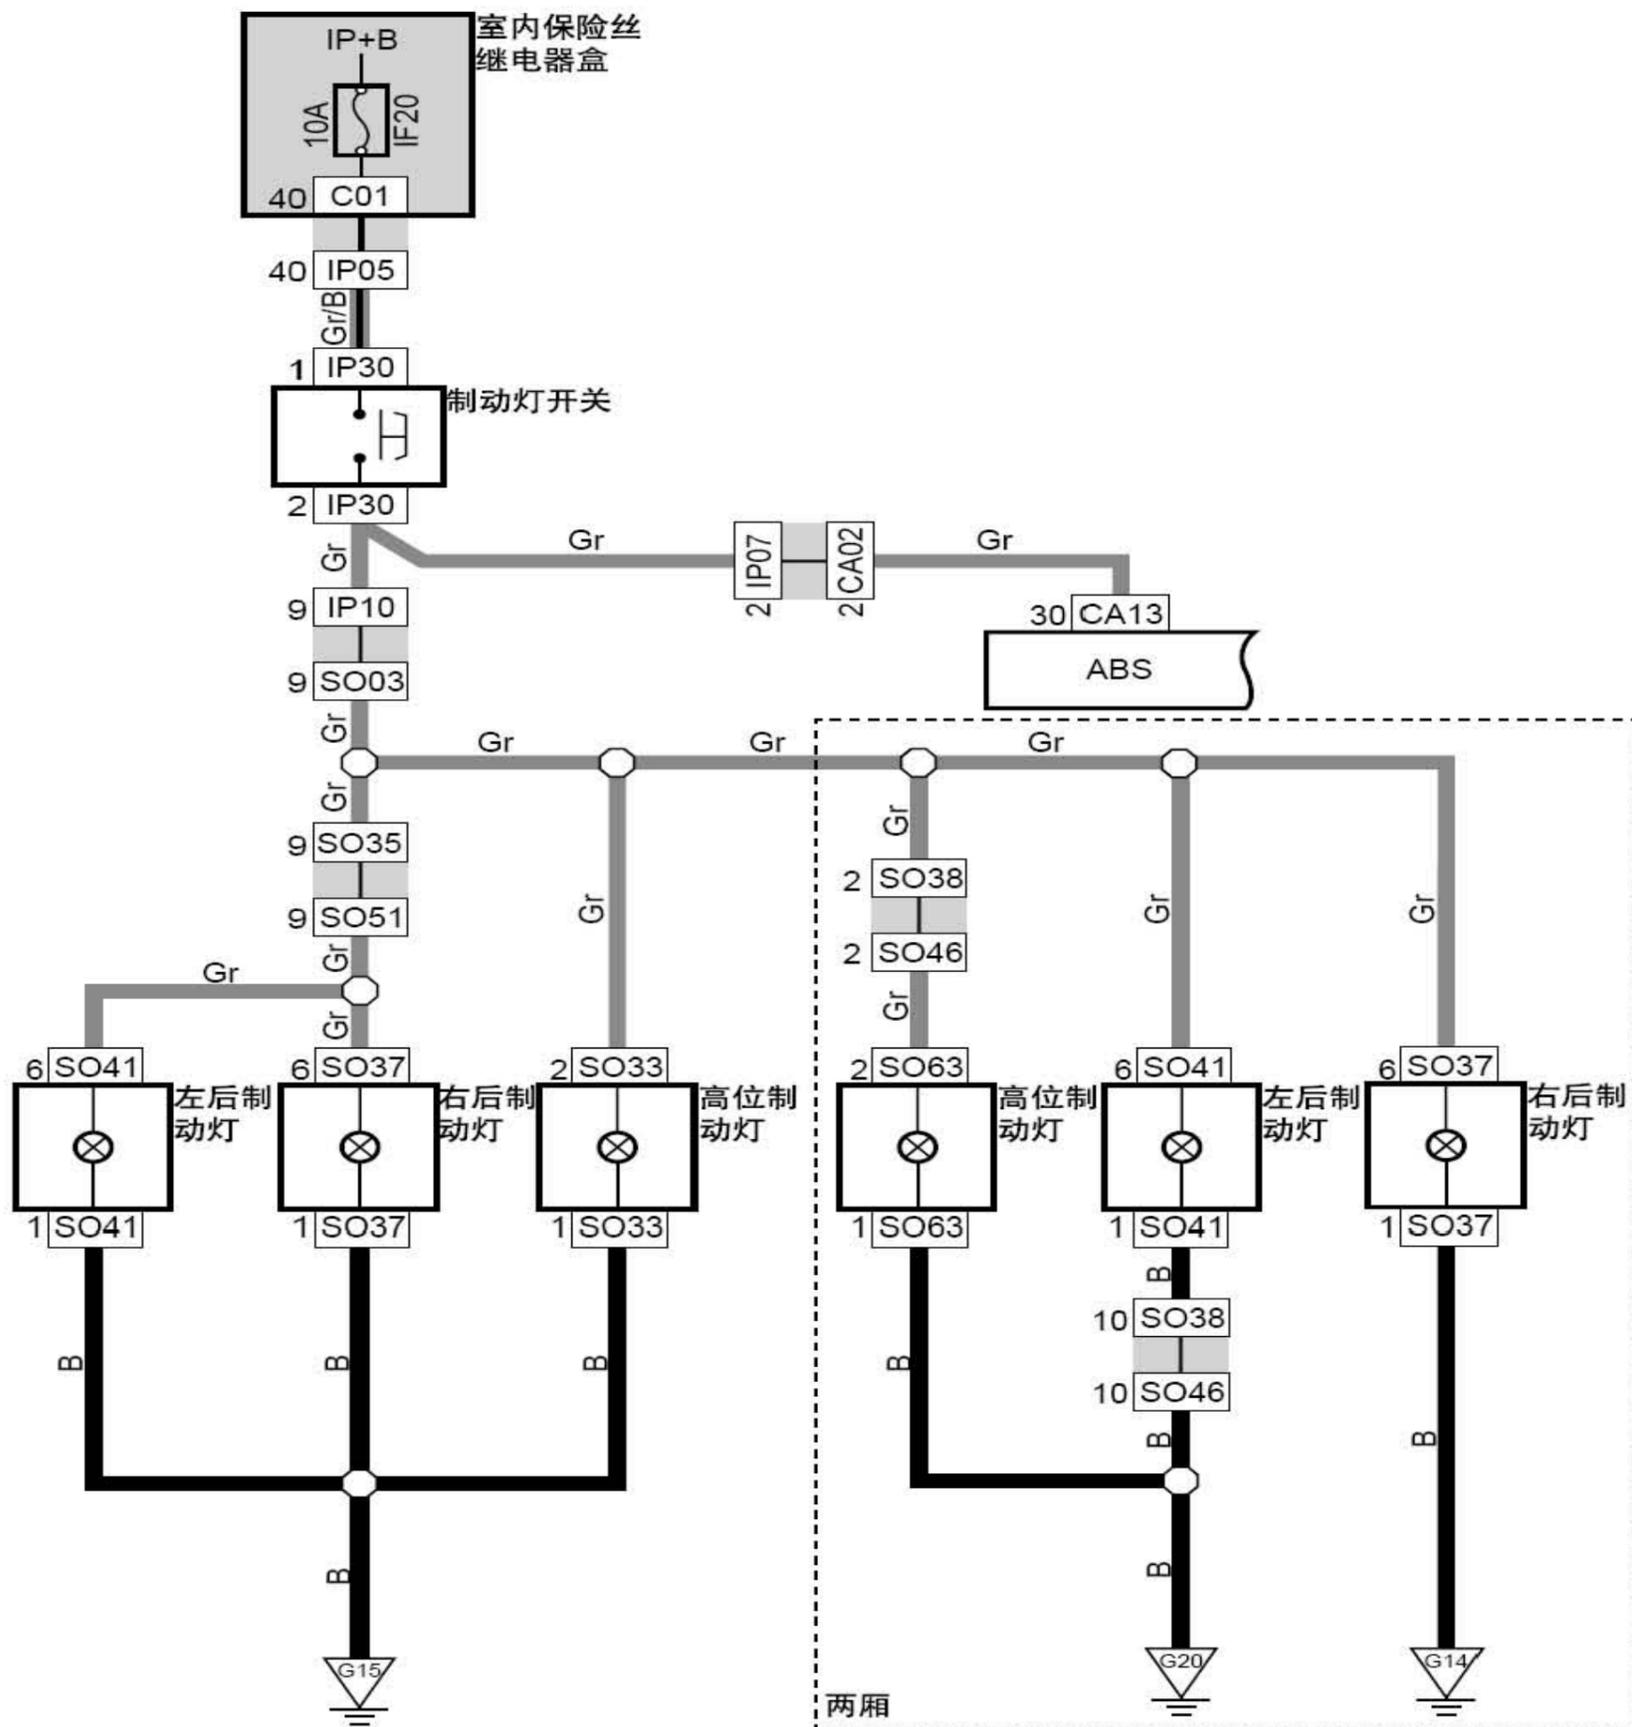

线束连接器	名称
CA02	接仪表线束2线束连接器
CA13	ABS控制模块线束连接器
IP05	接室内保险丝、继电器盒线束连接器
IP07	接发动机舱线束连接器
IP10	接底板线束连接器
IP30	制动灯开关线束连接器
S033 (三相)	高位制动灯线束连接器
S035 (三相)	接行李舱线束连接器
S037	右后组合尾灯线束连接器
S038 (两厢)	接尾门线束连接器
S041	左后组合尾灯线束连接器
S046 (两厢)	接底板线束连接器
S051 (三相)	接底板线束连接器
S063 (两厢)	高位制动灯线束连接器
C01	室内保险丝盒背面连接器
G14 (两厢)	底板接地
G15 (两厢)	底板接地
G20 (两厢)	背门接地




## 1.158 制动灯 (JL4G15-N)

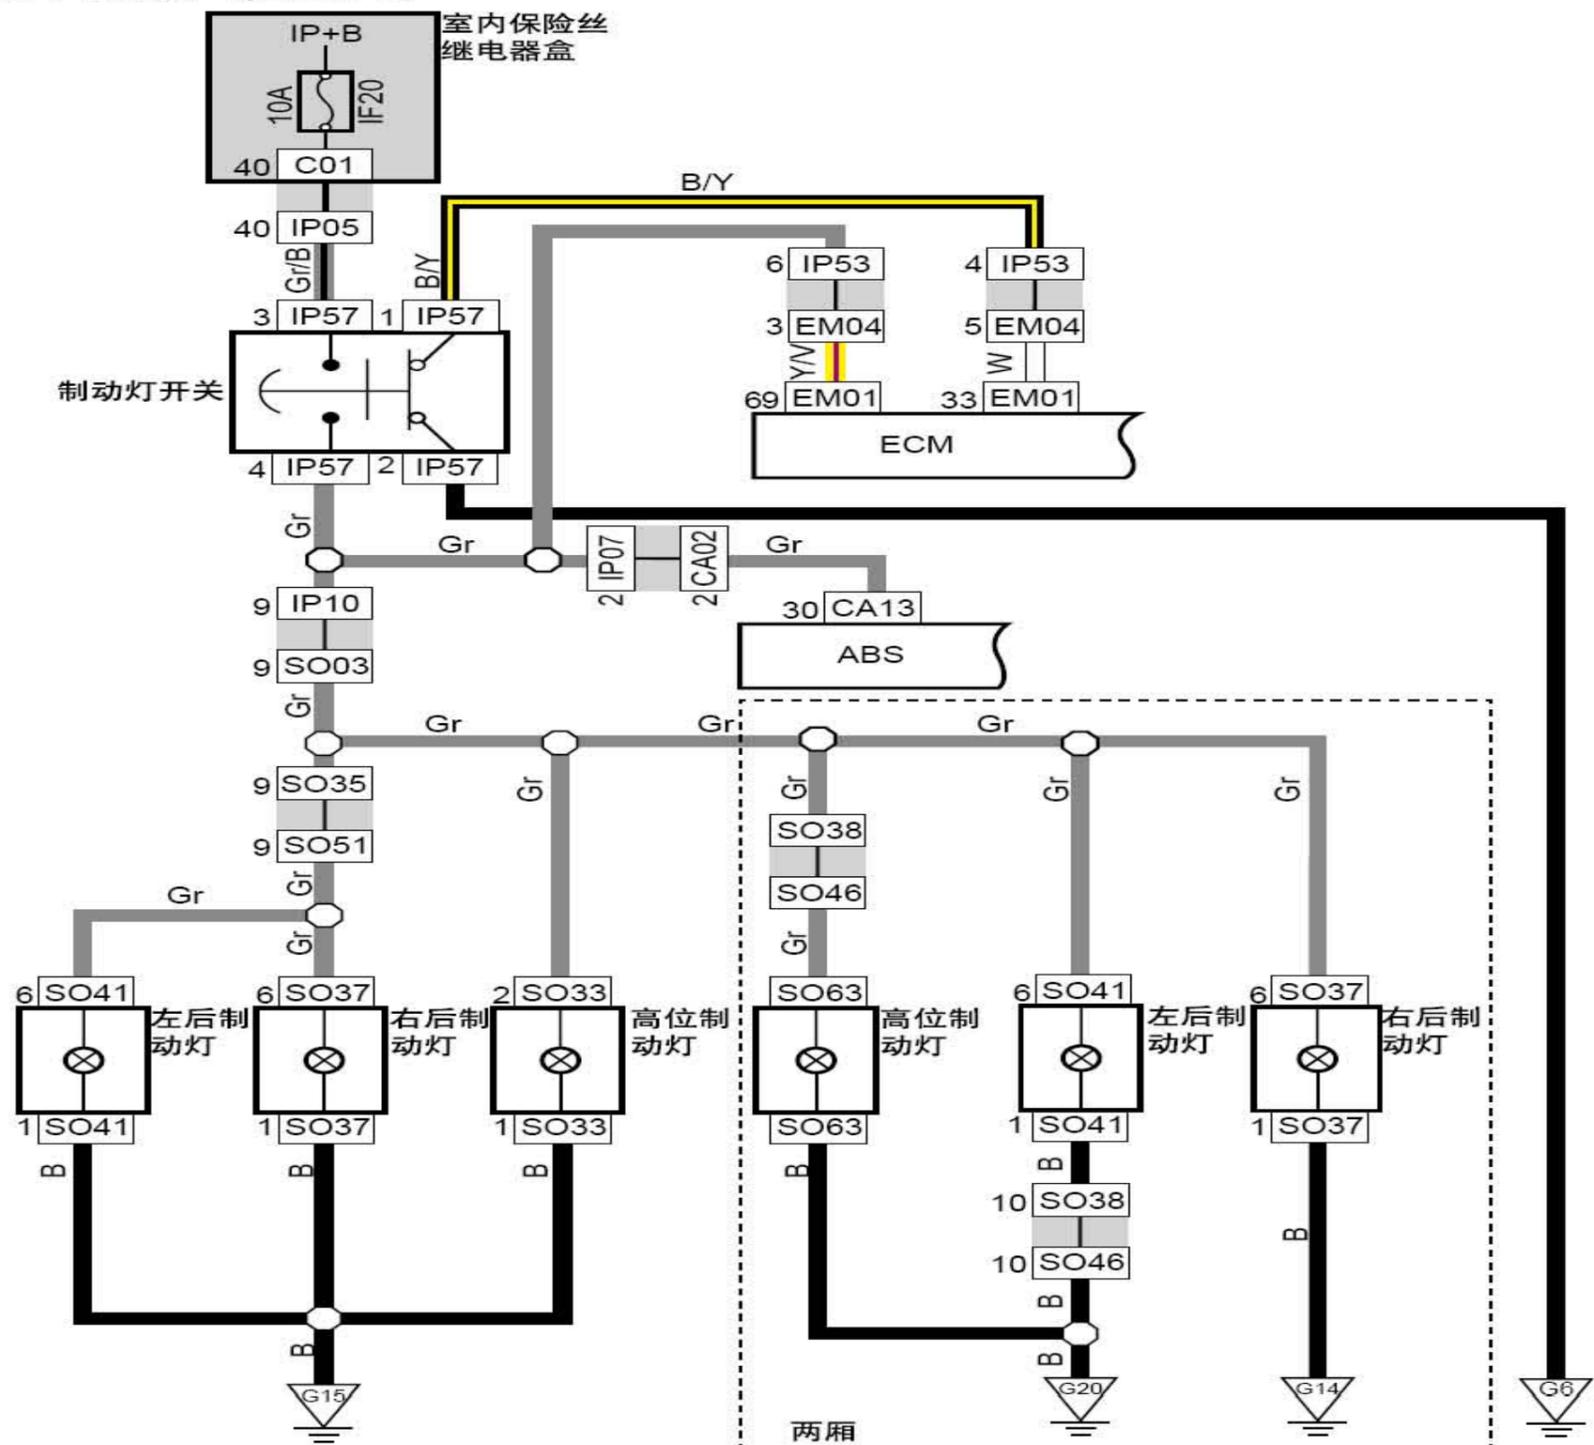


线束连接器	名称
C01	室内保险丝盒背面连接器
IP05	接室内保险丝盒线束连接器
IP57	制动灯开关线束连接器
IP53	接发动机线束(2)线束连接器
EM01	ECM线束连接器
EM04	接仪表线束线束连接器
IP07	接发动机舱线束线束连接器
CA02	接仪表线束2线束连接器
CA13	ABS模块线束连接器
IP10	接底板线束线束连接器
S003	接仪表线束线束连接器
S035	接行李箱线束线束连接器
S051	接底板线束线束连接器
S041	左后组合尾灯线束连接器
S037	右后组合尾灯线束连接器
S033	高位刹车灯线束连接器
S038	接尾门线束线束连接器
S046	接底板线束线束连接器
S068	自动变速器控制器线束连接器
S041	左后组合尾灯线束连接器
S037	右后组合尾灯线束连接器
G6	仪表板接地
G14	底板接地
G15	底板接地
G20	底板接地

## 1.159 制动灯 (JL4G18N-ESC)

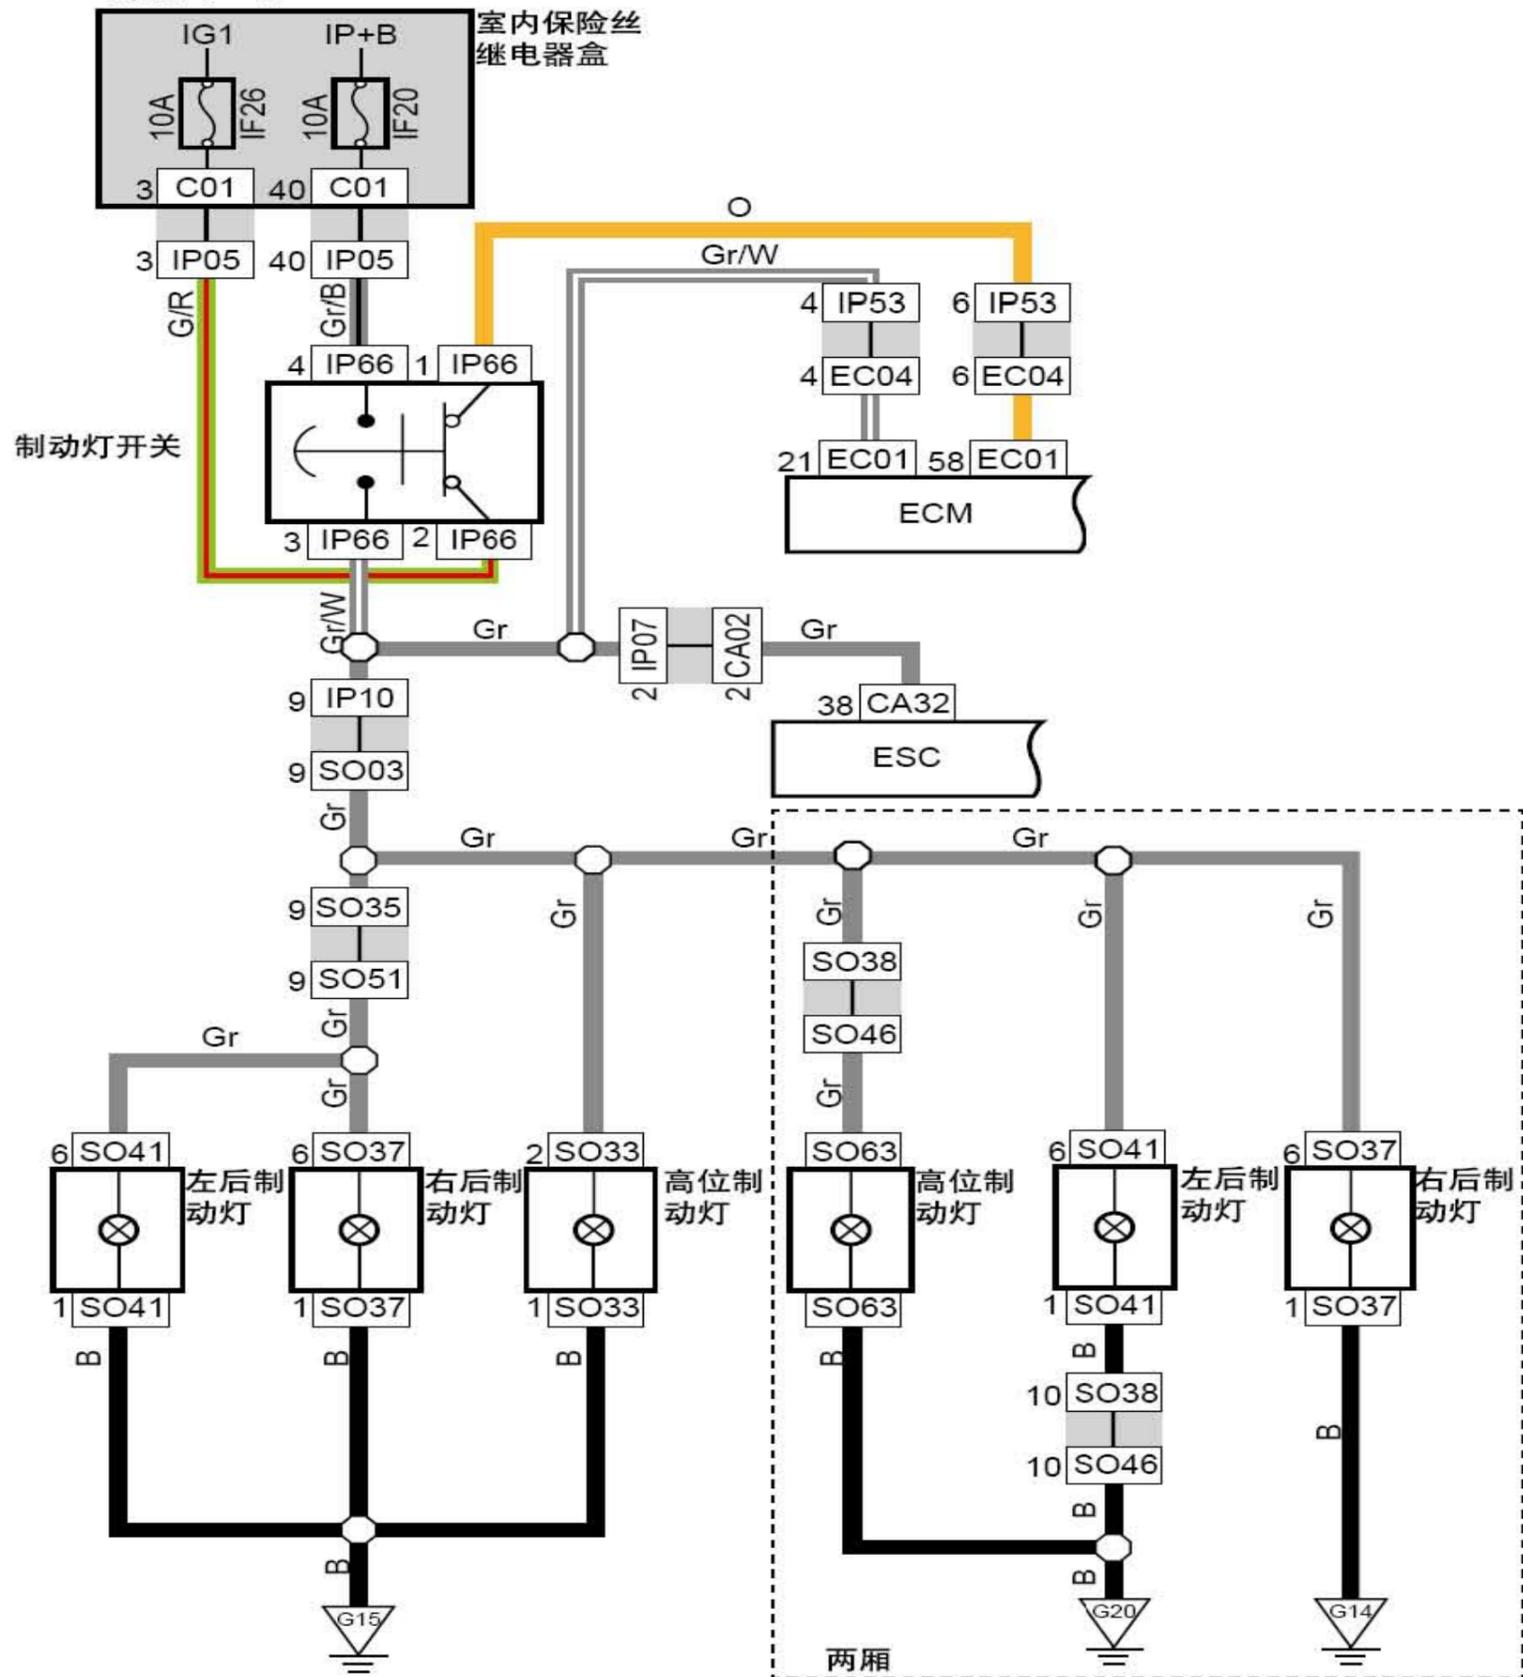


线束连接器	名称
CA02	接仪表线束2线束连接器
CA32	ESC控制模块线束连接器
IP05	接室内保险丝、继电器盒线束连接器
IP07	接发动机舱线束连接器
IP10	接底板线束连接器
IP66	制动灯开关线束连接器
S003	接仪表线束连接器
S033(三厢)	高位制动灯线束连接器
S035(三厢)	接行李舱线束连接器
S037	右后组合尾灯线束连接器
S038(两厢)	接尾门线束连接器
S041	左后组合尾灯线束连接器
S046(两厢)	接底板线束连接器
S051(三厢)	接底板线束连接器
S063(两厢)	高位制动灯线束连接器
C01	室内保险丝盒背面连接器
G14(两厢)	仪表盘接地
G15(两厢)	底板接地
G20(两厢)	背门接地

## 1.160 制动灯 (JL4G18-N)

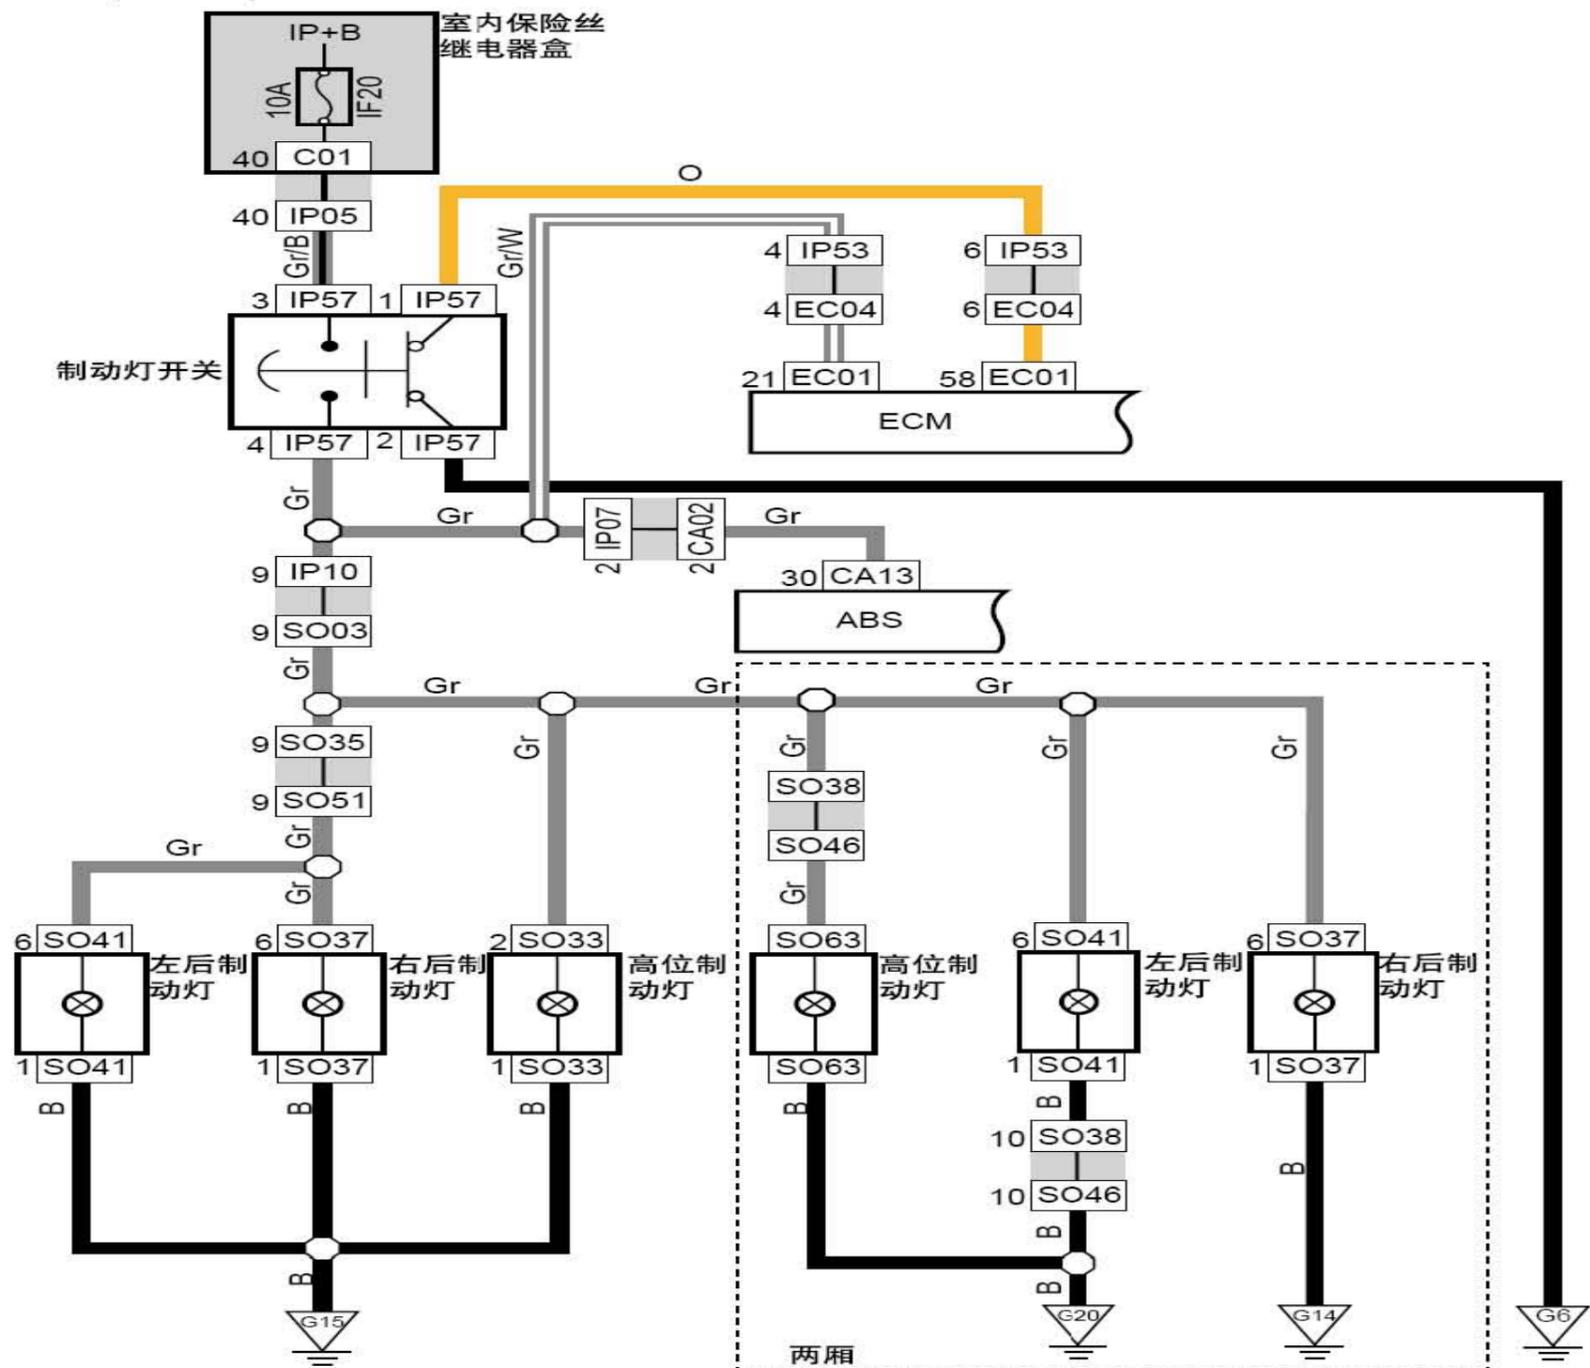


线束连接器	名称
C01	室内保险丝盒背面连接器
IP05	接室内保险丝盒线束连接器
IP57	制动灯开关线束连接器
IP53	接发动机线束(2)线束连接器
EC01	ECM线束连接器
EC04	接仪表线束线束连接器
IP52	接底板线束线束连接器
S065	接换档器线束连接器
IP07	接发动机舱线束线束连接器
CA02	接仪表线束2线束连接器
CA13	ABS模块线束连接器
IP10	接底板线束线束连接器
S003	接仪表线束线束连接器
S035	接行李箱线束线束连接器
S051	接底板线束连接器
S041	左后组合尾灯线束连接器
S037	右后组合尾灯线束连接器
S033	高位刹车灯线束连接器
S038	接尾门线束线束连接器
S046	接底板线束线束连接器
S068	自动变速器控制器线束连接器
S041	左后组合尾灯线束连接器
S037	右后组合尾灯线束连接器
G6	仪表板接地
G14	底板接地
G15	底板接地
G20	底板接地

## 1. 161 制动灯 (JL4G18-N-DSI)

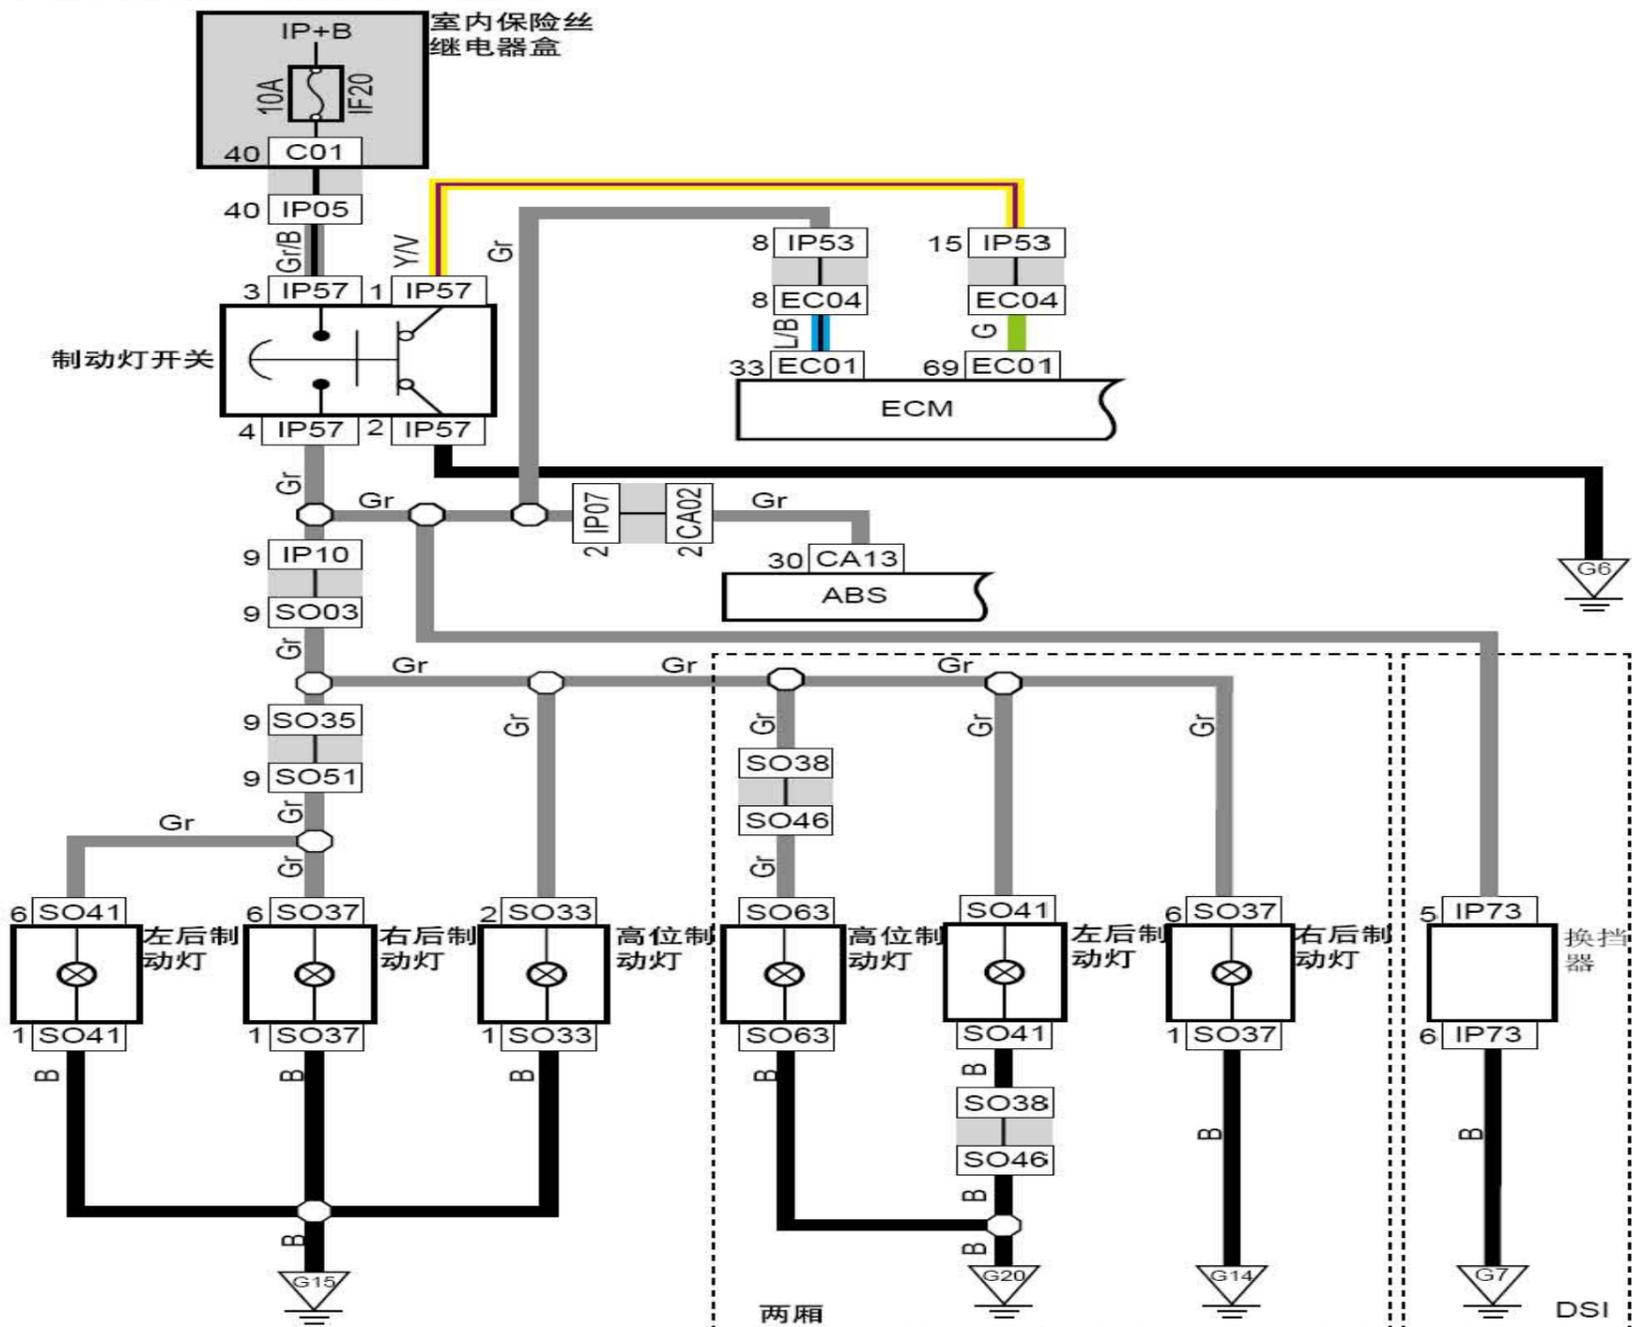

线束连接器	名称
C01	室内保险丝盒背面连接器
IP05	接室内保险丝盒线束连接器
IP57	制动灯开关线束连接器
IP53	接发动机线束(2)线束连接器
EC01	ECM线束连接器
EC04	接仪表线束线束连接器
IP52	接底板线束线束连接器
S065	接换挡器线束连接器
IP07	接发动机舱线束线束连接器
CA02	接仪表线束2线束连接器
CA13	ABS模块线束连接器
IP10	接底板线束线束连接器
S003	接仪表线束线束连接器
S035	接行李箱线束线束连接器
S051	接底板线束线束连接器
S041	左后组合尾灯线束连接器
S037	右后组合尾灯线束连接器
S033	高位刹车灯线束连接器
S038	接尾门线束线束连接器
S046	接底板线束线束连接器
S068	自动变速器控制器线束连接器
S041	左后组合尾灯线束连接器
S037	右后组合尾灯线束连接器
IP73	换挡器线束连接器
G6	仪表板接地
G14	底板接地
G15	底板接地
G20	底板接地

## 1. 162 制动灯 (JL4G18N-行政版)

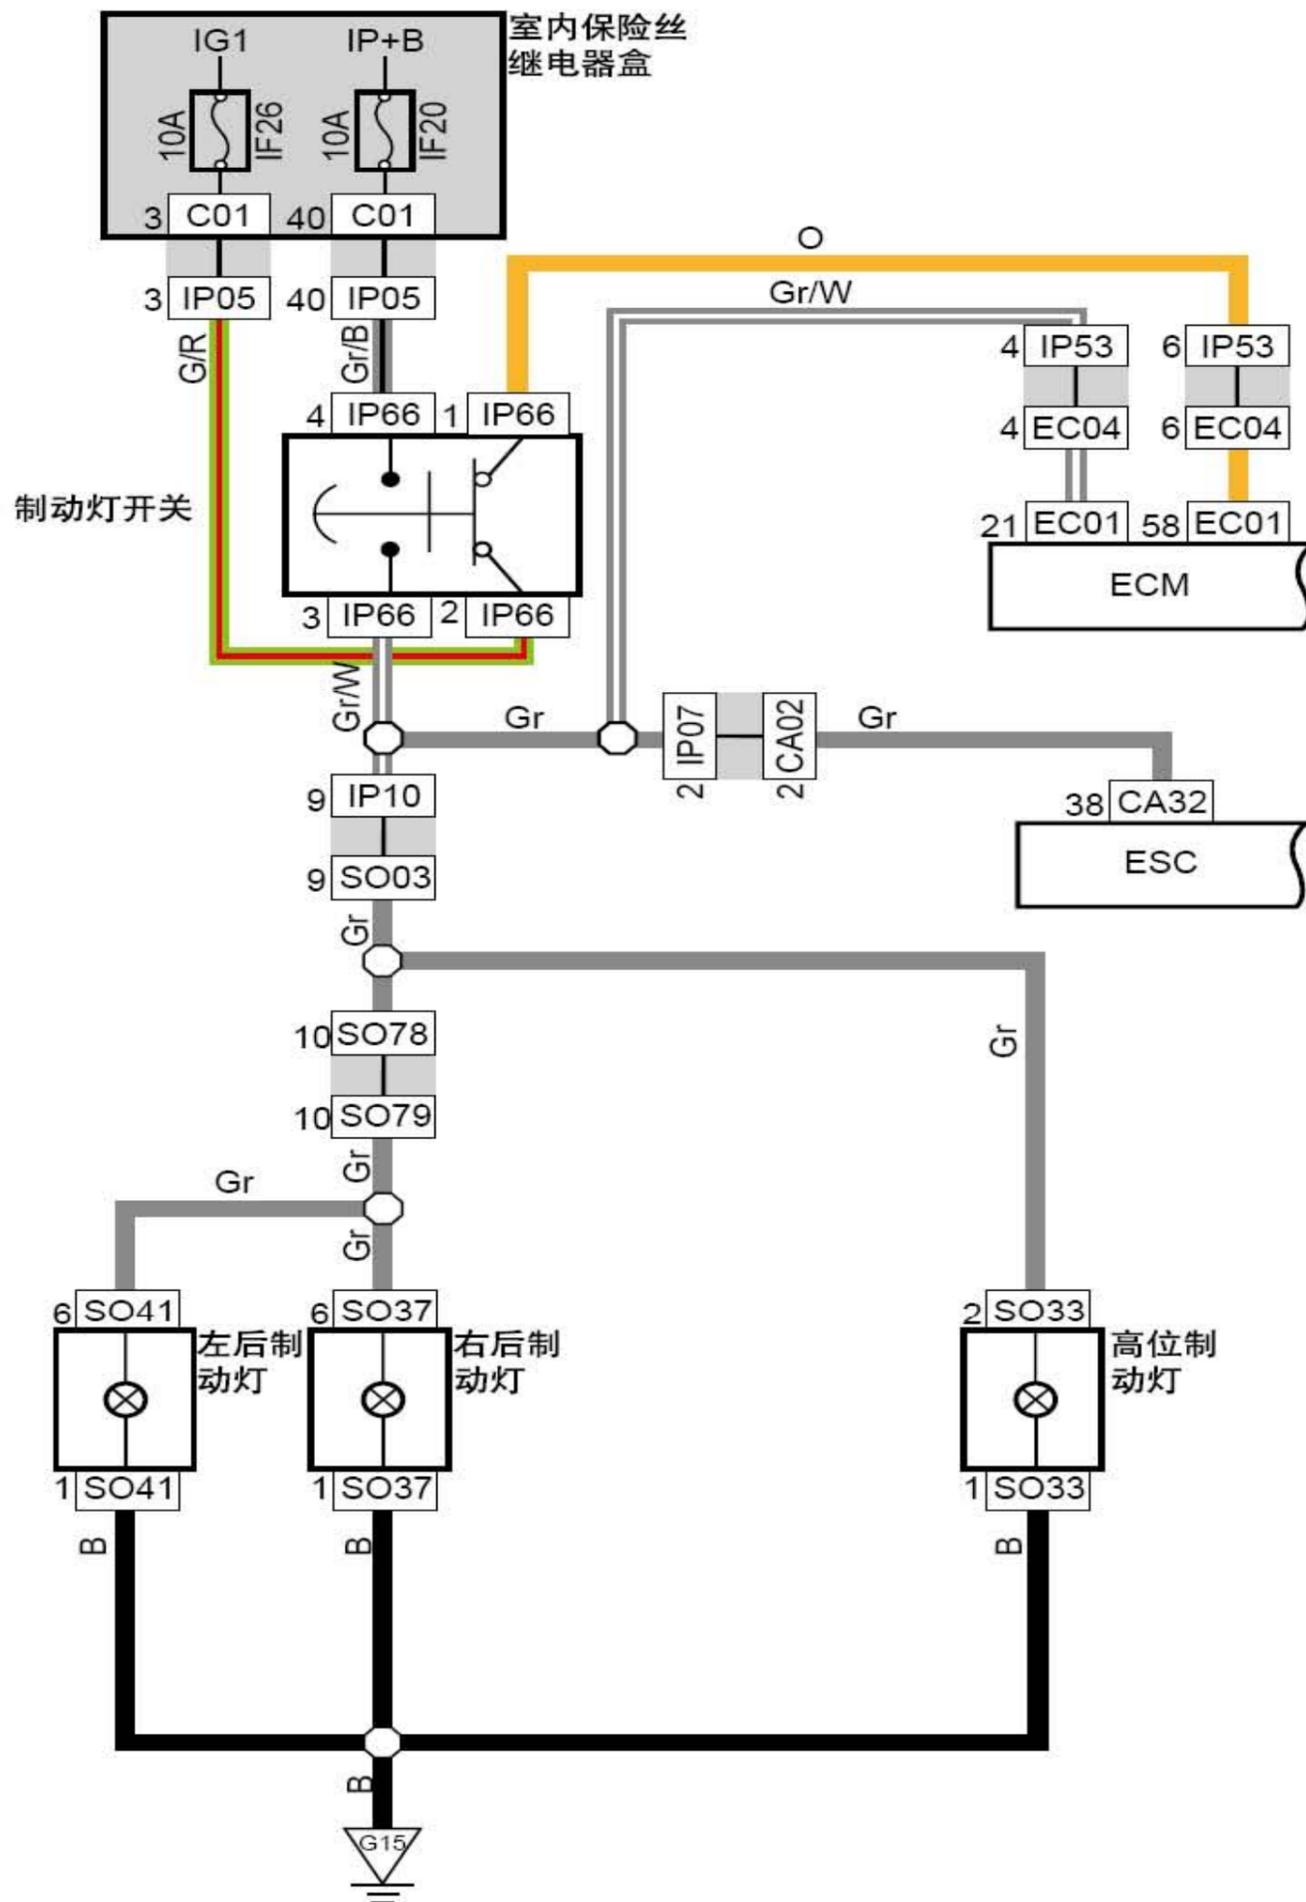

线束连接器	名称
CA02	接仪表线束2线束连接器
CA32	ESC控制模块线束连接器
IP05	接室内保险丝、继电器盒线束连接器
IP07	接发动机舱线束连接器
IP10	接底板线束连接器
IP66	制动灯开关线束连接器
S003	接仪表线束连接器
S033 (三相)	高位制动灯线束连接器
S035 (三相)	接行李舱线束连接器
S037	右后组合尾灯线束连接器
S041	左后组合尾灯线束连接器
S051 (三相)	接底板线束连接器
C01	室内保险丝盒背面连接器
G15	底板接地