



1.55 ECM点火系统 (JL4G18-N-DSI)

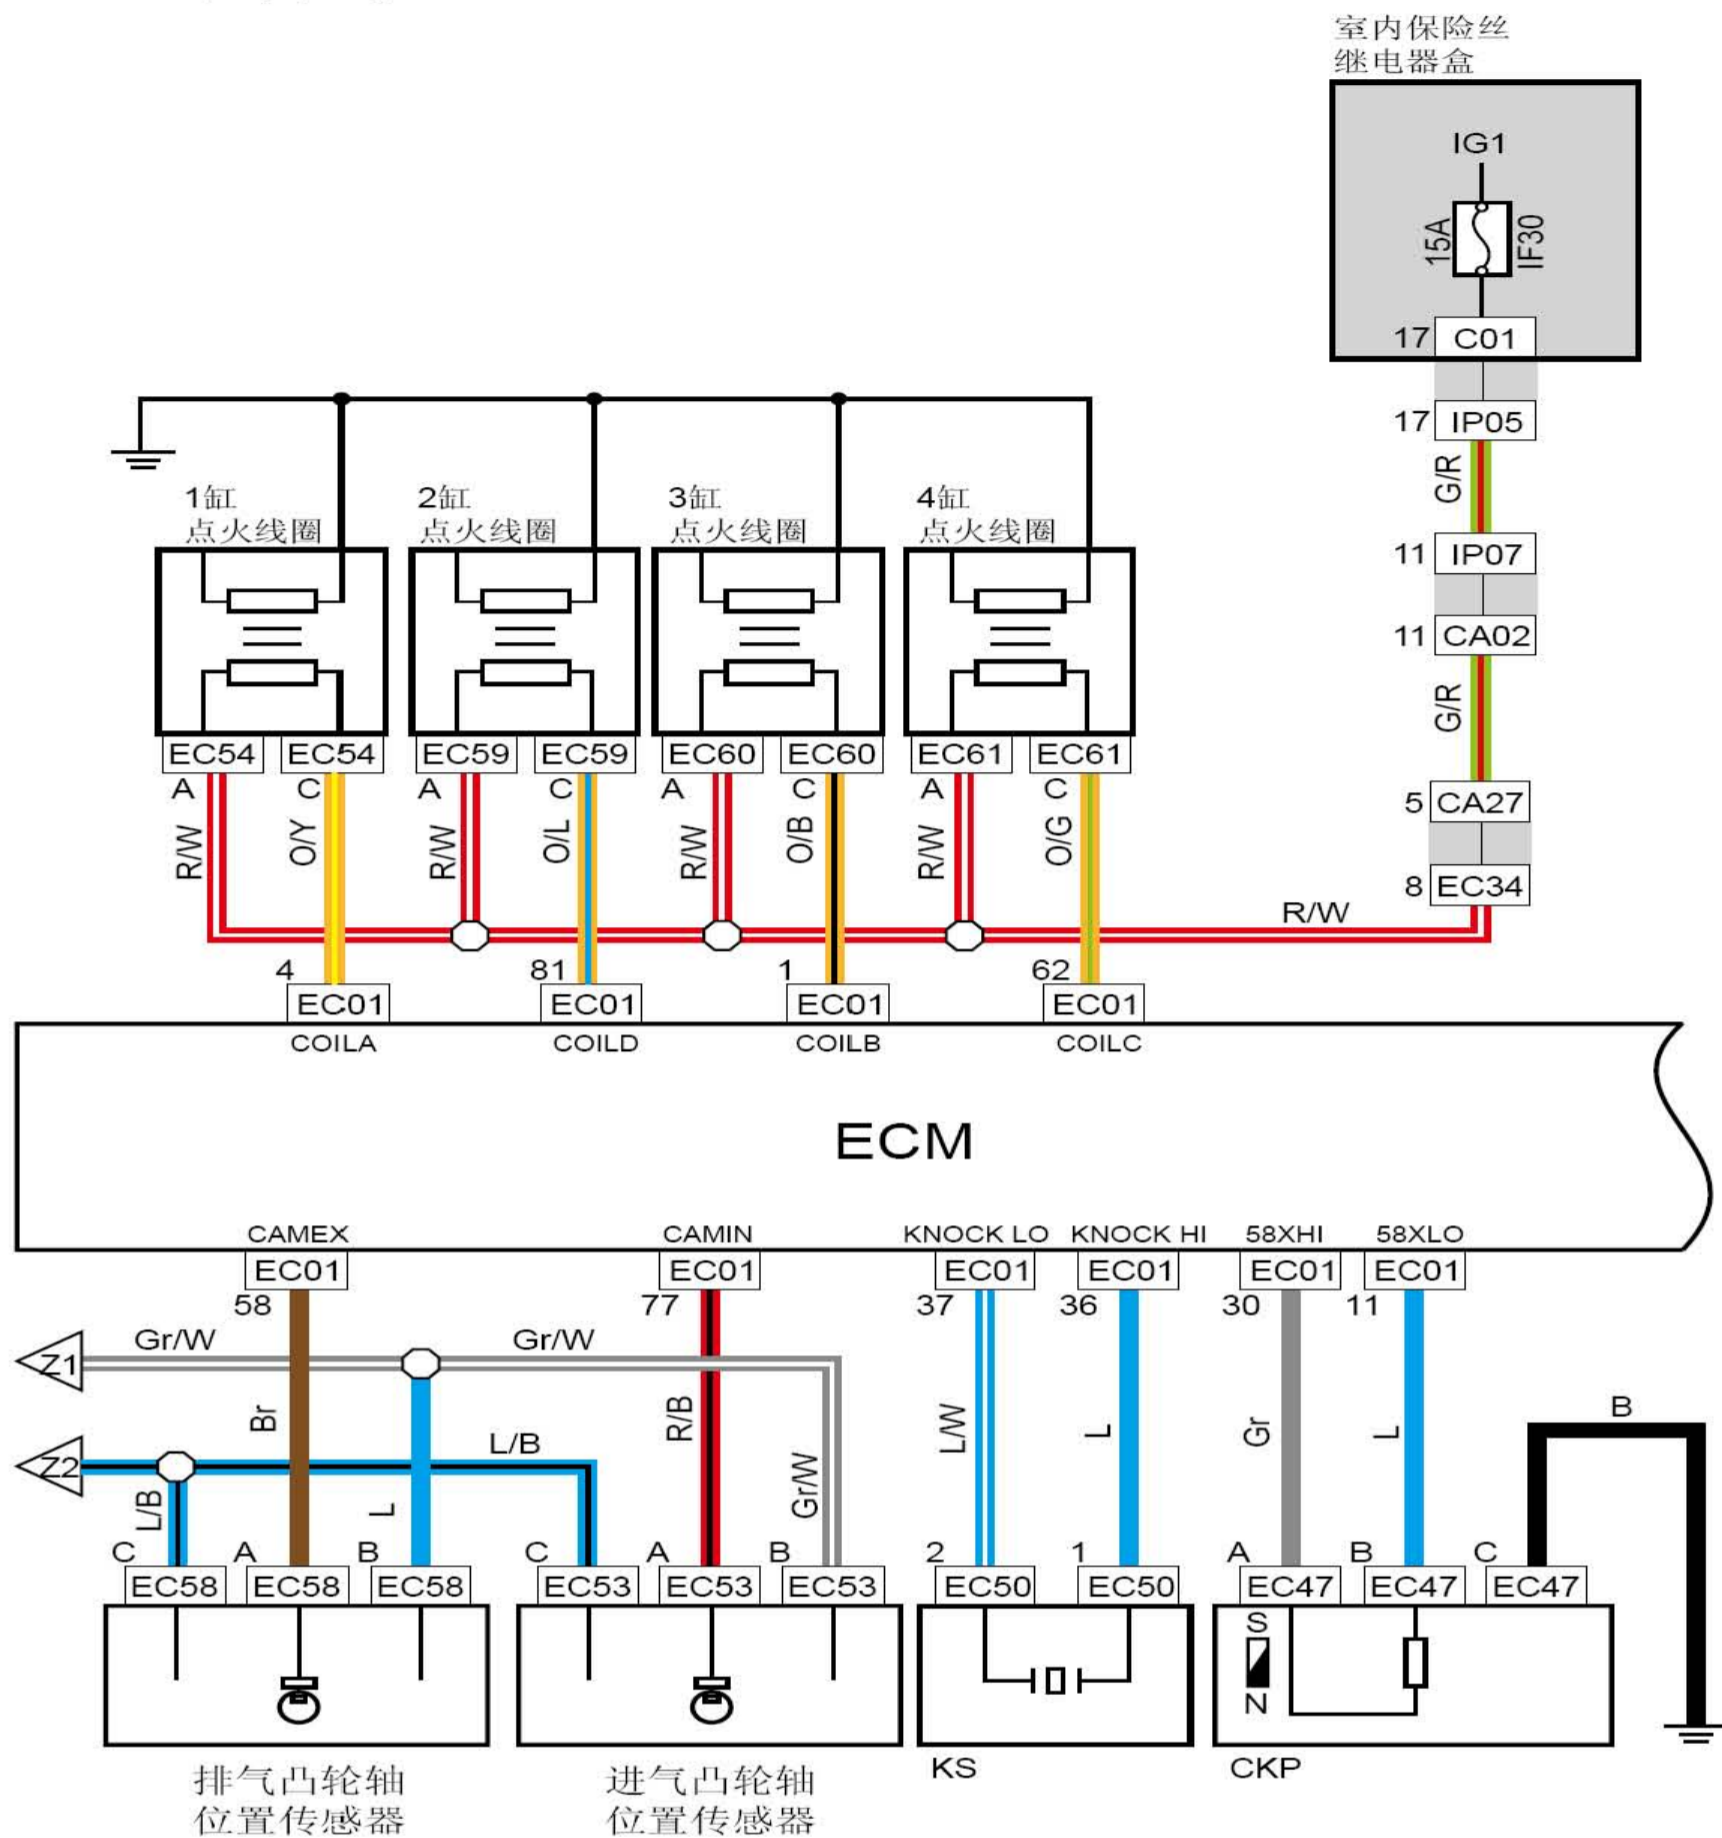

线束连接器	名称
EC34	接机舱配电箱3线束连接器
C01	室内保险丝盒背面连接器
IP05	接室内保险丝盒线束连接器
IP07	接发动机舱线束线束连接器
CA02	接仪表线束2线束连接器
CA27	接发动机线束线束连接器
EC59	点火线圈2线束连接器
EC01	ECM线束连接器
EC61	点火线圈4线束连接器
EC60	点火线圈3线束连接器
EC54	点火线圈1线束连接器
EC58	排气相位传感器线束连接器
EC53	进气相位传感器线束连接器
EC50	爆震传感器线束连接器
EC47	发动机转速传感器线束连接器

连接点	说明
Z1	传感器接地
Z2	传感器5V电源


1.56 ECM设备控制 (JL4G18-D+联电系统)

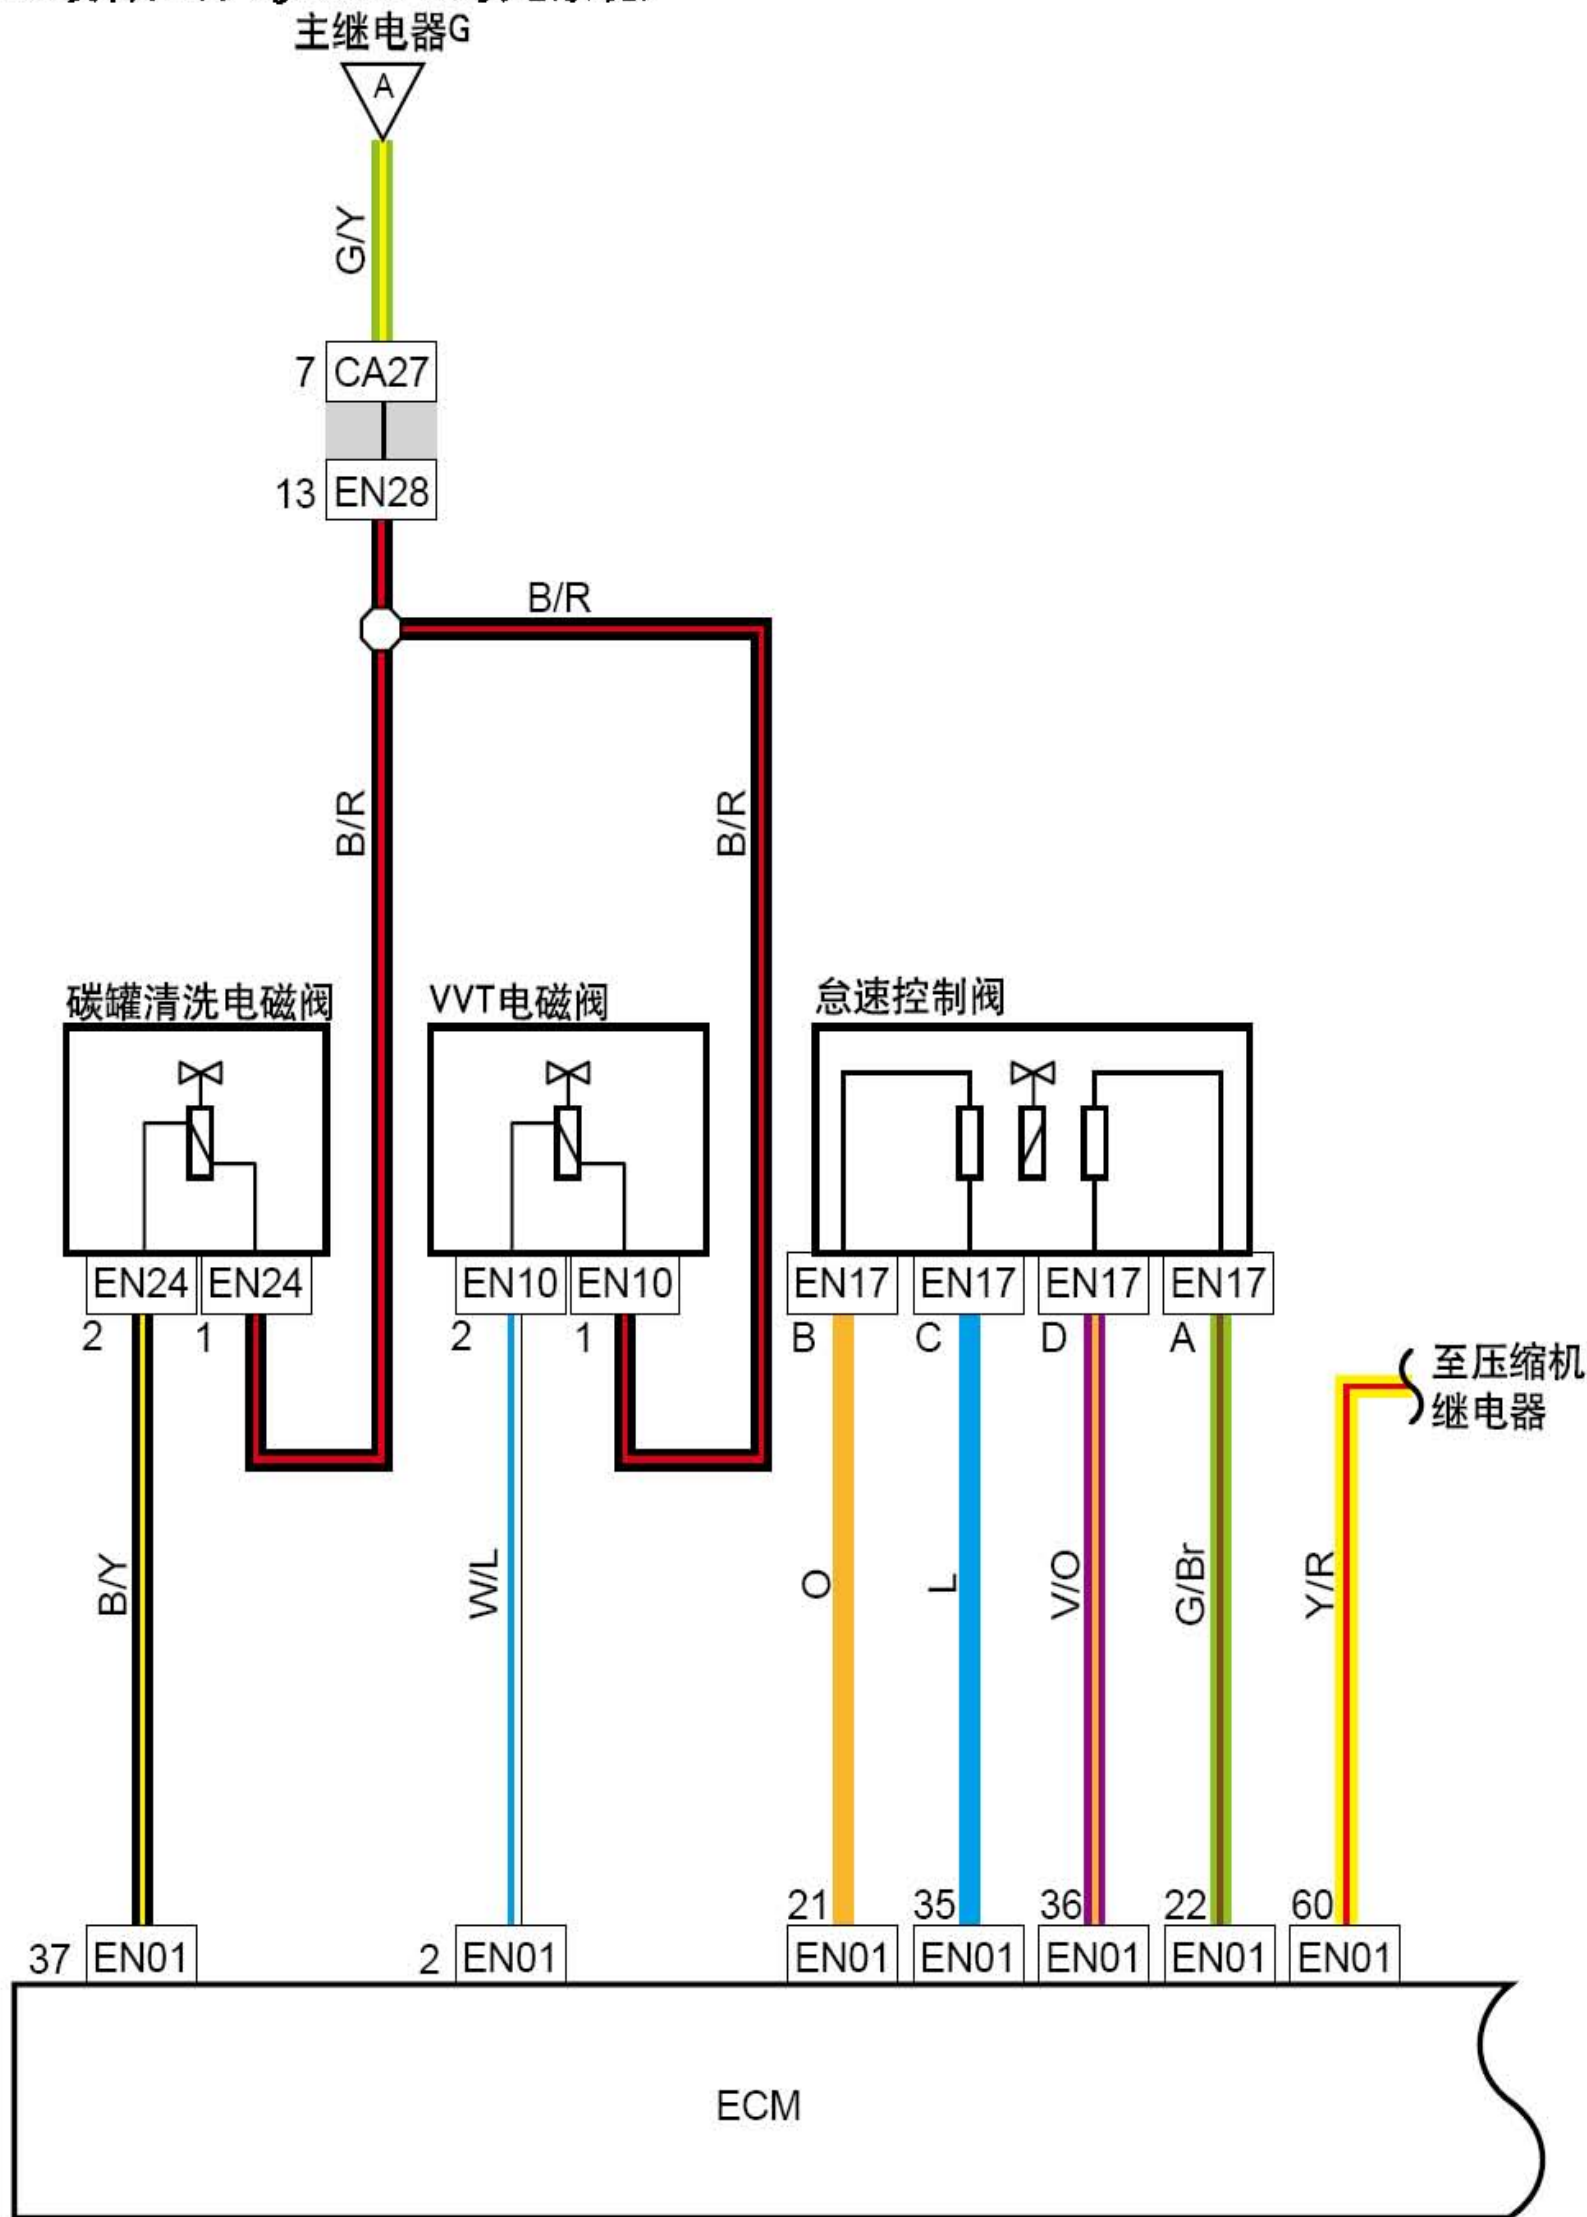

线束连接器	名称
CA27	接发动机线束线束连接器
EN01	发动机控制模块线束连接器
EN10	VVT电磁阀线束连接器
EN17	怠速控制阀线束连接器
EN24	碳罐电磁阀线束连接器
EN28	接机舱配电箱线束连接器


连接点	说明
A	主继电器输出电源
EN01-60	至压缩机继电器

1.57 ECM设备控制（JL4G18-D+德尔福系统）

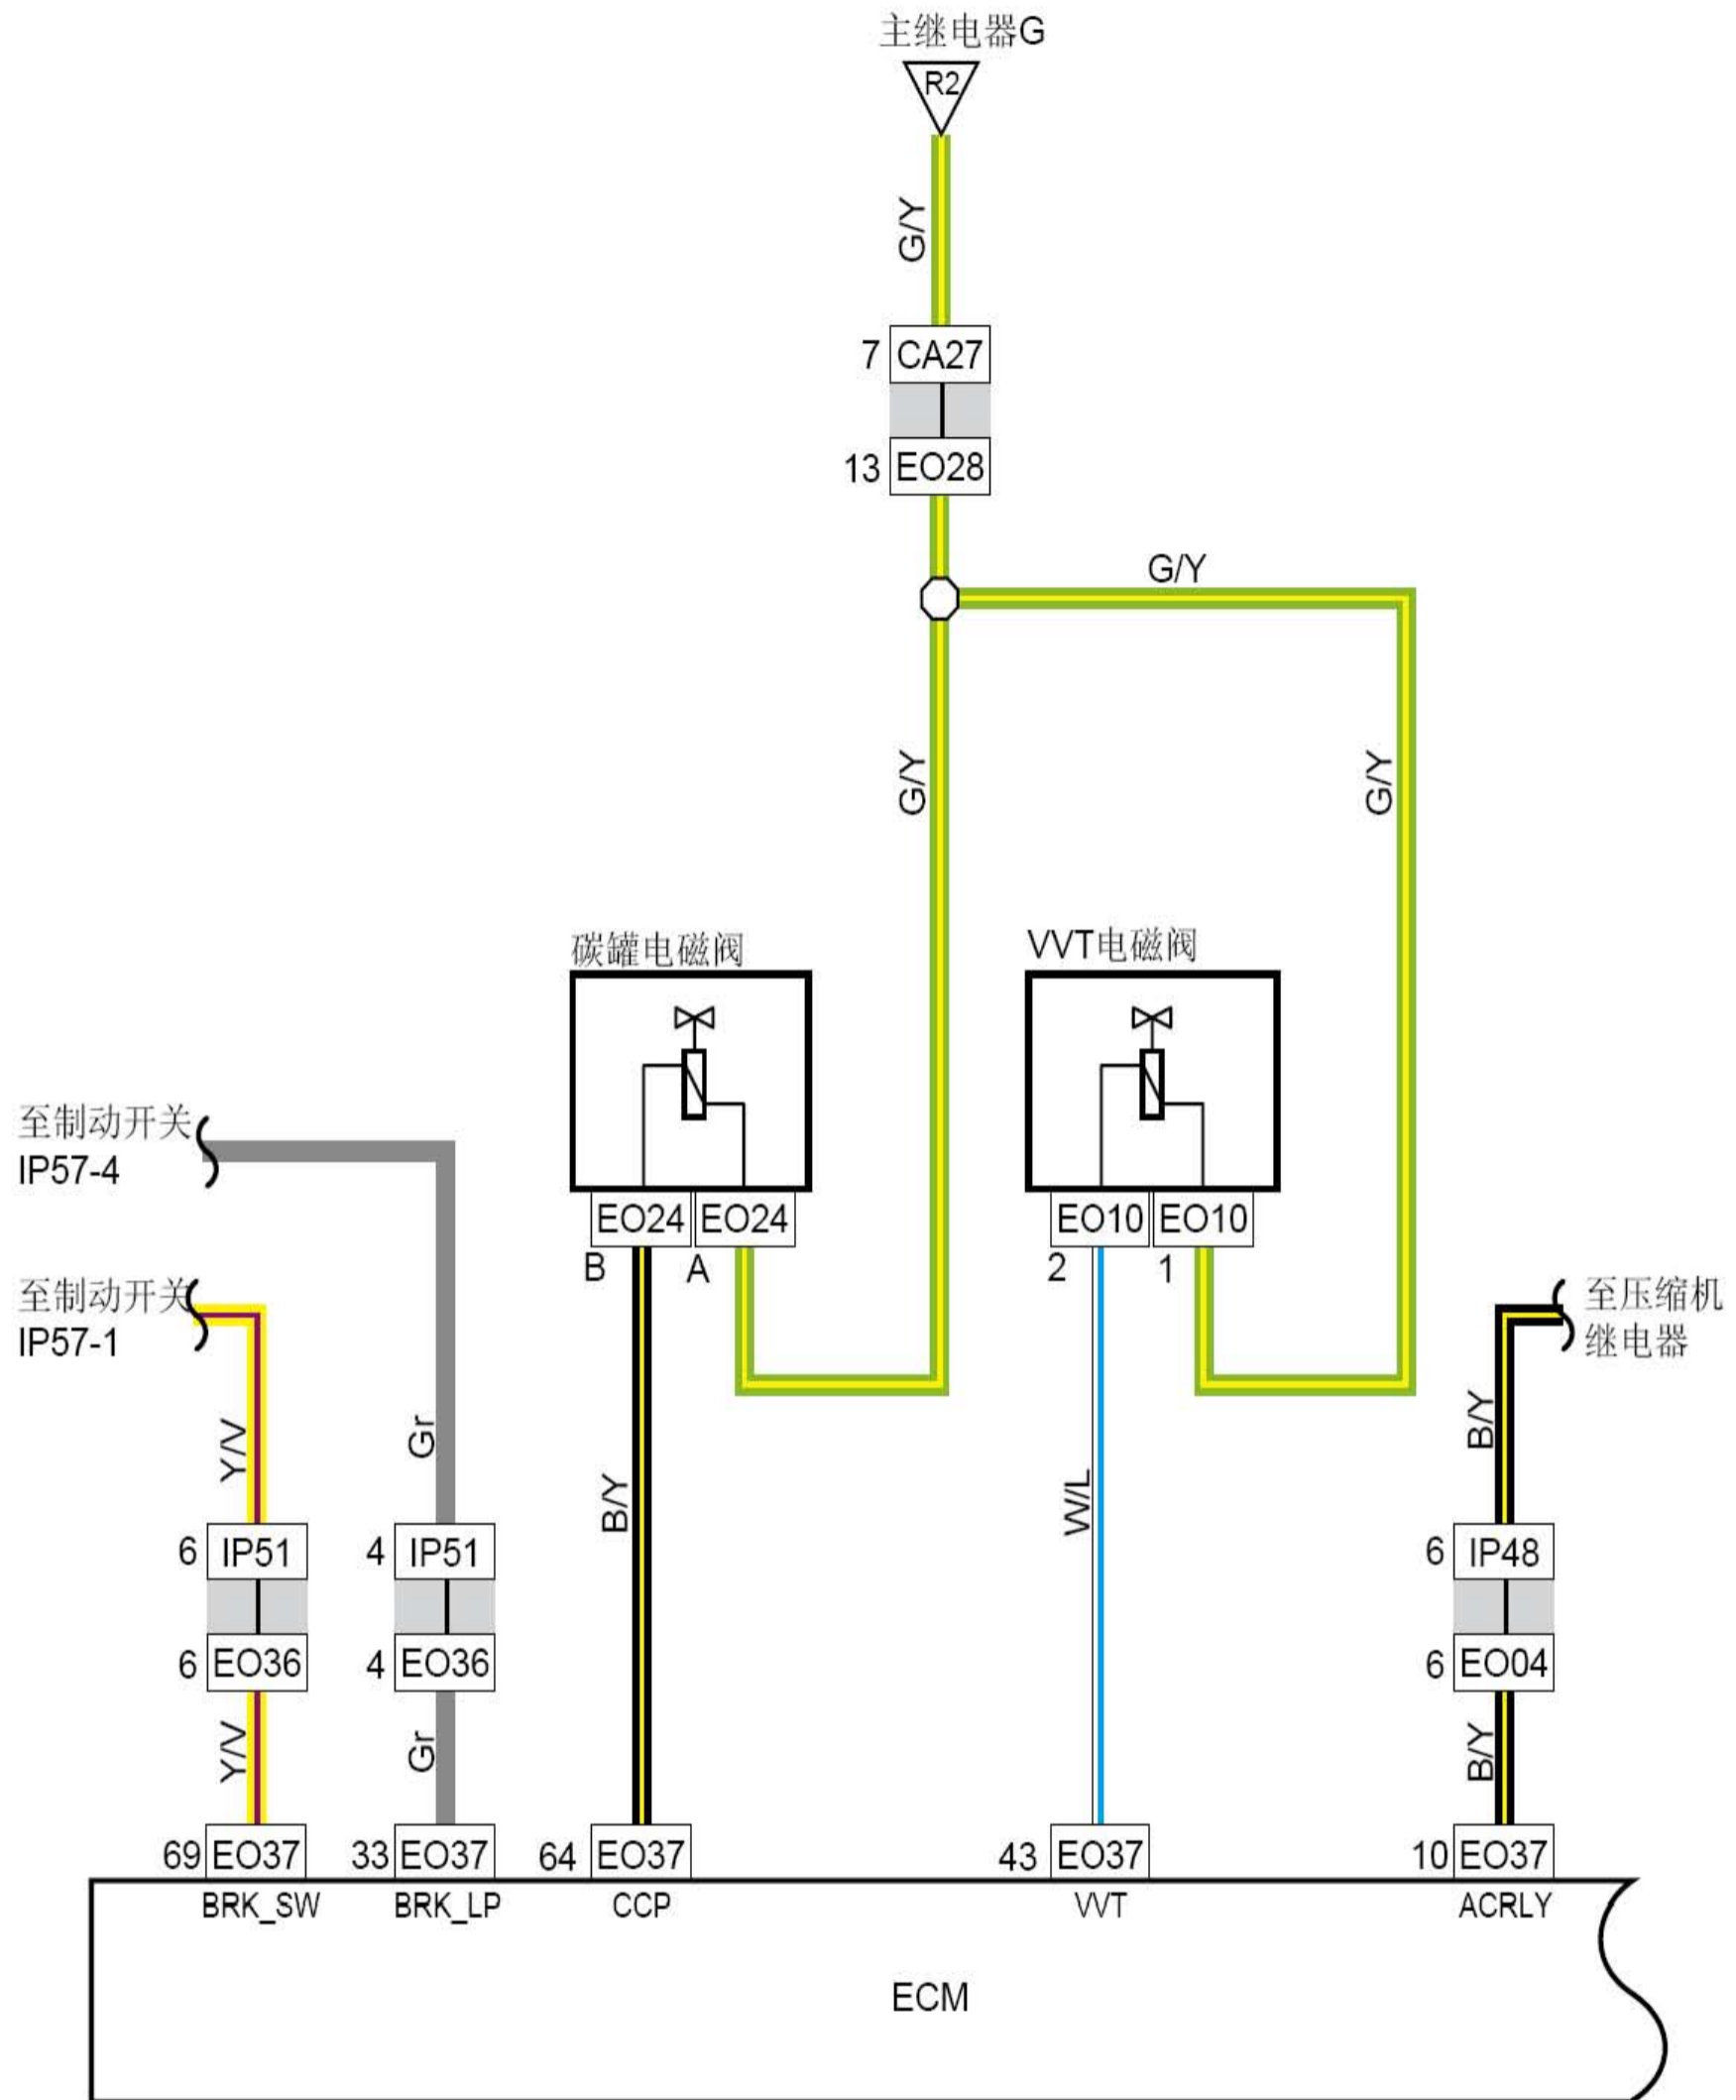


线束连接器	名称
CA27	接发动机线束线束连接器
EO37	发动机控制模块线束连接器
EO04	接仪表线束连接器 (JL4G15-G)
EO10	VVT电磁阀线束连接器 (JL4G15-G)
EO24	碳罐电磁阀线束连接器 (JL4G15-G)
EO28	接机舱配电箱 (3) (JL4G15-G)
IP48	接发动机线束连接器
连接点	说明
R2	主继电器输出电源
EO37-10	至压缩机继电器

1.58 ECM设备控制 (JL4G15-G)

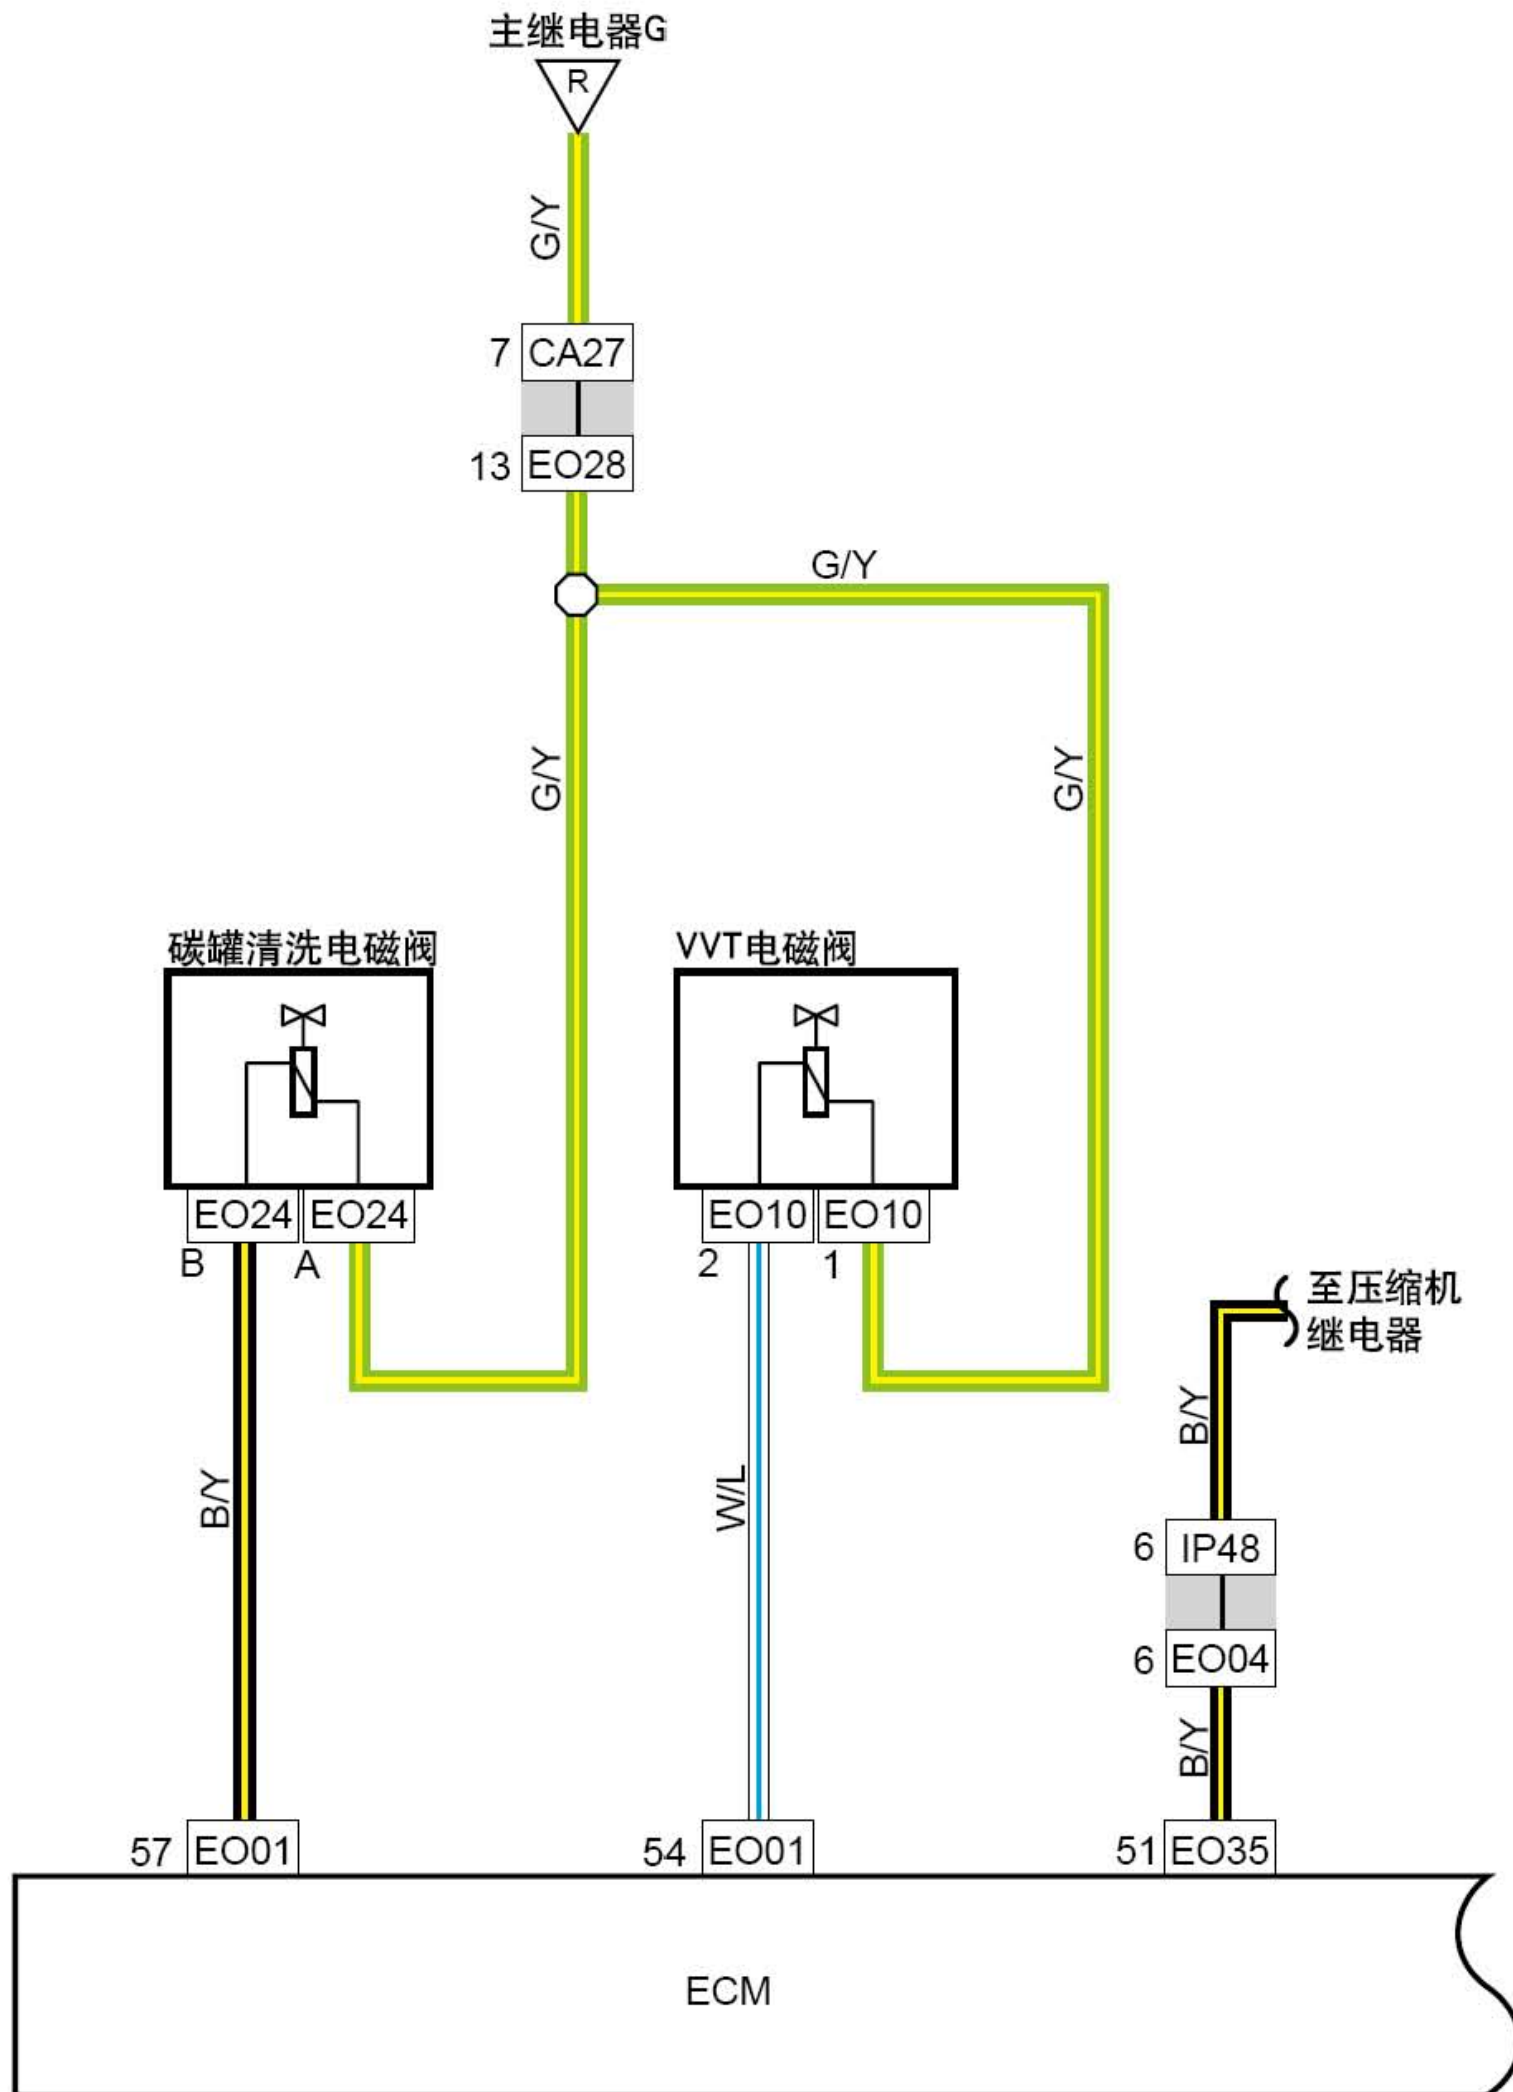

线束连接器	名称
CA27	接发动机线束线束连接器
E001	发动机控制模块线束连接器
E004	接仪表线束连接器(JL4G15-G)
E010	VVT电磁阀线束连接器(JL4G15-G)
E024	碳罐电磁阀线束连接器(JL4G15-G)
E028	接机舱配电箱(3)(JL4G15-G)
E035	ECM(C)线束连接器(JL4G15-G)
IP48	接发动机线束连接器
连接点	说明
R	主继电器输出电源
E035-51	至压缩机继电器


1.59 ECM设备控制 (JL4G18-G-CVT)

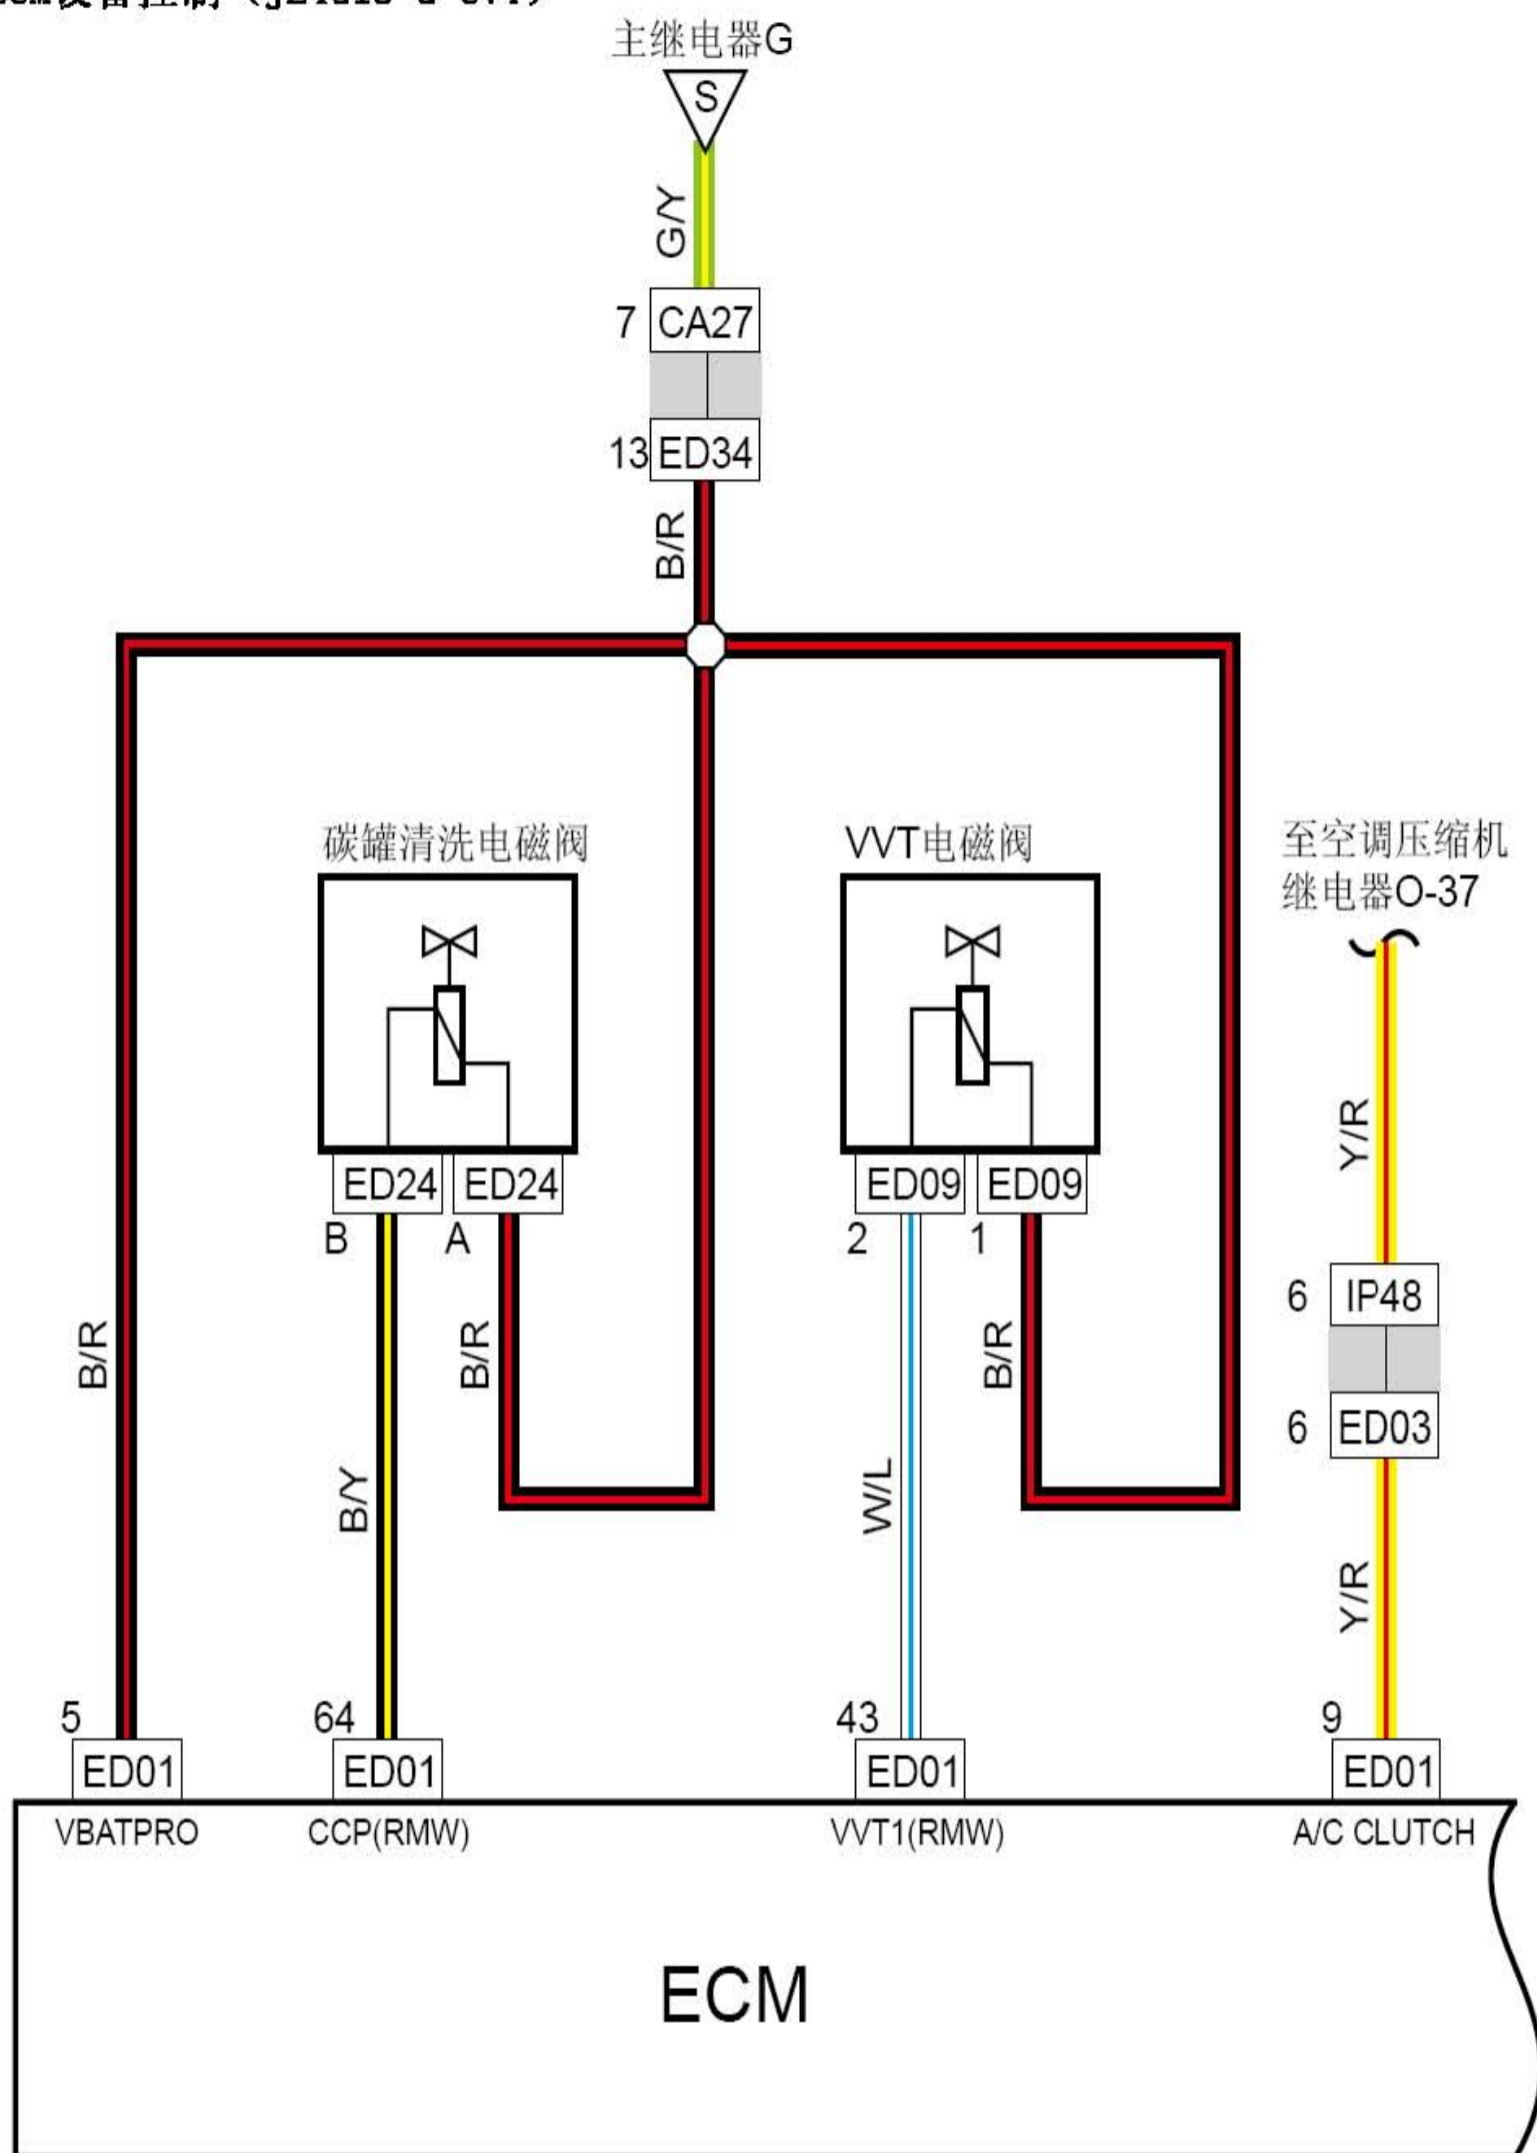

线束连接器	名称
CA27	接发动机线束线束连接器
ED34	接机舱电盒(3)线束连接器
ED01	发动机控制模块线束连接器
ED24	发动机控制模块线束连接器
ED09	VVT电磁阀线束连接器
IP48	接发动机线束线束连接器
ED03	接仪表线束(1)线束连接器

连接点	说明
S	主继电器输出电源
ED01-9	至压缩机继电器


1.60 ECM设备控制 (JL4G15-N)

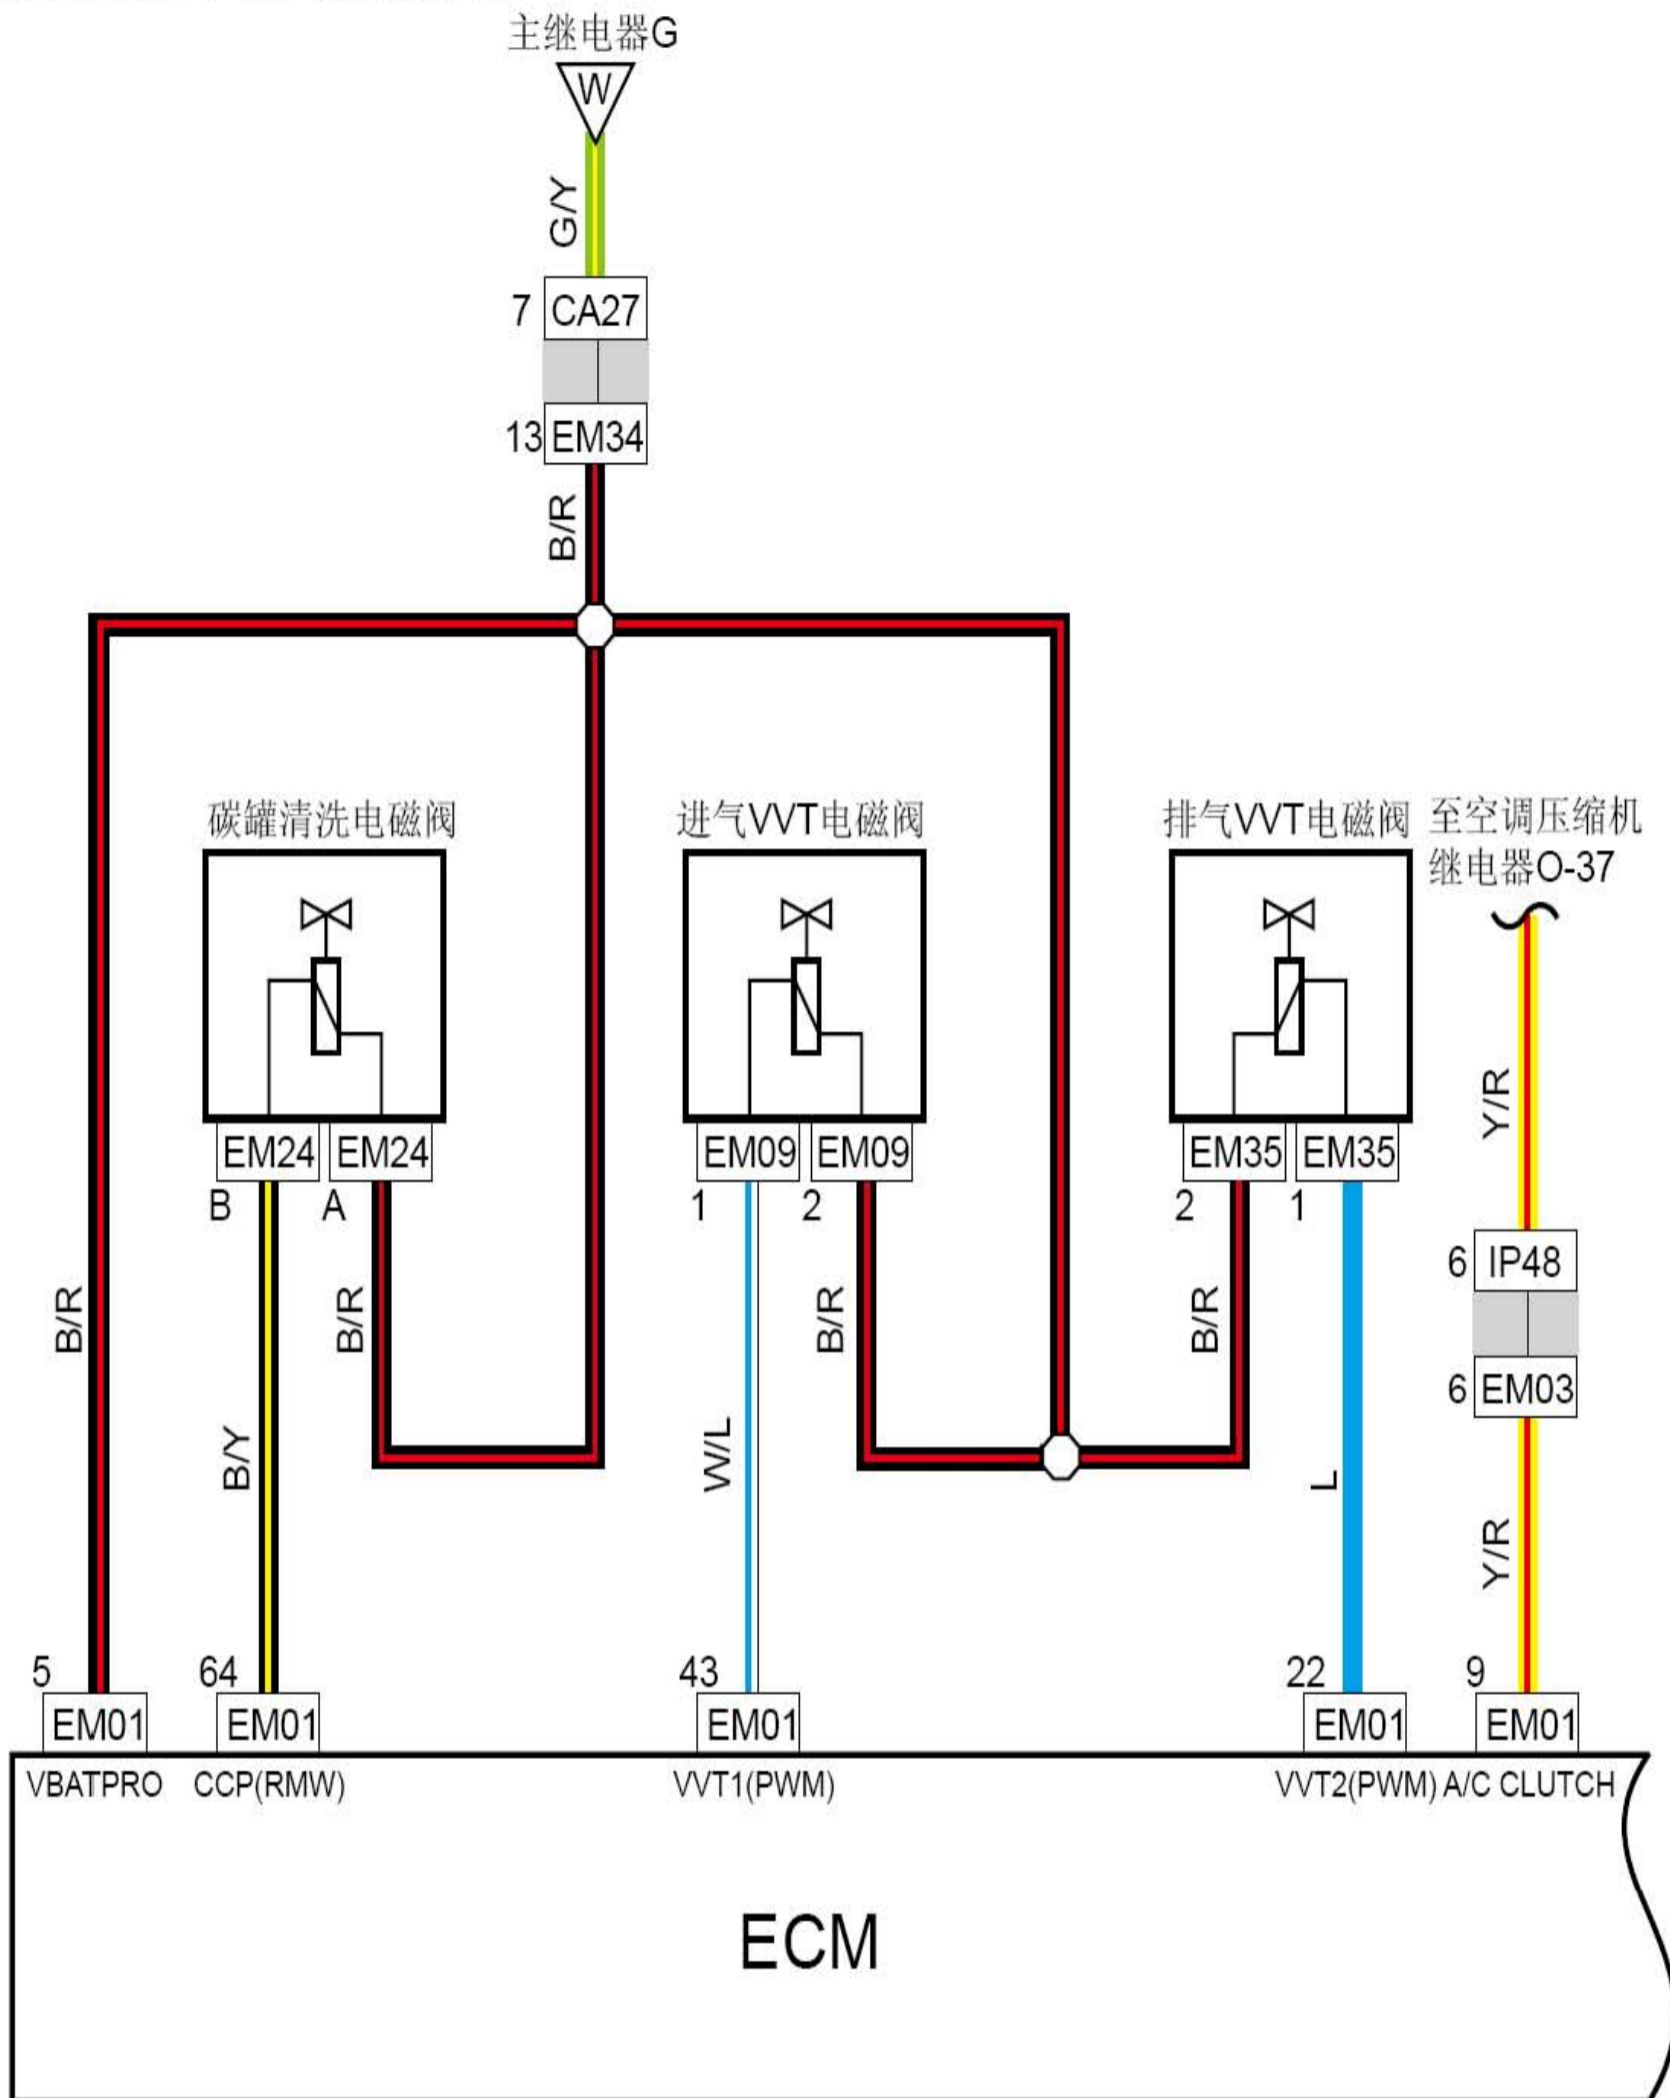

线束连接器	名称
CA27	接发动机线束线束连接器
EM34	接机舱电盒(3)线束连接器
EM01	ECM线束连接器
EM24	碳罐电磁阀线束连接器
EM09	进气VVT电磁阀线束连接器
IP48	接发动机线束线束连接器
EM03	接仪表线束线束连接器

连接点	说明
W	主继电器输出电源
EM01-9	至压缩机继电器


1.61 ECM设备控制 (JL4G18-N)

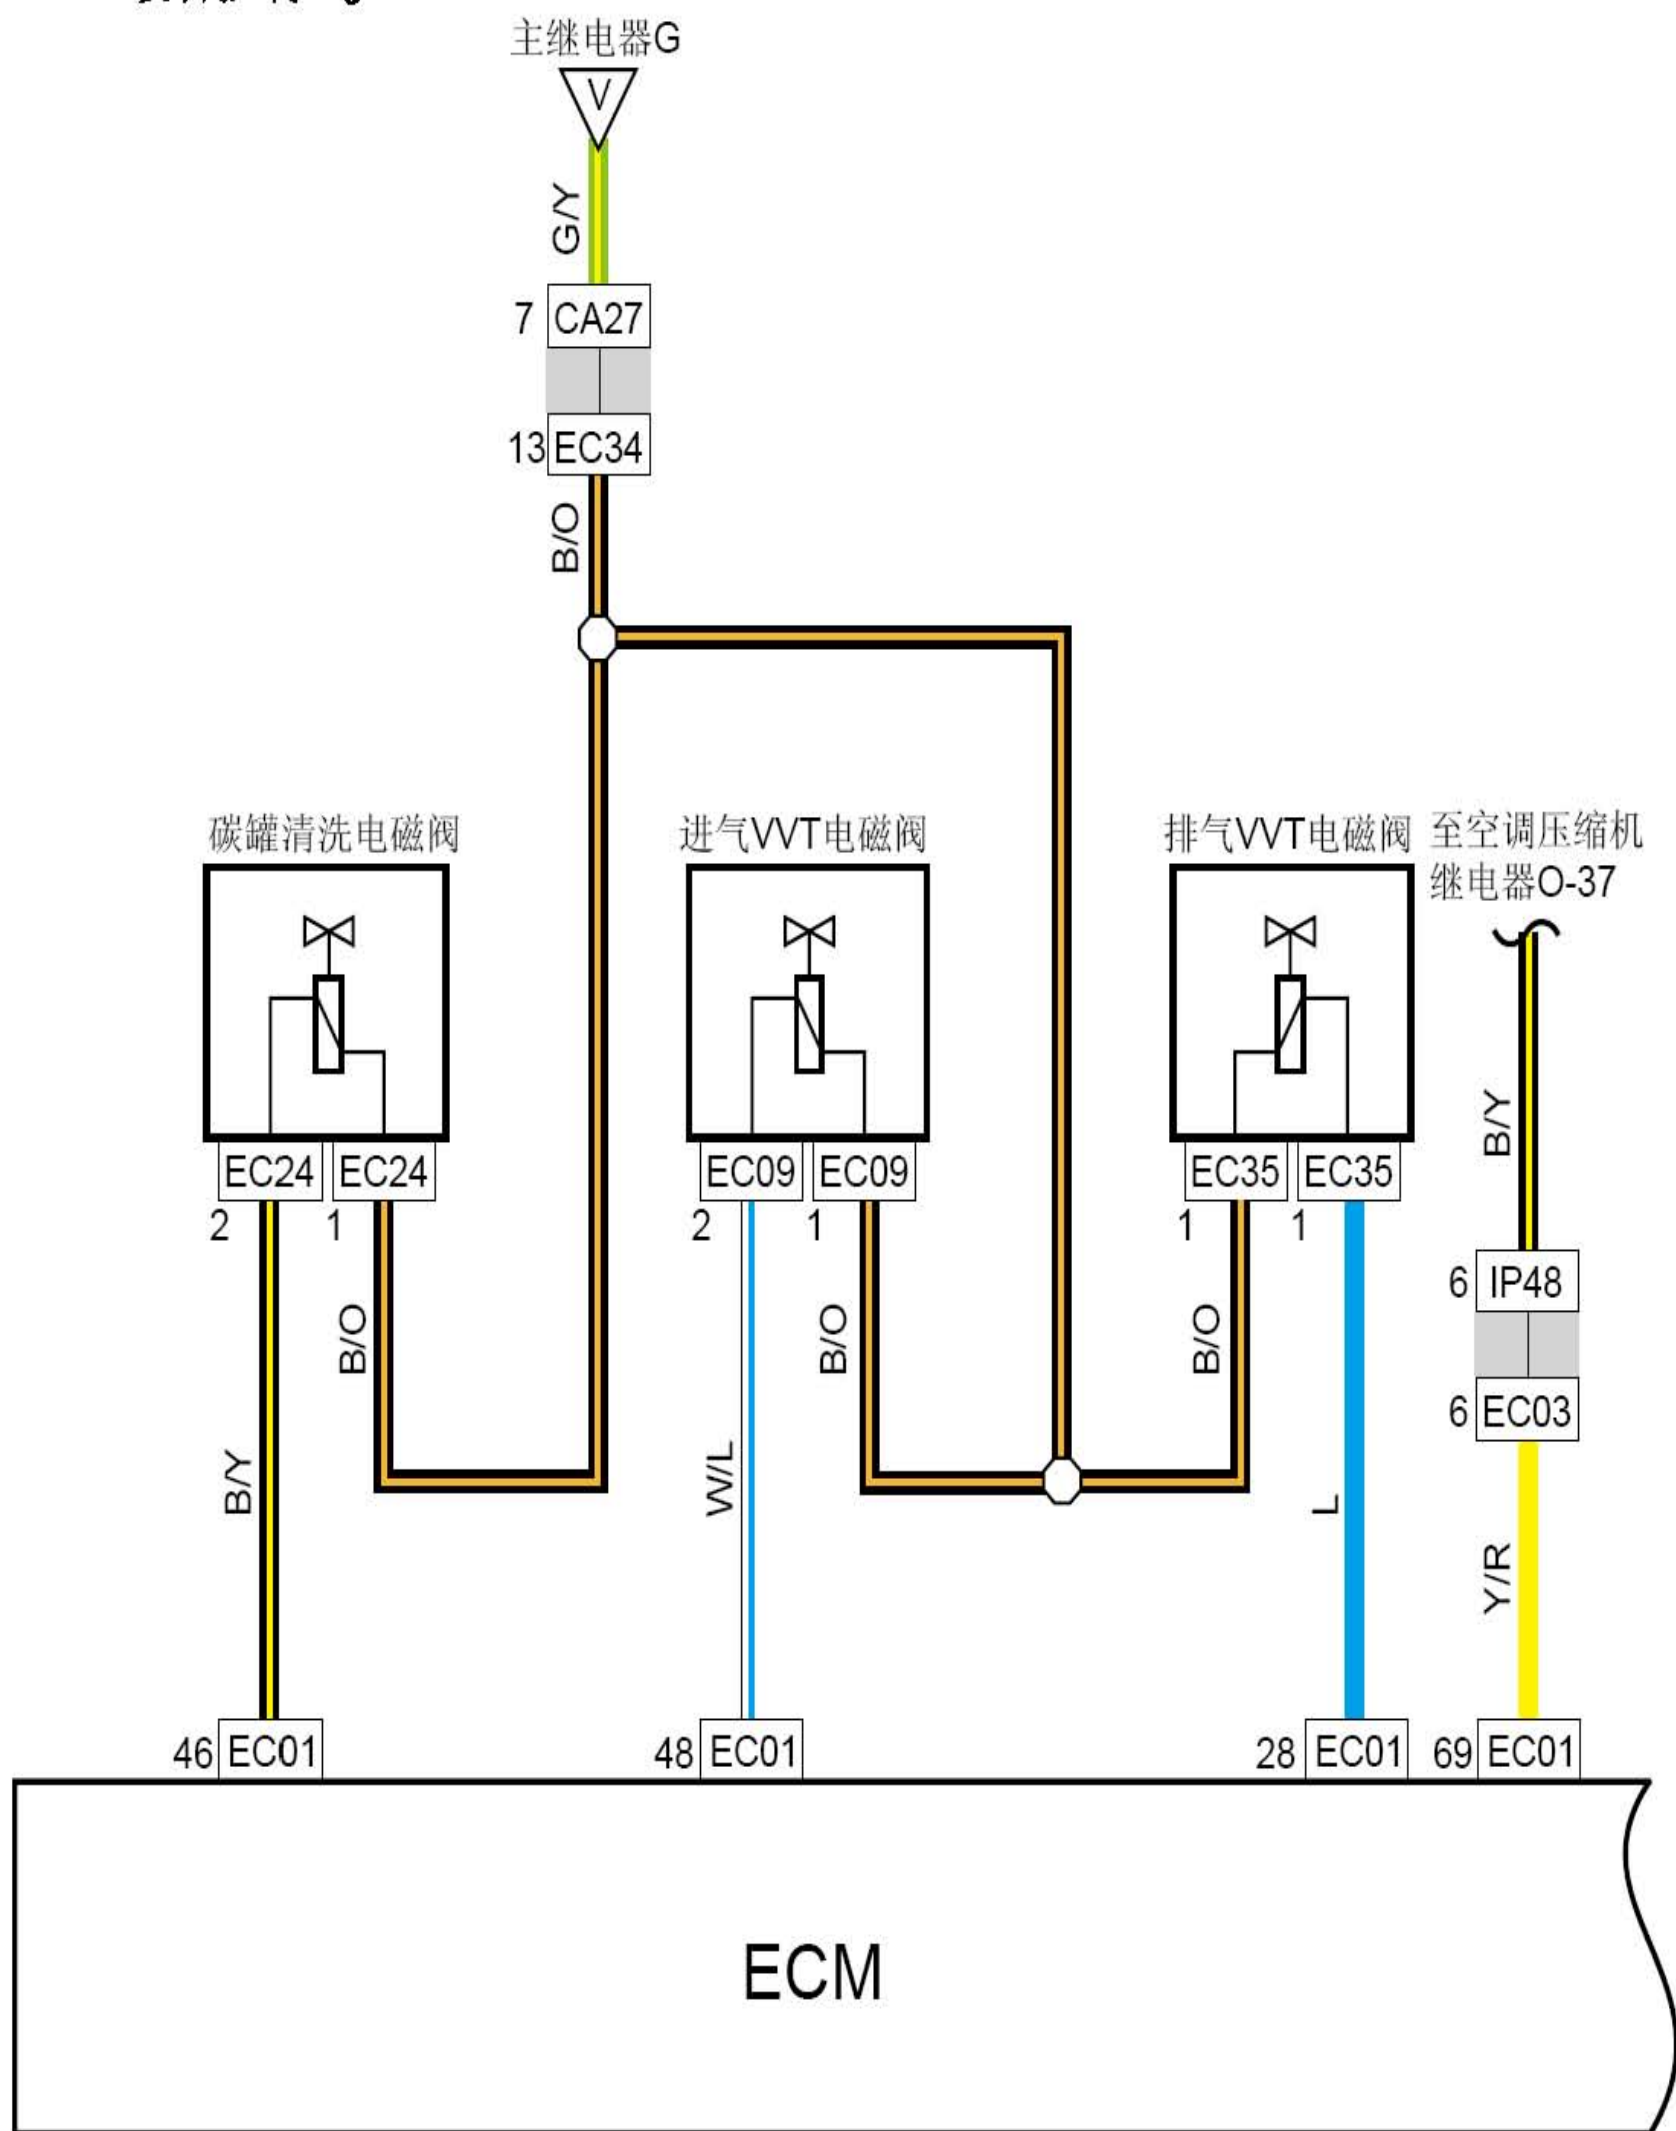

线束连接器	名称
CA27	接发动机线束线束连接器
EC34	接机舱电盒(3)线束连接器
EC01	ECM线束连接器
EC55	碳罐电磁阀线束连接器
EC09	进气VVT电磁阀线束连接器
EC57	排气VVT电磁阀线束连接器
IP48	接发动机线束线束连接器
EC03	接仪表线束线束连接器

连接点	说明
V	主继电器输出电源
EC01-69	至压缩机继电器

1.62 ECM设备控制 (JL4G18-N-NGV)

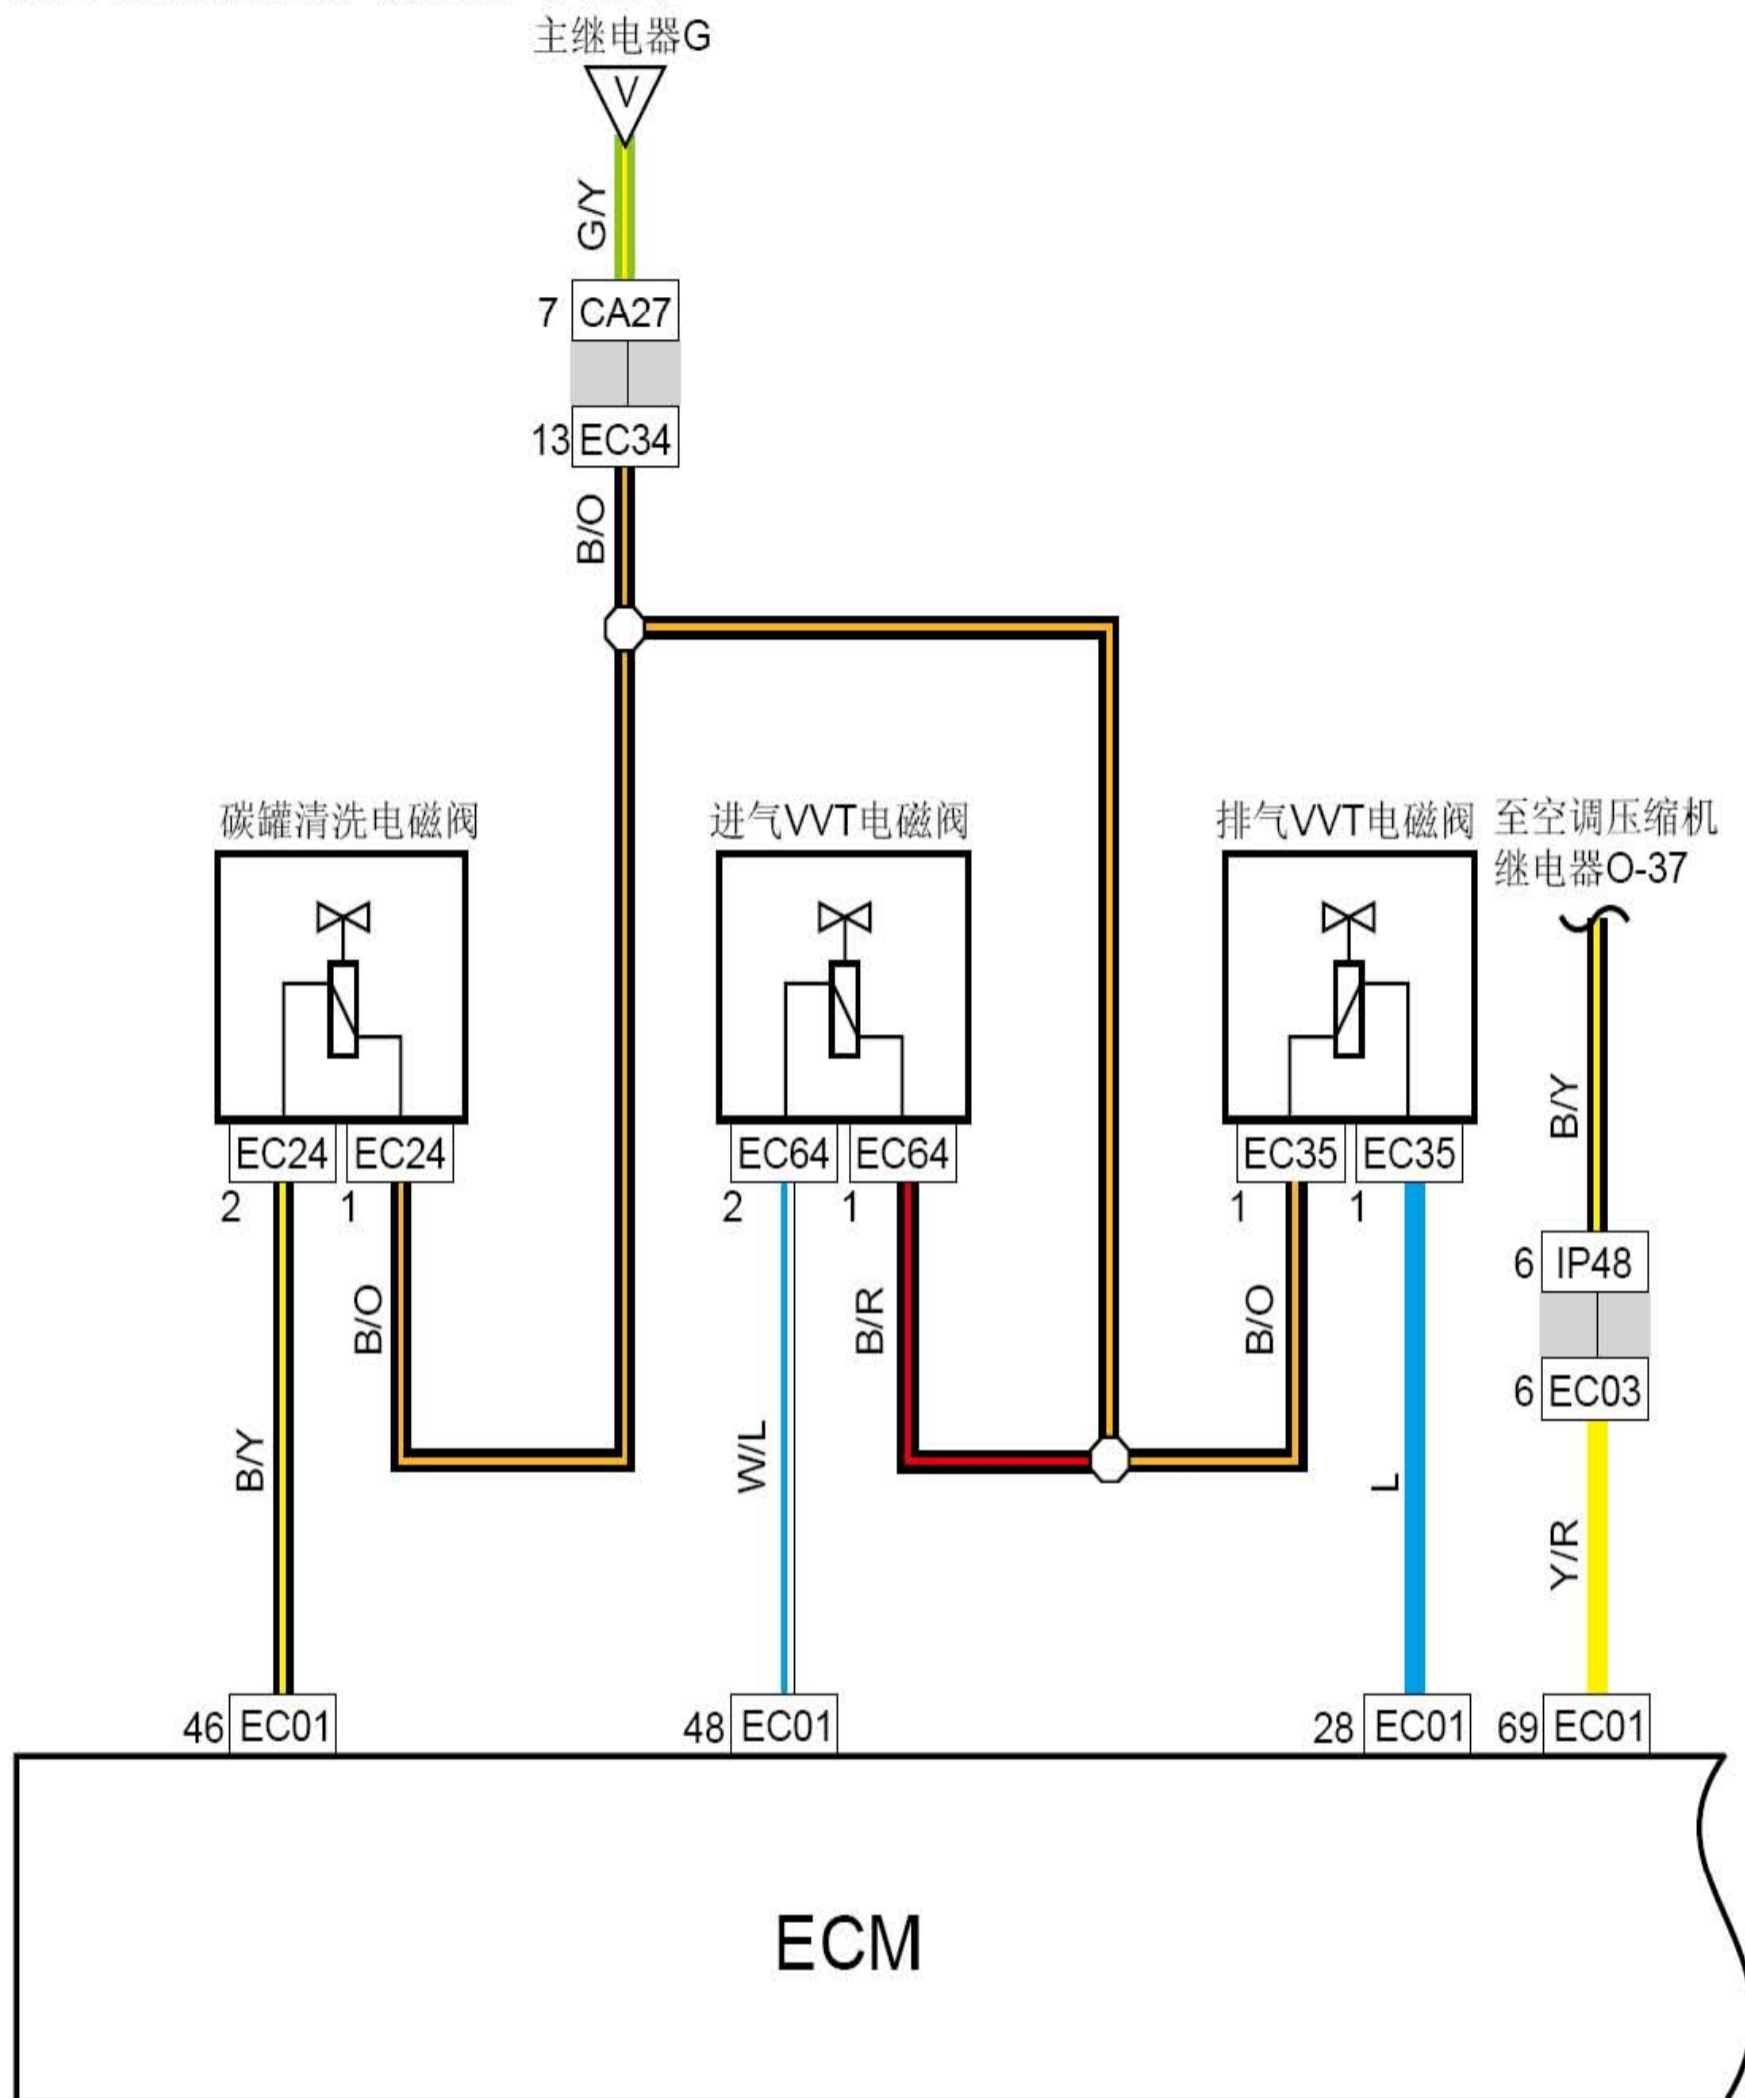

线束连接器	名称
CA27	接发动机线束线束连接器
EC34	接机舱电盒(3)线束连接器
EC01	ECM线束连接器
EC55	碳罐电磁阀线束连接器
EC64	进气VVT电磁阀线束连接器
EC57	排气VVT电磁阀线束连接器
IP48	接发动机线束线束连接器
EC03	接仪表线束线束连接器

连接点	说明
V	主继电器输出电源
EC01-69	至压缩机继电器

