



1.109 安全带预紧器、充气模块

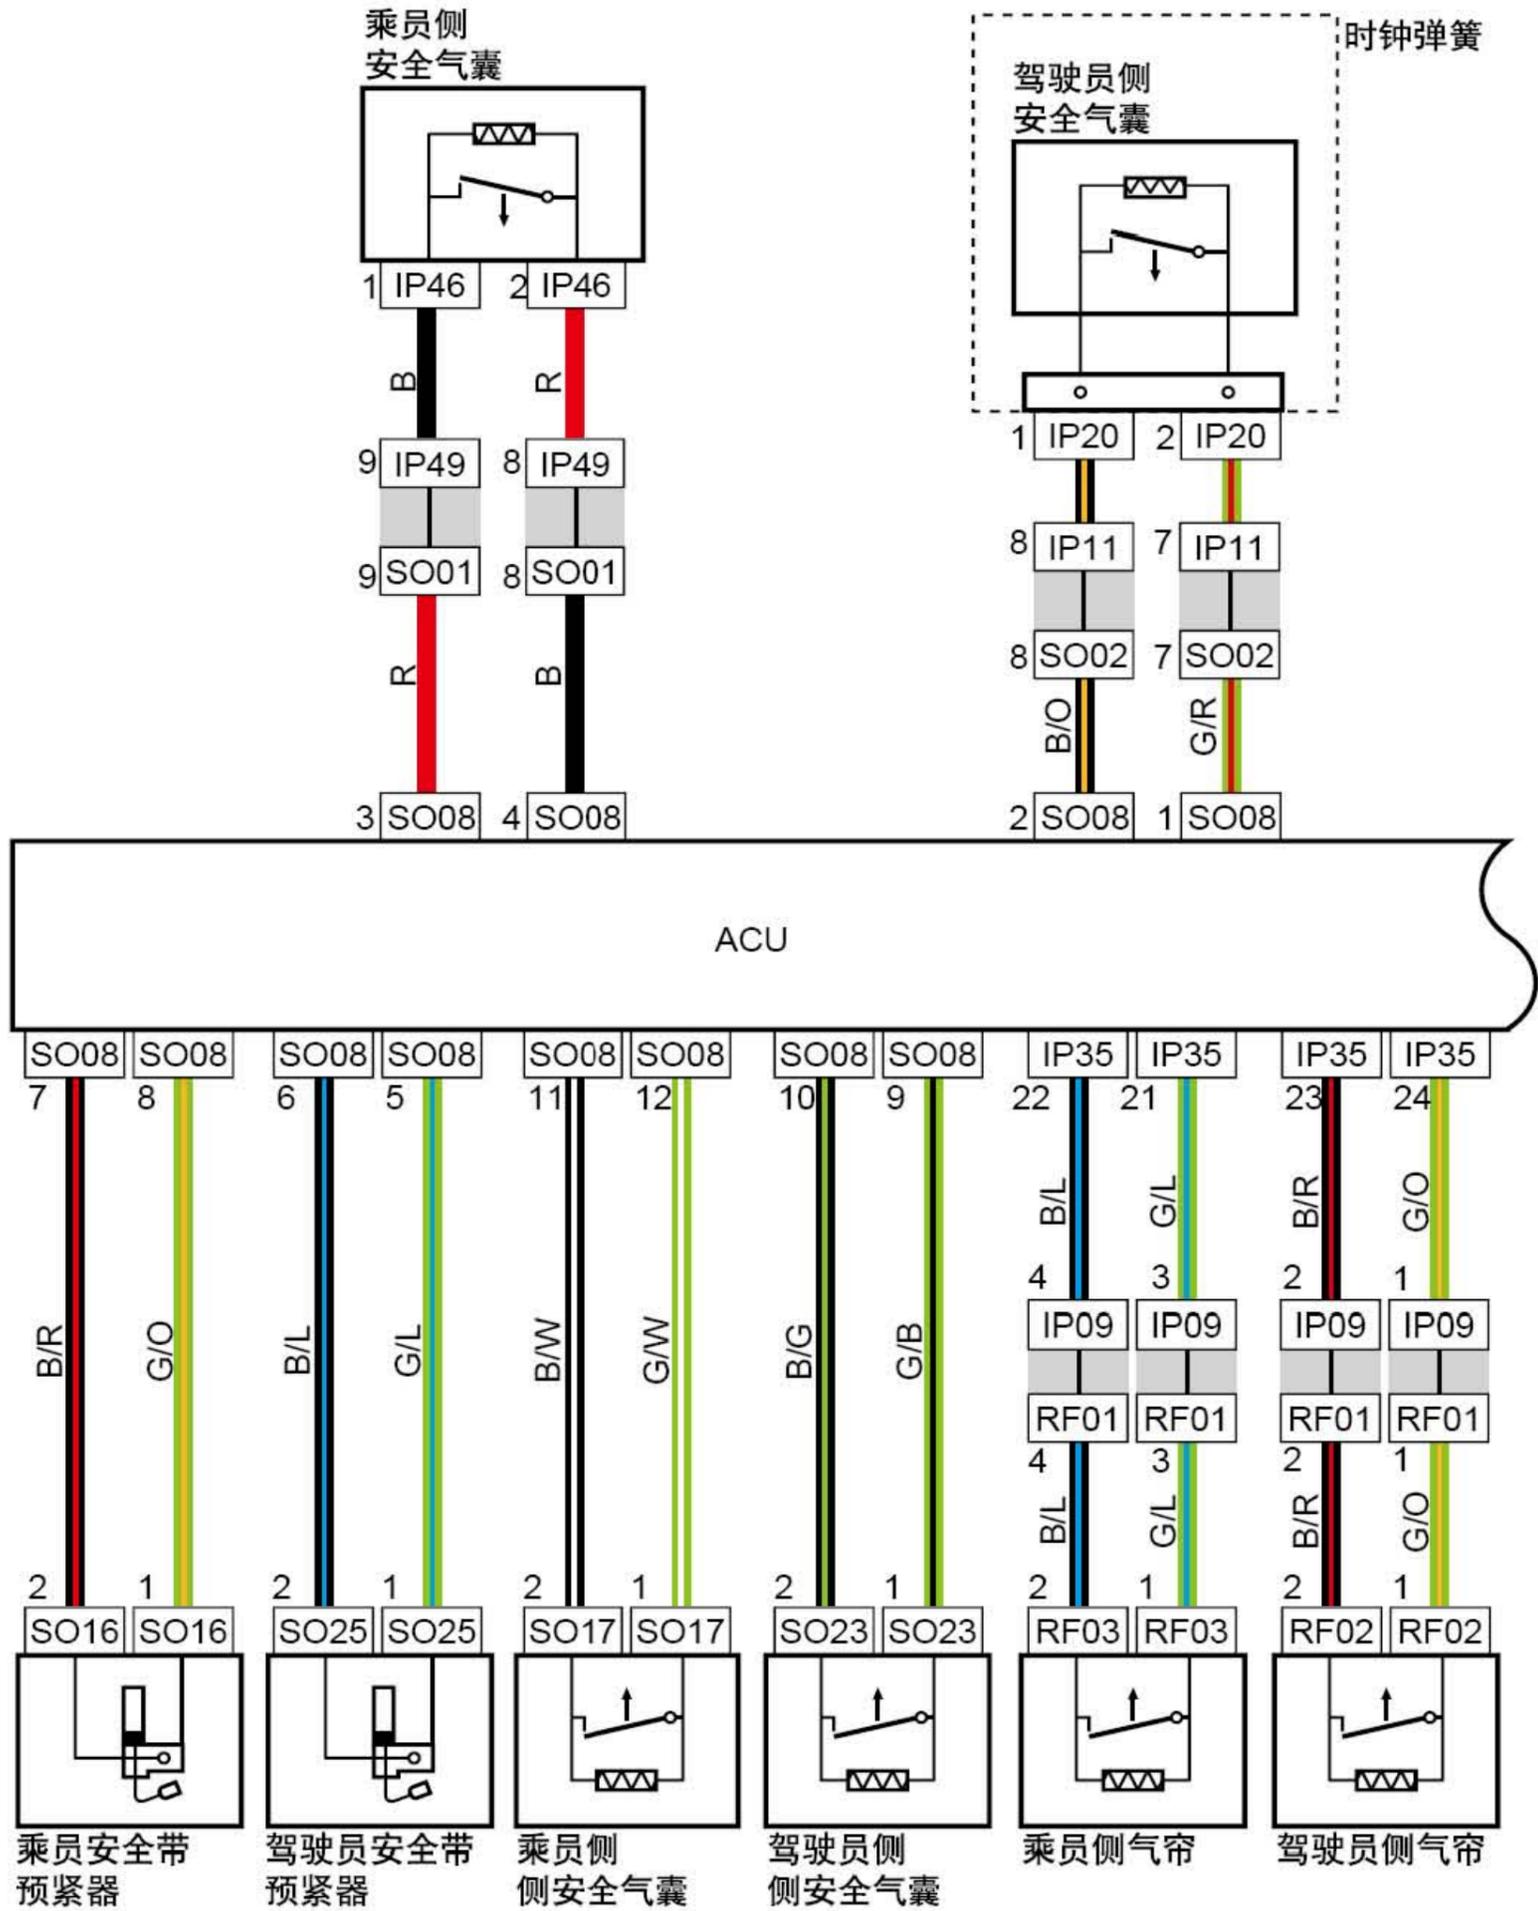


线束连接器	名称
IP09	接顶棚线束连接器
IP20	时钟弹簧2(驾驶员安全气囊) 线束连接器
IP35	安全气囊模块1
IP46	乘员侧安全气囊线束连接器
RF01	接仪表线束连接器
RF02	驾驶员侧侧气帘线束连接器
RF03	乘员侧侧气帘线束连接器
SO08	安全气囊模块2线束连接器
SO16	乘员安全带预紧线束连接器
SO17	乘员侧侧安全气囊线束连接器
SO20	乘员侧安全带开关线束连接器
SO23	驾驶员侧侧气囊线束连接器
SO25	驾驶员安全带预紧线束连接器

1.110 安全带预紧器、充气模块（行政版）

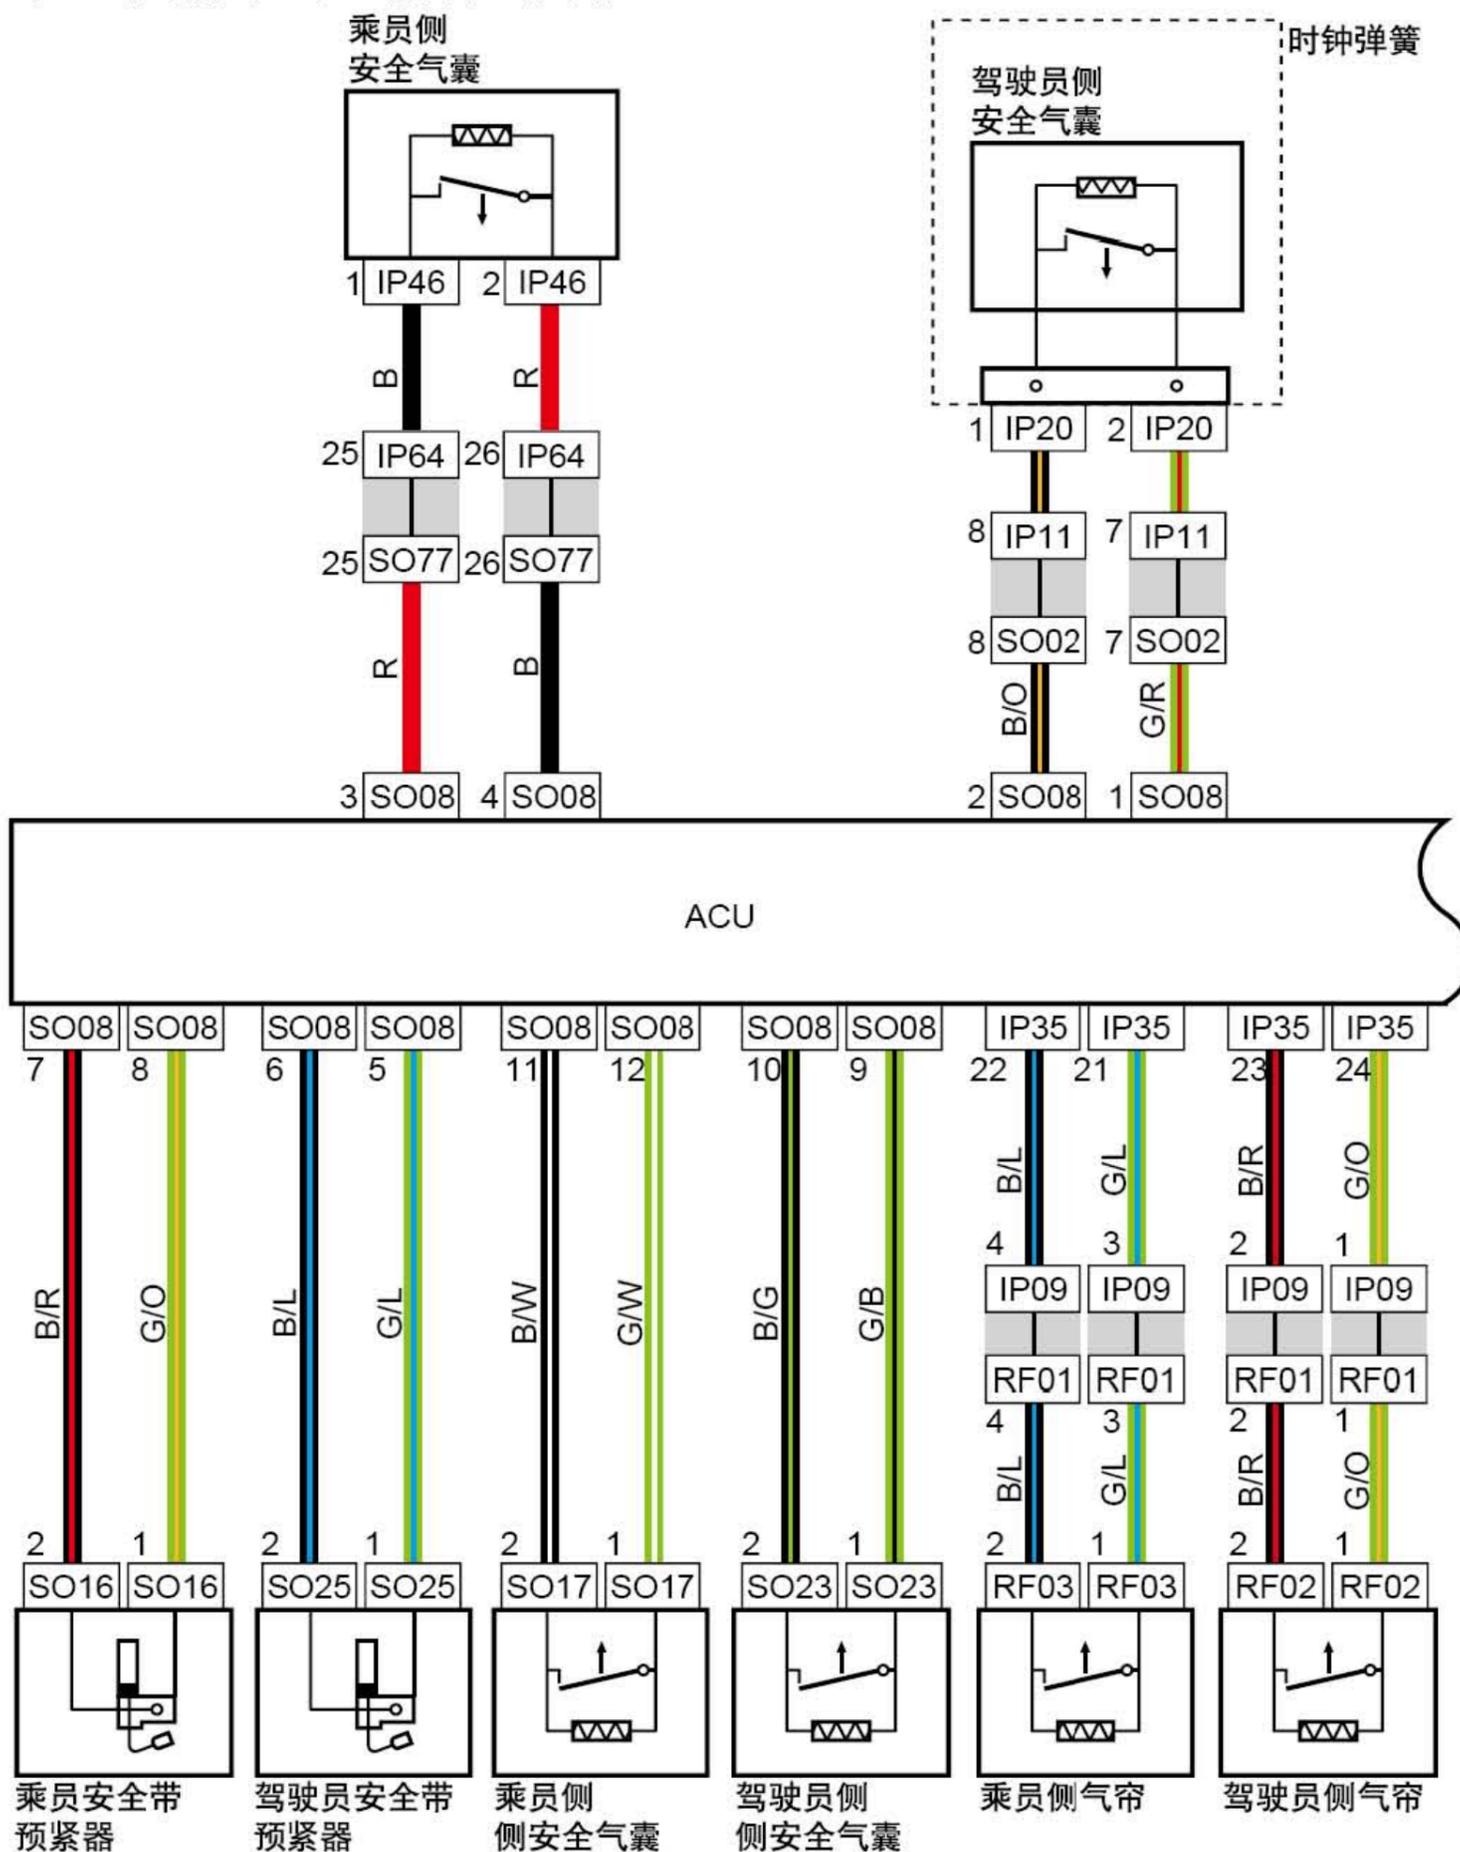

线束连接器	名称
IP09	接顶棚线束连接器
IP20	时钟弹簧2(驾驶员安全气囊)线束连接器
IP35	安全气囊模块1
IP46	乘员侧安全气囊线束连接器
RF01	接仪表线束连接器
RF02	驾驶员侧侧气帘线束连接器
RF03	乘员侧侧气帘线束连接器
S008	安全气囊模块2线束连接器
S016	乘员安全带预紧线束连接器
S017	乘员侧侧安全气囊线束连接器
S020	乘员侧安全带开关线束连接器
S023	驾驶员侧侧气囊线束连接器
S025	驾驶员安全带预紧线束连接器
IP64	接底板(右)线束连接器
S077	接仪表线束连接器

1.111 ABS电源、接地、数据线

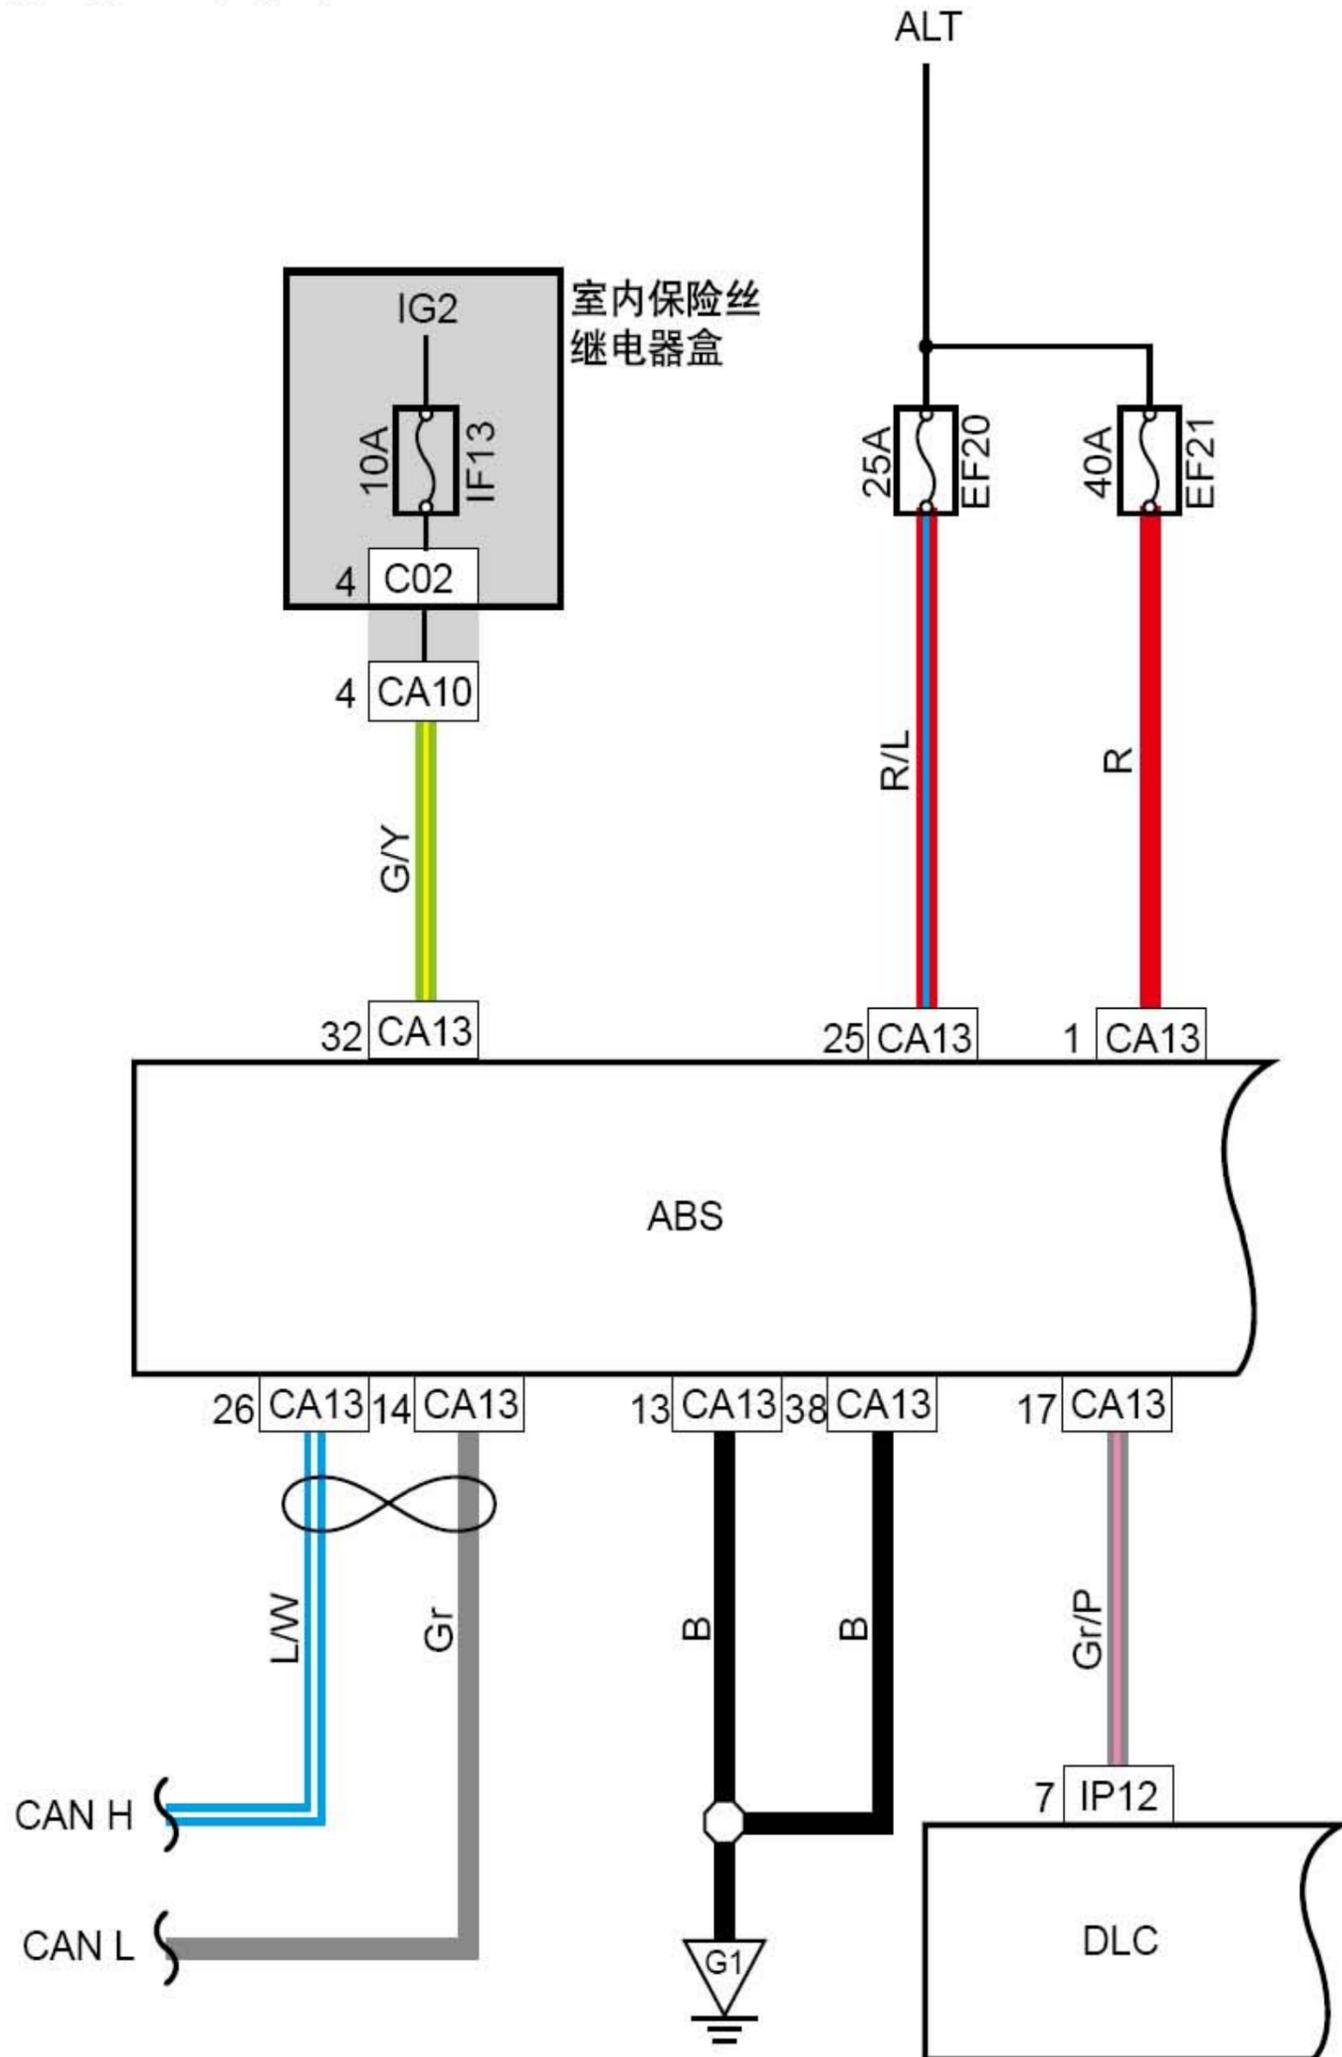


线束连接器	名称
CA10	接发动机舱保险丝、继电器盒线束连接器3
CA13	ABS控制模块线束连接器
IP12	诊断接口线束连接器
C01	室内保险丝盒背面连接器
G1	发动机舱接地
连接点	说明
CA13-14	CAN L
CA13-26	CAN H

1.112 ABS传感器

至制动灯开关

IP30-2

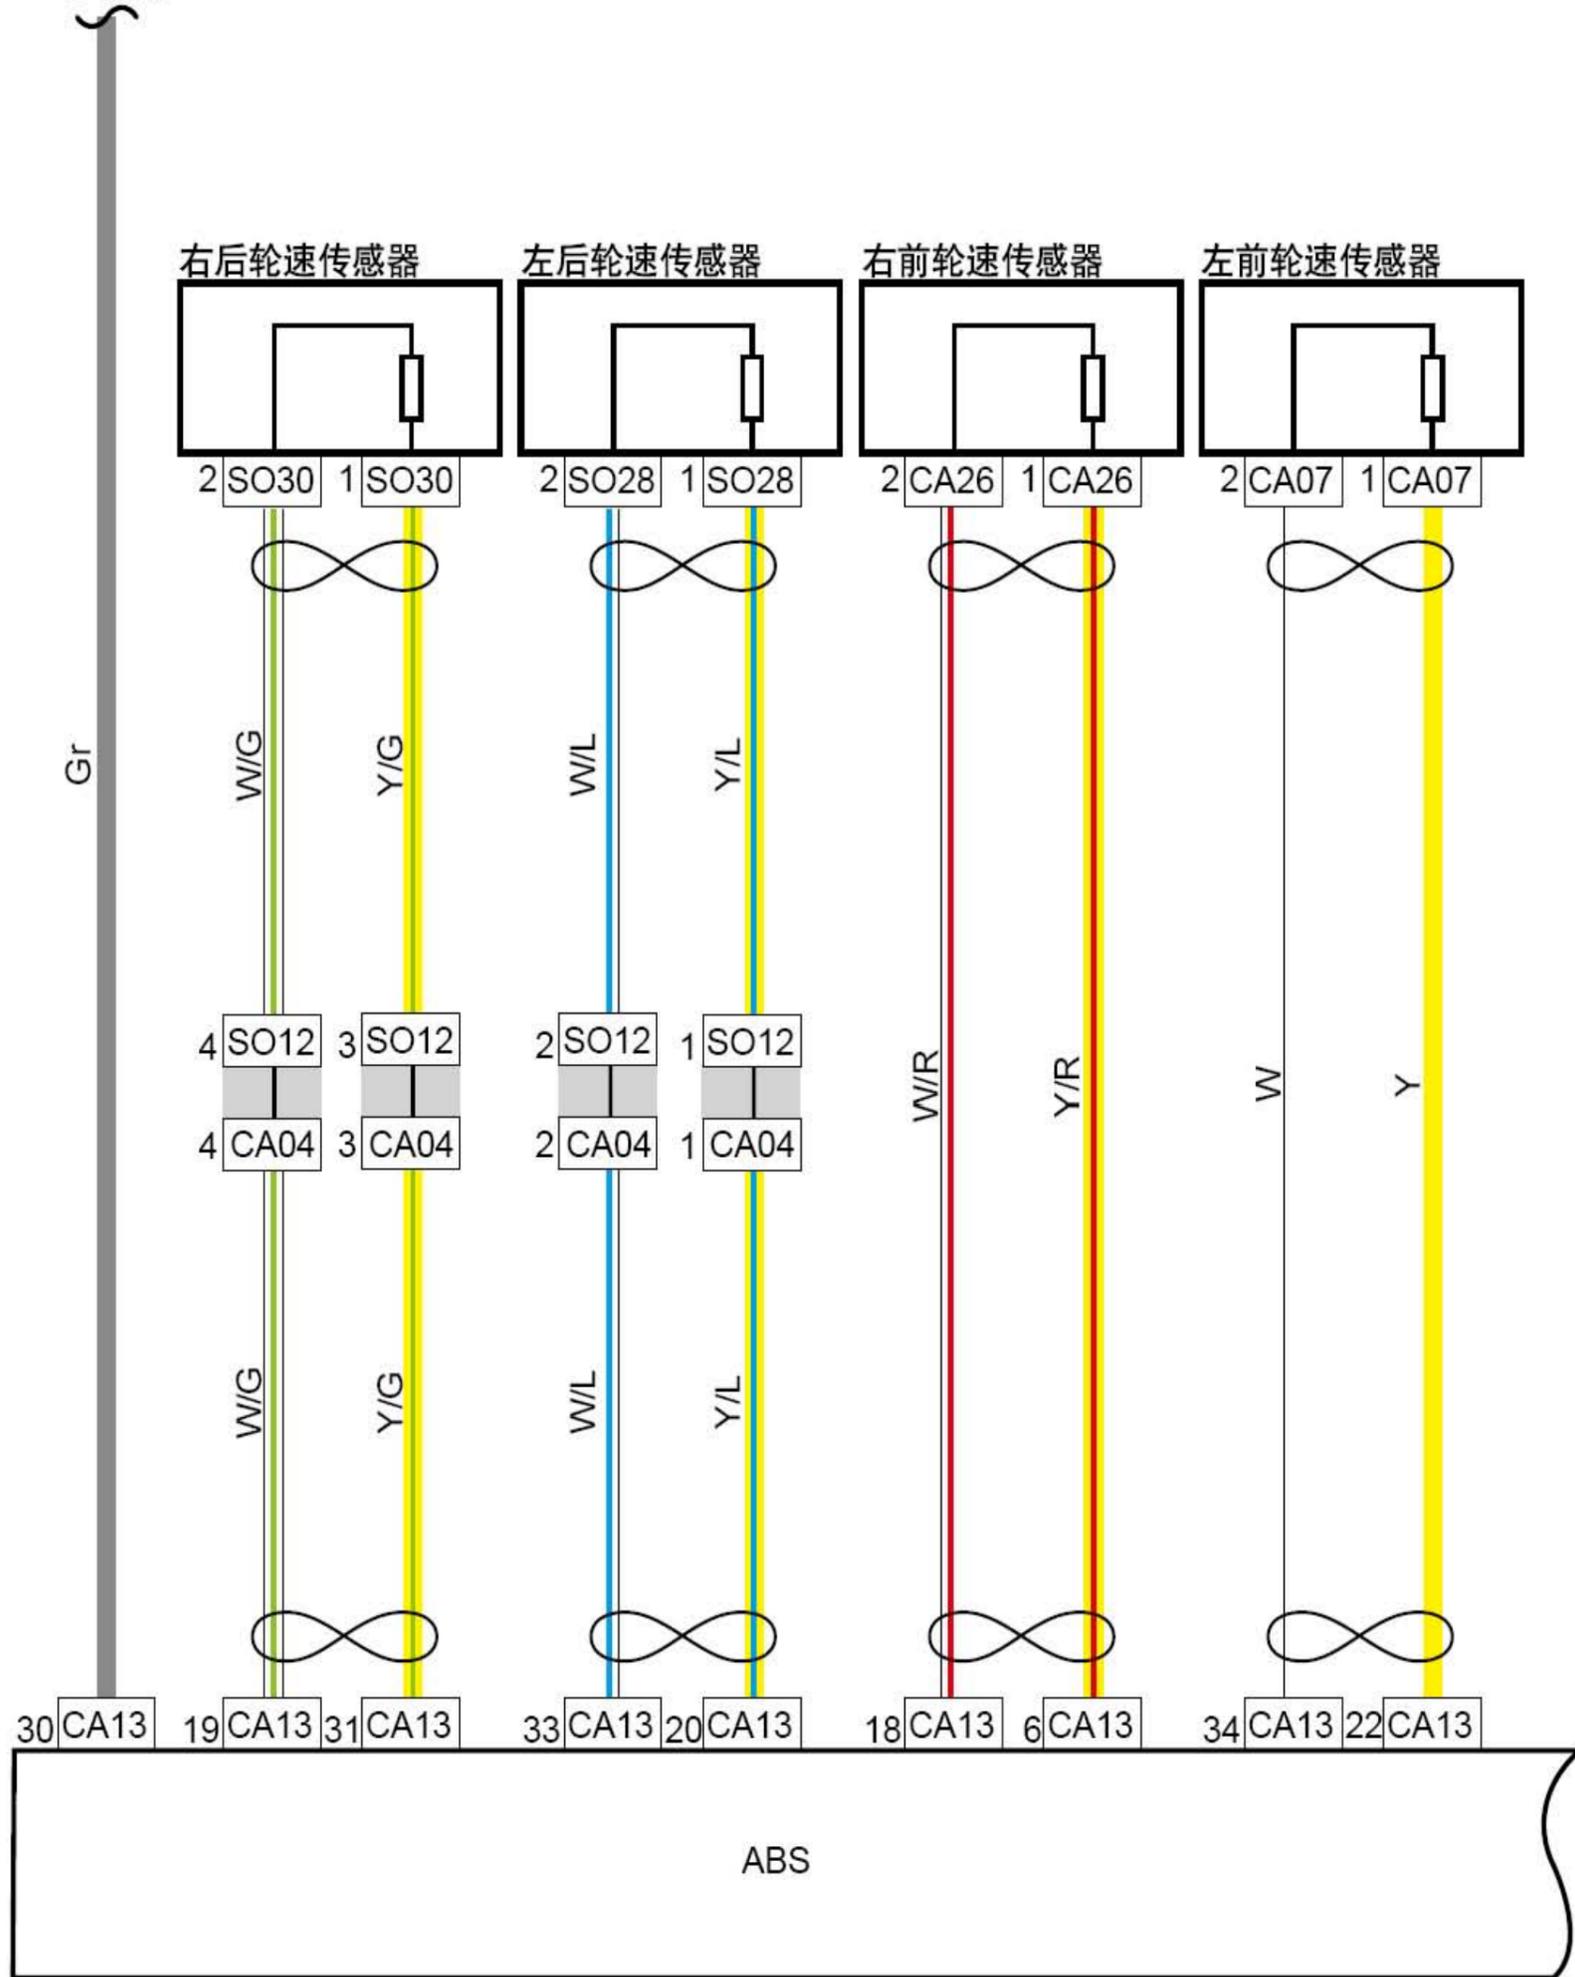


线束连接器	名称
CA04	接地板线束线束连接器
CA07	左前轮速传感器线束连接器
CA13	ABS控制模块线束连接器
CA26	右前轮速传感器线束连接器
SO12	接机舱线束线束连接器
SO28	左后轮速传感器线束连接器
SO30	右后轮速传感器线束连接器

连接点	说明
CA13-30	至制动灯开关IP30-2

1.113 ABS传感器 (JL4G18-G-CVT)

至制动灯开关


IP57-4

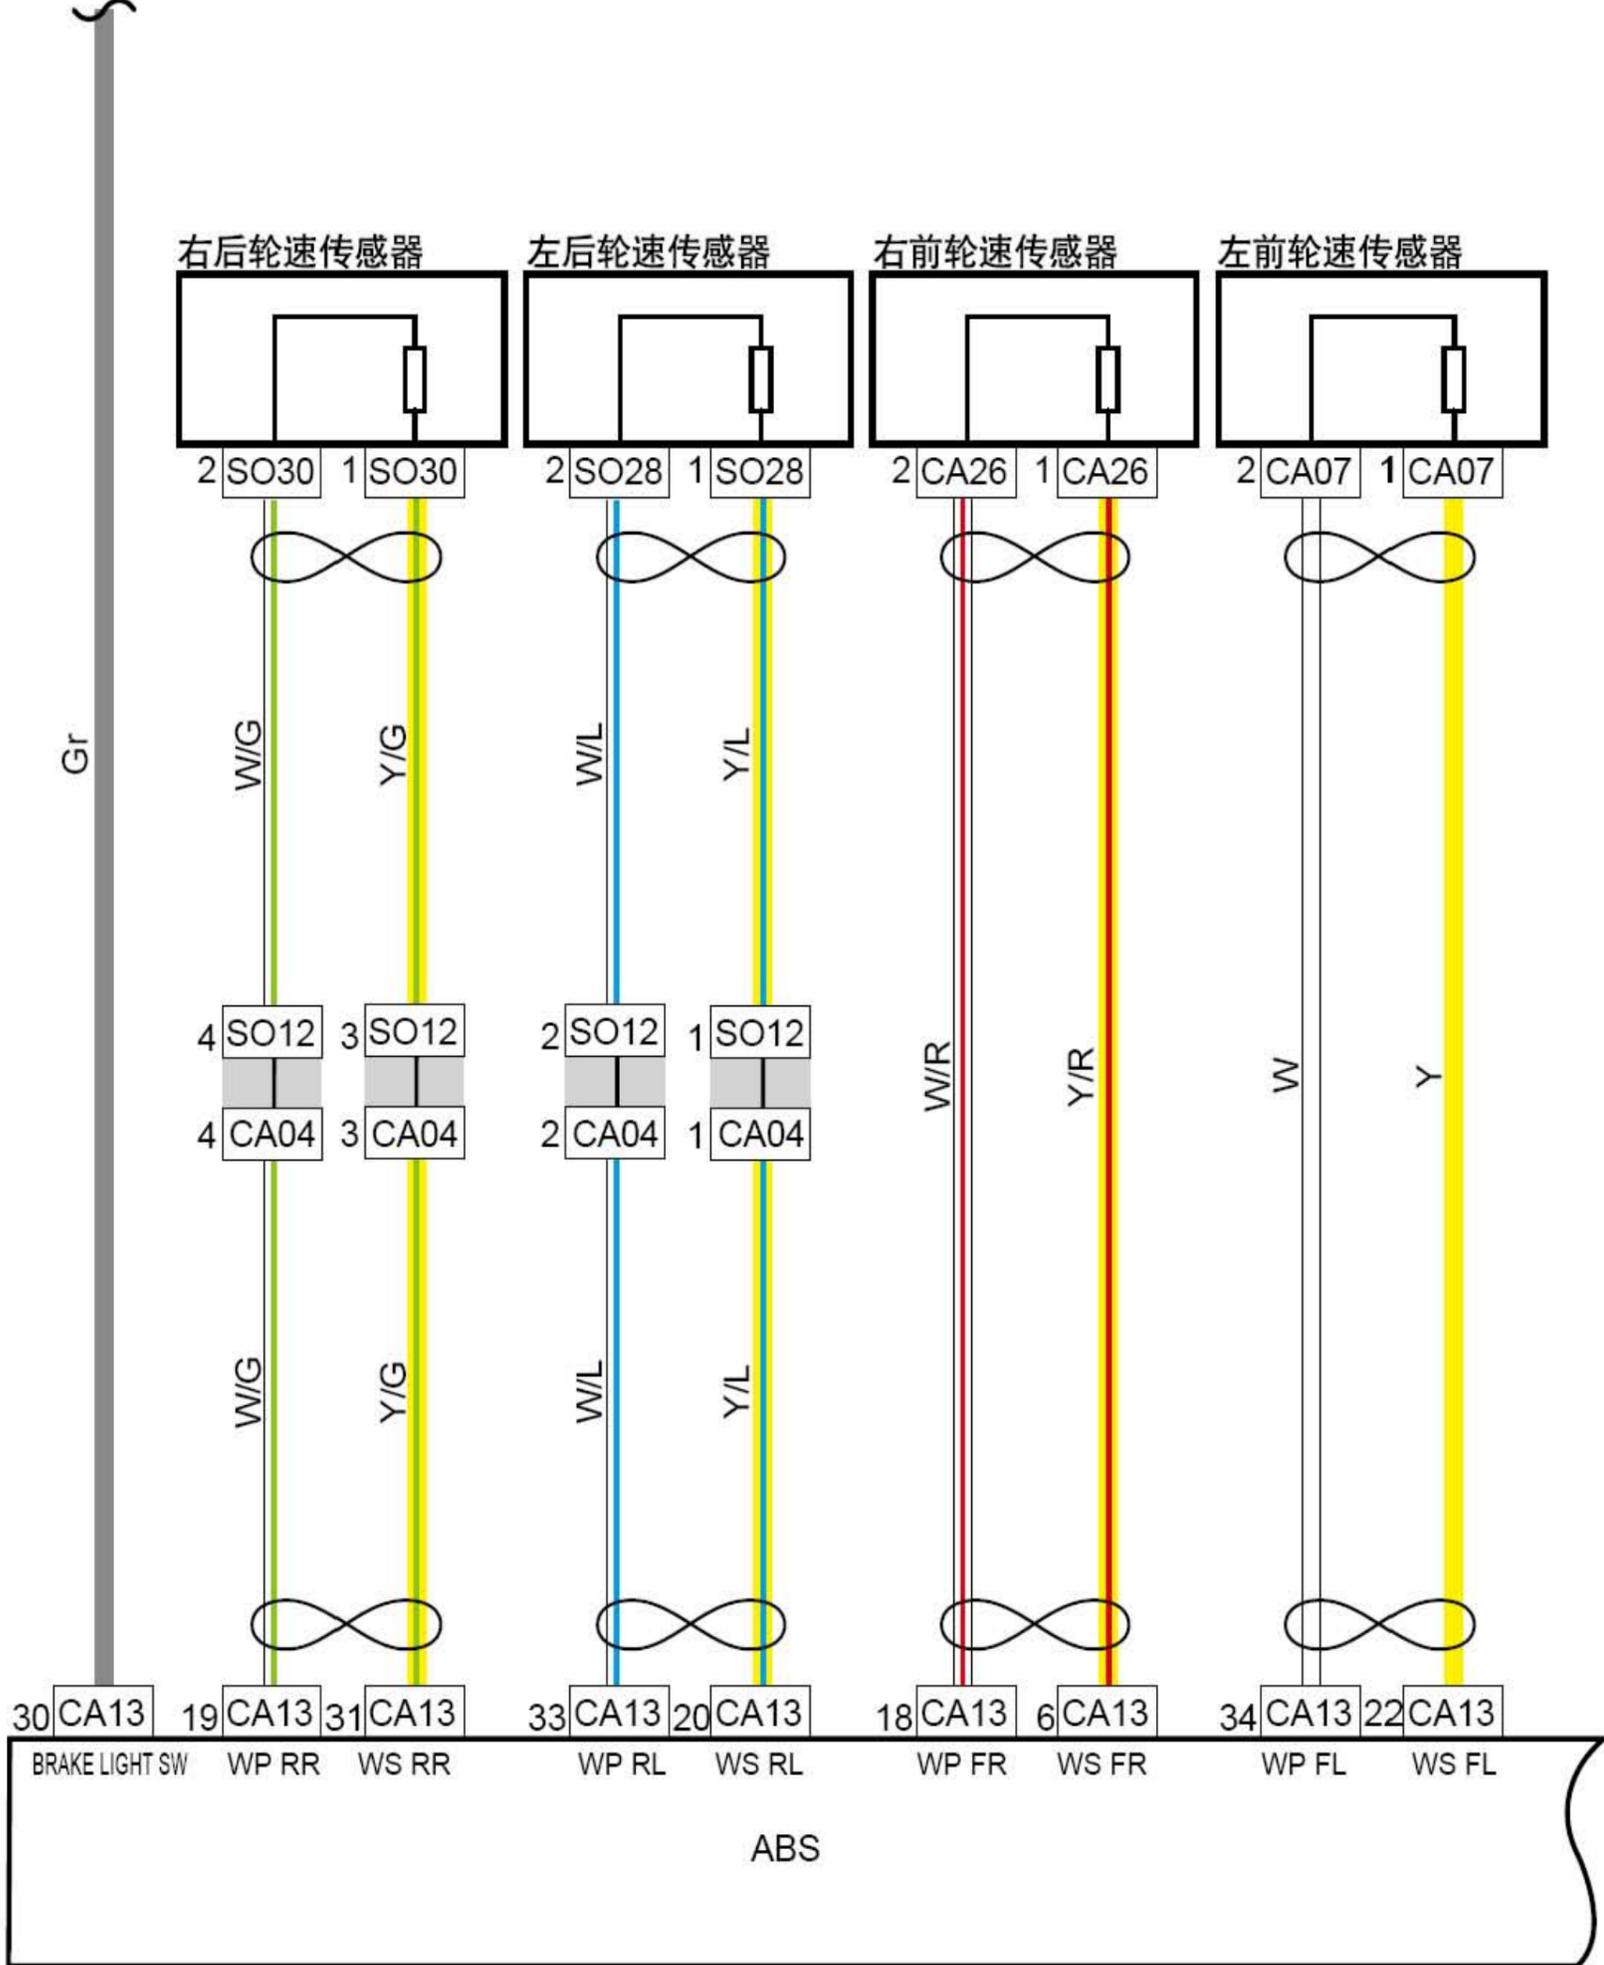

线束连接器	名称
CA04	接底板线束线束连接器
CA07	左前轮速传感器线束连接器
CA13	ABS控制模块线束连接器
CA26	右前轮速传感器线束连接器
SO12	接机舱线束线束连接器
SO28	左后轮速传感器线束连接器
SO30	右后轮速传感器线束连接器

连接点	说明
CA13-30	至制动灯开关IP57-4

1.114 ESC电源、接地、数据线

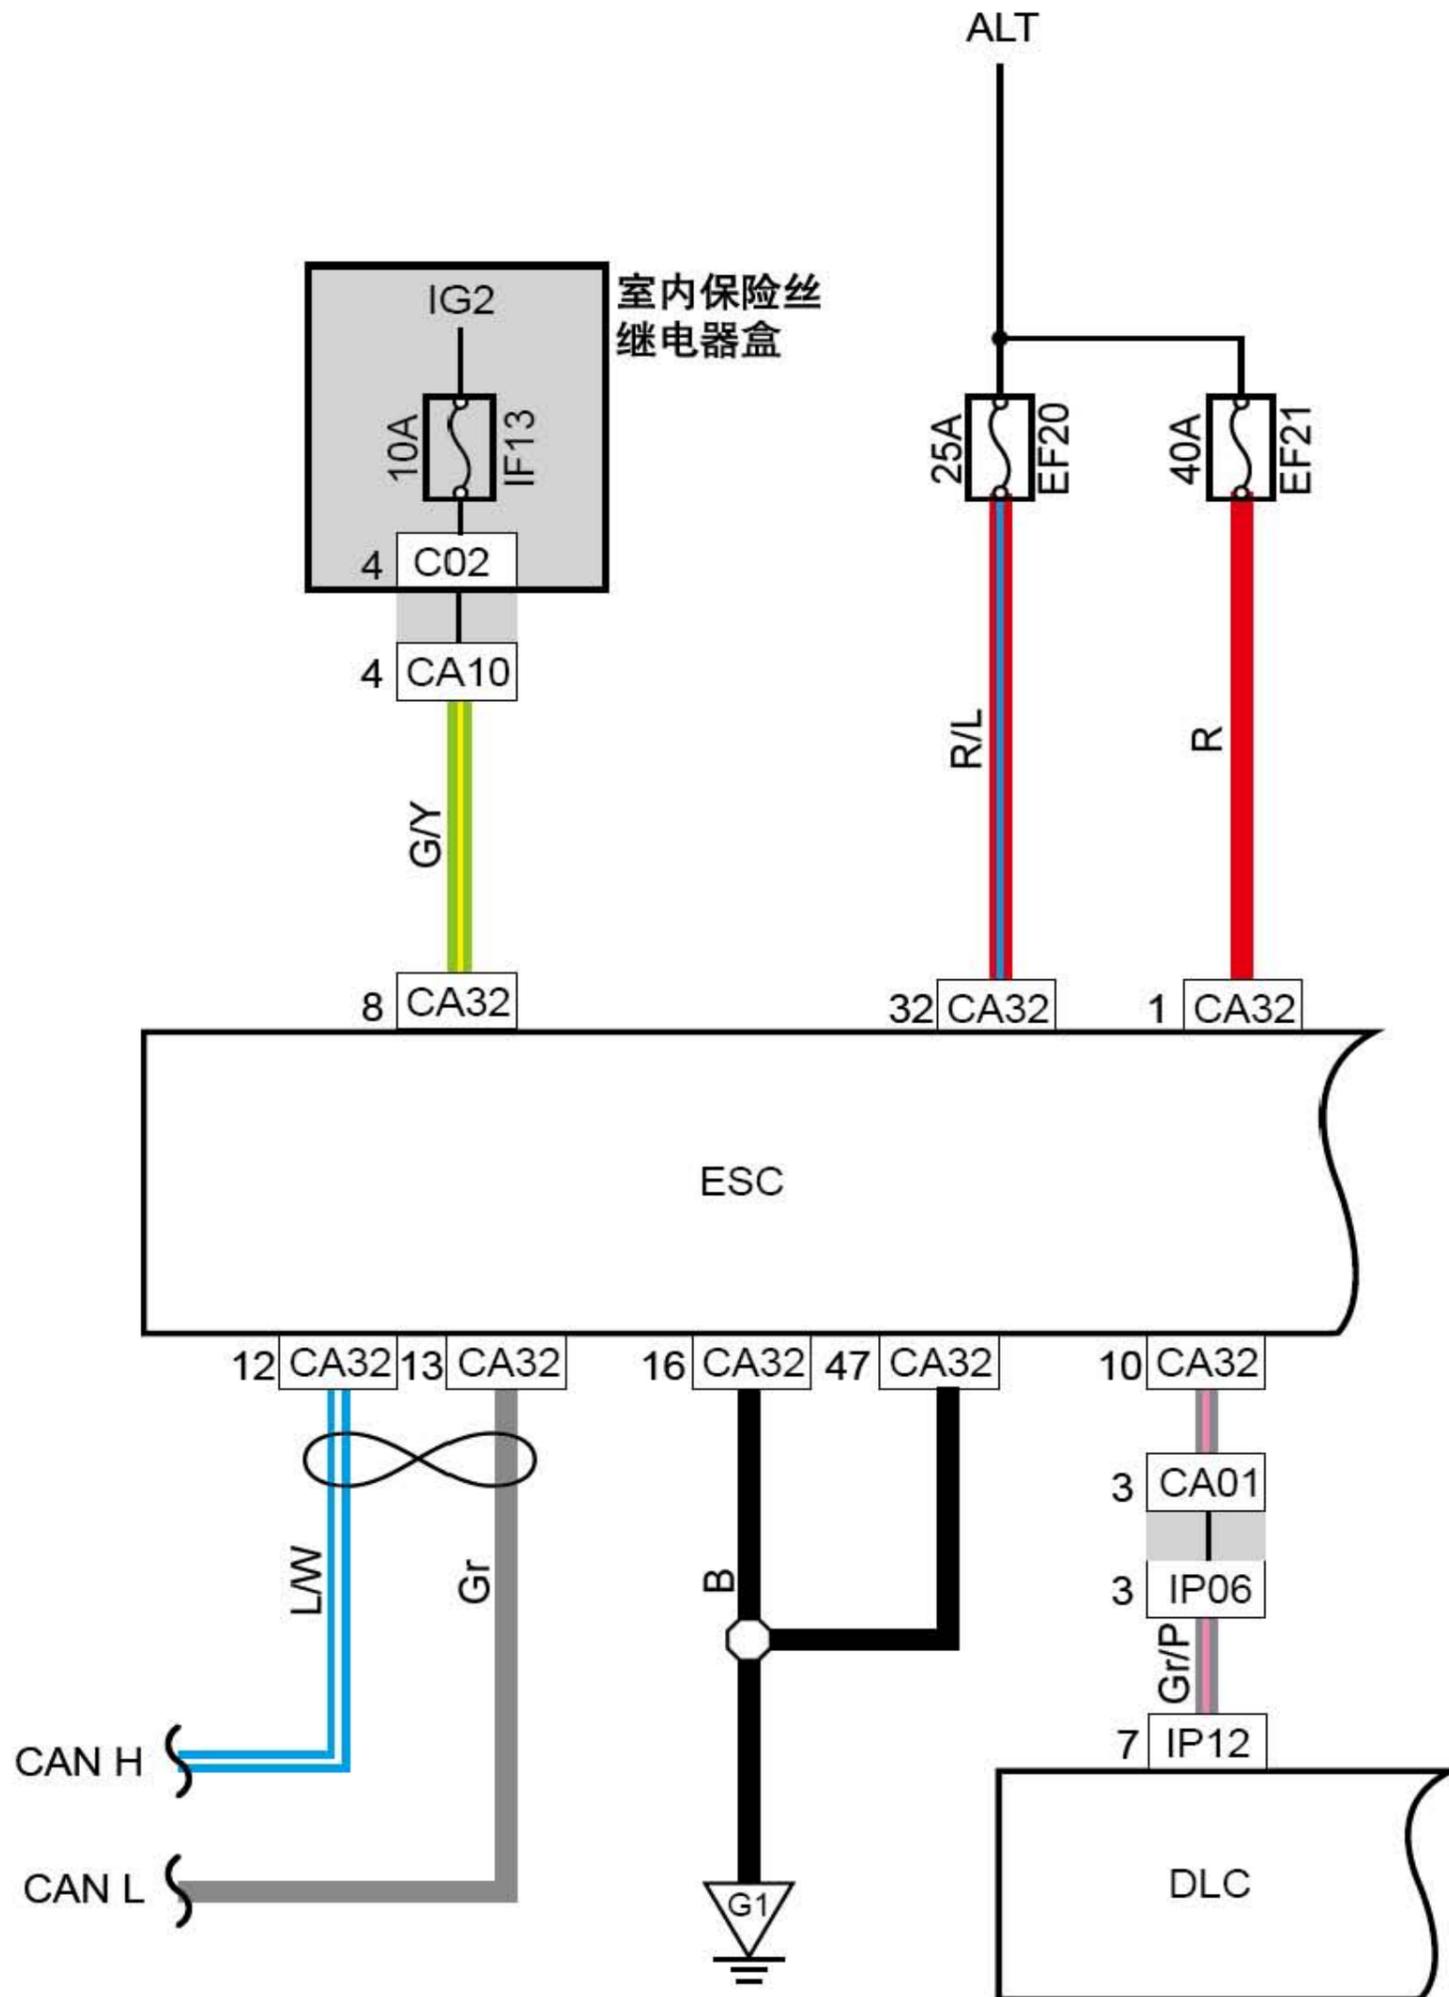


线束连接器	名称
CA10	接发动机舱保险丝、继电器盒线束连接器3
CA32	ESC控制模块线束连接器
IP12	诊断接口线束连接器
C02	室内保险丝盒背面连接器
CA01	接仪表线束线束连接器
IP06	接发动机舱线束线束连接器
G1	发动机舱接地

连接点	说明
CA28-12	CAN L
CA28-13	CAN H

1.115 ESC传感器

至制动灯开关


IP66-4

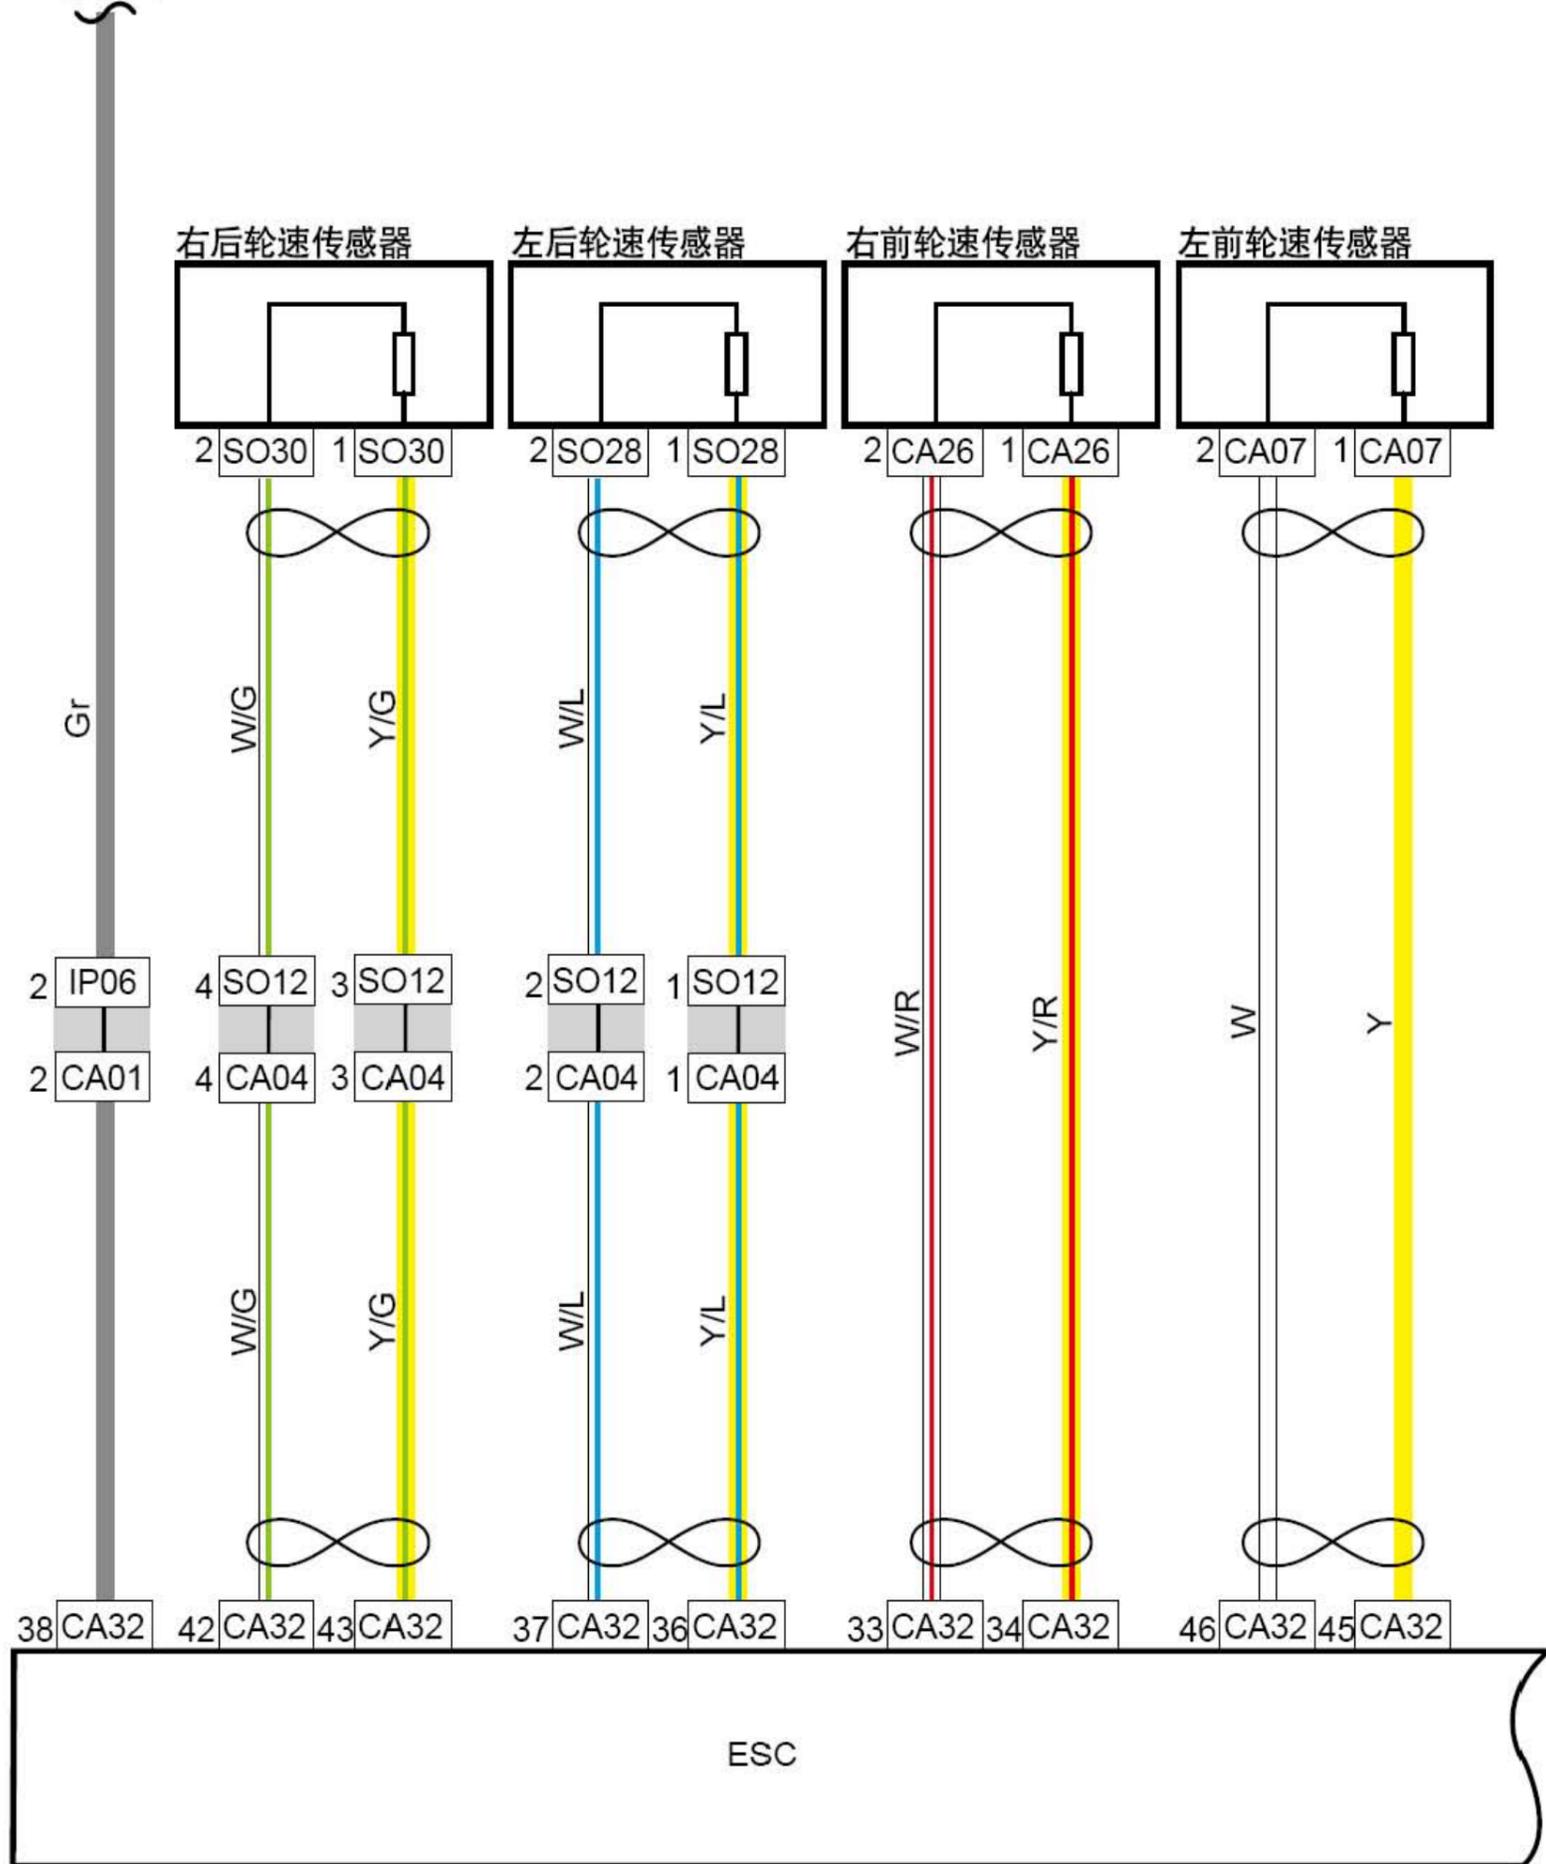

线束连接器	名称
CA04	接地板线束线束连接器
CA07	左前轮速传感器线束连接器
CA32	ESC控制模块线束连接器
CA26	右前轮速传感器线束连接器
SO12	接机舱线束线束连接器
SO28	左后轮速传感器线束连接器
SO30	右后轮速传感器线束连接器
CA01	接仪表线束线束连接器
IP06	接发动机舱线束线束连接器

连接点	说明
CA28-30	至制动灯开关IP66-4


1.116 ESC开关及方向盘转向角度传感器

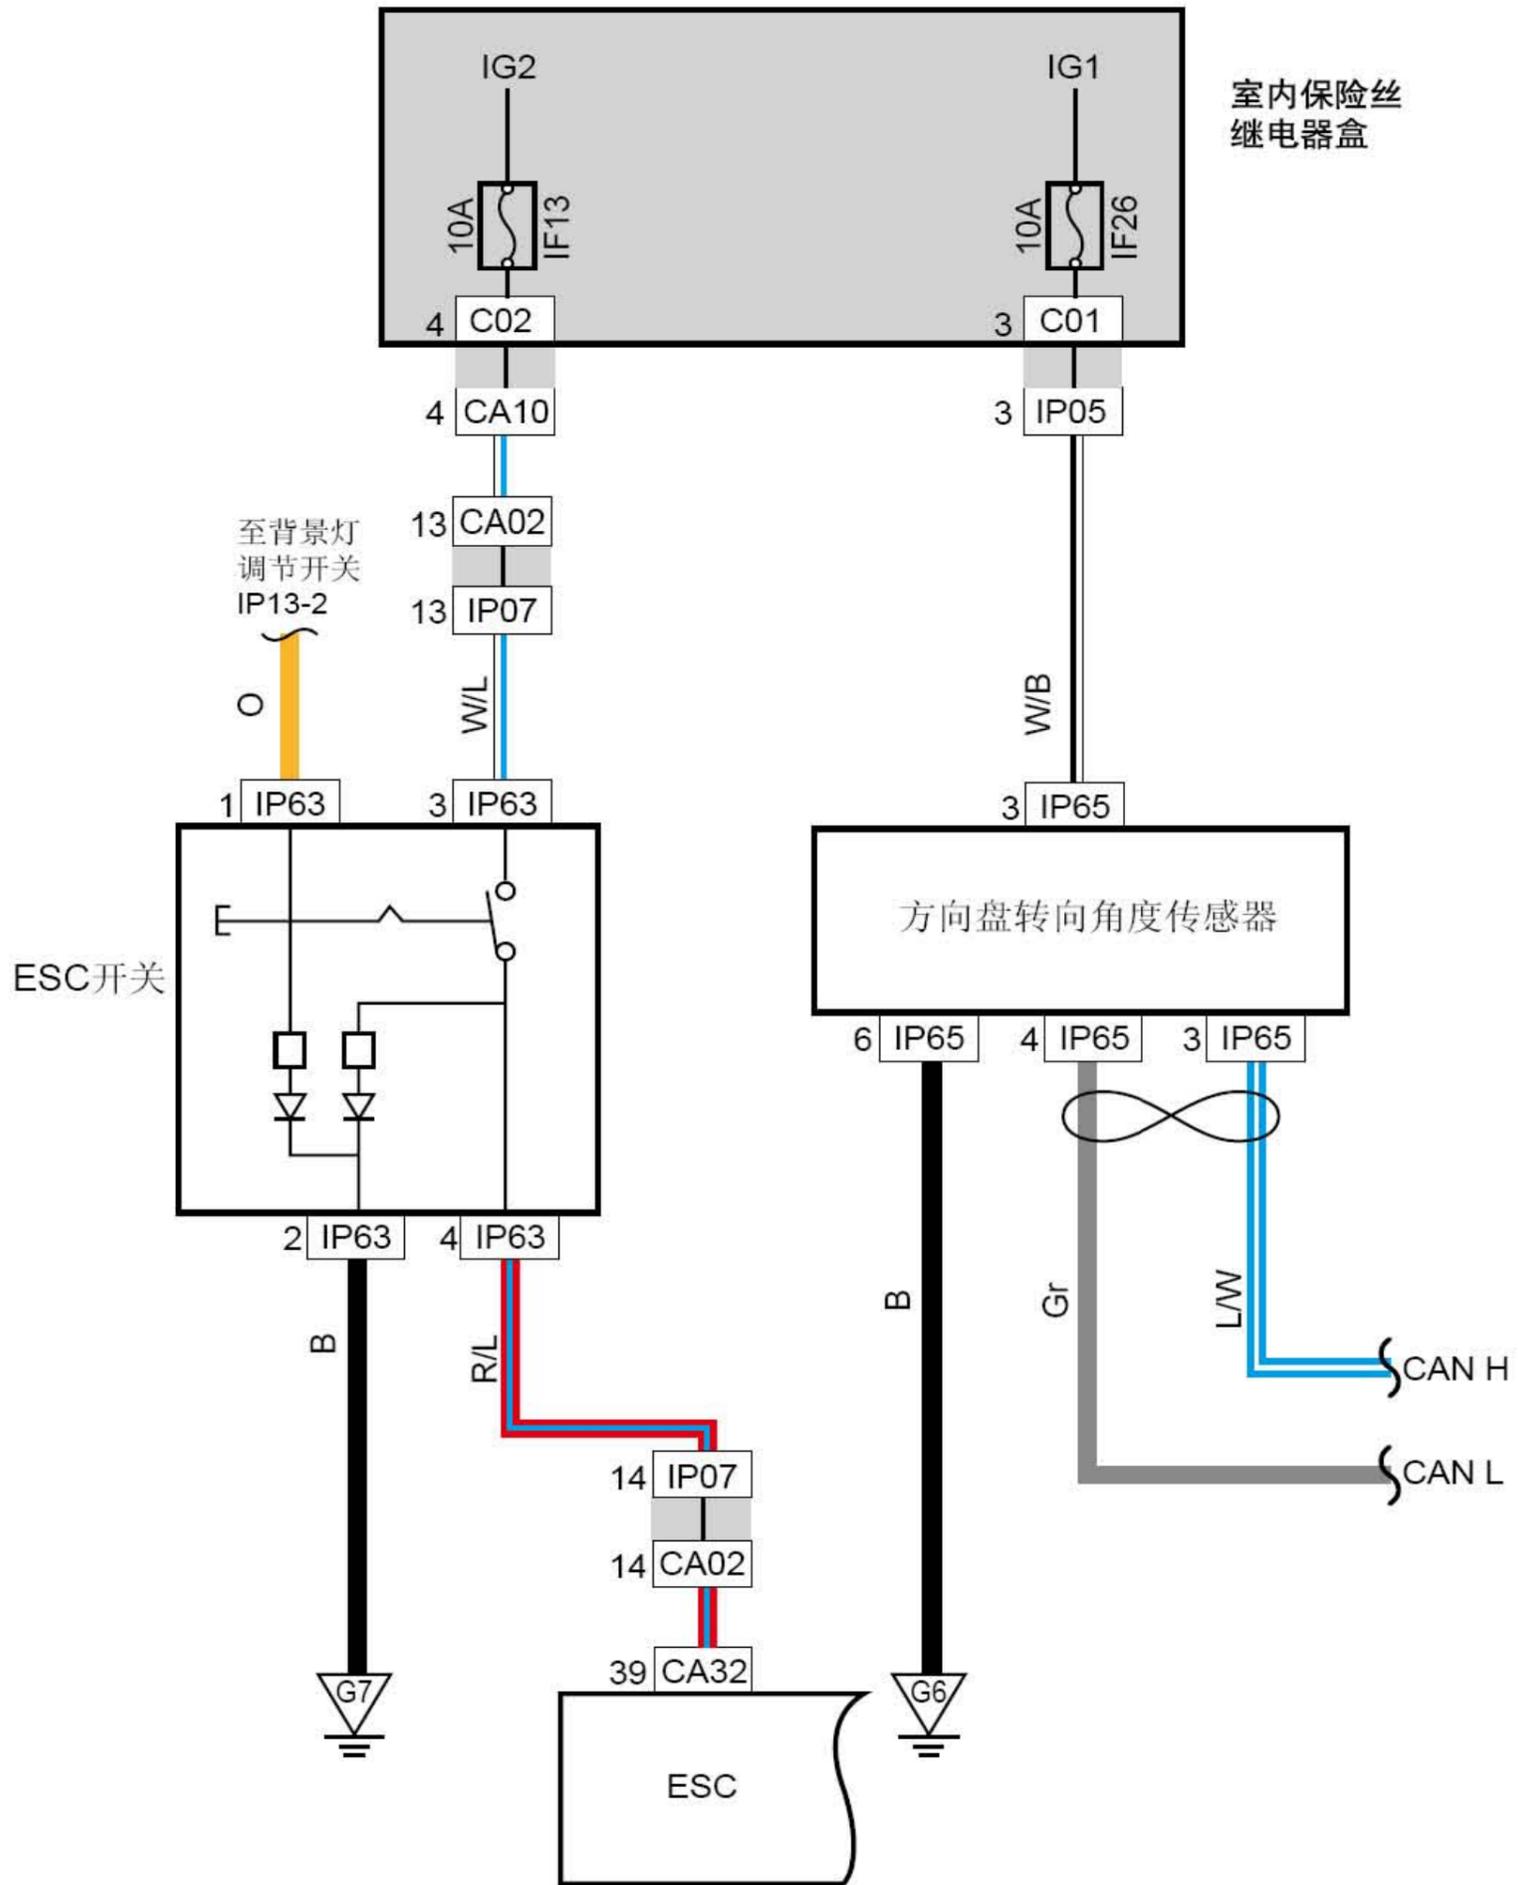

线束连接器	名称
C01	室内保险丝盒背面连接器
IP05	接室内保险丝、继电器盒
CA32	ESC控制模块线束连接器
C02	室内保险丝盒背面连接器
CA10	接室内保险丝、继电器盒
CA02	接仪表线束线束连接器
IP07	接发动机舱线束线束连接器
IP63	ESC开关
IP65	方向盘转向角度传感器
G6	仪表板接地
G7	仪表板接地

连接点	说明
IP63-1	至背景灯开关IP13-2

1.117 胎压监测系统

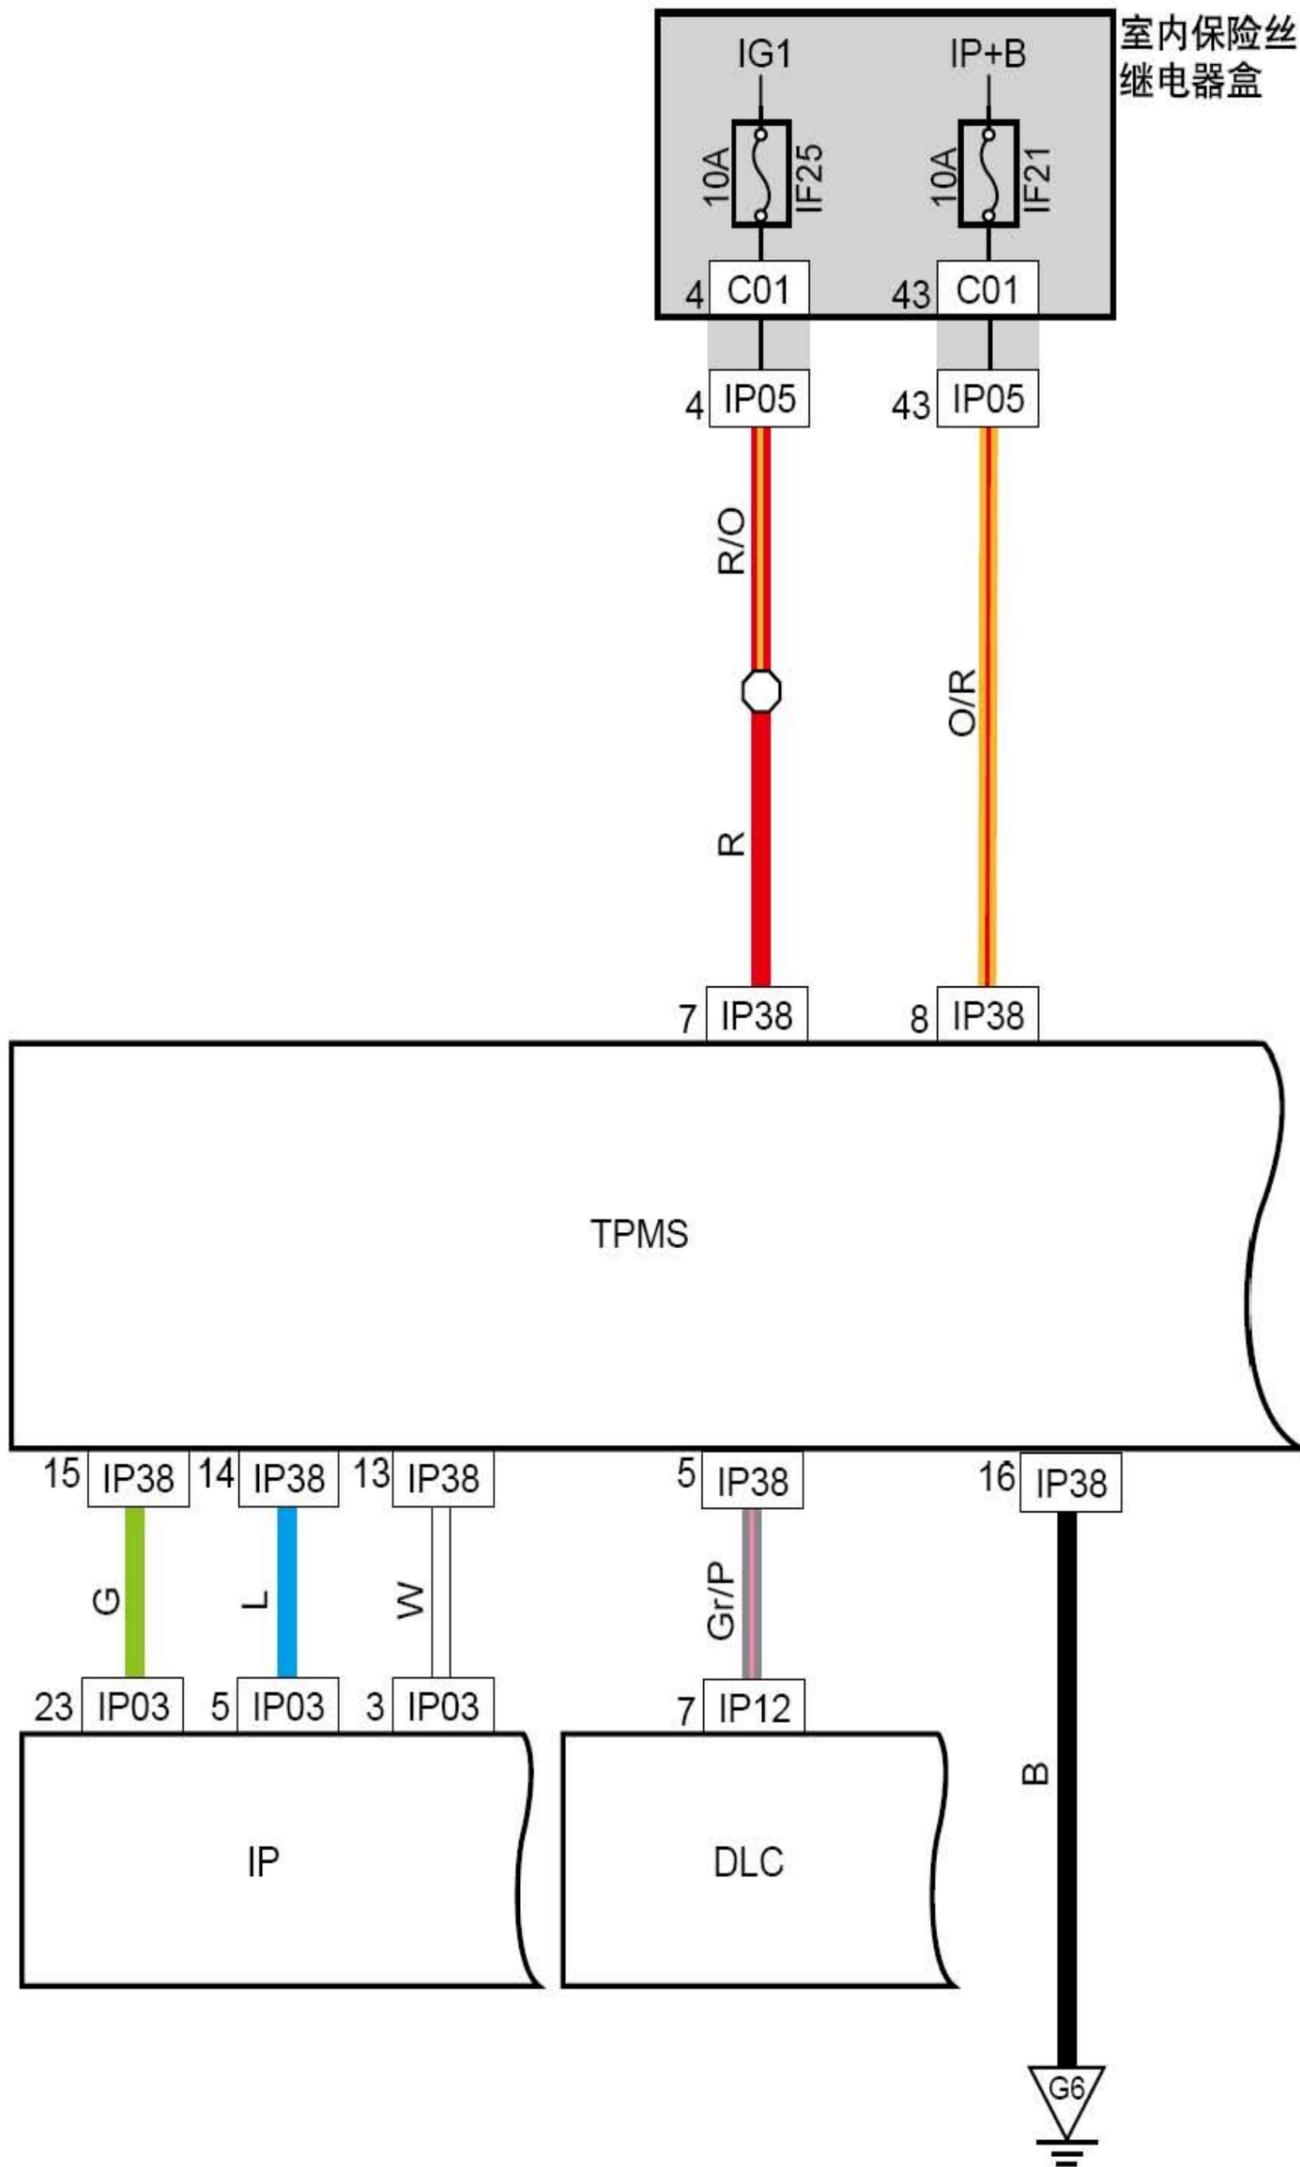

线束连接器	名称
IP03	组合仪表线束连接器
IP05	接室内保险丝、继电器盒线束连接器
IP12	诊断接口线束连接器
IP38	胎压监测系统
C01	室内保险丝盒背面连接器
G6	仪表盘接地