



1.37 氧传感器 (JL4G18-G-CVT)

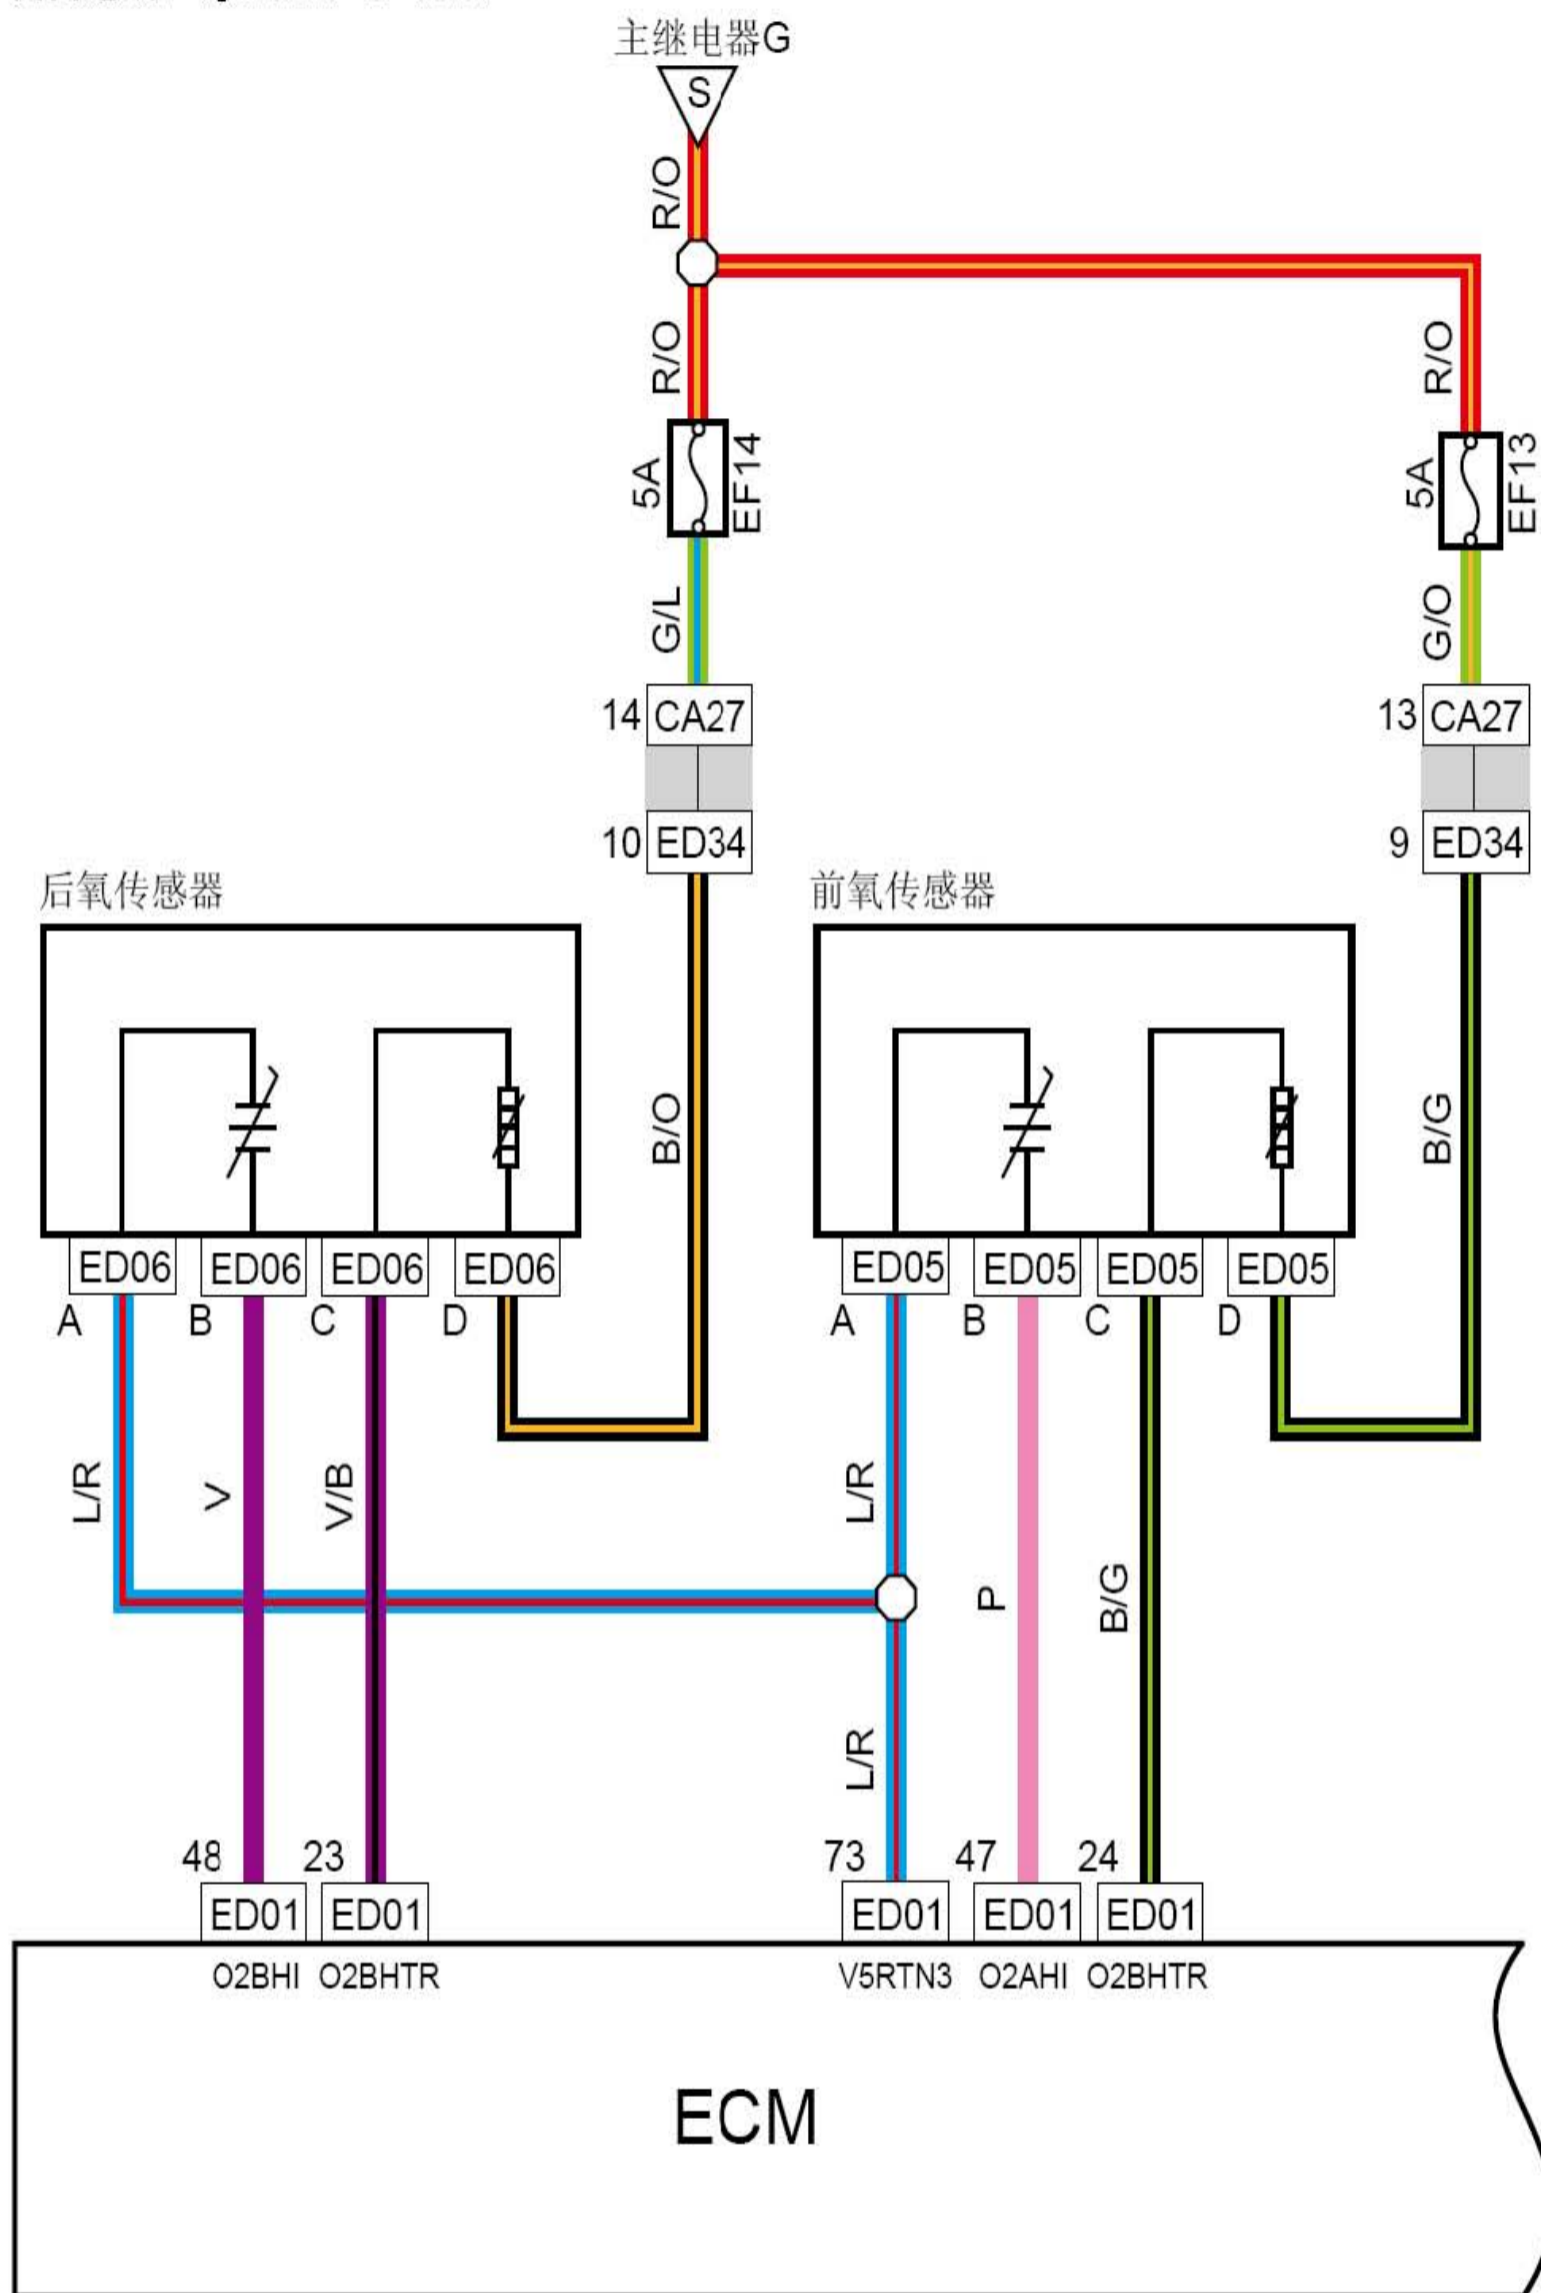

线束连接器	名称
CA27	接发动机线束线束连接器
ED34	接机舱电盒(3)线束连接器
ED06	后氧传感器线束连接器
ED05	前氧传感器线束连接器
ED01	发动机控制模块线束连接器

连接点	说明
S	主继电器输出电源


1.38 氧传感器 (JL4G15-N)

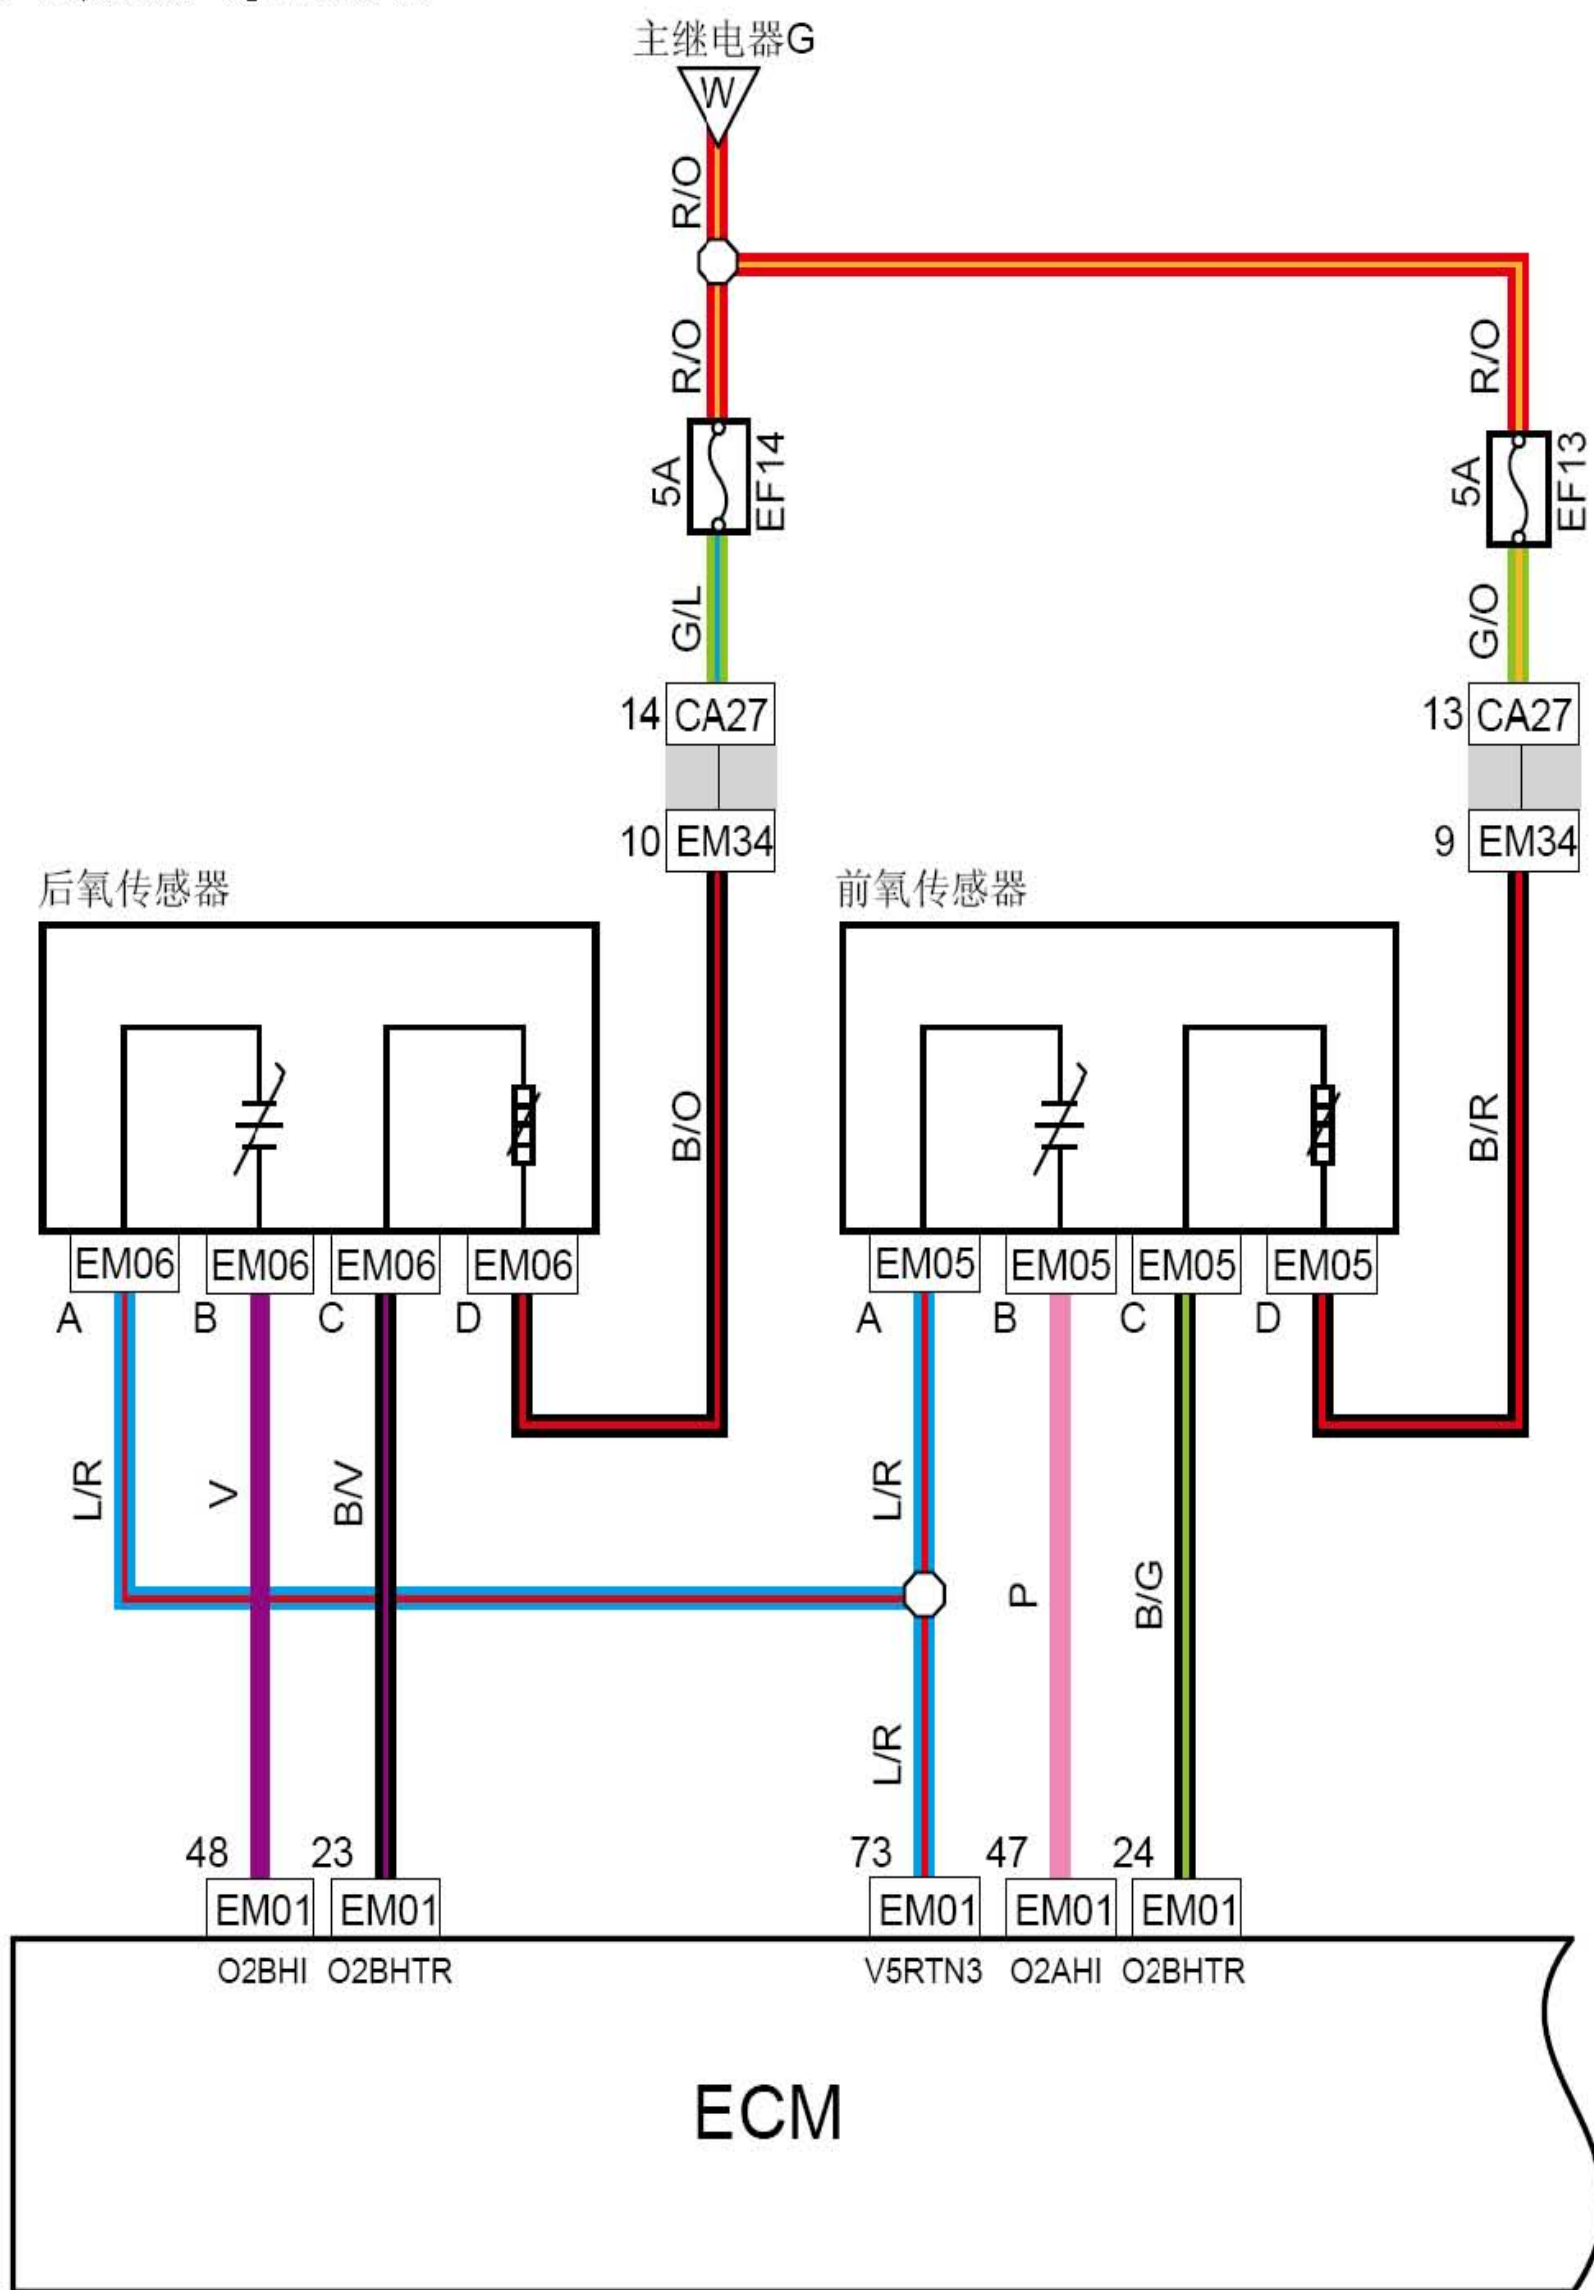

线束连接器	名称
CA27	接发动机线束线束连接器
EM34	接机舱电盒(3)线束连接器
EM06	后氧传感器线束连接器
EM05	前氧传感器线束连接器
EM01	ECM线束连接器


连接点	说明
W	主继电器输出电源

1.39 氧传感器 (JL4G18-N)

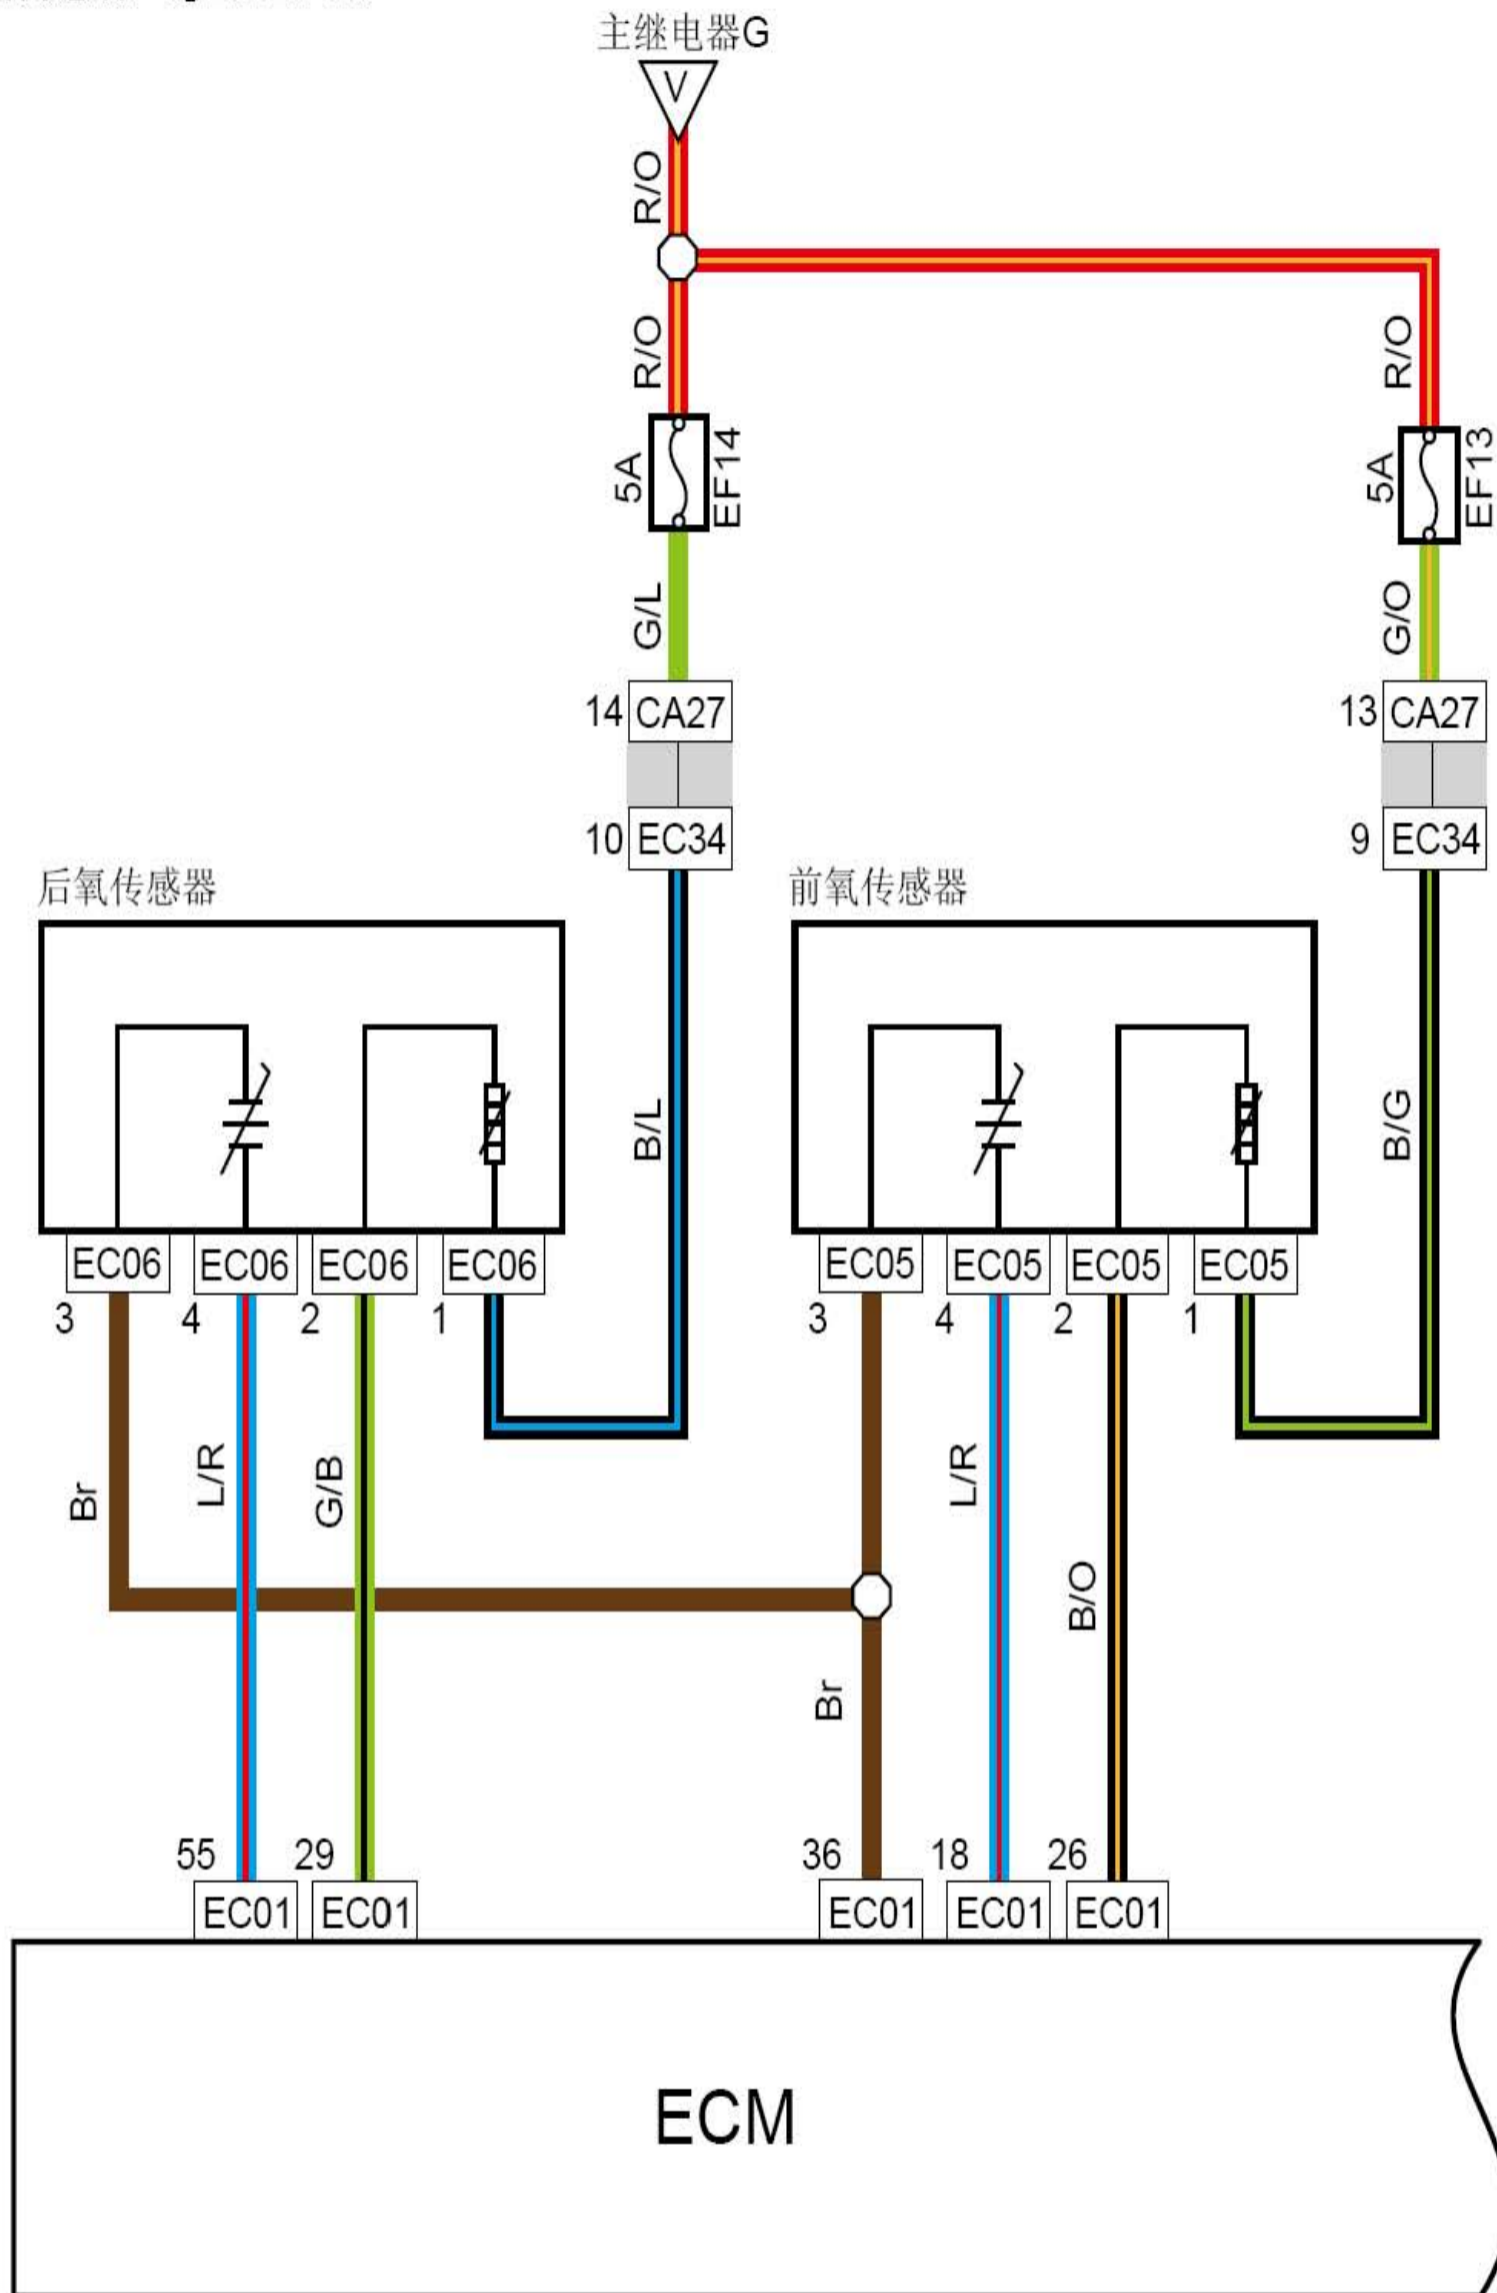

线束连接器	名称
CA27	接发动机线束线束连接器
EC34	接机舱电盒(3)线束连接器
EC06	后氧传感器线束连接器
EC05	前氧传感器线束连接器
EC01	ECM线束连接器
连接点	说明
V	主继电器输出电源


1.40 氧传感器 (JL4G18-N-NGV)

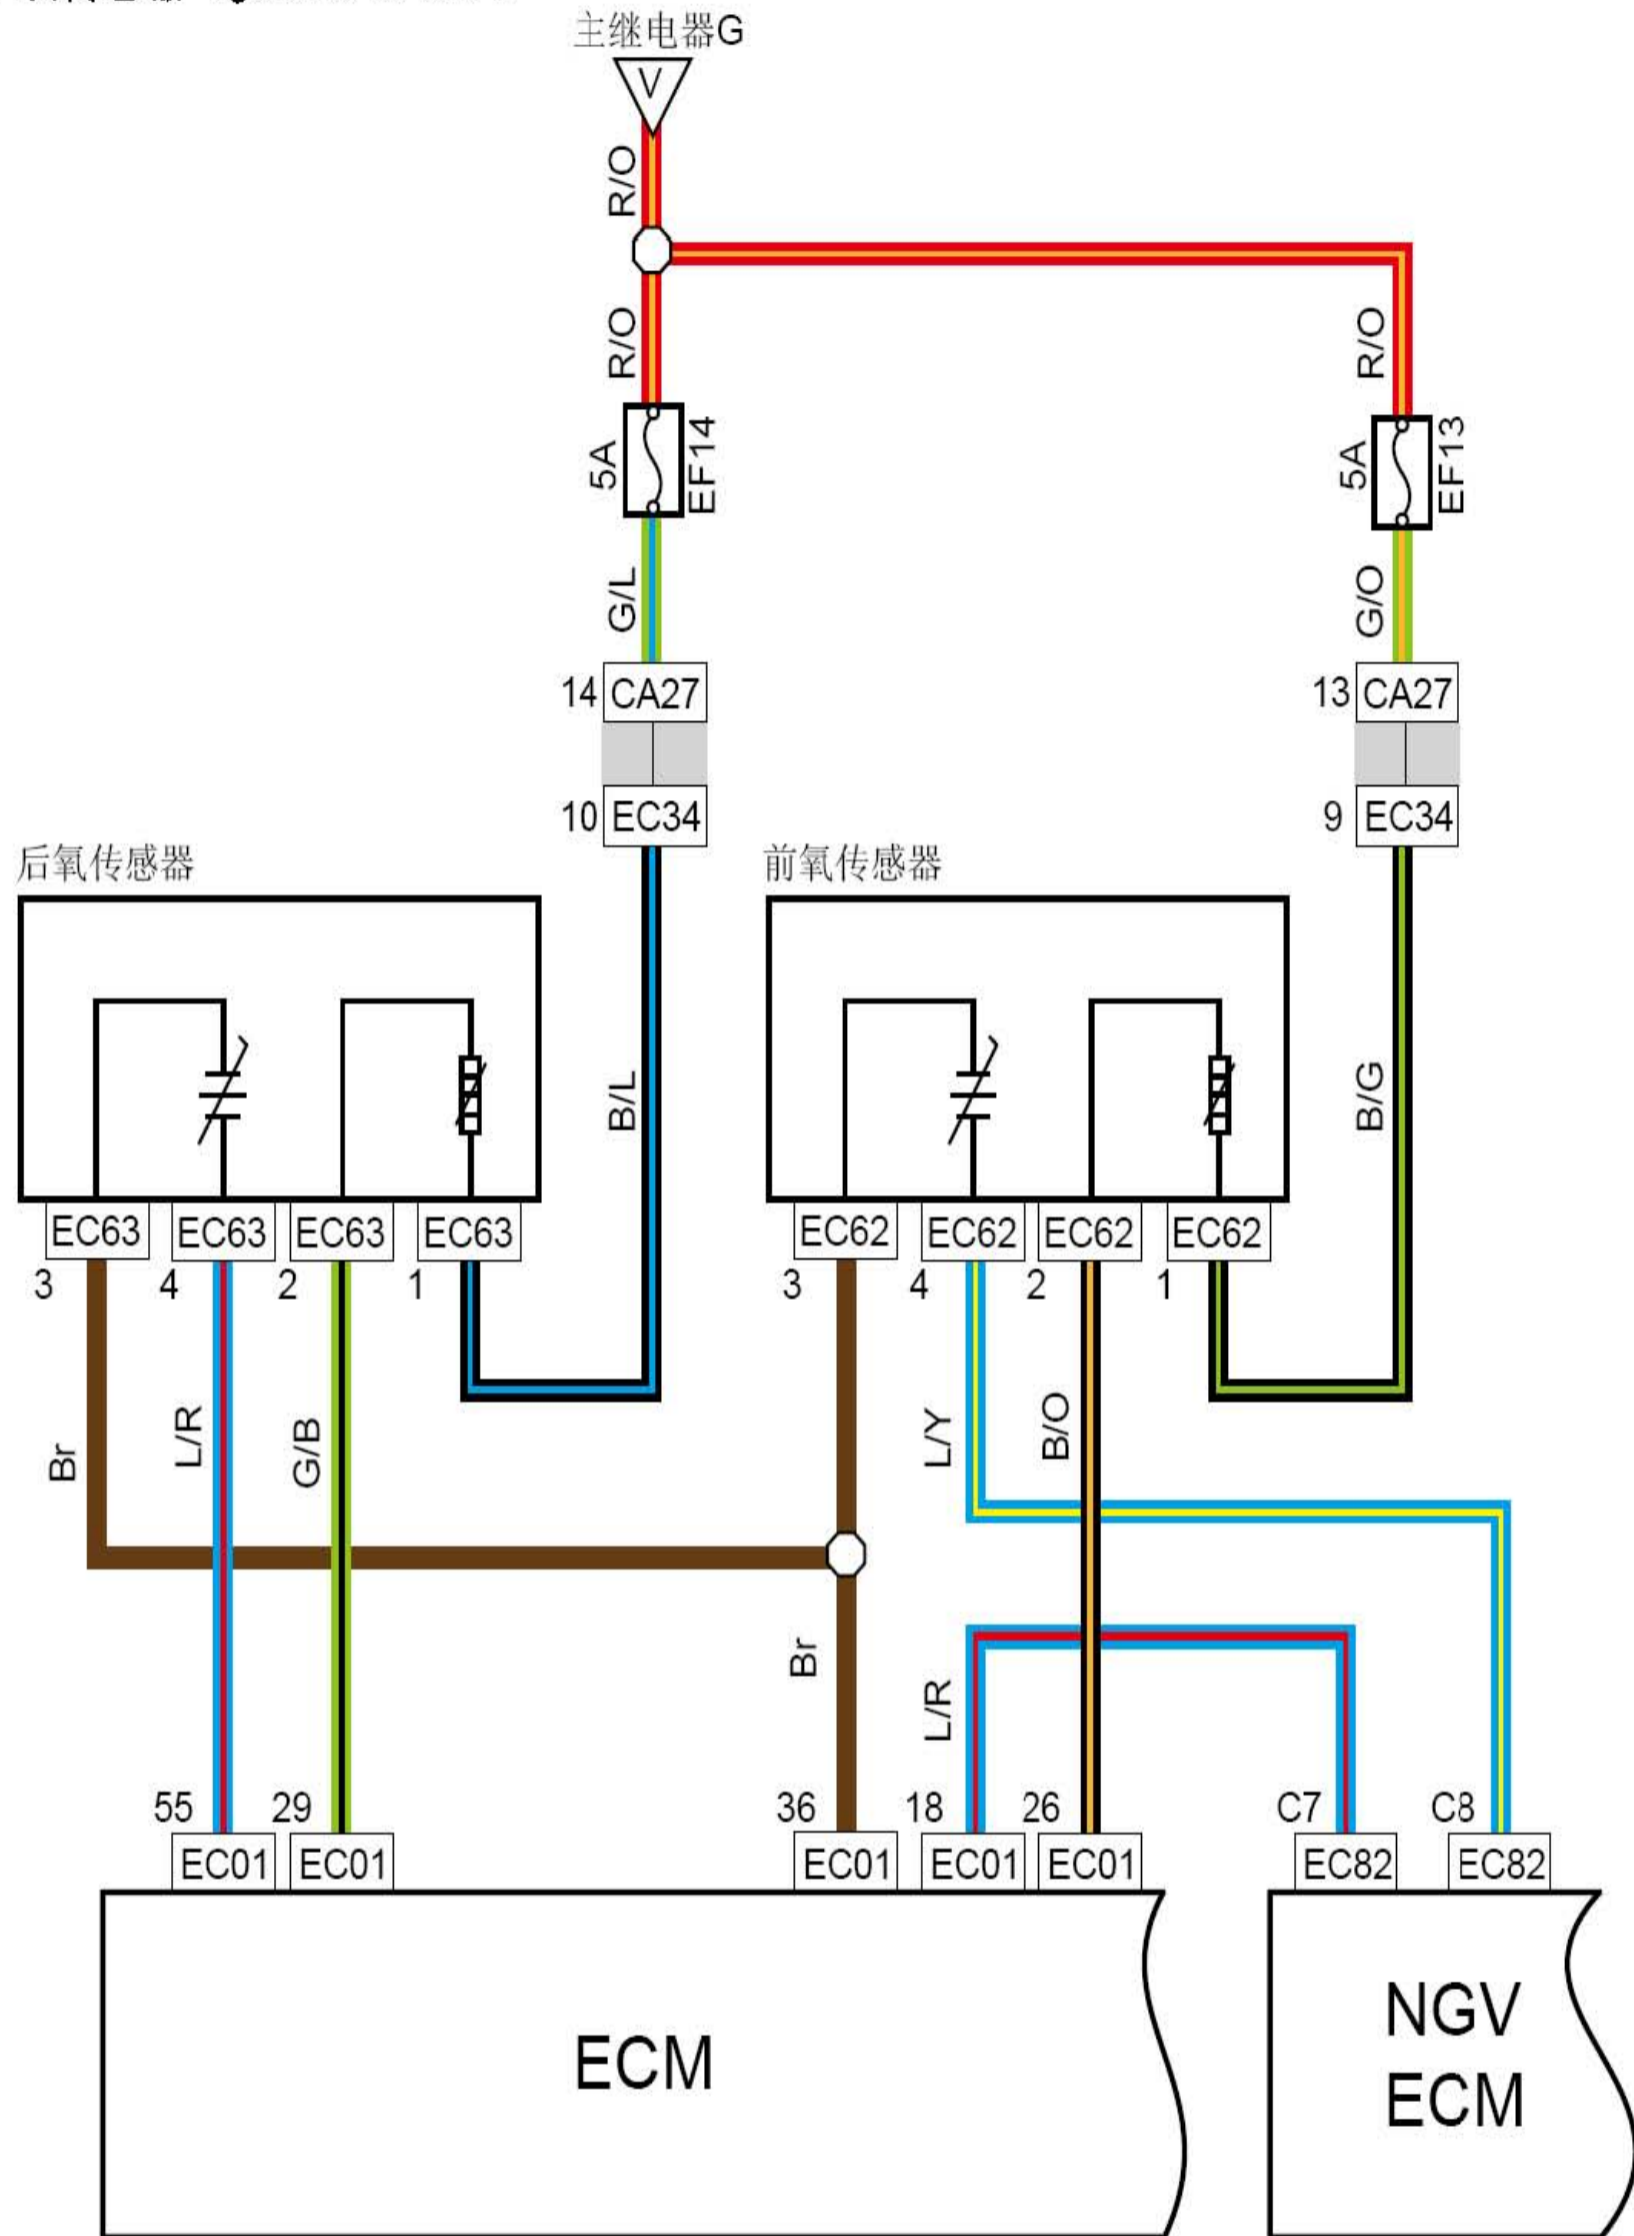

线束连接器	名称
CA27	接发动机线束线束连接器
EC34	接机舱电盒 (3) 线束连接器
EC63	后氧传感器线束连接器
EC62	前氧传感器线束连接器
EC01	ECM线束连接器


连接点	说明
V	主继电器输出电源

1.41 氧传感器 (JL4G18-N-DSI)

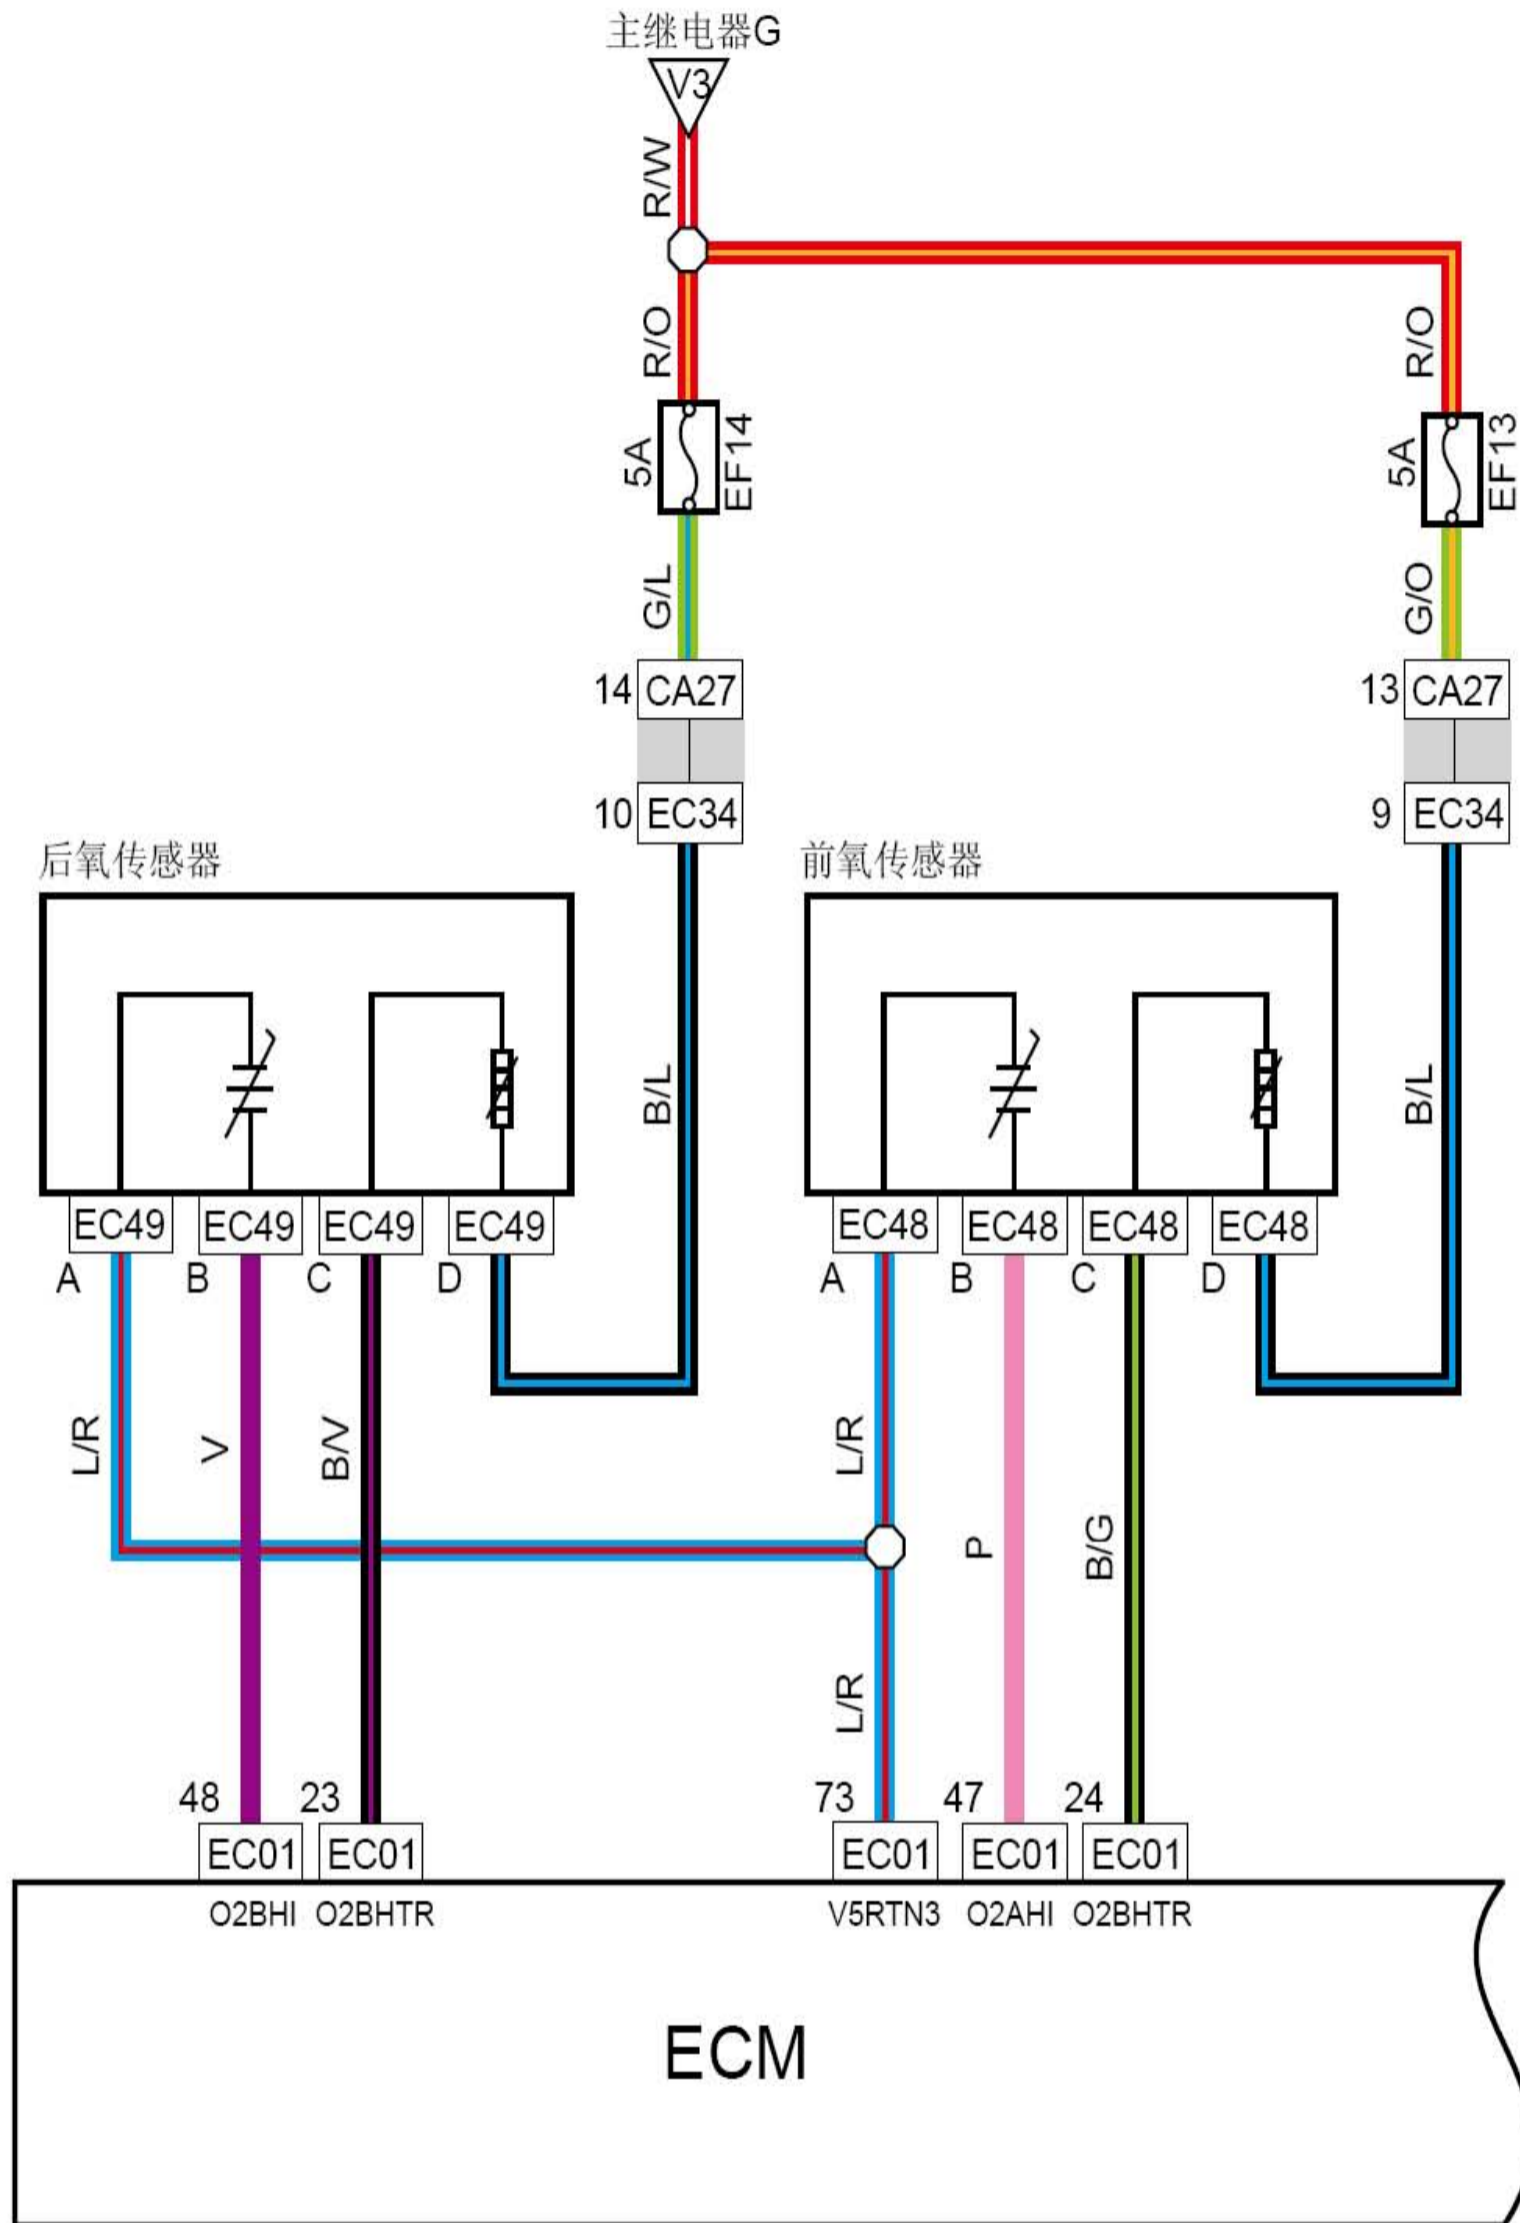


线束连接器	名称
CA27	接发动机线束线束连接器
EC34	接机舱电盒(3)线束连接器
EC49	后氧传感器线束连接器
EC48	前氧传感器线束连接器
EC01	ECM线束连接器
连接点	说明
V3	主继电器输出电源

1.42 车速传感器 (JL4G18-D+联电系统)

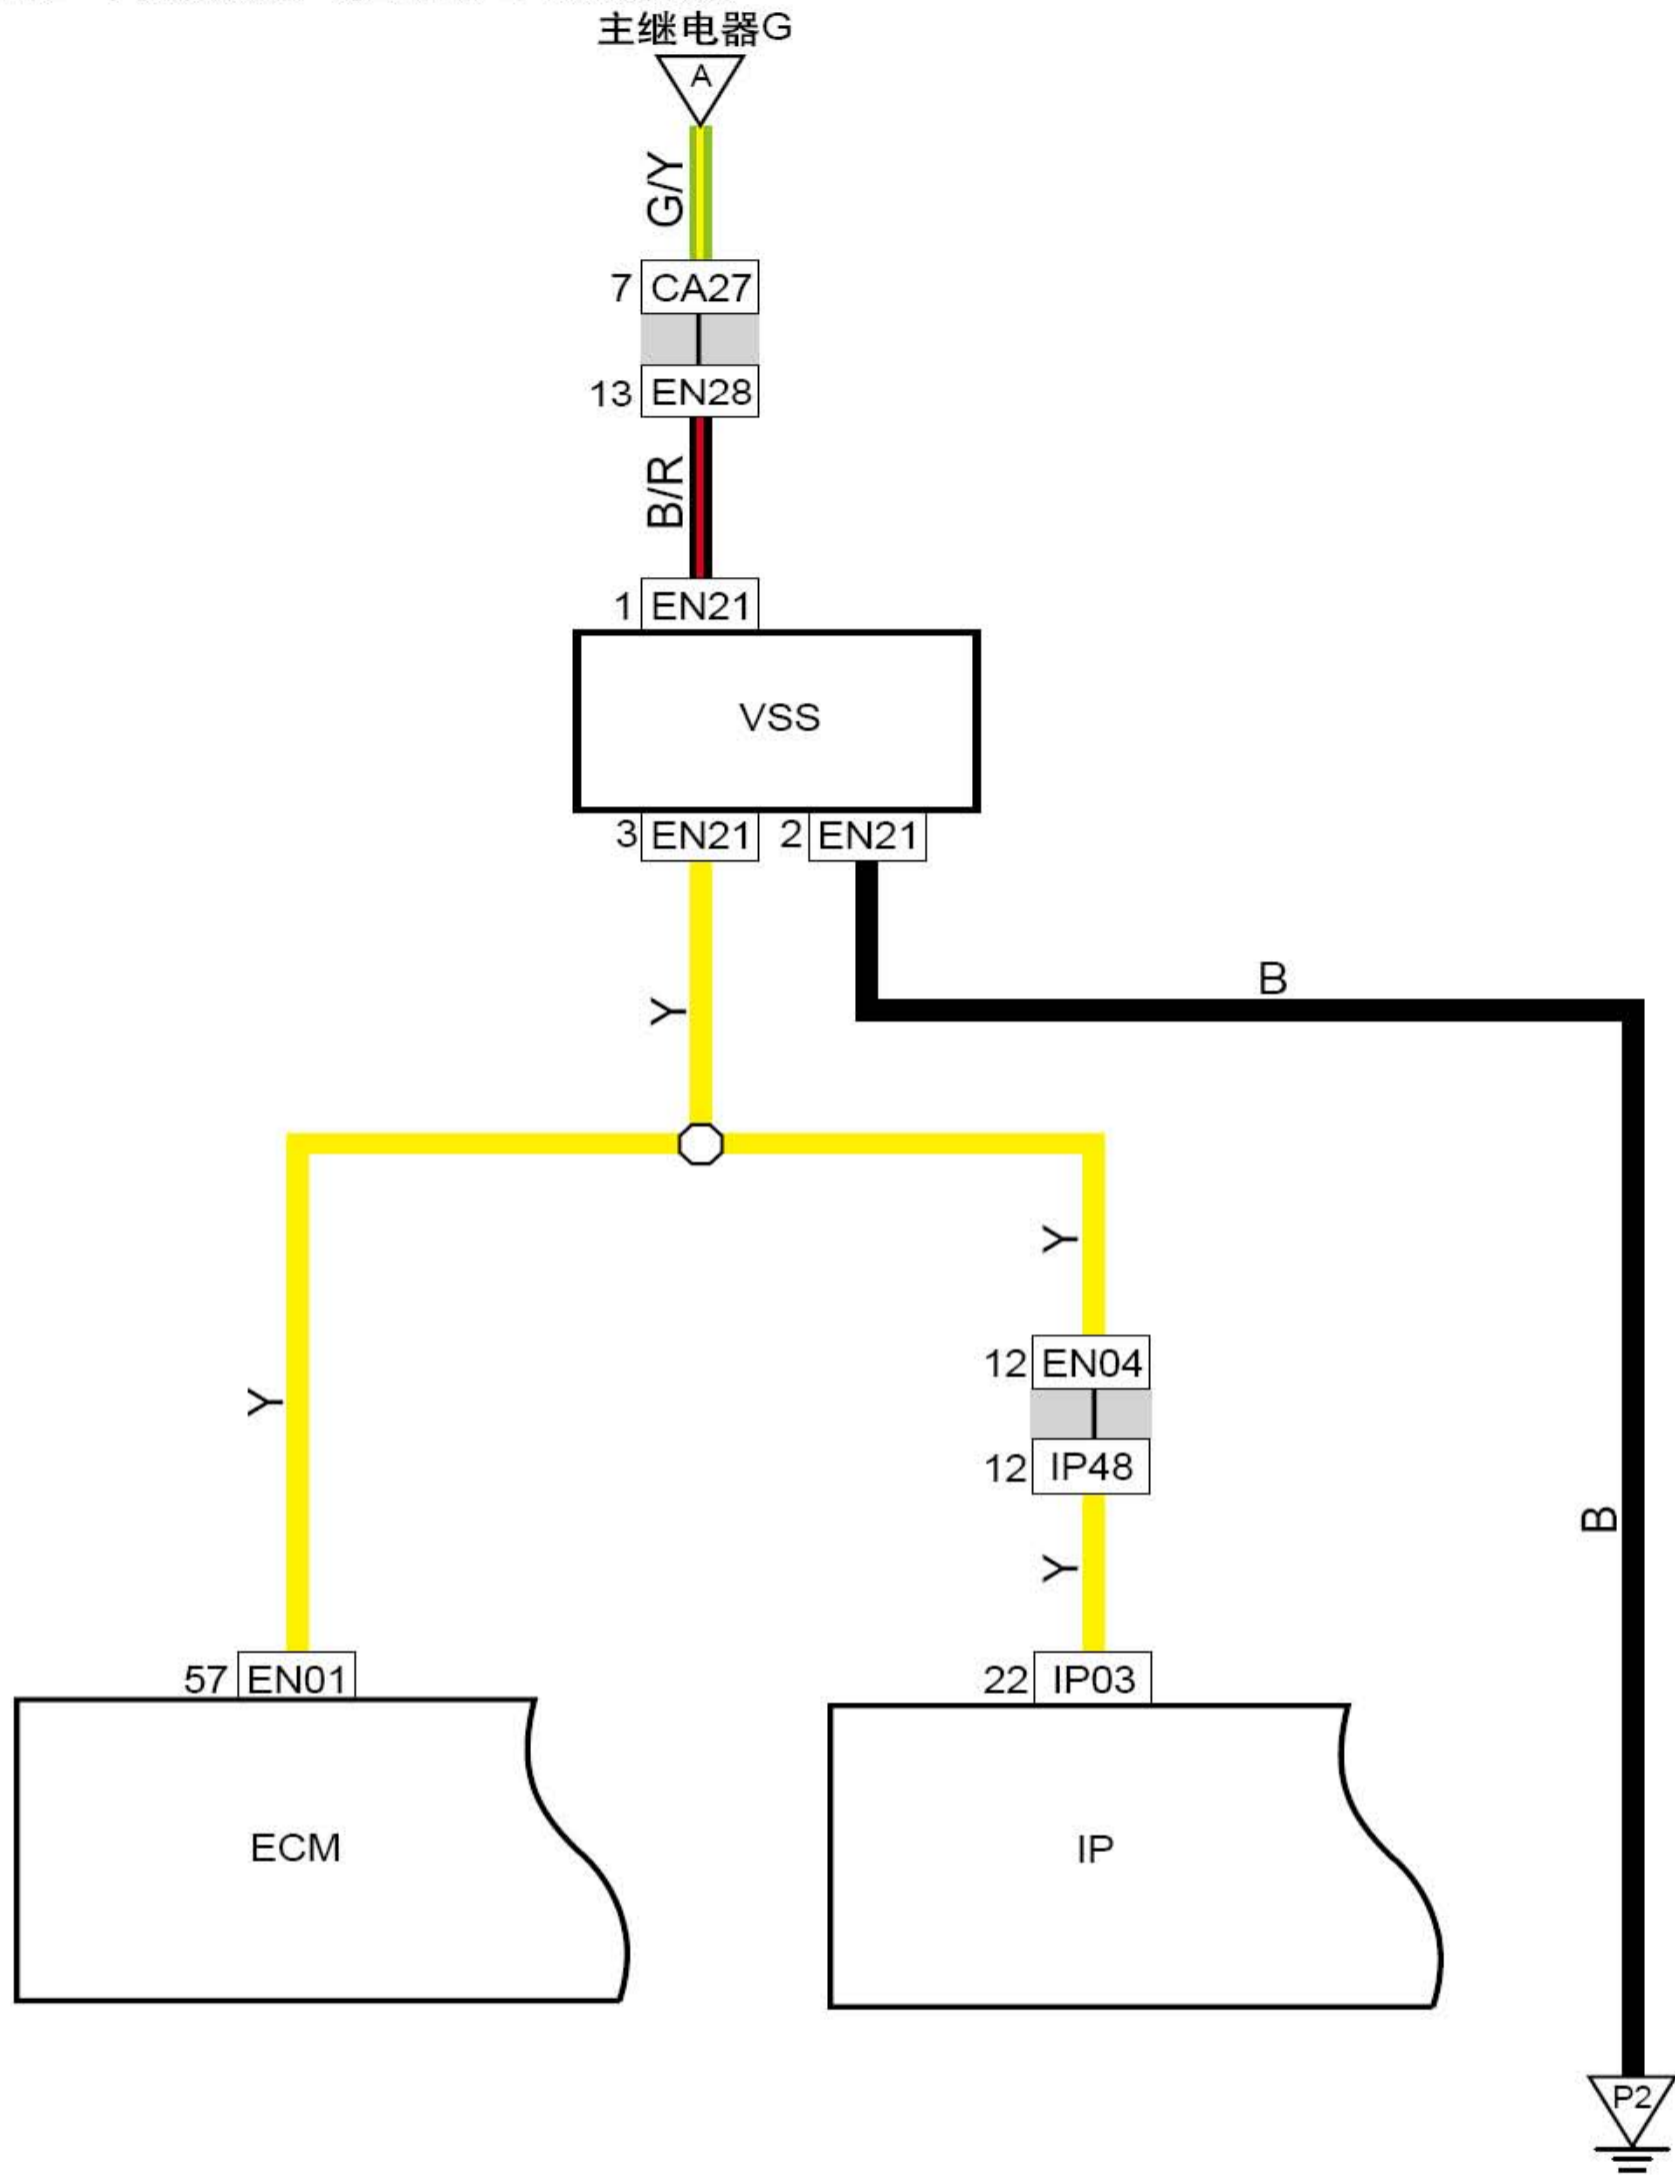

线束连接器	名称
CA27	接发动机线束线束连接器
EN01	发动机控制模块线束连接器
EN04	接仪表线束连接器
EN21	车速传感器线束连接器
EN28	接机舱配电箱线束连接器
IP02	组合仪表至多功能仪表线束连接器
IP48	接发动机线束连接器
P2	发动机舱接地
连接点	说明
A	主继电器输出电源


1.43 车速传感器 (JL4G18-D+德尔福系统)

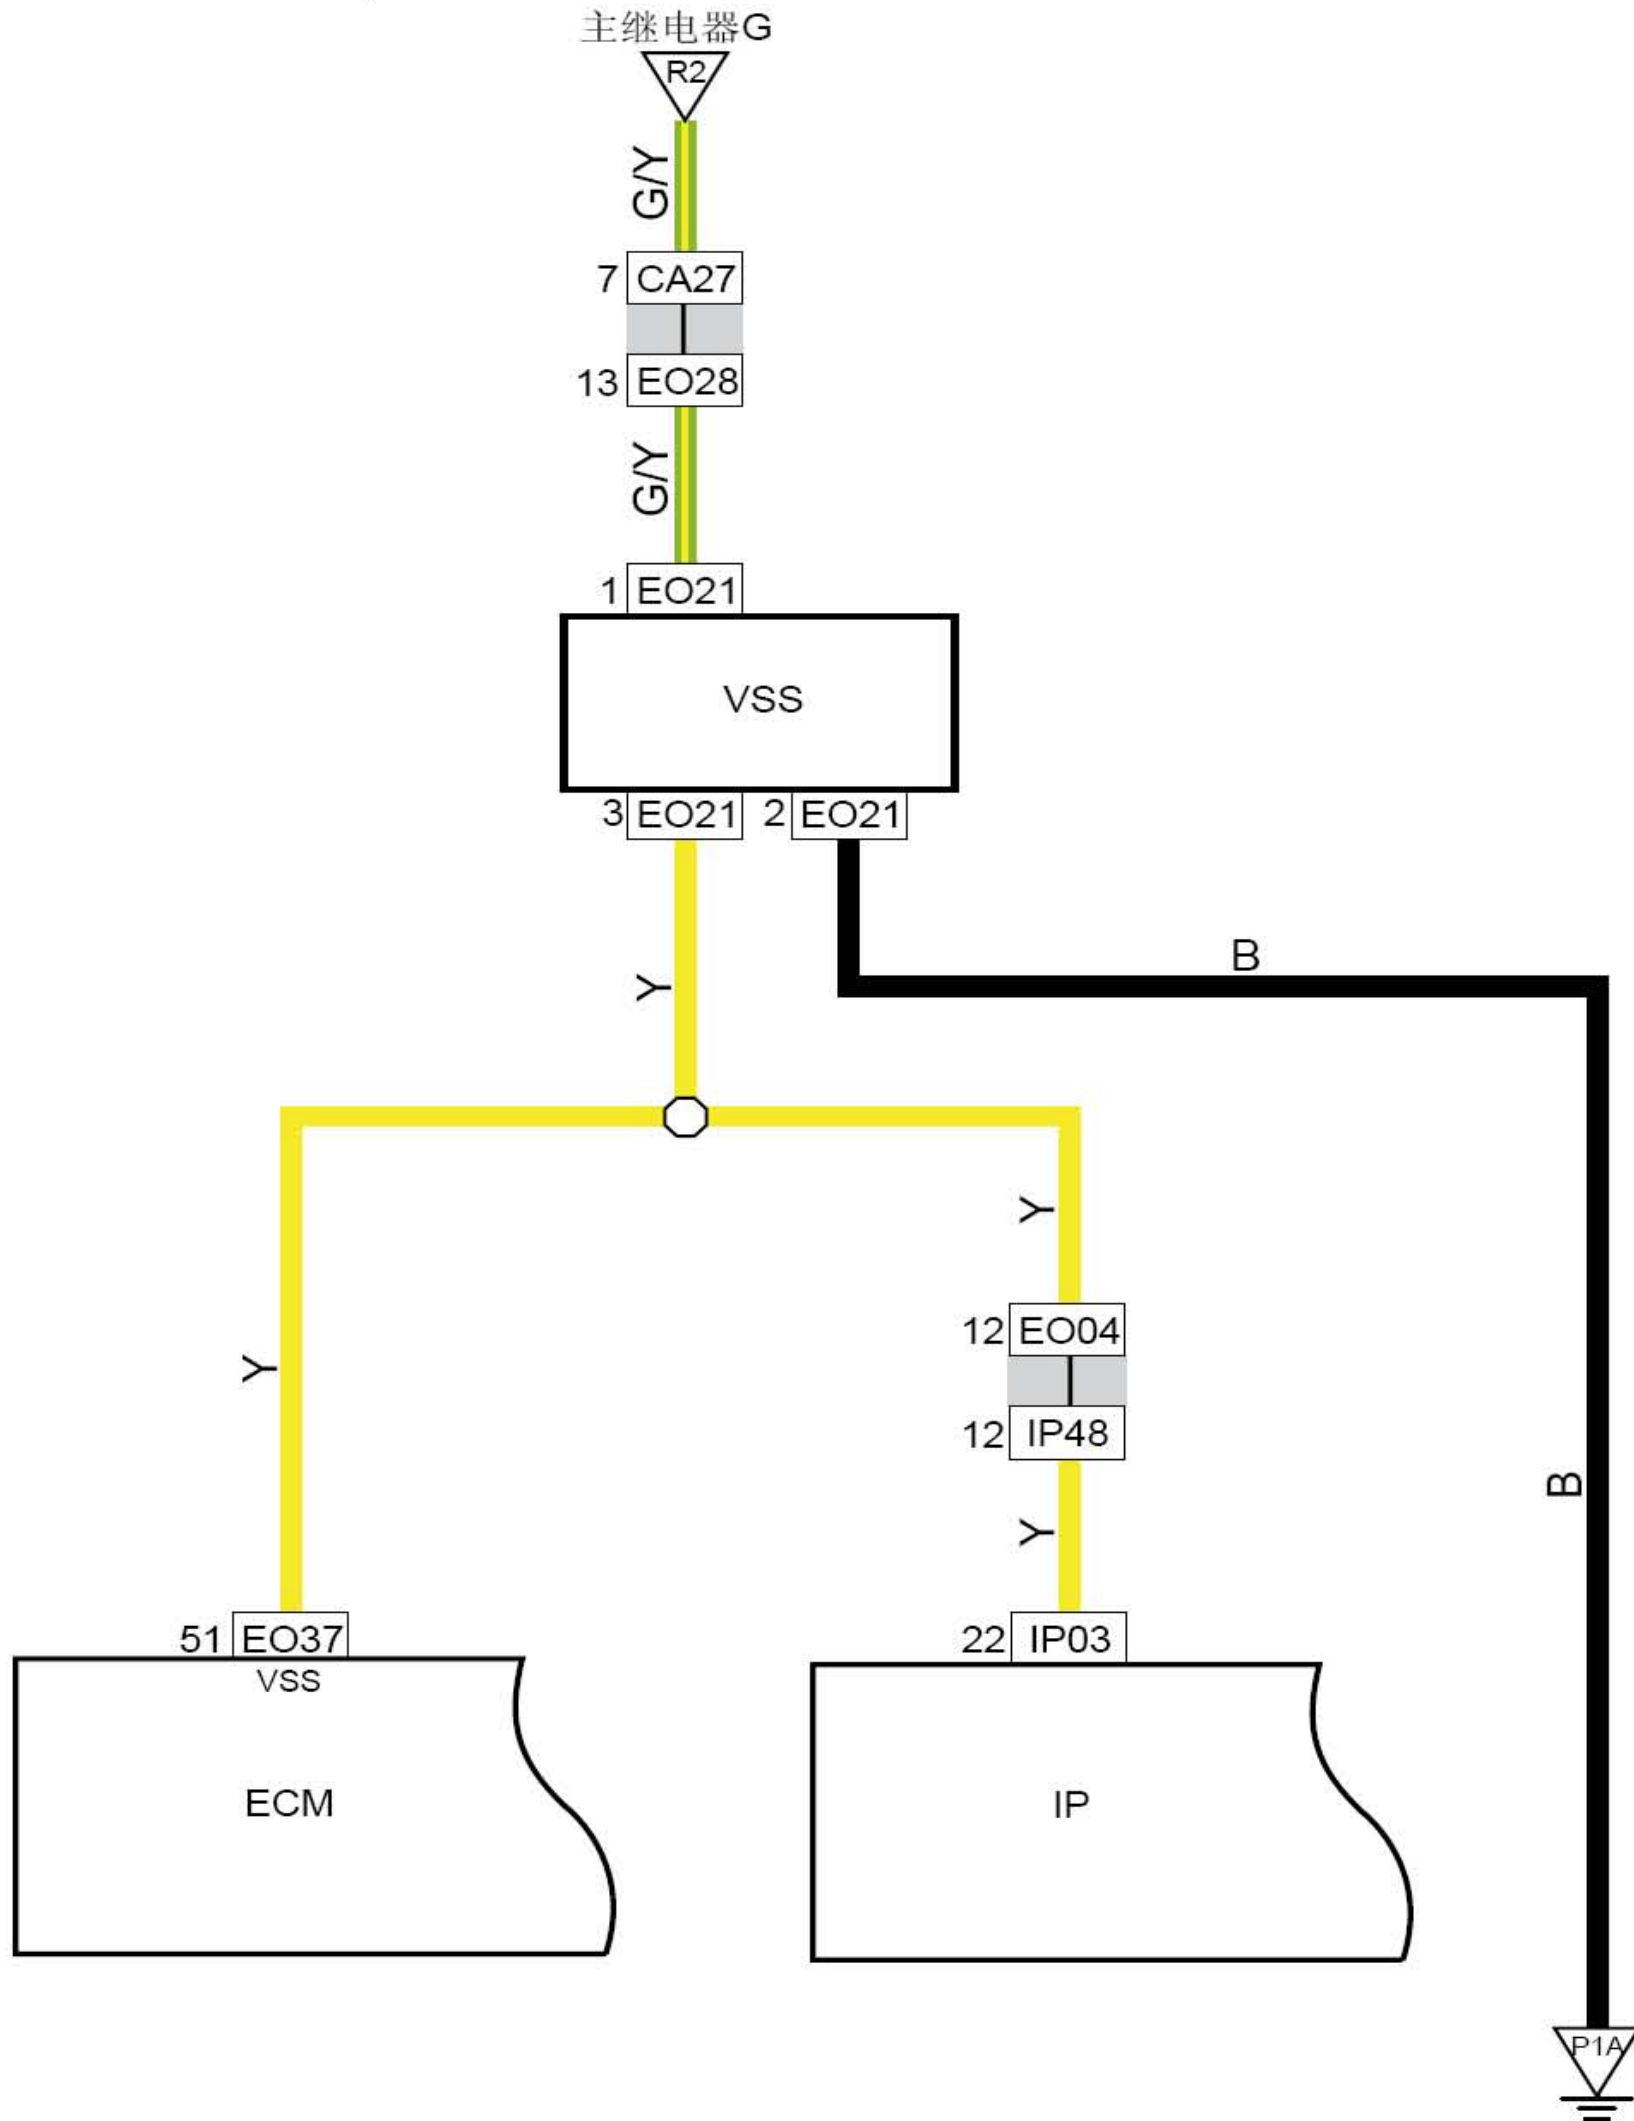

线束连接器	名称
CA27	接发动机线束线束连接器
E004	接仪表线束连接器 (JL4G15-G)
E021	车速传感器线束连接器 (JL4G15-G)
E028	接机舱配电箱 (3) (JL4G15-G)
E037	ECM线束连接器 (JL4G18-D+德尔福系统)
IP02	组合仪表至多功能仪表线束连接器
IP48	接发动机线束连接器
P2	发动机舱接地
P1A	发动机舱接地


连接点	说明
R2	主继电器输出电源

1.44 车速传感器 (JL4G15-G)

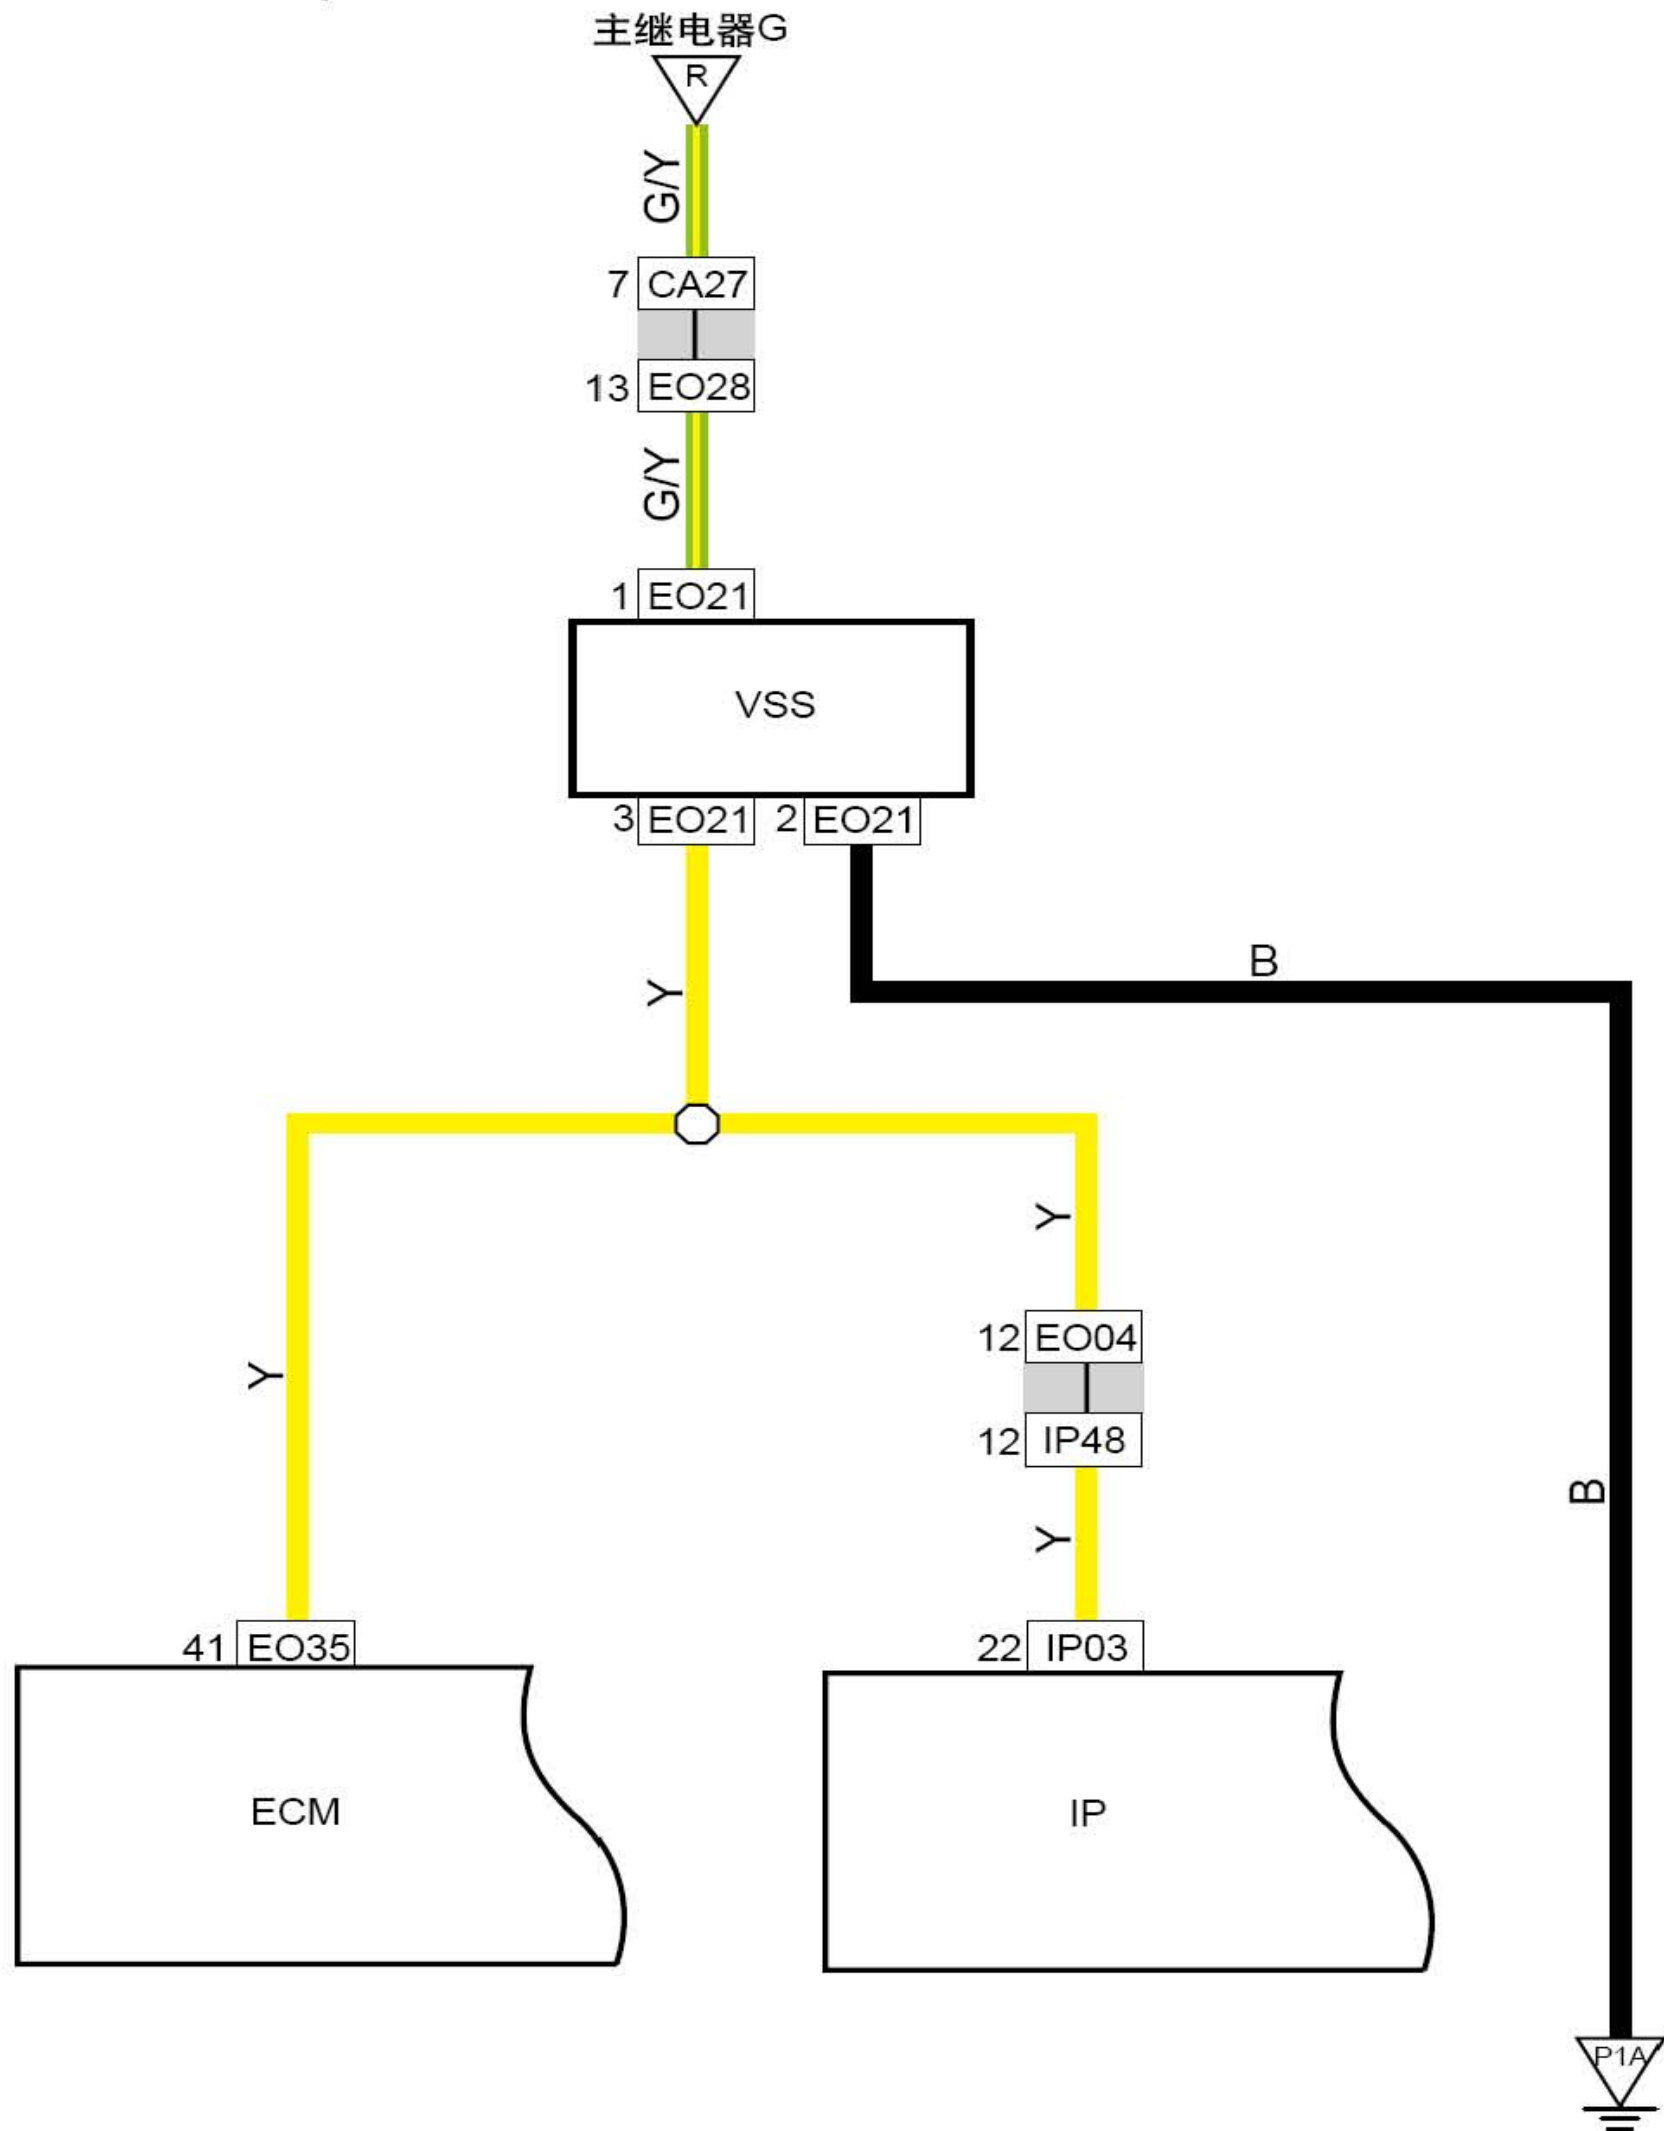

线束连接器	名称
CA27	接发动机线束线束连接器
E004	接仪表线束连接器 (JL4G15-G)
E021	车速传感器线束连接器 (JL4G15-G)
E028	接机舱配电箱 (3) (JL4G15-G)
E035	ECM (C) 线束连接器 (JL4G15-G)
IP02	组合仪表至多功能仪表线束连接器
IP48	接发动机线束连接器
P2	发动机舱接地
P1A	发动机舱接地
连接点	说明
R	主继电器输出电源

1.45 车速传感器 (JL4G15-N)

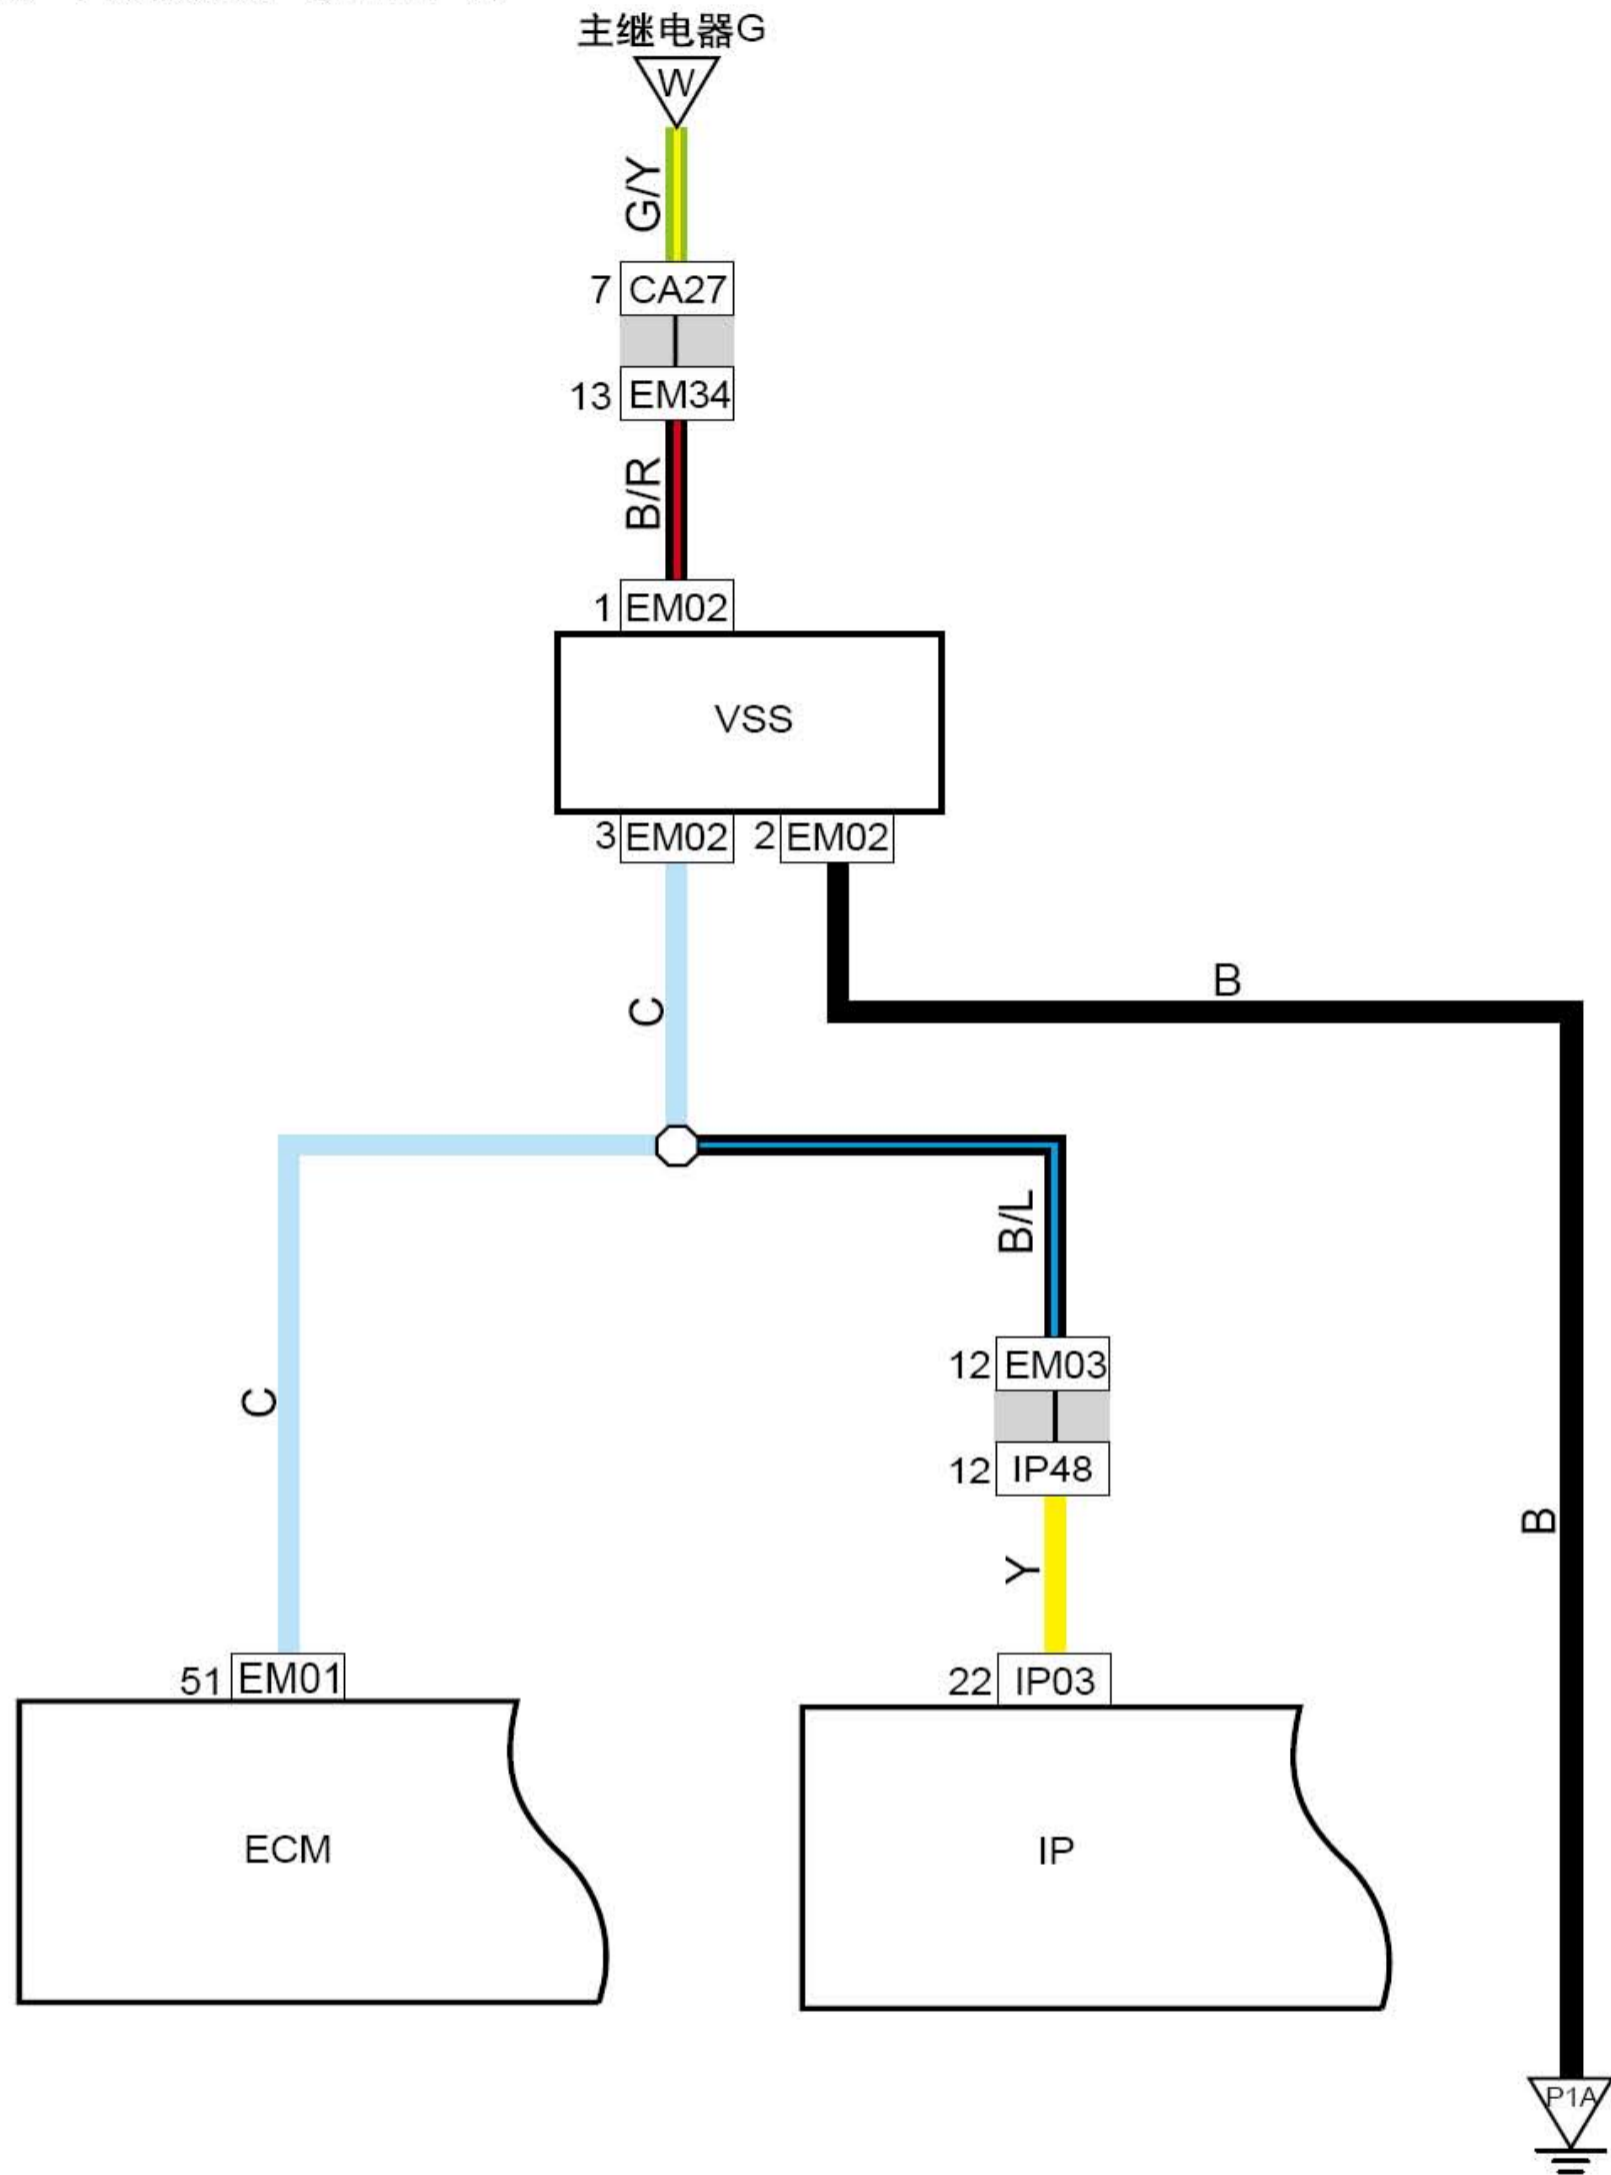

线束连接器	名称
CA27	接发动机线束线束连接器
EM01	ECM线束连接器
EM02	车速传感器线束连接器
EM03	接仪表线束线束连接器
EM34	接机舱配电箱3线束连接器
IP02	组合仪表至多功能仪表线束连接器
IP48	接发动机线束连接器
P2	发动机舱接地
连接点	说明
W	主继电器输出电源