



## 9. 中央车载娱乐系统 (ICE)

### 9.1 娱乐系统布置图

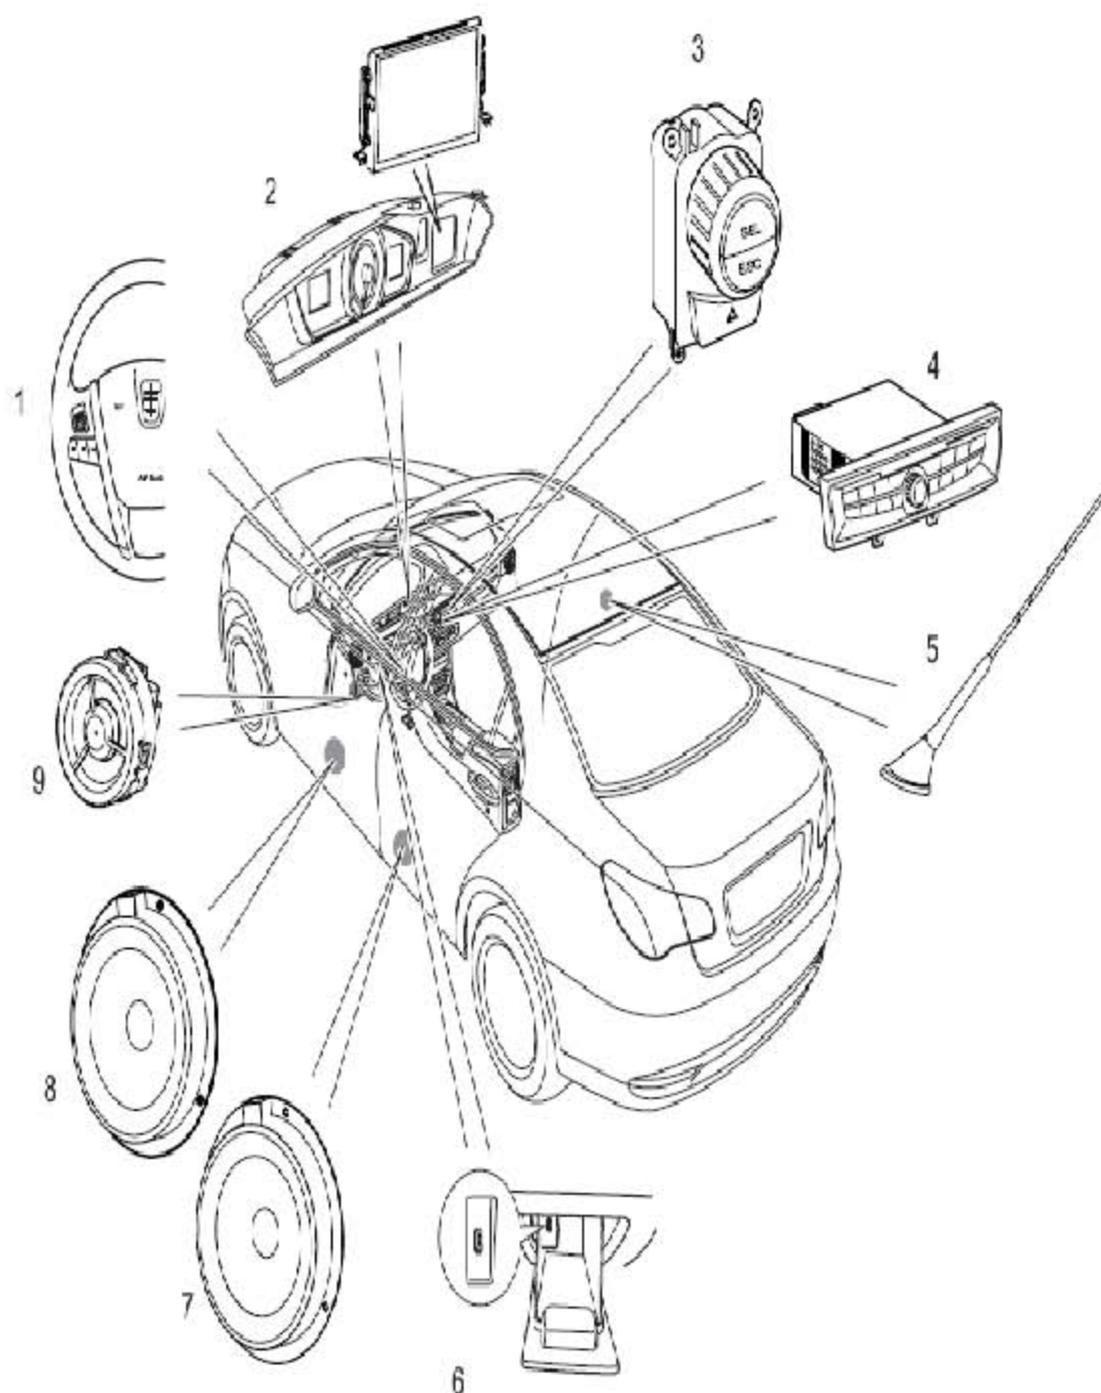

1	方向盘上的音频控制按键 (如安装)	6	USB 端口 (如安装)
2	显示屏	7	左后车门低音扬声器
3	SEL/ESC 控制键	8	左前车门低音扬声器
4	娱乐和导航主机	9	左前车门高音扬声器
5	收音机天线		

## 9.2 ICE控制图

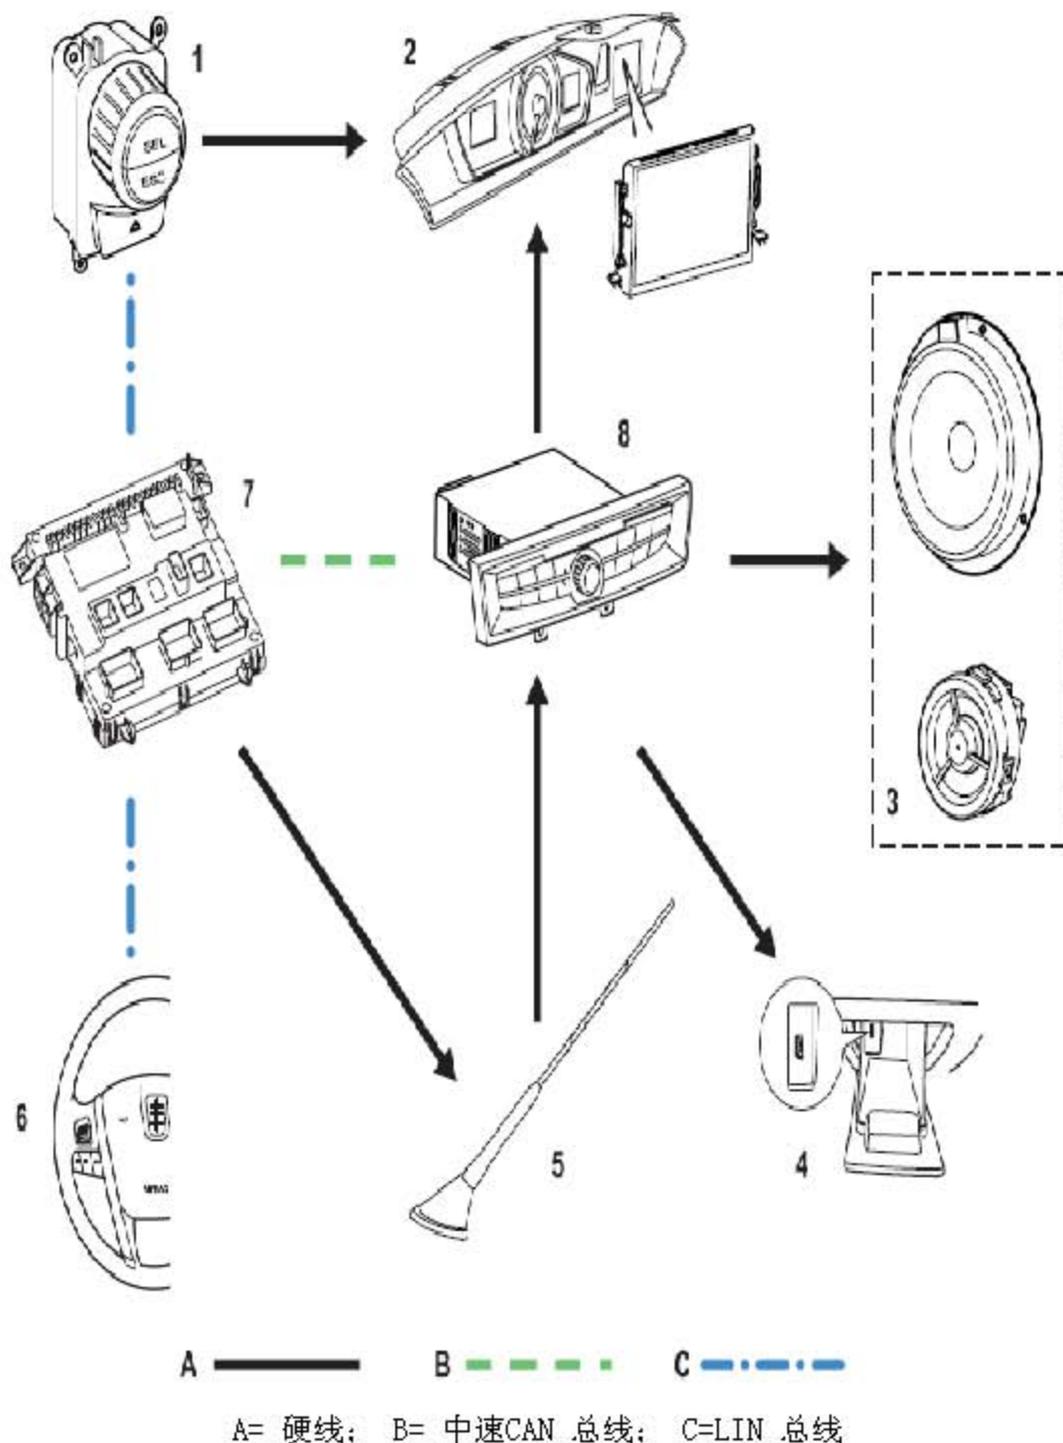

1	SEL/ESC 控制键	5	收音机天线
2	显示屏	6	方向盘音频控制键 (如安装)
3	低音扬声器 (4个) 和高音扬声器 (2个)	7	车身控制模块 (BCM)
4	USB端口 (如安装)	8	娱乐和导航主机


## 9.3 描述

### 概述

对于音频/导航系统有三种配置，具体如下：


- 1). 收音机、CD播放机、单色显示屏。
- 2). 收音机、CD播放机、USB端口、卫星导航、彩色显示屏。
- 3). 收音机、CD/DVD播放机、USB端口、卫星导航、彩色显示屏、蓝牙电话。

### 仅配有音频装置的音响系统

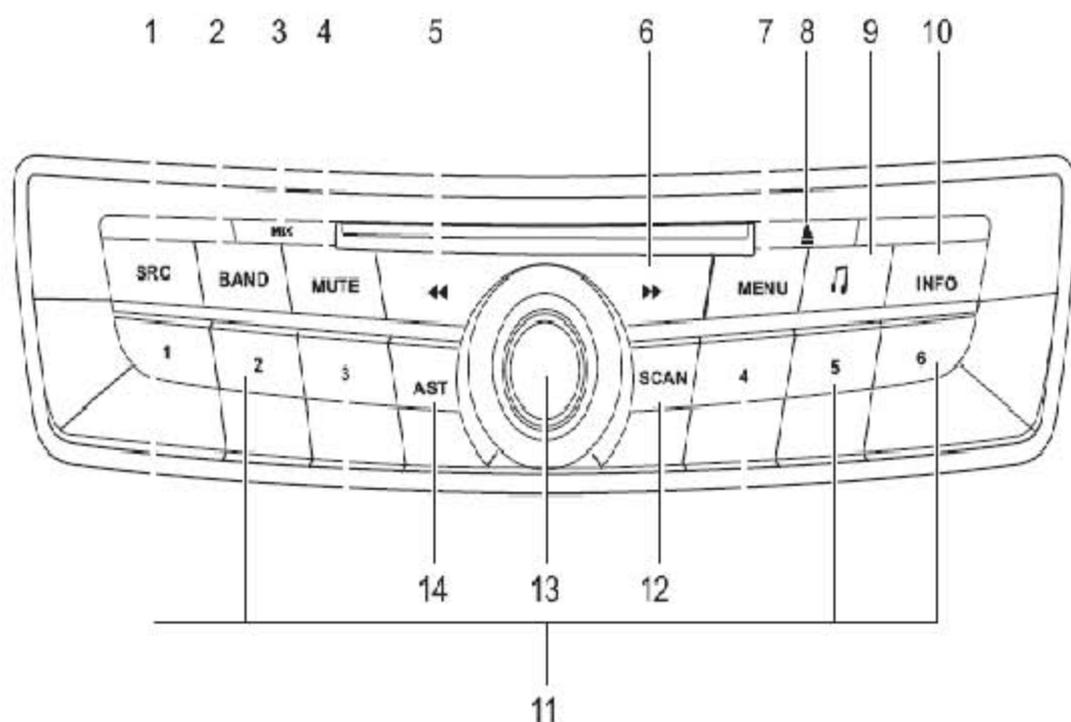


1	音频来源选择按键	8	弹出 CD 按键
2	收音机波段按键	9	音频效果设置按键
3	混响按键	10	系统信息按键
4	静音按键	11	预置电台
5	快退按键	12	搜索电台按键
6	快进按键	13	开关键及音量控制旋
7	显示主菜单按键	14	自动保存电台按键

## 配有音频和低端导航系统的音响系统

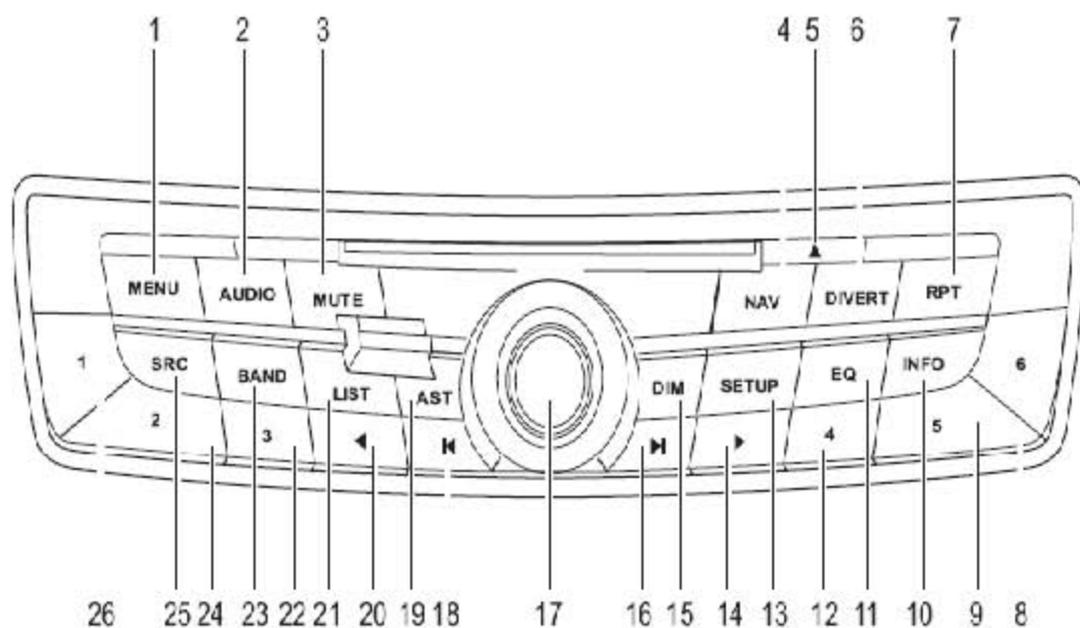

1	示主菜单按键	14	更换文件夹 (MP3 模式) / 选择上一菜单按键
2	切换模式按键	15	显示器亮度变暗按键
3	收音机静音/CD 暂停播放按键	16	快进按键
4	导航按键	17	开关键及音量控制旋钮
5	弹出 CD 按键	18	快退按键
6	变更路线按键	19	自动保存电台按键
7	实时播放导航语音指示按键	20	更换文件夹 (MP3) 模式/ 选择下一菜单按键
8	预置电台6	21	收音机电台列表/CD 音轨按键
9	预置电台5	22	预置电台3
10	系统信息按键	23	收音机波段按键
11	均衡器控制按键	24	预置电台2
12	预置电台4	25	音频来源按键
13	系统设置按键	26	预置电台1

## 配有音频、高端导航和蓝牙的音响系统

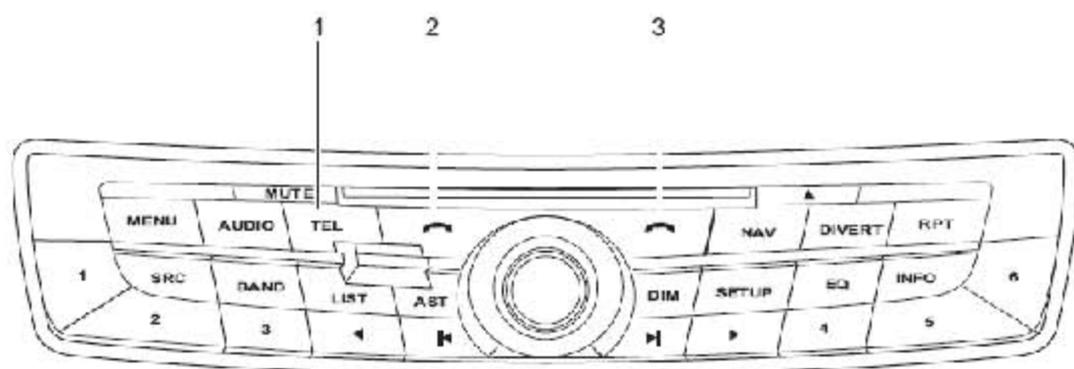


1. 电话设置按键	3. 挂机键
2. 接听键	

其他按键信息参照配有音频和低编导航系统的音响系统部分。


## 方向盘音频控制器

音频装置可由方向盘上安装的远程开关来控制。这三个功能按键使 ICE 系统中最常用的功能使用起来更加便捷。

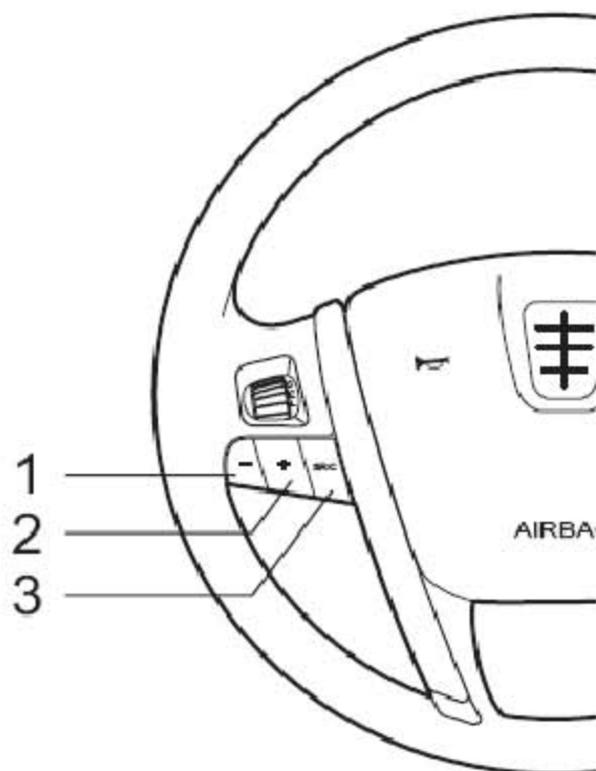

- 1 减小音量
- 2 增加音量
- 3 选择音频来源（如：收音机、CD、辅助装置）


## SEL/ESC 控制按键

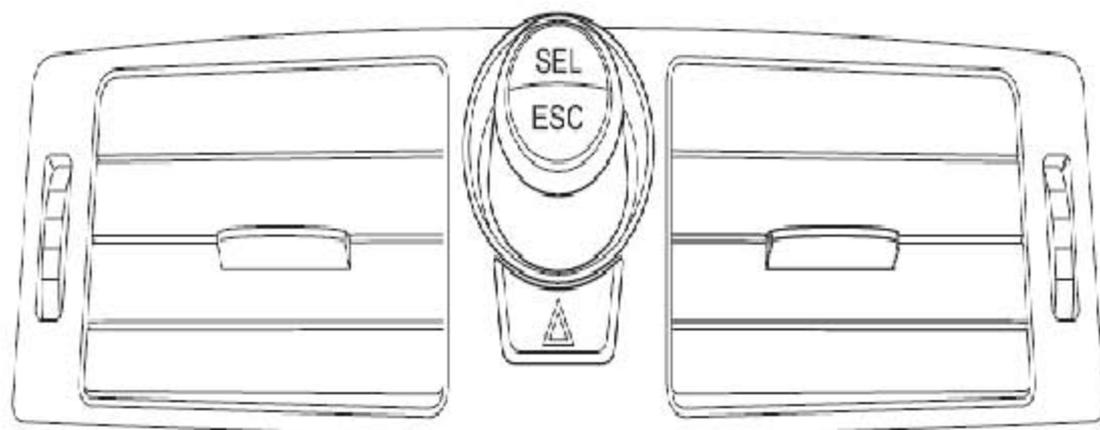

SEL/ESC控制按键可用于在显示屏中显示的菜单内容和其它选项上定位。旋转控制器，定位选项并按下 SEL以选择选项。按下ESC以取消一个选项或返回到前一选项。


## 显示屏

显示屏位于 SEL/ESC 控制按键上方。上部的显示屏显示了音频信息和选项。某些信息会持久地出现在显示屏底部的栏内。

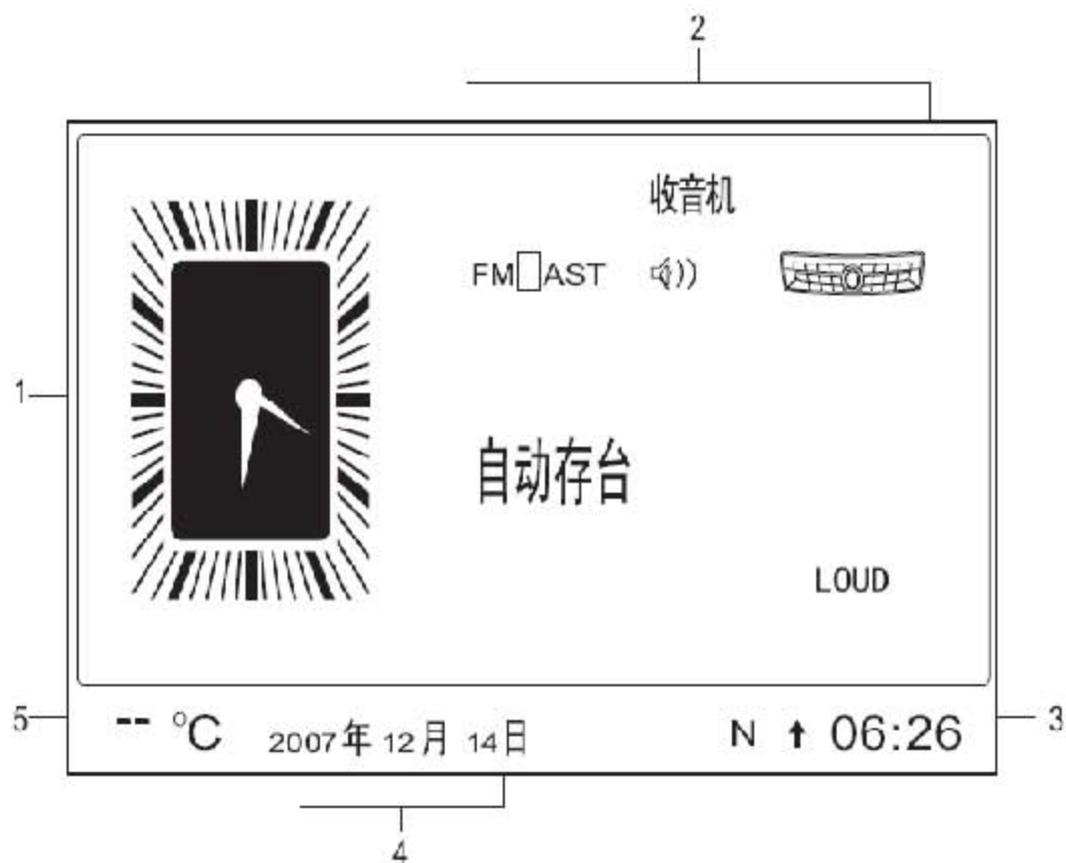


1	时钟	4	日期（年、月、日）
2	收音机频率和电台信息	5	外部温度
3	实践显示		

## 扬声器

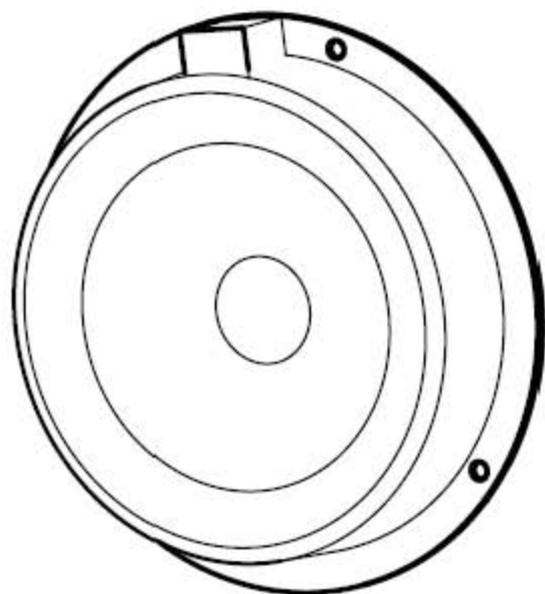

### 1). 低音扬声器


低音扬声器（20W RMS）安装在四个车门内。有3个螺钉将扬声器固定到车门面板上。

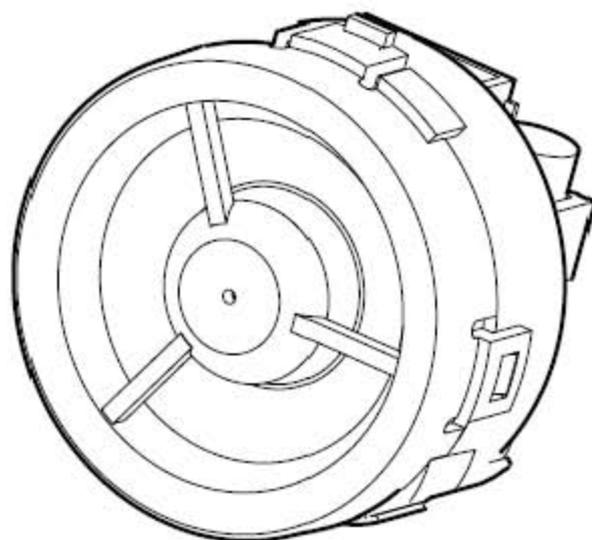

## 2). 高音扬声器

高音扬声器(20W RMS)仅安装在前排乘客侧车门和驾驶员车门上。

## 收音机天线

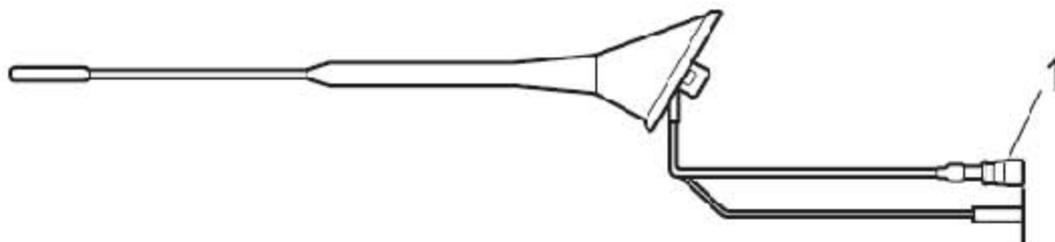

1). 车顶安装的收音机天线是一个独立式装置，经娱乐单元对其供电。

2). 从天线传送到音响系统的信号是由埋装在车顶内饰下电缆传送的。

## 热保护

1). 为防止音响系统受损，当车内温度升高时，热保护适合于关闭音频功能。操作顺序如下：

- A). 1 减小音量
- B). 2 后扬声器静音
- C). 3 关闭收音机和 CD/DVD 功能
- D). 4 关闭显示屏和主处理器

2). 1到3步关闭时在显示屏中还伴有弹出信息。

## 综述

1). 只在插入点火钥匙或打开点火开关时才可操作ICE系统。旋转SEL/ESC控制按键以定位显示屏中所示的选项。

- A). 按下SEL 从显示屏中选择一个选项。
- B). 按下ESC 返回到前一显示或上一菜单。