



## 1.136 除霜控制 (JL4G18-D)

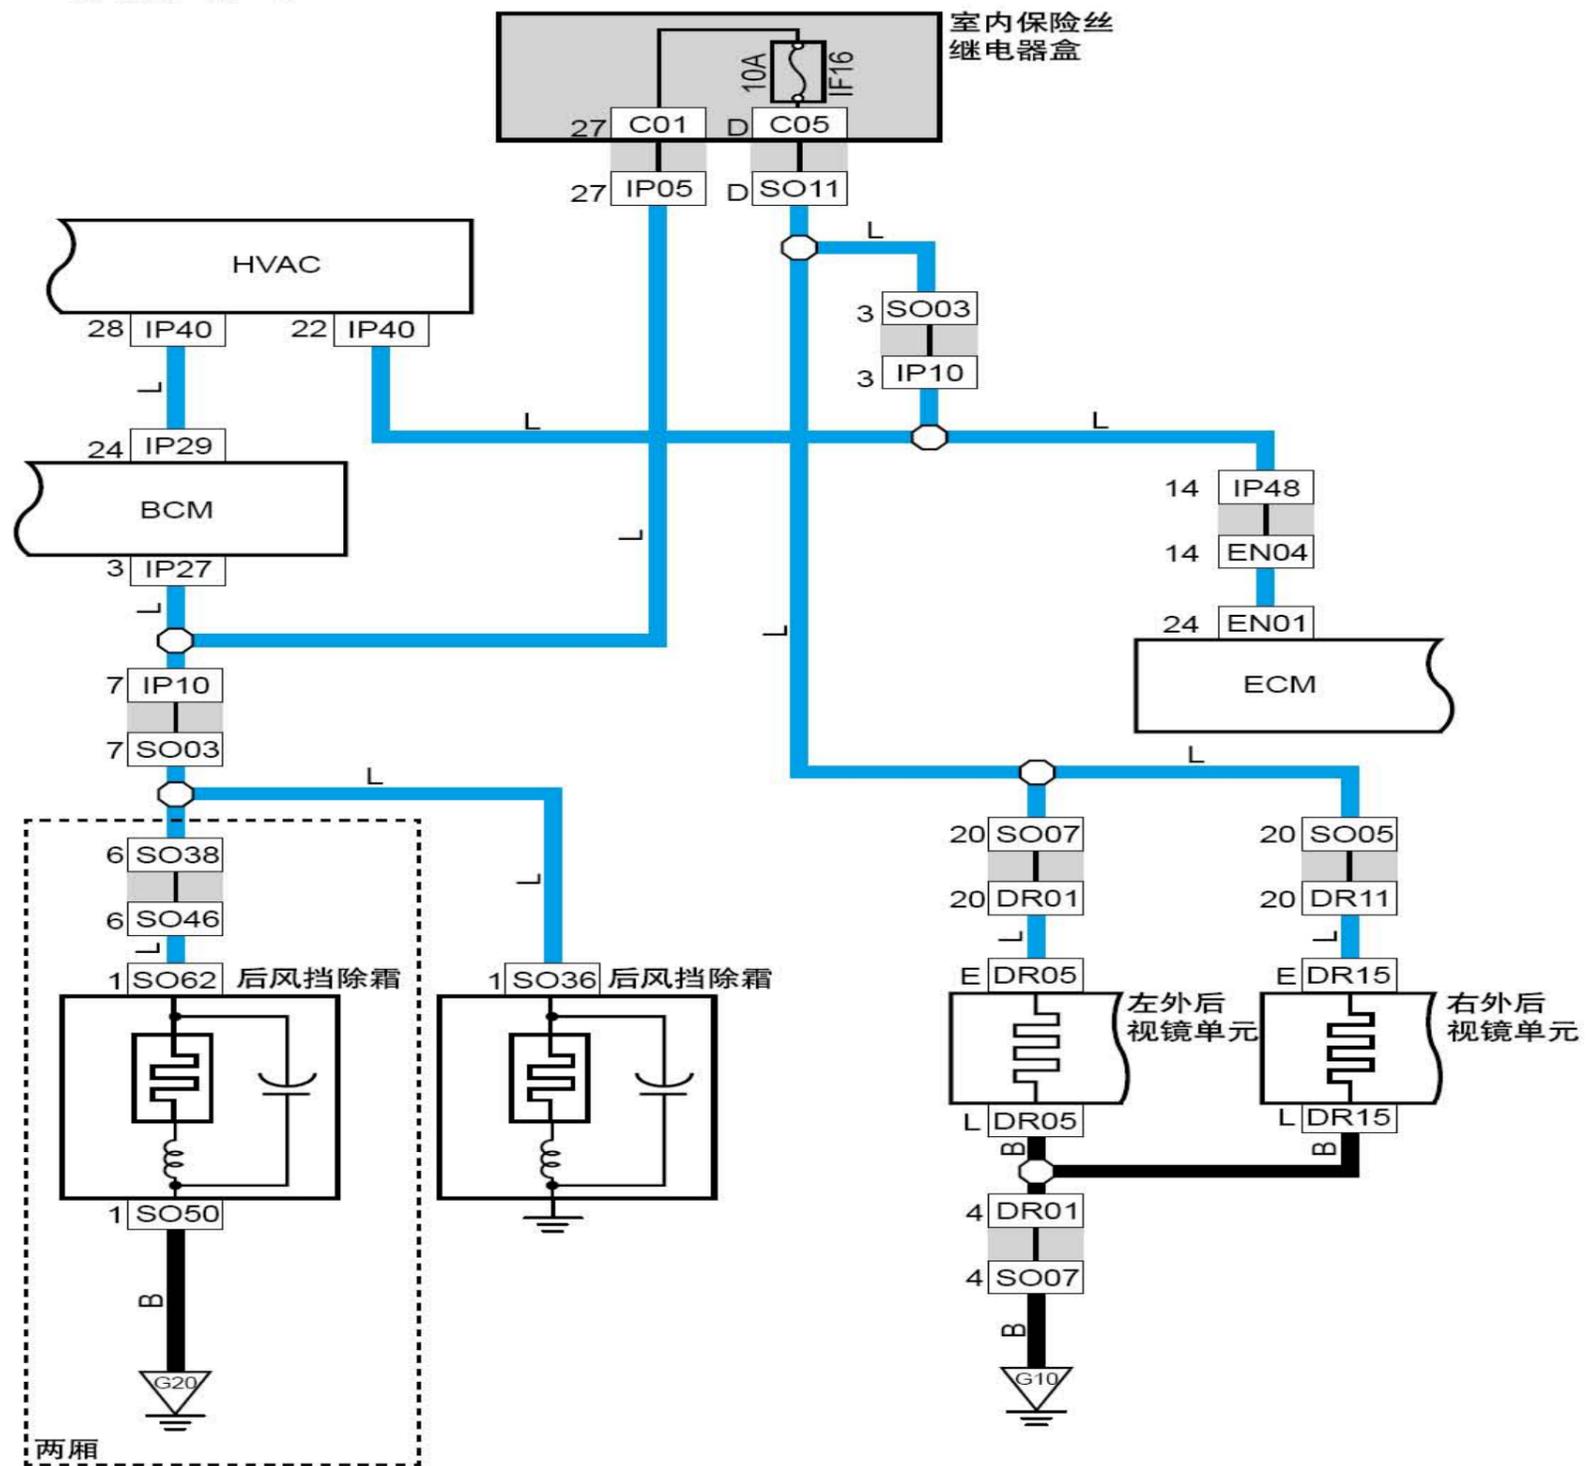


线束连接器	名称
DR01	左前门接地板线束连接器
DR05	左侧车外后视镜线束连接器
DR11	右前门接地板线束连接器
DR15	右侧车外后视镜连接器
EN01	发动机控制模块线束连接器
EN04	接仪表线束连接器
IP05	接室内保险丝、继电器盒线束连接器
IP10	接地板线束连接器
IP27	车身控制模块3线束连接器
IP29	车身控制模块1线束连接器
IP40	空调控制模块线束连接器
IP48	接发动机线束连接器
S003	接仪表线束连接器
S005	接右前门线束连接器
S007	接左前门线束连接器
S011	接室内保险丝、继电器盒线束连接器
S036 (三厢)	后除霜正极线束连接器
S038 (两厢)	接尾门线束连接器
S046 (两厢)	接地板线束连接器
S050 (两厢)	后除霜负极线束连接器
S062 (两厢)	后除霜正极线束连接器
C01	室内保险丝盒背面连接器
C05	室内保险丝盒背面连接器
G10	地板接地
G20 (两厢)	背门接地 (两厢)

## 1.137 除霜控制 (JL4G15-G)

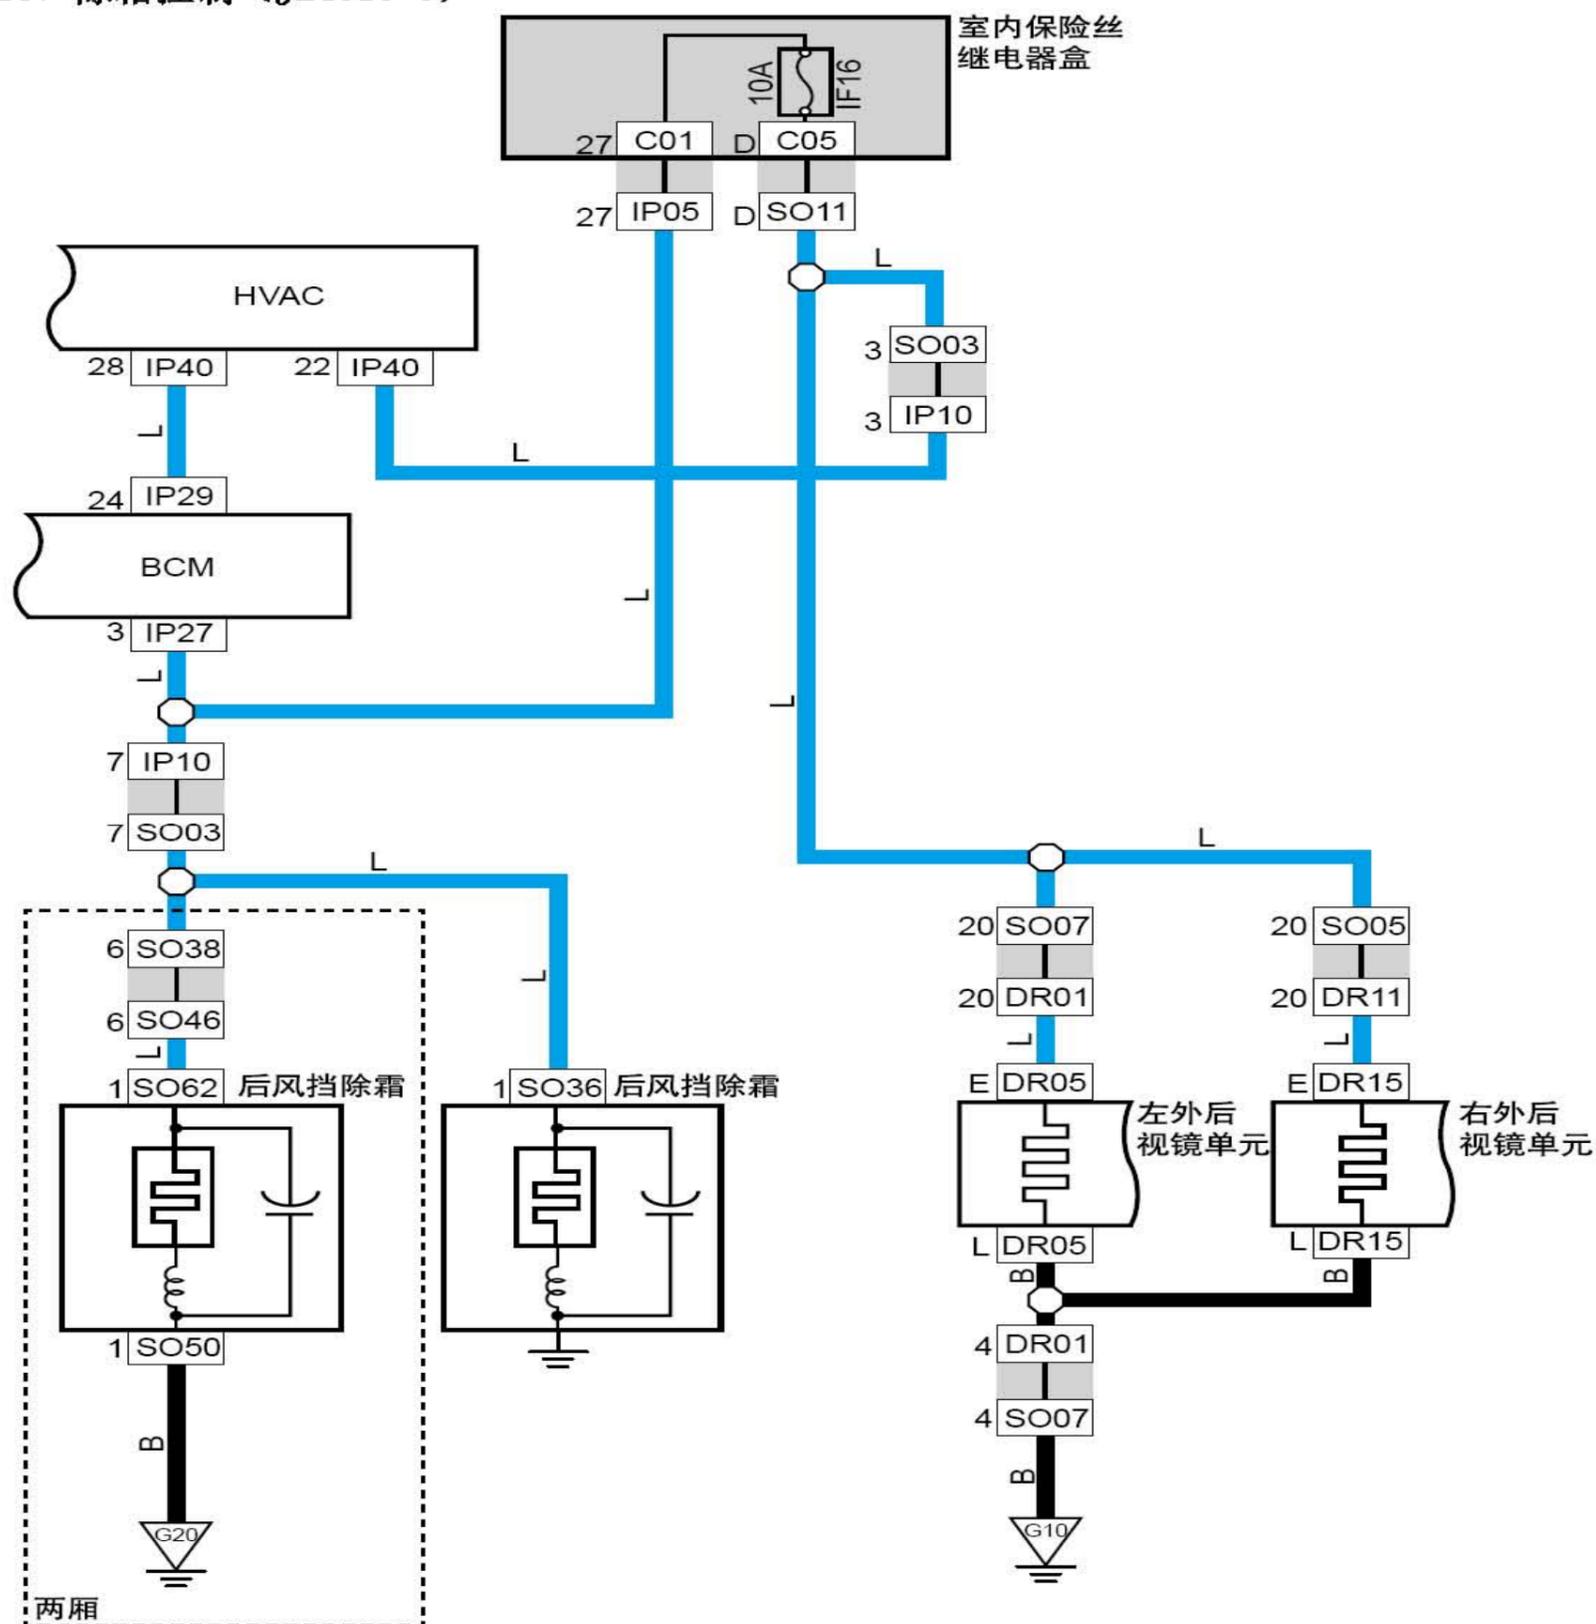


线束连接器	名称
DR01	左前门接地板线束连接器
DR05	左侧车外后视镜线束连接器
DR11	右前门接地板线束连接器
DR15	右侧车外后视镜连接器
IP05	接室内保险丝、继电器盒线束连接器
IP10	接地板线束连接器
IP27	车身控制模块3线束连接器
IP29	车身控制模块1线束连接器
IP40	空调控制模块线束连接器
S003	接仪表线束连接器
S005	接右前门线束连接器
S007	接左前门线束连接器
S011	接室内保险丝、继电器盒线束连接器
S036(三厢)	后除霜正极线束连接器
S038(两厢)	接尾门线束连接器
S046(两厢)	接地板线束连接器
S050(两厢)	后除霜负极线束连接器
C01	后除霜正极线束连接器
C05	室内保险丝盒背面连接器
G10	室内保险丝盒背面连接器
G20(两厢)	地板接地

## 1.138 喇叭系统

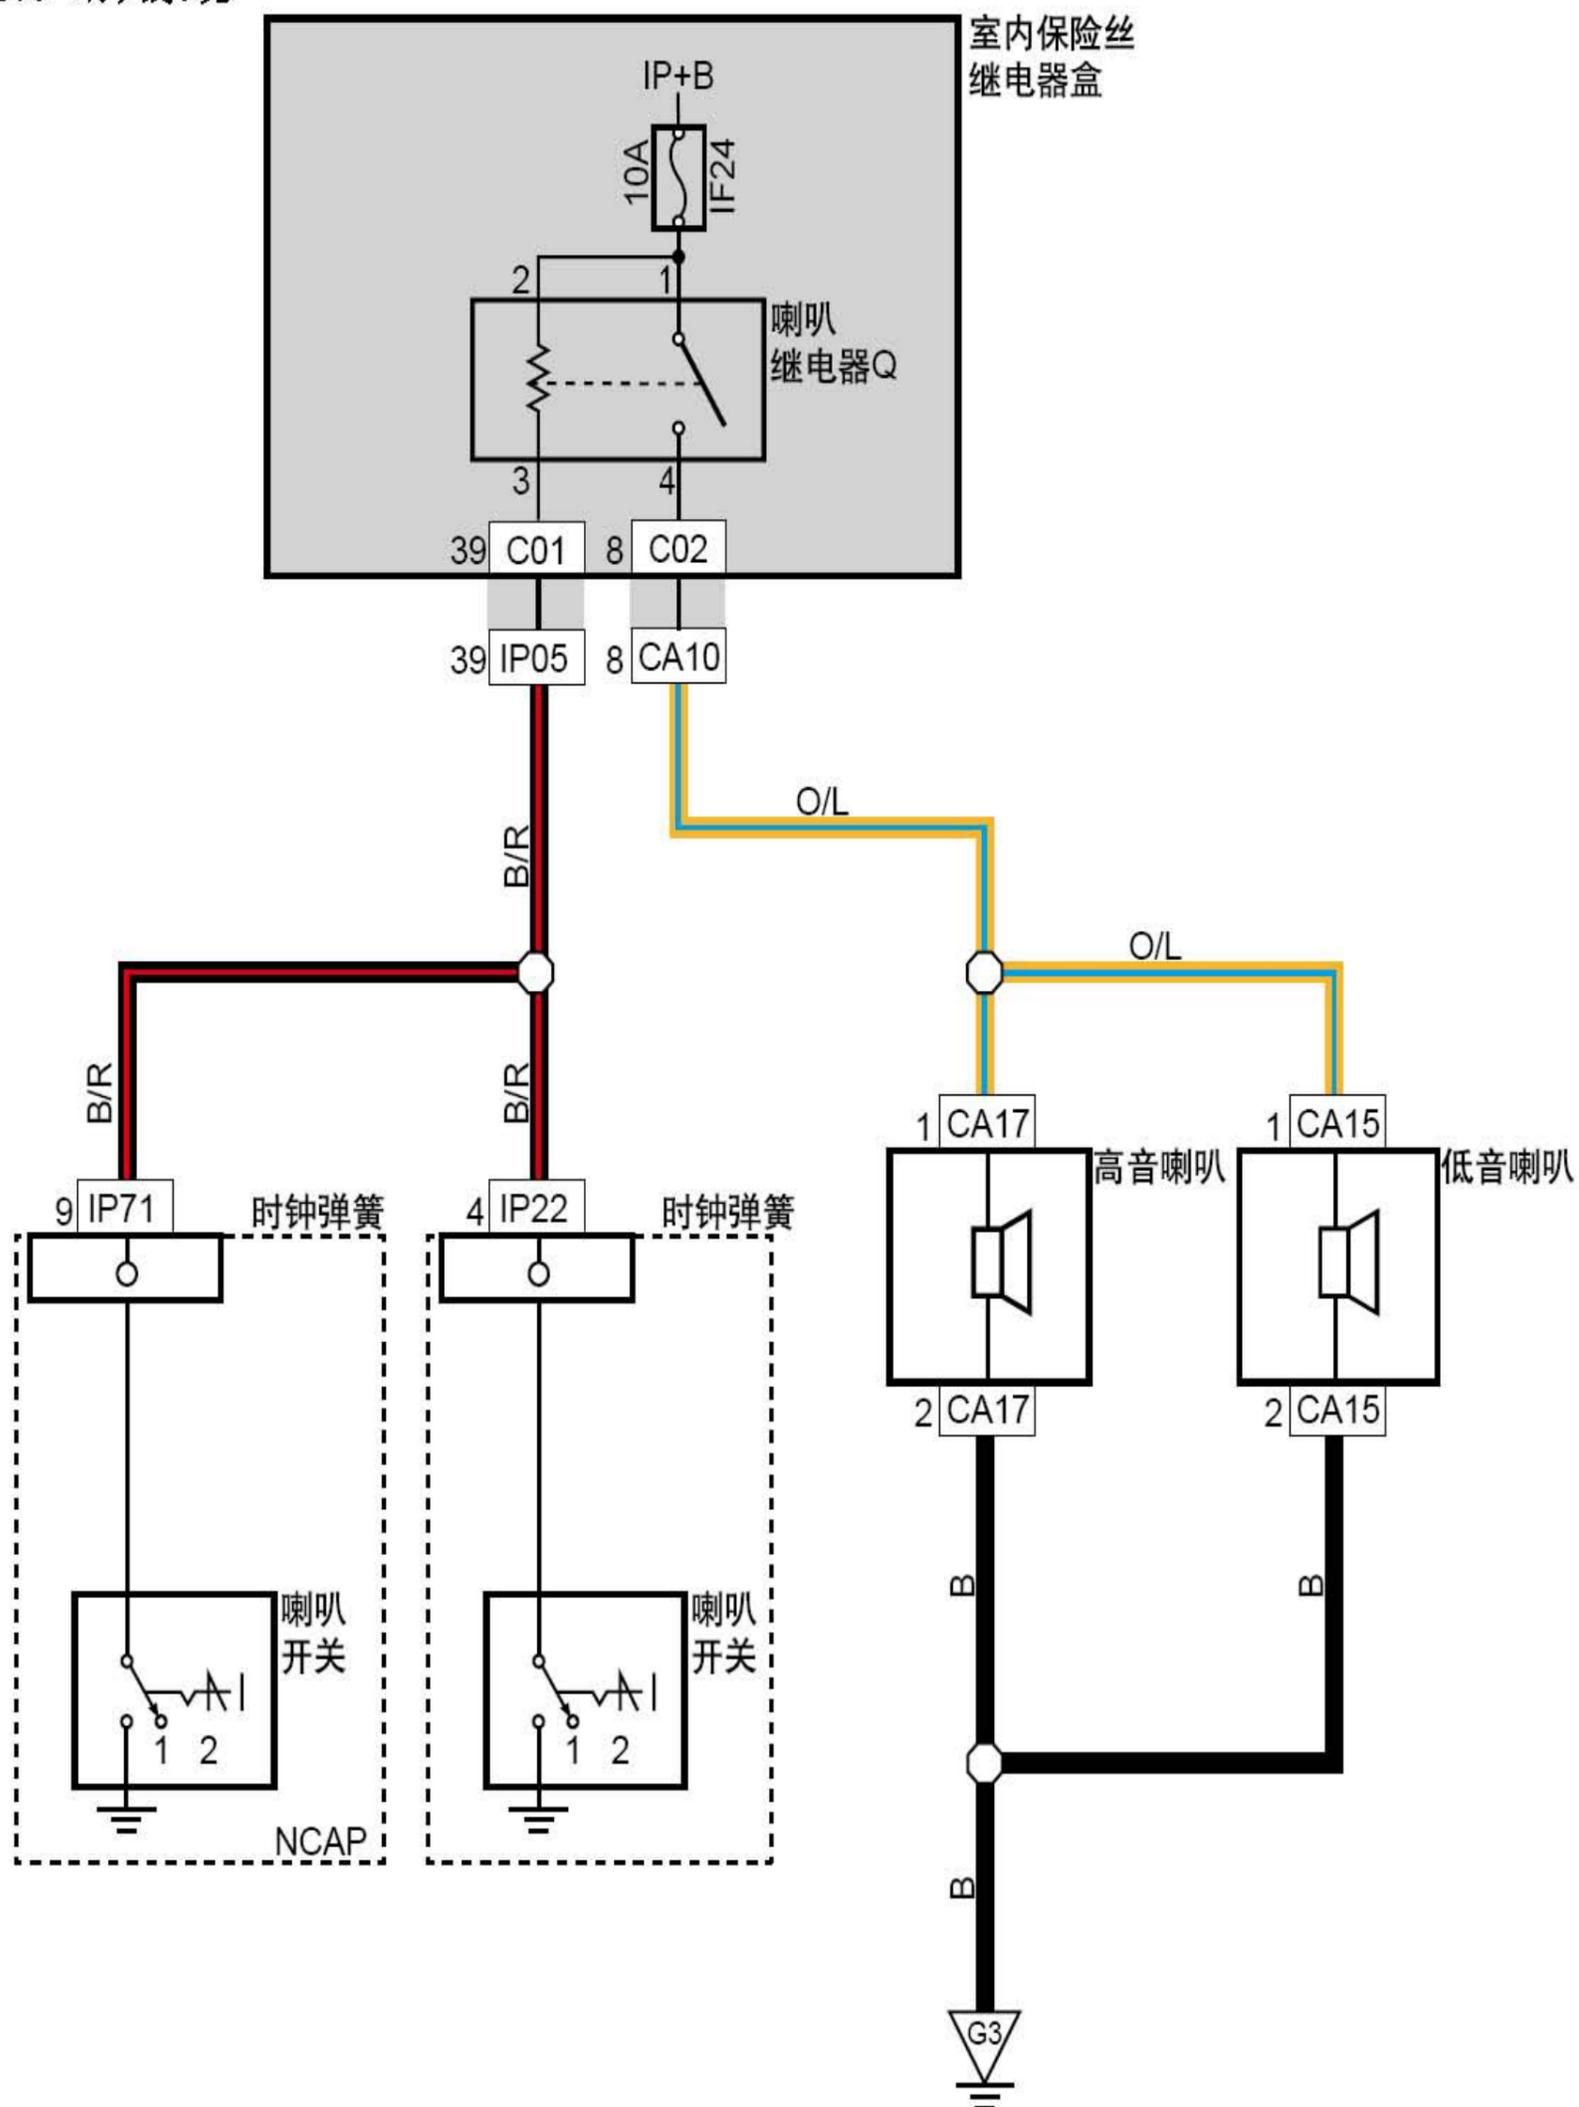


线束连接器	名称
CA10	接发动机舱保险丝、继电器盒线束连接器3
CA15	低音喇叭线束连接器
CA17	高音喇叭线束连接器
IP05	接室内保险丝、继电器盒线束连接器
IP22	时钟弹簧1(喇叭开关)线束连接器
IP71	时钟弹簧1(喇叭开关)线束连接器 (NCAP)
C01	室内保险丝盒背面连接器
C02	室内保险丝盒背面连接器
G3	发动机舱接地

1.139 车外后视镜控制

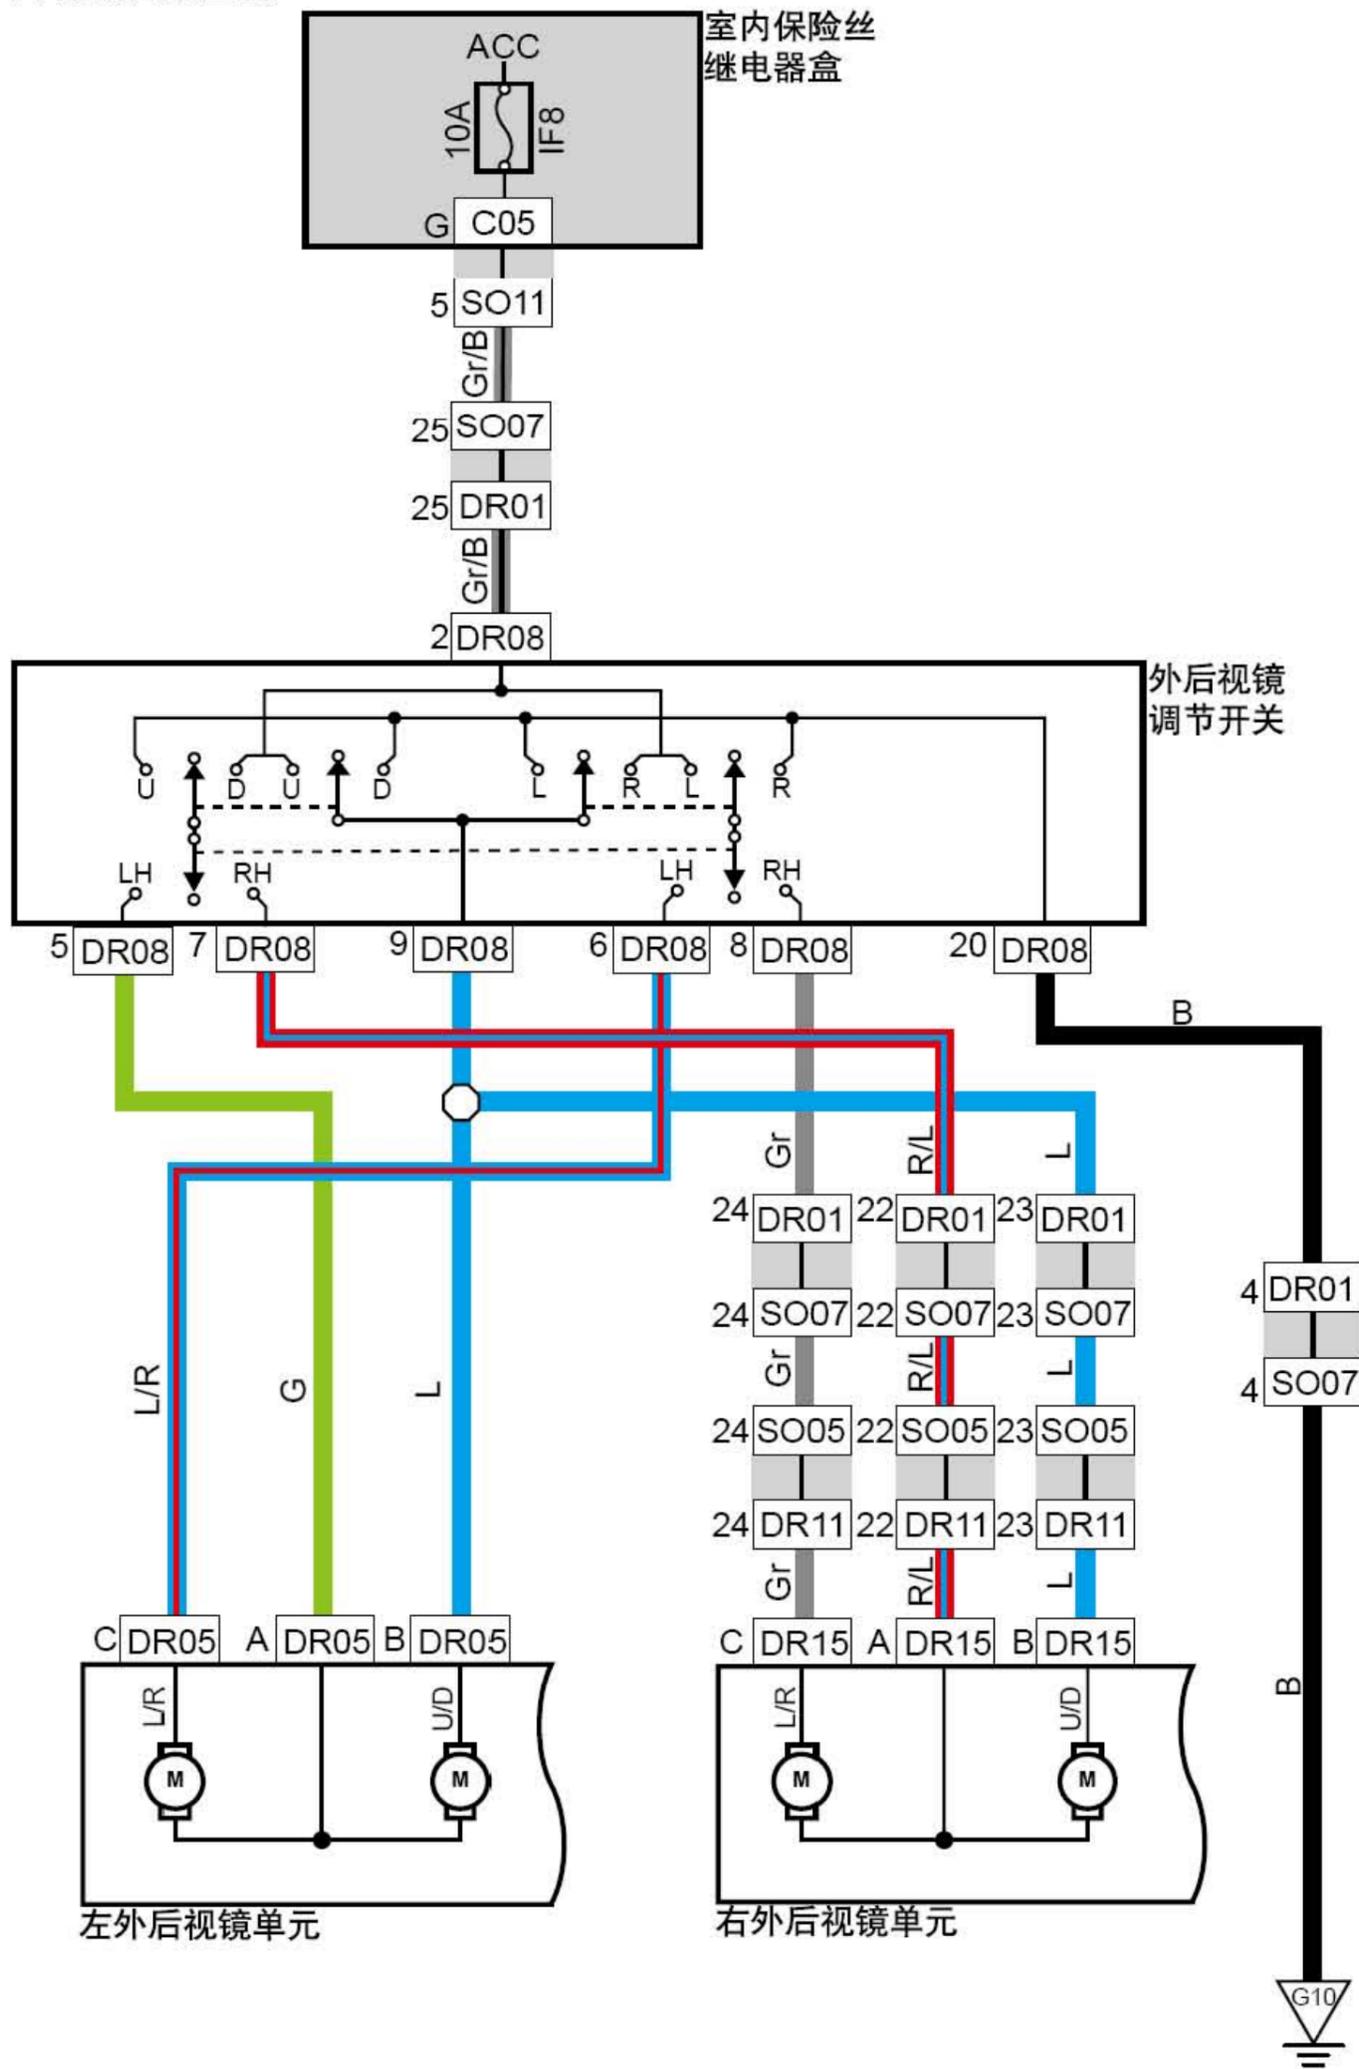


线束连接器	名称
DR01	左前门接地板线束连接器
DR05	左侧车外后视镜线束连接器
DR08	左前玻璃升降开关线束连接器
DR11	右前门接地板线束连接器
DR15	右侧车外后视镜连接器
SO05	接右前门线束连接器
SO07	接左前门线束连接器
SO11	接室内保险丝、继电器盒线束连接器
C05	室内保险丝盒背面连接器
G10	地板接地

## 1. 140 车内后视镜控制（行政版）

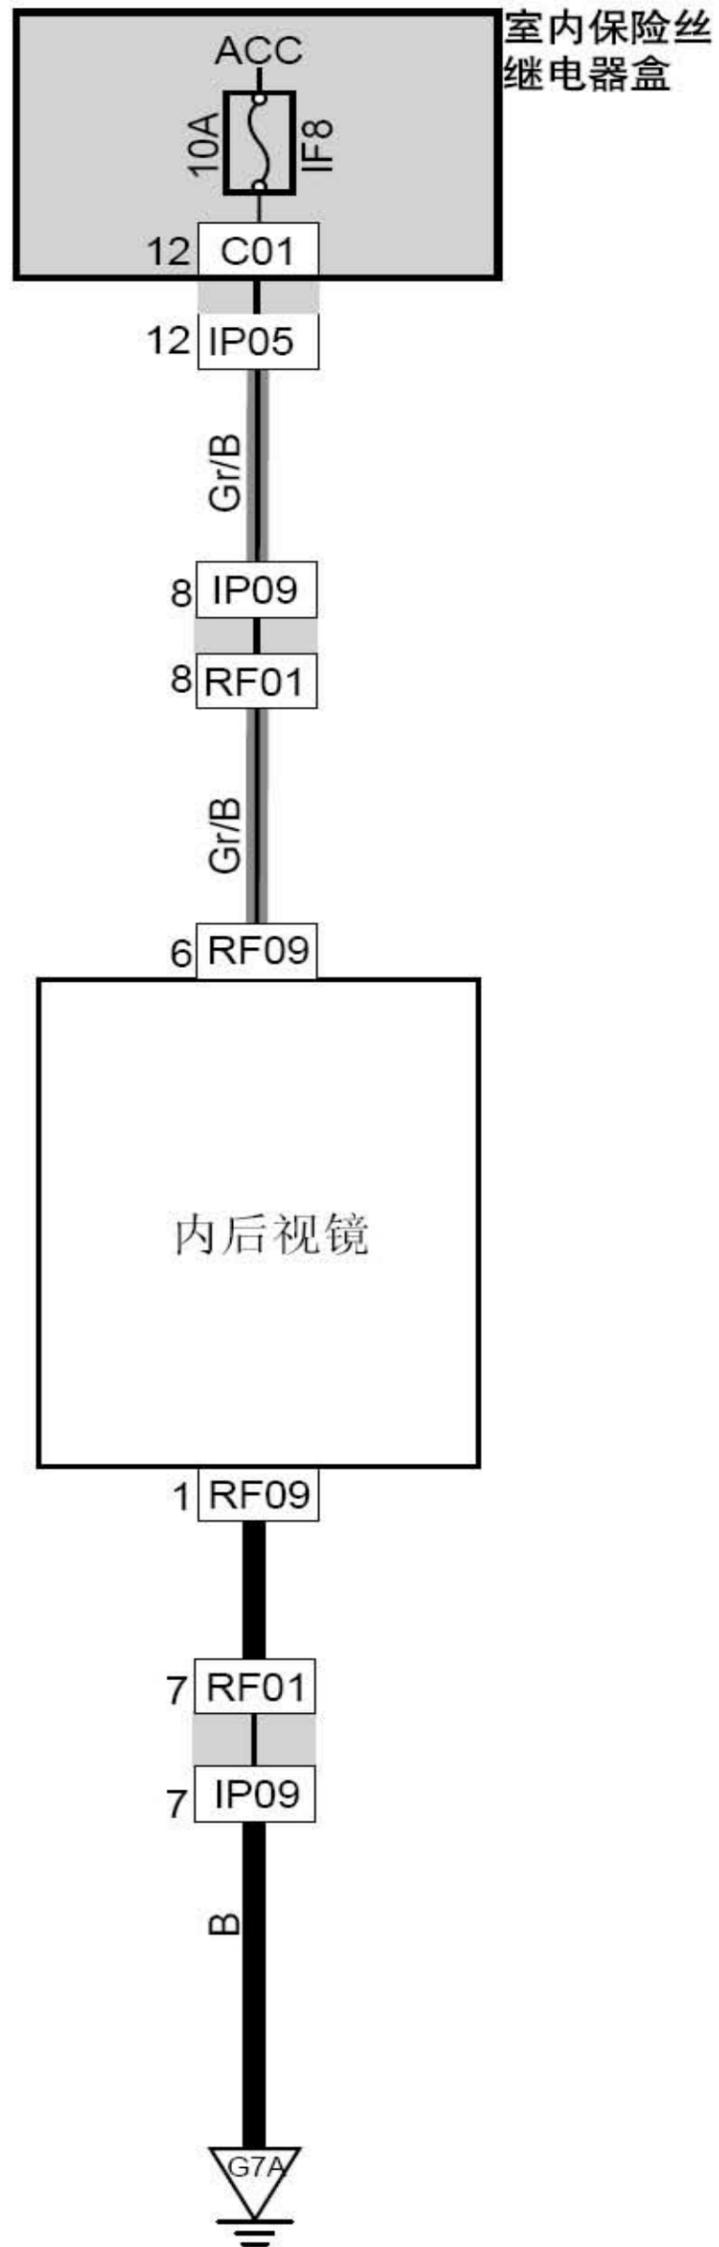


线束连接器	名称
C01	室内保险丝盒背面连接器
IP05	接室内保险丝、继电器盒线束连接器
IP09	接顶棚线束连接器
RF01	接仪表线束连接器
RF09	内后视镜线束连接器

1. 141 车内后视镜电源、接地、数据线 (NCAP)

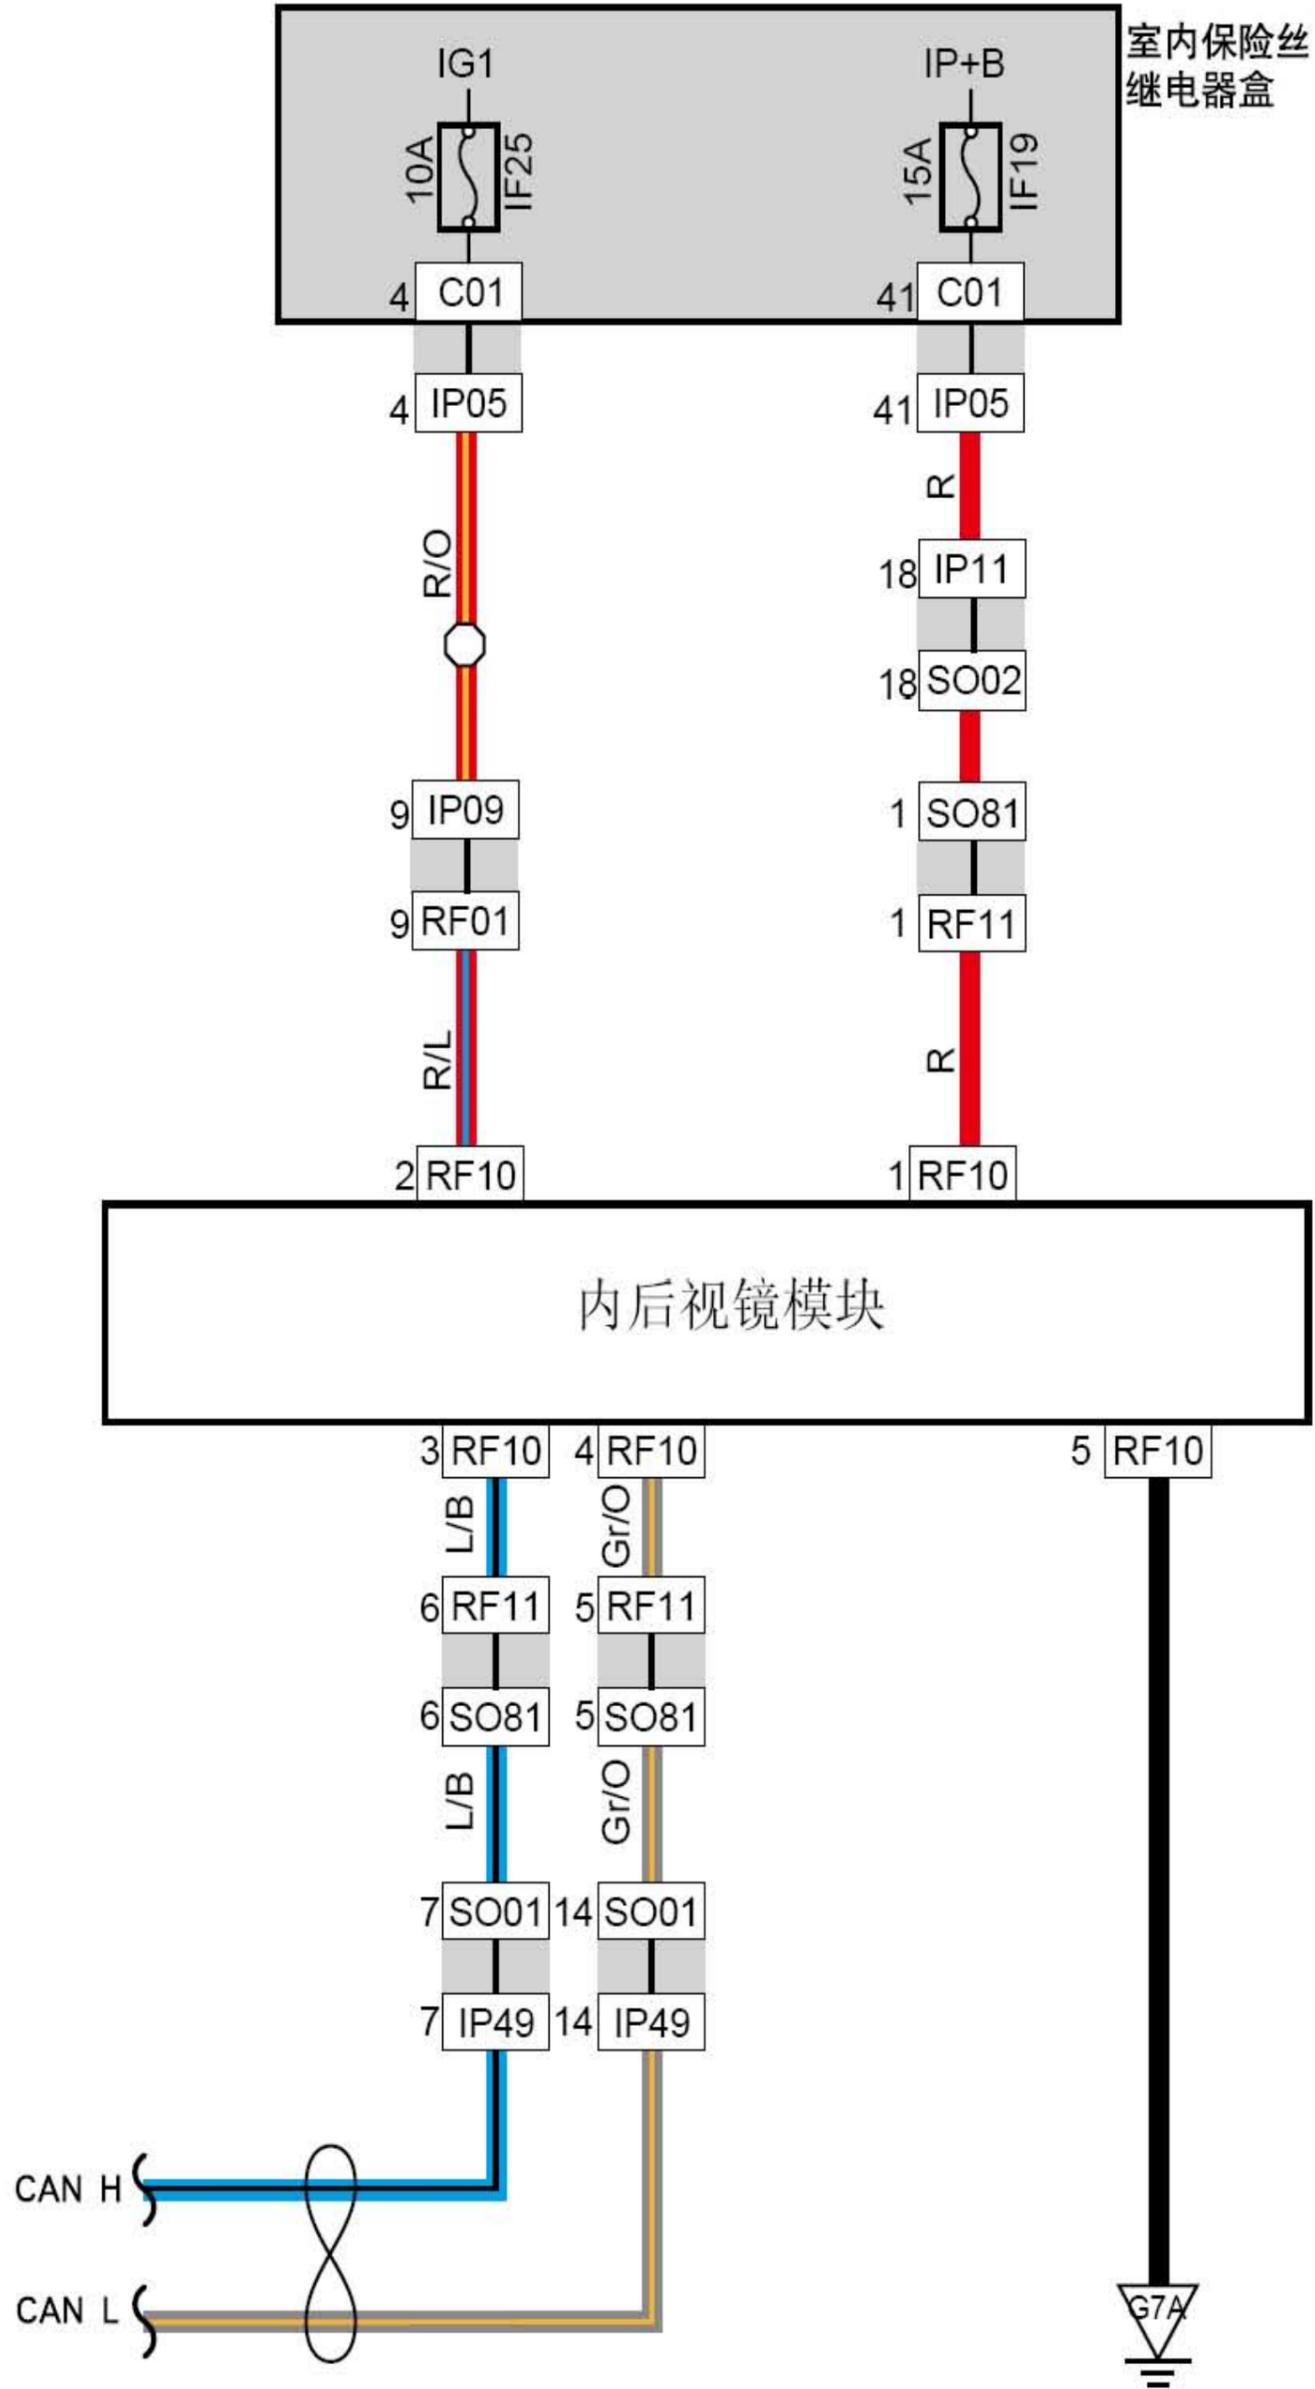


## 1.142 车内后视镜控制 (NCAP)

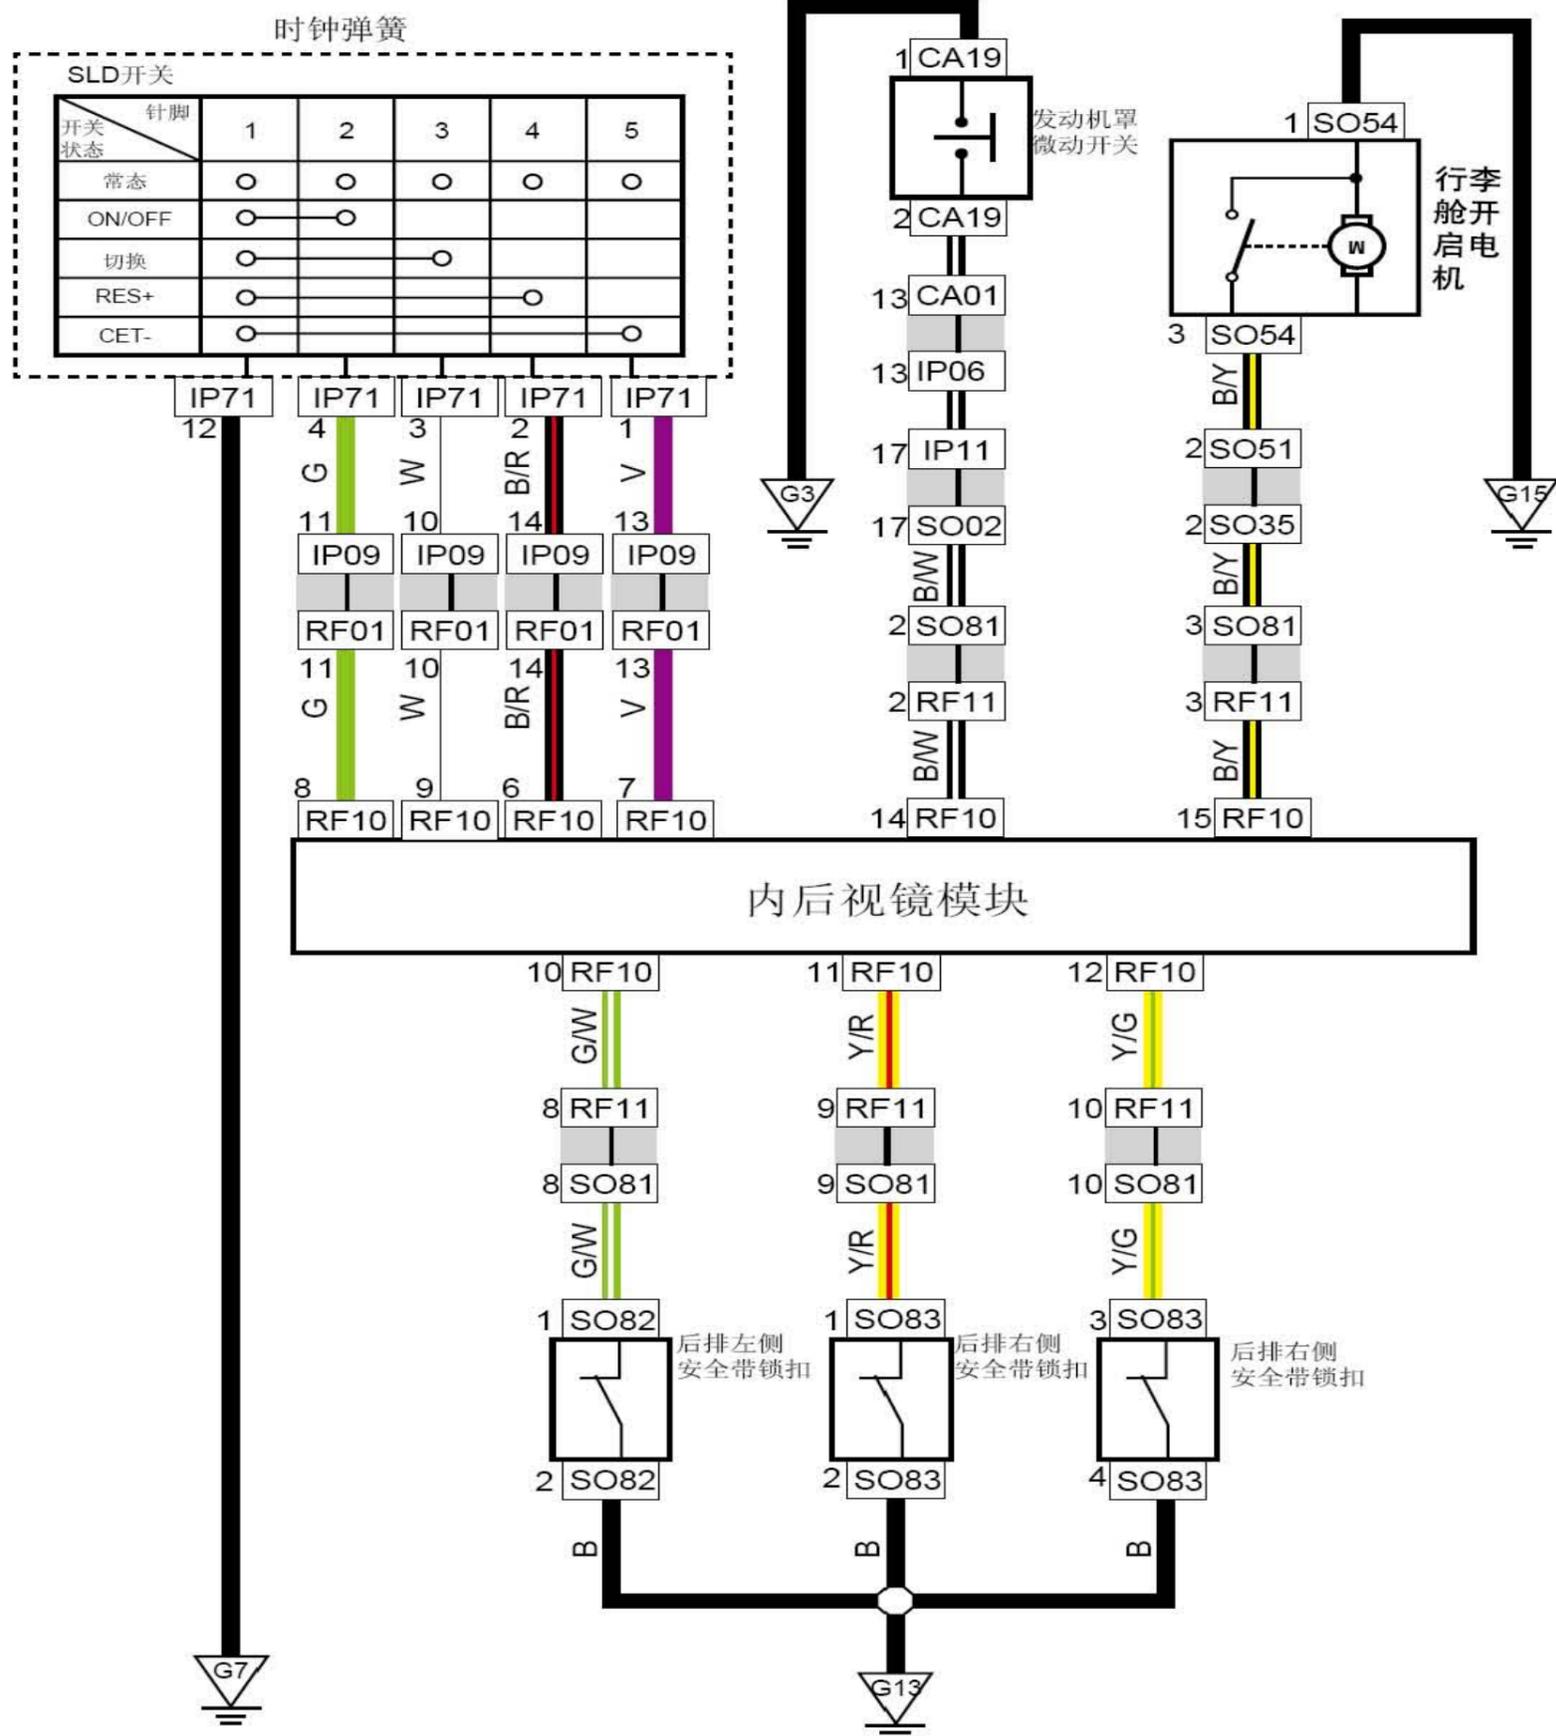

线束连接器	名称
C01	室内保险丝盒背面连接器
IP05	接室内保险丝、继电器盒线束连接器
IP09	接顶棚线束连接器
RF01	接仪表线束连接器
RF10	内后视镜线束连接器
S081	接顶棚线束连接器
RF11	接底板线束连接器
S001	接仪表线束连接器
IP49	接底板线束(右)线束连接器
IP71	时钟弹簧(1)线束连接器
CA01	接仪表线束1线束连接器
IP06	接发动机舱线束连接器
S051	接底板线束连接器
S035	接行李舱线束连接器)
S082	后排左侧安全带锁扣线束连接器
S083	后排右侧安全带锁扣线束连接器
CA19	发动机微动开关线束连接器
S054	行李舱开启电机线束连接器

## 1.143 前刮水器洗涤器

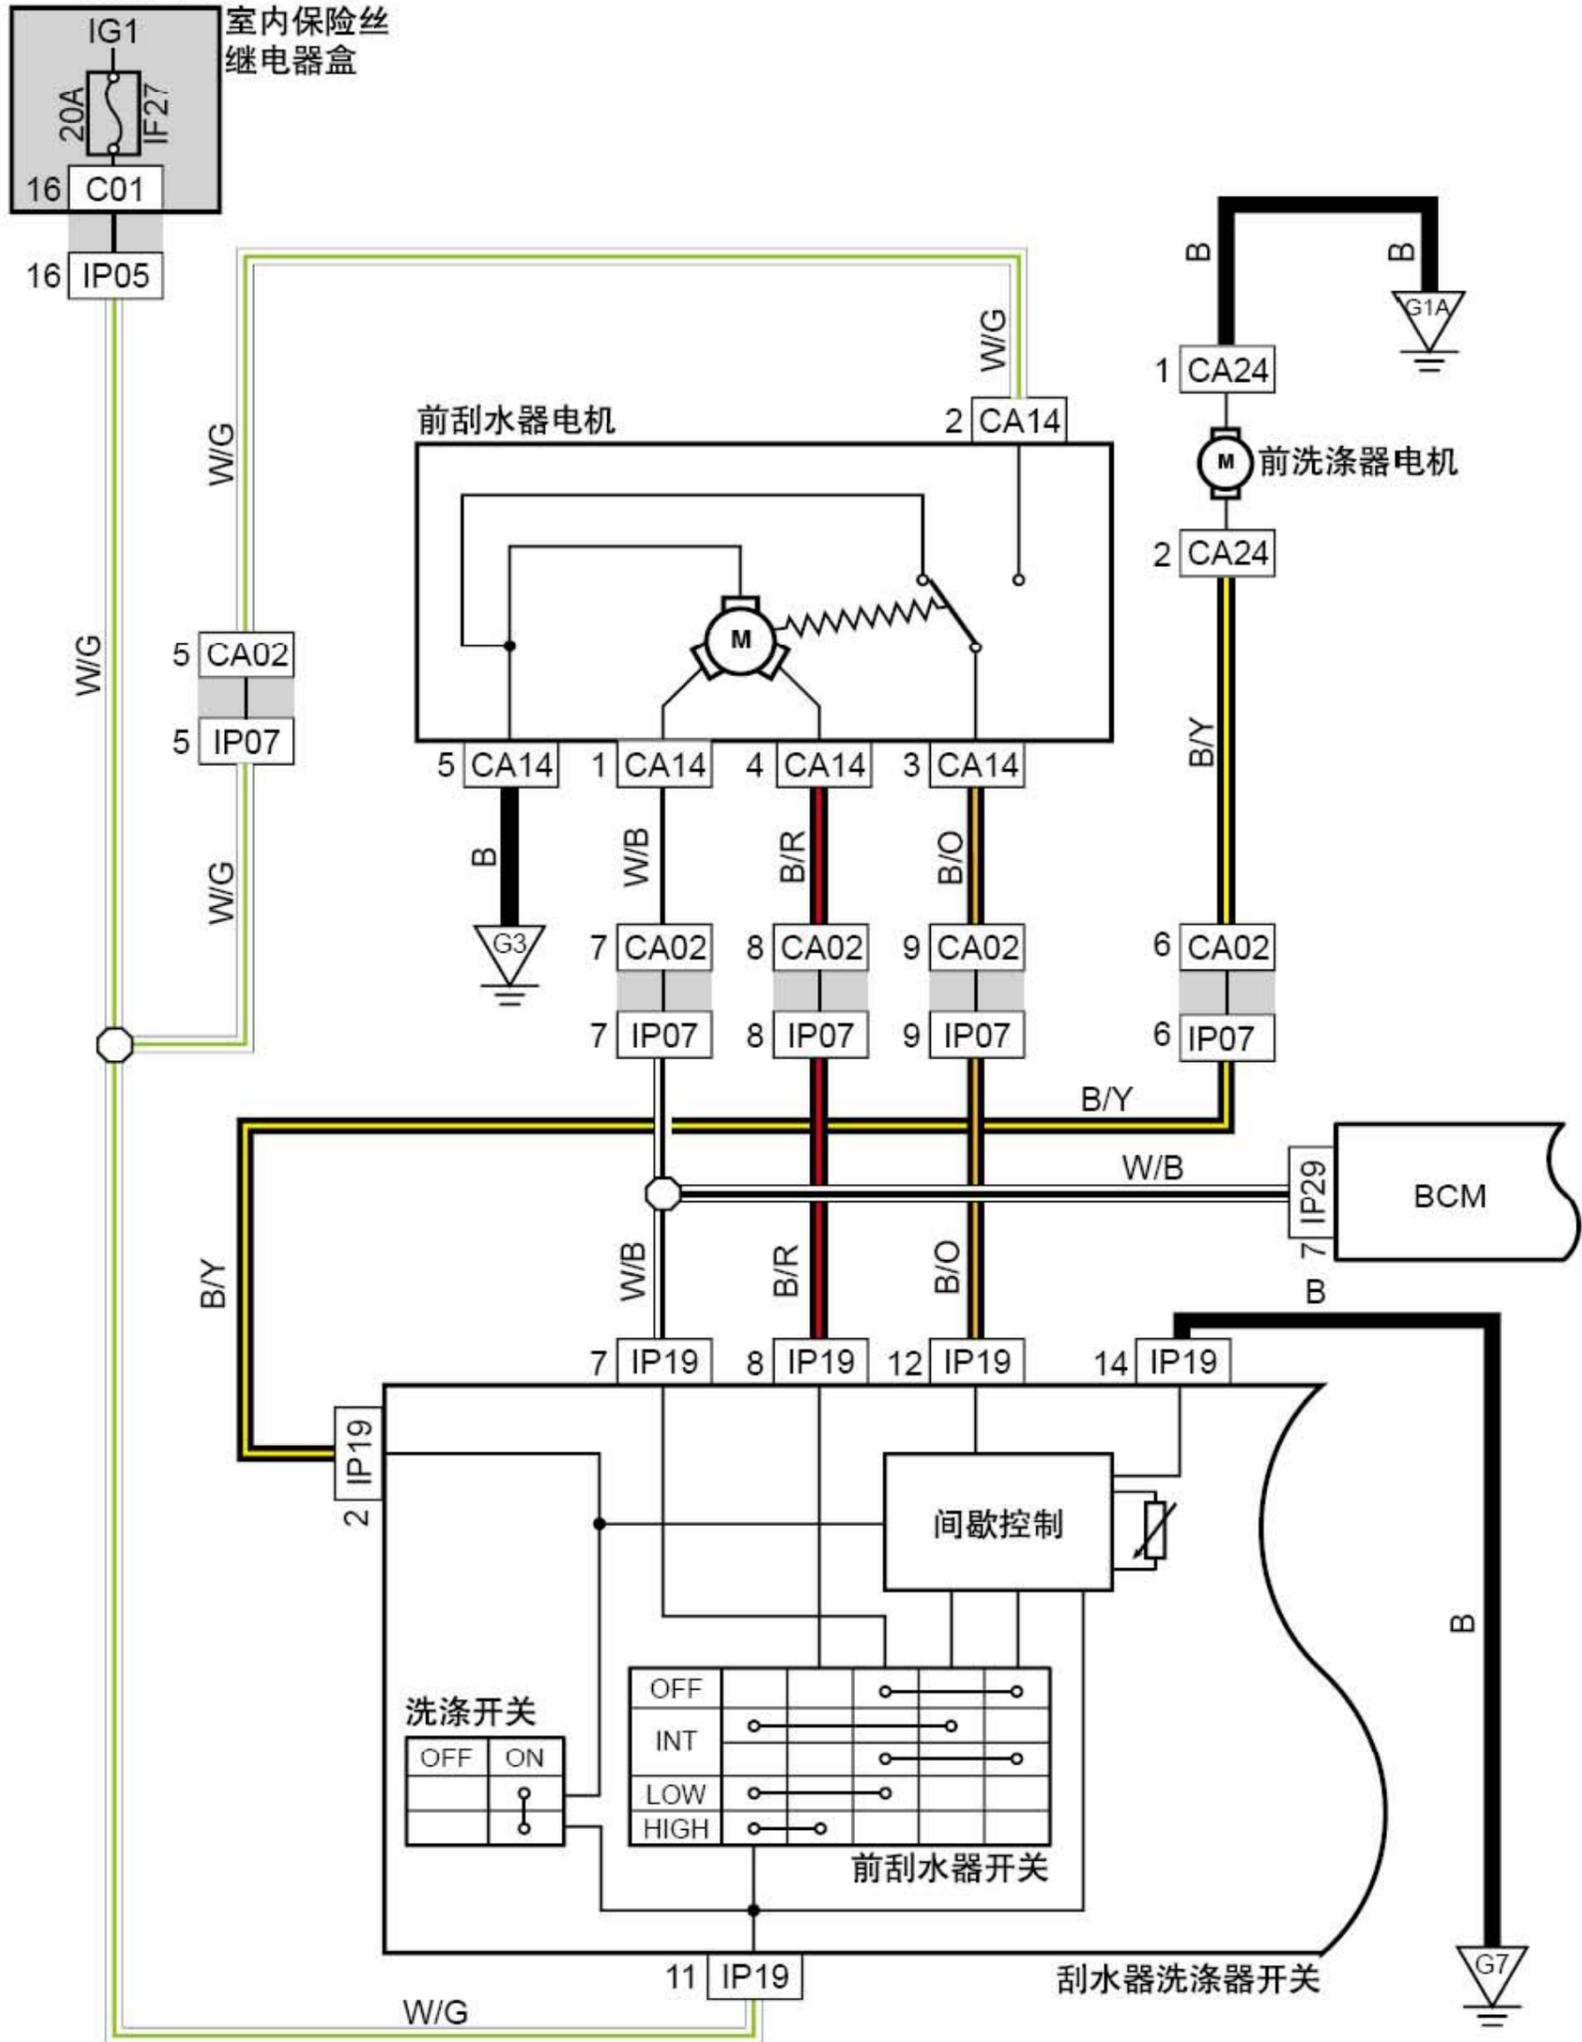

线束连接器	名称
CA02	接仪表线束2线束连接器
CA14	前刮水器电机线束连接器
CA24	前刮水器电机线束连接器
IP05	接室内保险丝、继电器盒线束连接器
IP07	接发动机舱线束连接器
IP19	刮水器组合开关线束连接器
C01	室内保险丝盒背面连接器
G1A	发动机舱接地
G3	发动机舱接地
G7	仪表盘接地

