


4.10 收音机系统、蓝牙手机准备系统

车身控制模块, 蓄电池

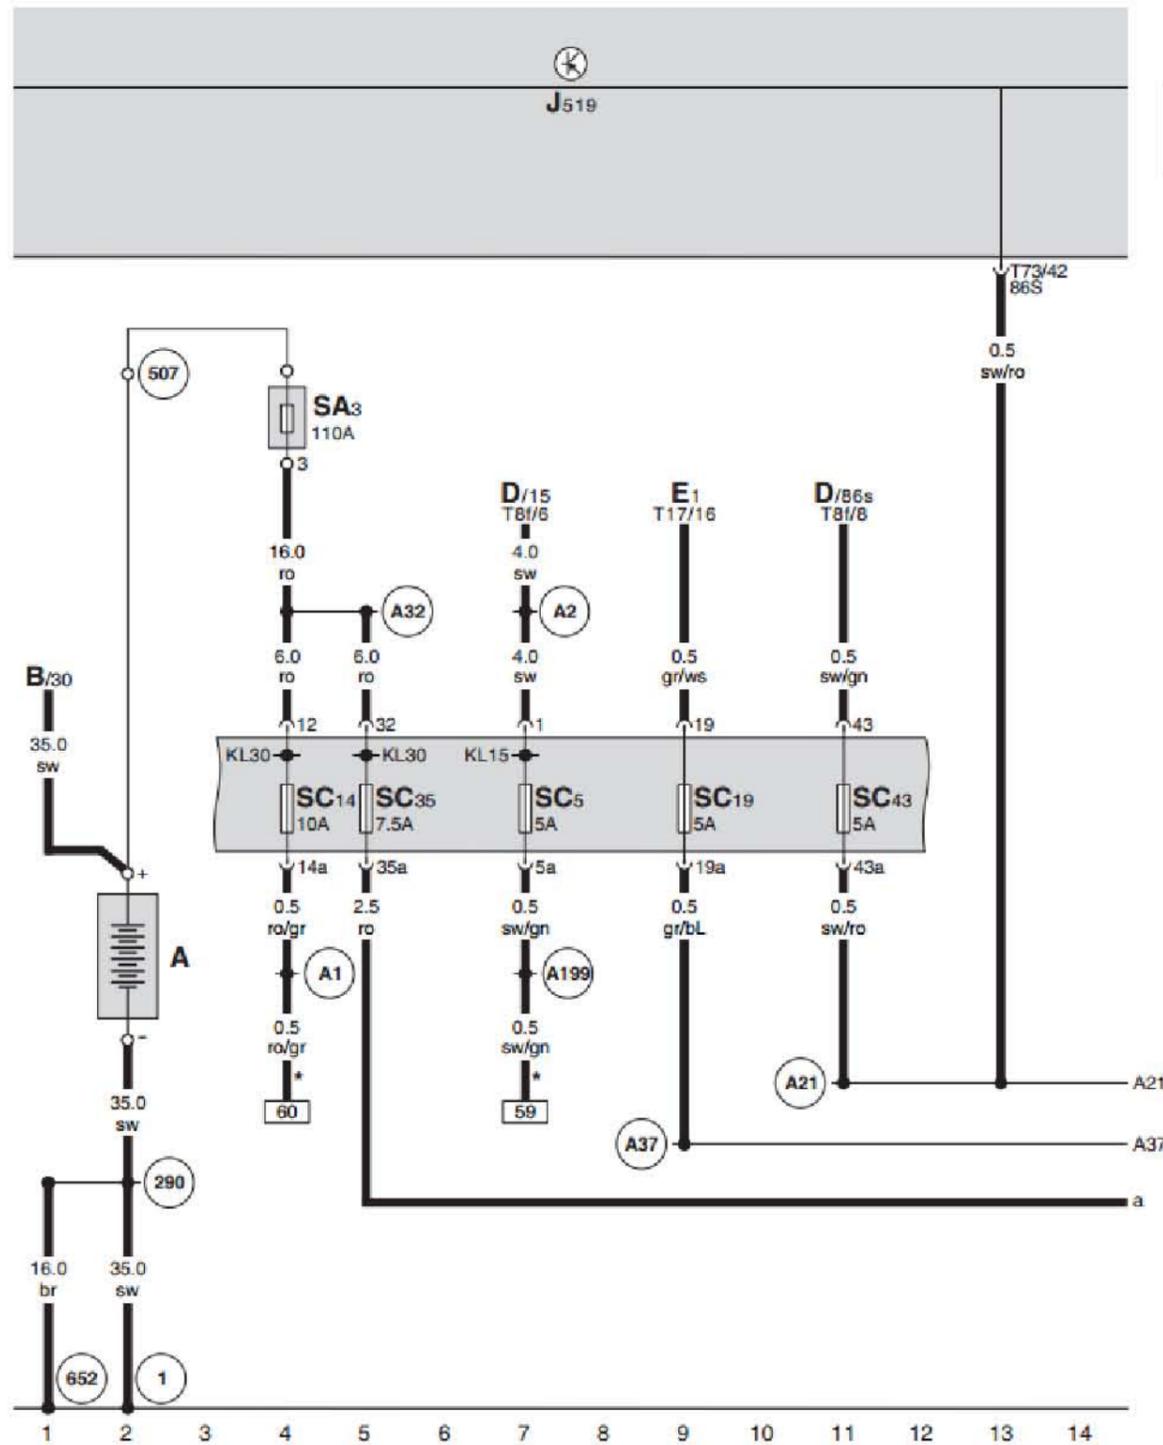

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色

车身控制模块, 蓄电池


- A 蓄电池
 B 起动机
 D 点火起动开关
 E1 车灯开关
 J519 车身控制模块, 在仪表板左侧下方
 SA3 保险丝, 110 安培, 在蓄电池上面保险丝架 3 号位
 SC5 保险丝, 5 安培, 在仪表板左侧保险丝架上 5 号位
 SC14 保险丝, 10 安培, 在仪表板左侧保险丝架上 14 号位
 SC19 保险丝, 5 安培, 在仪表板左侧保险丝架上 19 号位
 SC35 保险丝, 7.5 安培, 在仪表板左侧保险丝架上 35 号位
 SC43 保险丝, 5 安培, 在仪表板左侧保险丝架上 43 号位
 T8f 8 芯黑色插头连接
 T17 17 芯黑色插头连接
 T73 73 芯黑色插头连接
 ① 接地点, 蓄电池-车身, 在左前纵梁顶部右侧
 ②90 蓄电池线束中的接地连接 1
 ⑤07 蓄电池保险丝架上的螺栓连接 (30)
 ⑥52 接地点, 变速箱和发动机接地, 在起动机固定螺栓上
 A1 仪表板线束中的正极连接 (30a)
 A2 仪表板线束中的正极连接 (15)
 A21 仪表板线束中的连接(86s)
 A32 仪表板线束中的正极连接 (30)
 A37 仪表板线束中的连接 (58a)
 A199 仪表板线束中的正极连接 4 (15a)
 * 选装装备

收音机




收音机

- J285 仪表板中控制单元
- J519 车身控制模块，在仪表板左侧下方
- R 收音机
- T8c 8 芯黑色插头连接
- T32 32 芯蓝色插头连接
- 43 接地点，在右侧 A 柱下部
- 368 主线束中的接地连接 3
- A21 仪表板线束中的连接 (86s)
- A37 仪表板线束中的连接 (58a)
- B476 主线束中的连接 12
- * 选装装备

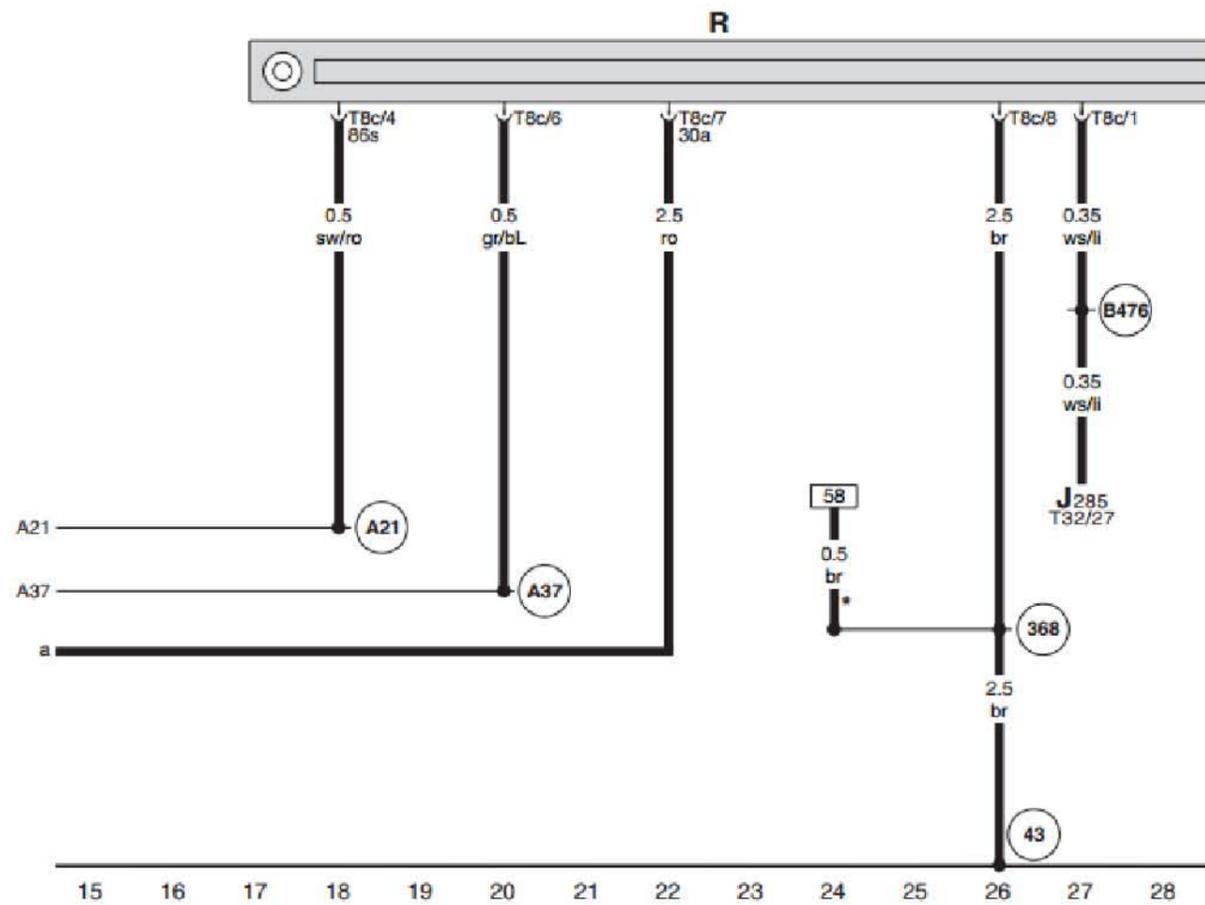


- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

收音机, 左前高音喇叭, 左前低音喇叭, 右前高音喇叭, 右前低音喇叭

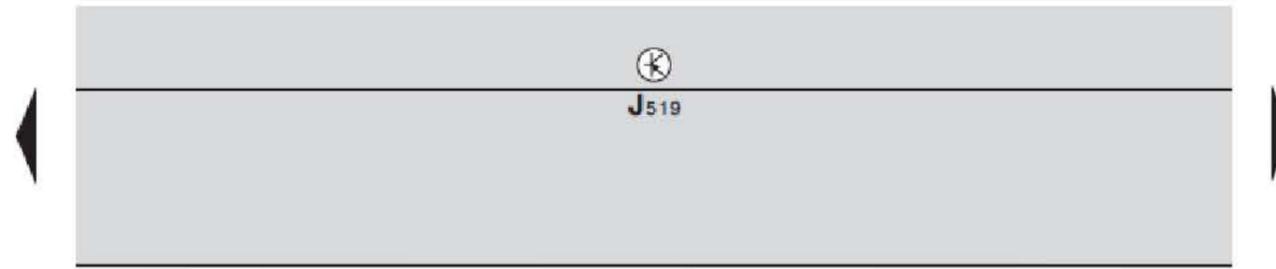


收音机, 左前高音喇叭, 左前低音喇叭, 右前高音喇叭, 右前低音喇叭

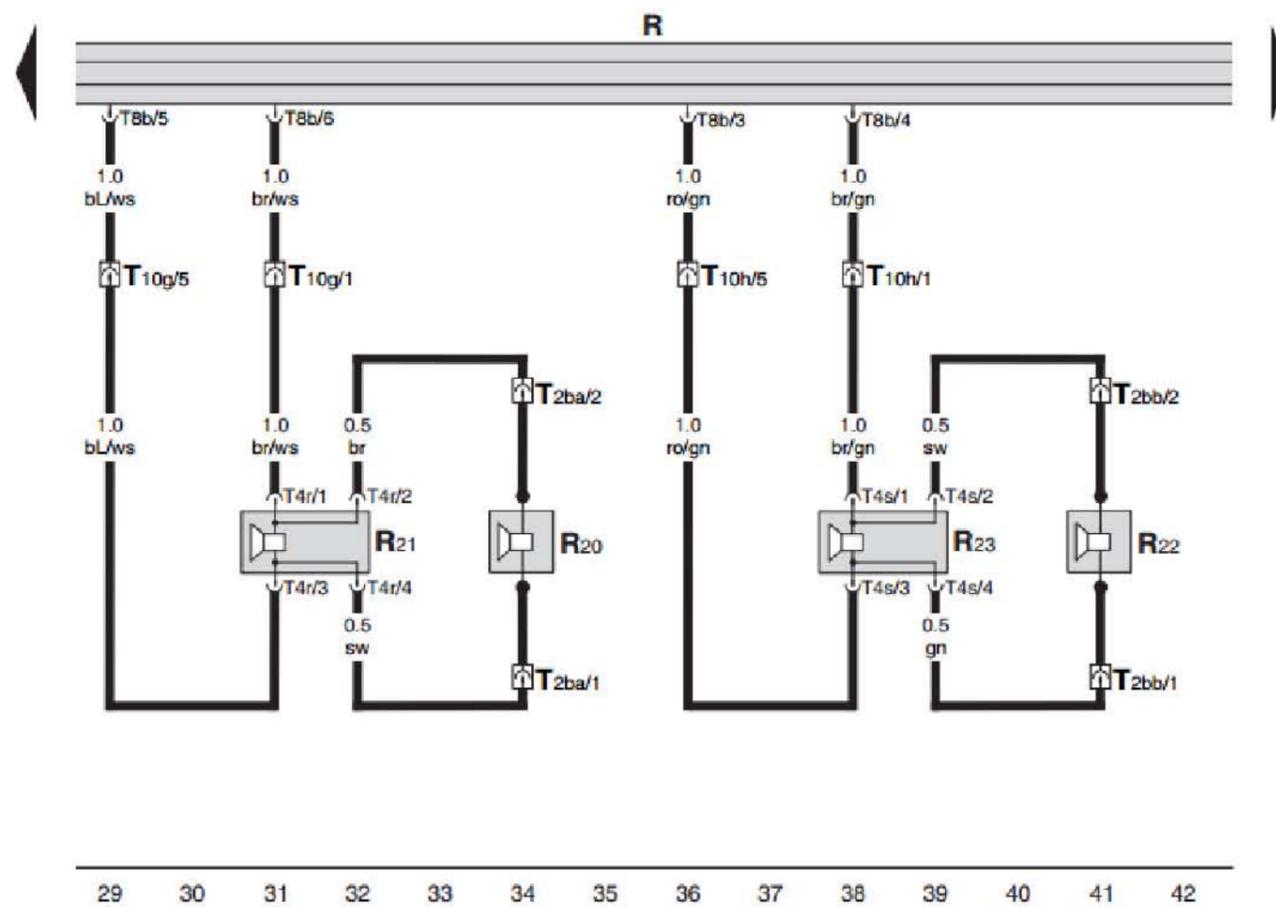

- J519 车身控制模块, 在仪表板左侧下方
- R 收音机
- R20 左前高音喇叭
- R21 左前低音喇叭
- R22 右前高音喇叭
- R23 右前低音喇叭
- T2ba 2 芯黑色插头连接
- T2bb 2 芯黑色插头连接
- T4r 4 芯黑色插头连接
- T4s 4 芯黑色插头连接
- T8b 8 芯棕色插头连接
- T10g 10 芯黑色插头连接, 在左 A 柱下部 1 号位
- T10h 10 芯黑色插头连接, 在右 A 柱下部 3 号位


- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

收音机，移动电话电子操作装置控制单元，电话话筒

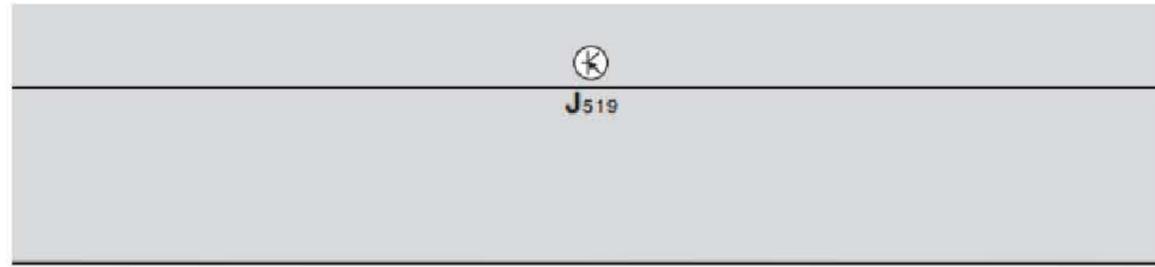

收音机，移动电话电子操作装置控制单元，电话话筒



- J412 移动电话电子操作装置控制单元，在副仪表板下手制动器旁
- J519 车身控制模块，在仪表板左侧下方
- R 收音机
- R38 电话话筒
- T2ac 2 芯黑色插头连接
- T8c 8 芯黑色插头连接
- T18 18 芯黑色插头连接
- T20a 20 芯黑色插头连接
- * 选装装备
- ** 特定选装装备

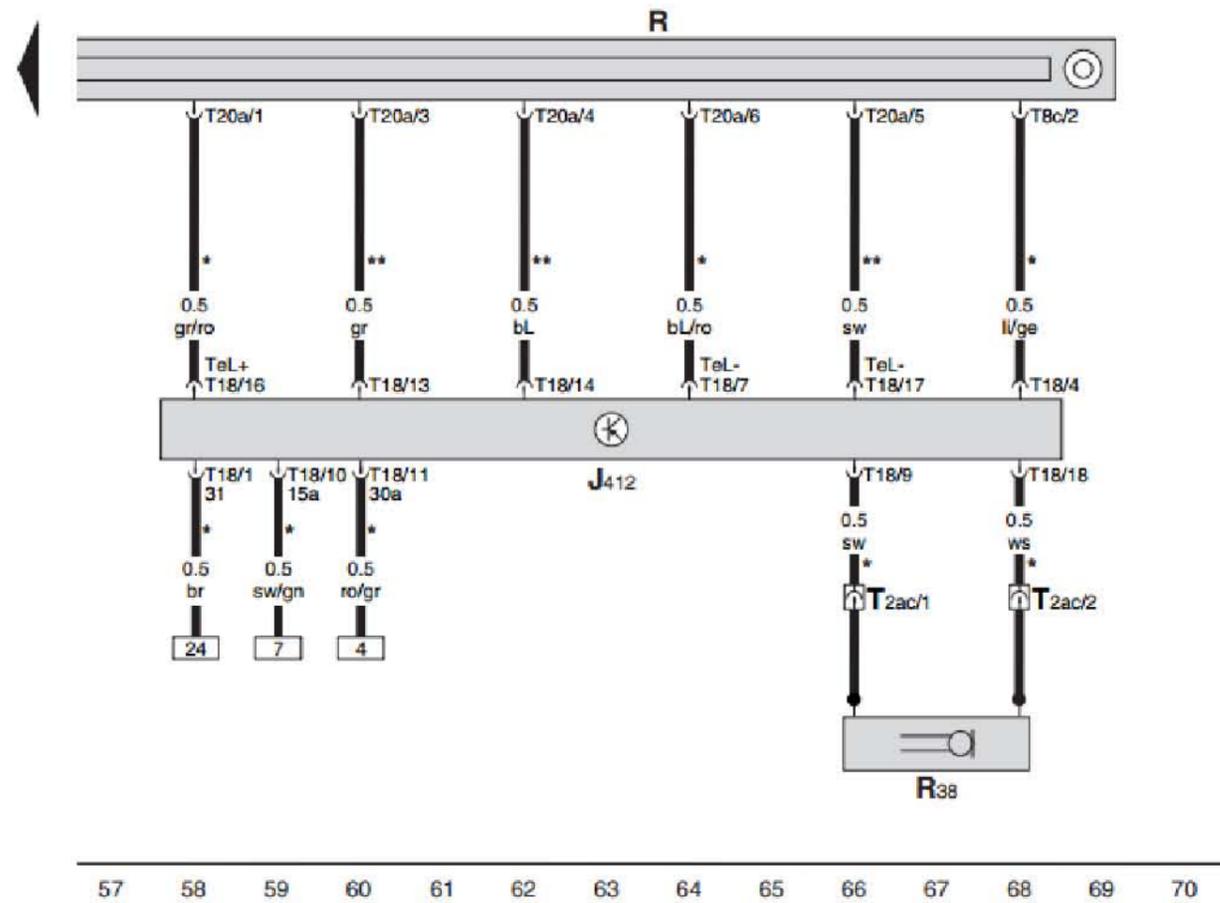

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

4.11 收音机系统 RNS 510、蓝牙手机准备系统

蓄电池

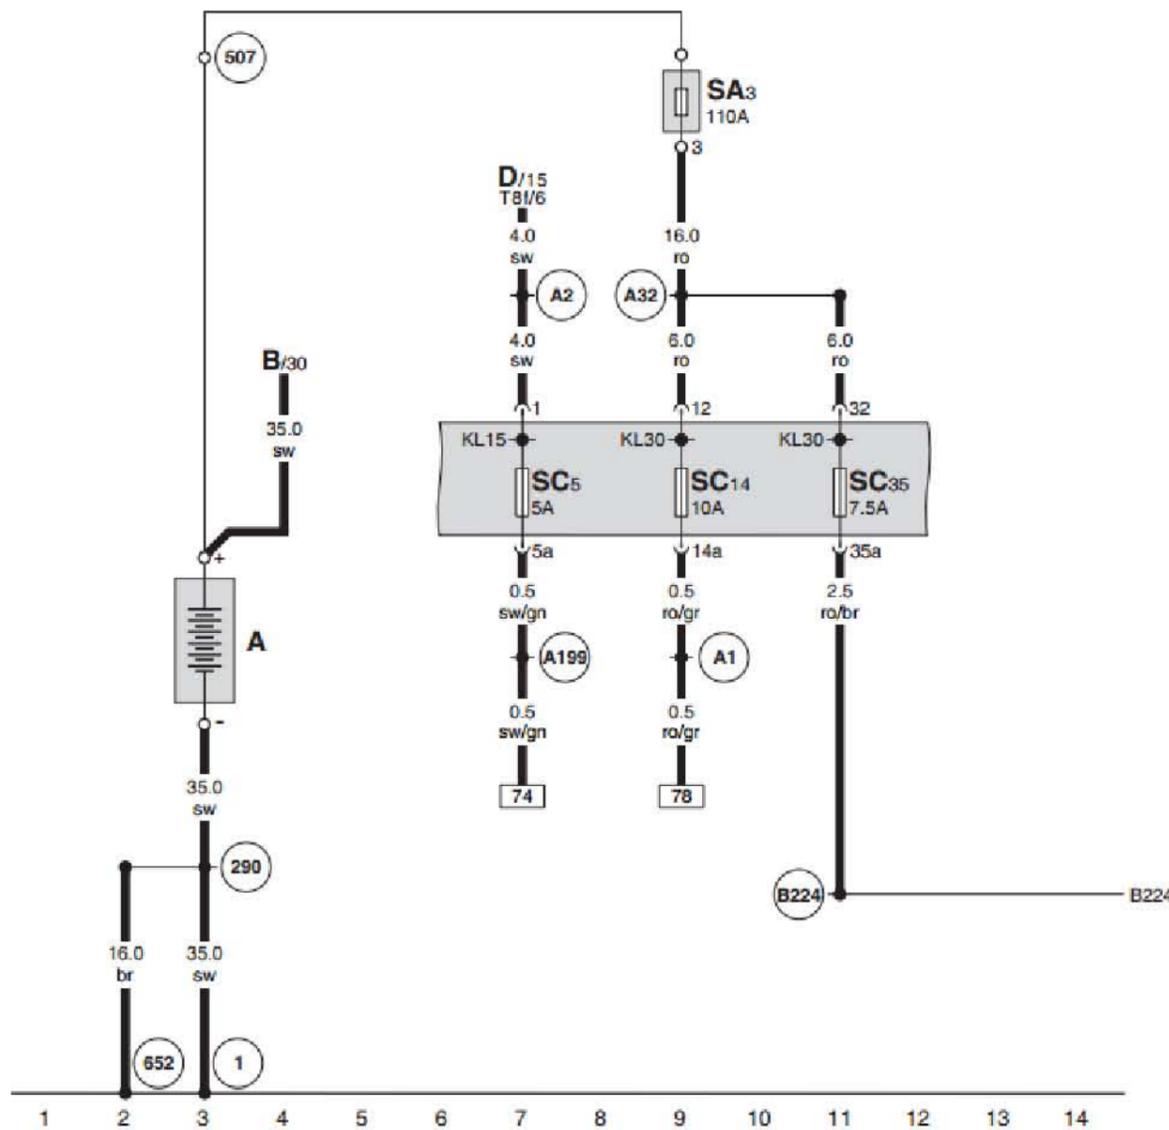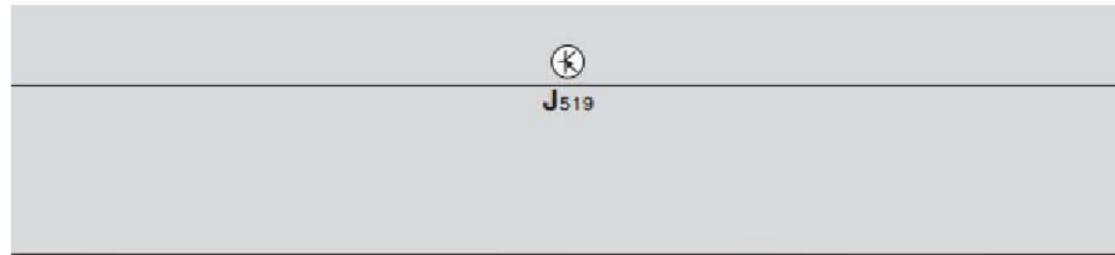

蓄电池

- A 蓄电池
- B 起动机
- D 点火起动开关
- J519 车身控制模块，在仪表板左侧下方
- SA3 保险丝，110 安培，在蓄电池上面保险丝架 3 号位
- SC5 保险丝，5 安培，在仪表板左侧保险丝架上 5 号位
- SC14 保险丝，10 安培，在仪表板左侧保险丝架上 14 号位
- SC35 保险丝，安培，在仪表板左侧保险丝架上 35 号位
- T8f 8 芯黑色插头连接
- ① 接地点，蓄电池-车身，在左前纵梁顶部右侧
- ②90 蓄电池线束中的接地连接 1
- ③07 蓄电池保险丝架上的螺栓连接 (30)
- ④52 接地点，变速箱和发动机接地，在起动机固定螺栓上
- A1 仪表板线束中的正极连接 (30a)
- A2 仪表板线束中的正极连接 (15)
- A32 仪表板线束中的正极连接 (30)
- A199 仪表板线束中的正极连接 4 (15a)
- B224 车内线束中的连接 1 (收音机)


ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色

收音机，收音机和导航系统的带显示单元的控制单元




收音机，收音机和导航系统的带显示单元的控制单元

- J503 收音机和导航系统的带显示单元的控制单元
- J519 车身控制模块，在仪表板左侧下方
- R 收音机
- T16a 16 芯插头连接 (1-8 芯棕色， 9-16 芯黑色)
- 43 接地点，在右侧 A 柱下部
- 368 主线束中的接地连接 3
- B224 车内线束中的连接 1 (收音机)

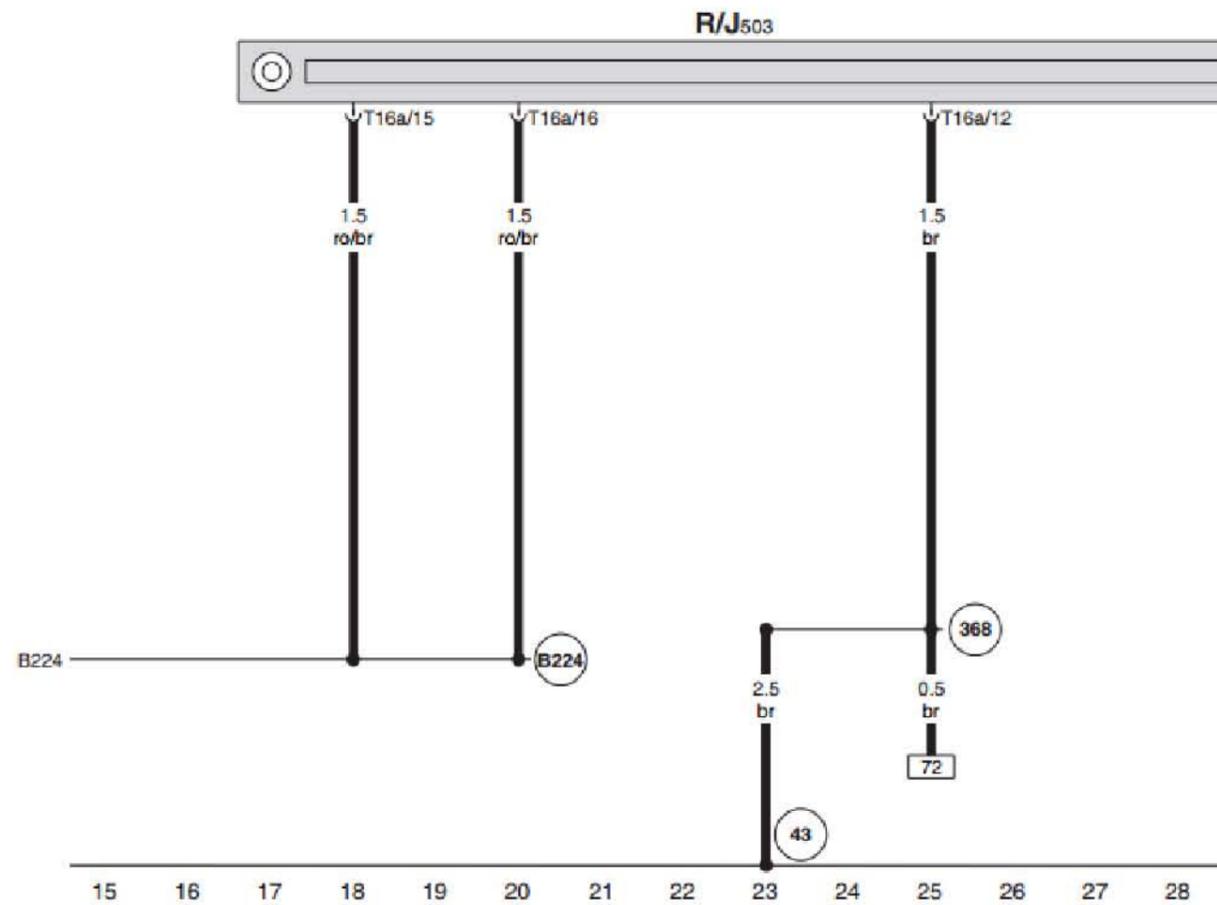


- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

收音机，收音机和导航系统的带显示单元的控制单元，左前高音喇叭，左前低音喇叭，右前高音喇叭，右前低音喇叭

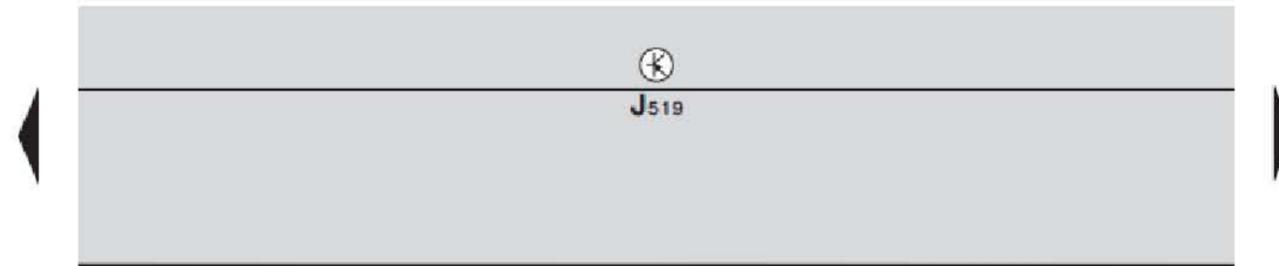

收音机，收音机和导航系统的带显示单元的控制单元，左前高音喇叭，左前低音喇叭，右前高音喇叭，右前低音喇叭

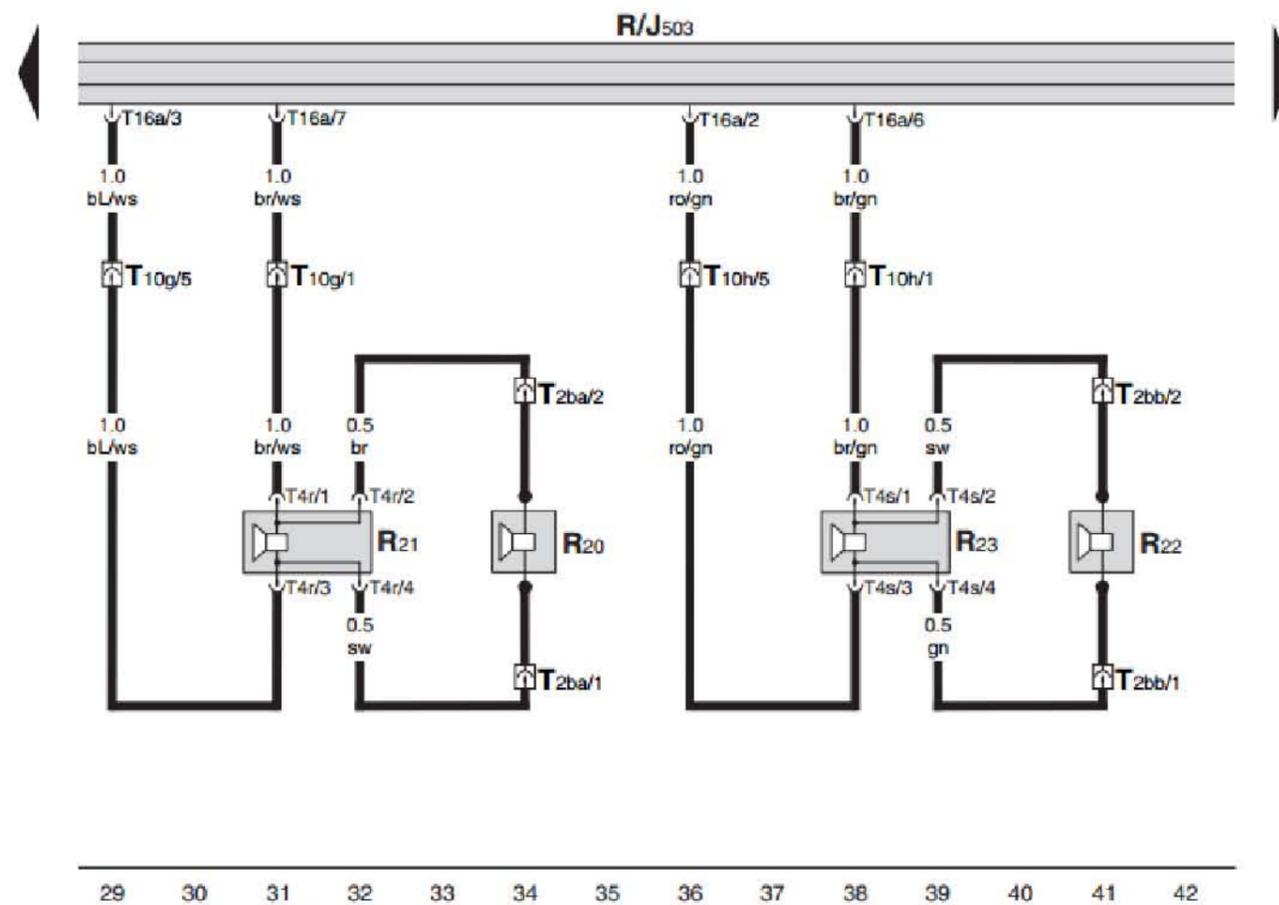

- J503 收音机和导航系统的带显示单元的控制单元
- J519 车身控制模块，在仪表板左侧下方
- R 收音机
- R20 左前高音喇叭
- R21 左前低音喇叭
- R22 右前高音喇叭
- R23 右前低音喇叭
- T2ba 2 芯黑色插头连接
- T2bb 2 芯黑色插头连接
- T4r 4 芯黑色插头连接
- T4s 4 芯黑色插头连接
- T10g 10 芯黑色插头连接，在左 A 柱下部 1 号位
- T10h 10 芯黑色插头连接，在右 A 柱下部 3 号位
- T16a 16 芯插头连接 (1-8 芯棕色， 9-16 芯黑色)


- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

收音机，收音机和导航系统的带显示单元的控制单元，左后低音喇叭，右后低音喇叭，电话话筒，导航系统天线，天线放大器

收音机，收音机和导航系统的带显示单元的控制单元，左后低音喇叭，右后低音喇叭，电话话筒，导航系统天线，天线放大器




- J503 收音机和导航系统的带显示单元的控制单元
- J519 车身控制模块，在仪表板左侧下方
- R 收音机
- R15 左后低音喇叭
- R17 右后低音喇叭
- R38 电话话筒
- T2ac 2 芯黑色插头连接
- T4n 4 芯黑色插头连接
- T4o 4 芯黑色插头连接
- T12c 12 芯绿色插头连接
- T16a 16 芯插头连接 (1-8 芯棕色，9-16 芯黑色)
- * 仅限装备舒适型的汽车

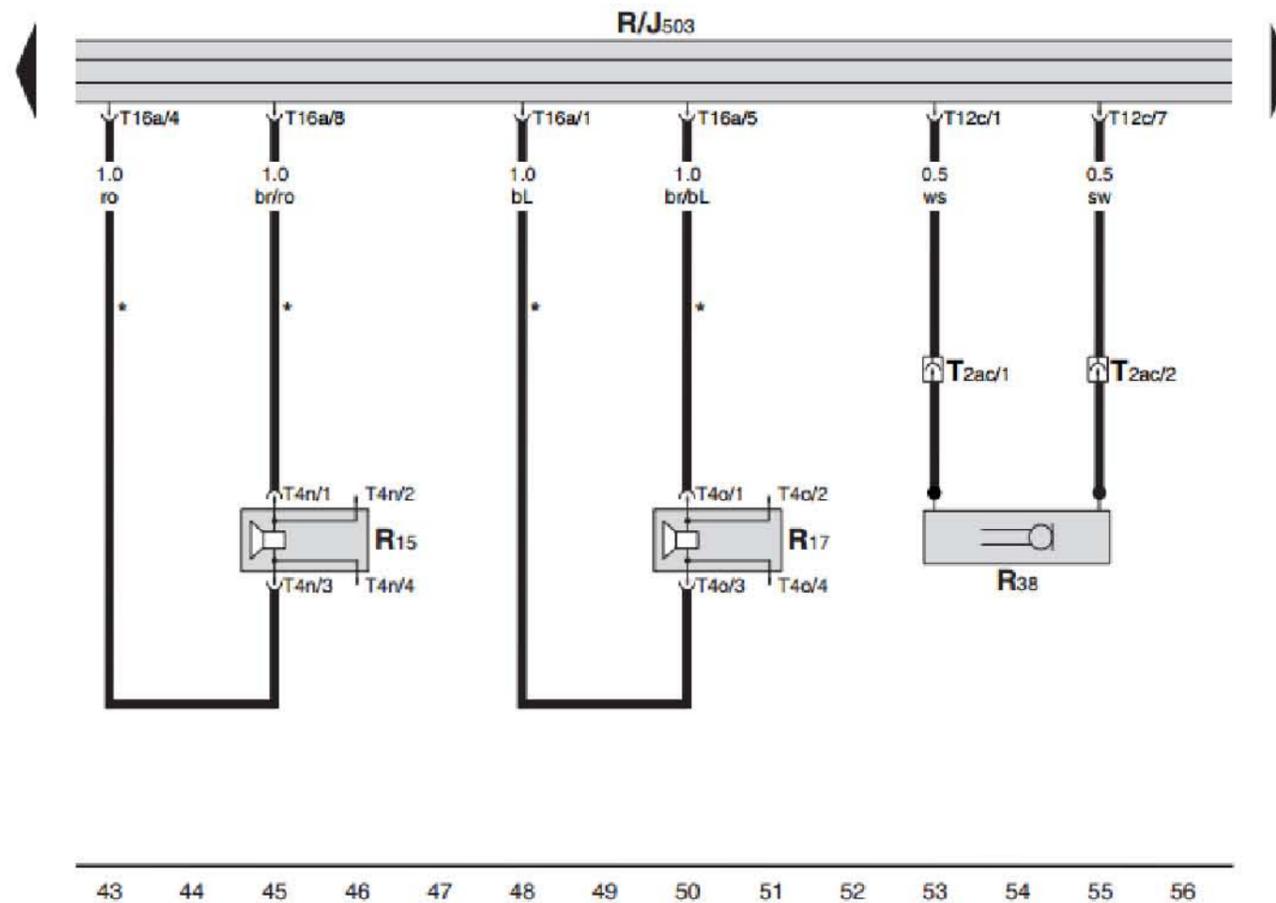

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

收音机, 收音机和导航系统的带显示单元的控制单元, 天线, 天线放大器, 导航系统天线, 天线放大器 2, 无线电和收音机分频器

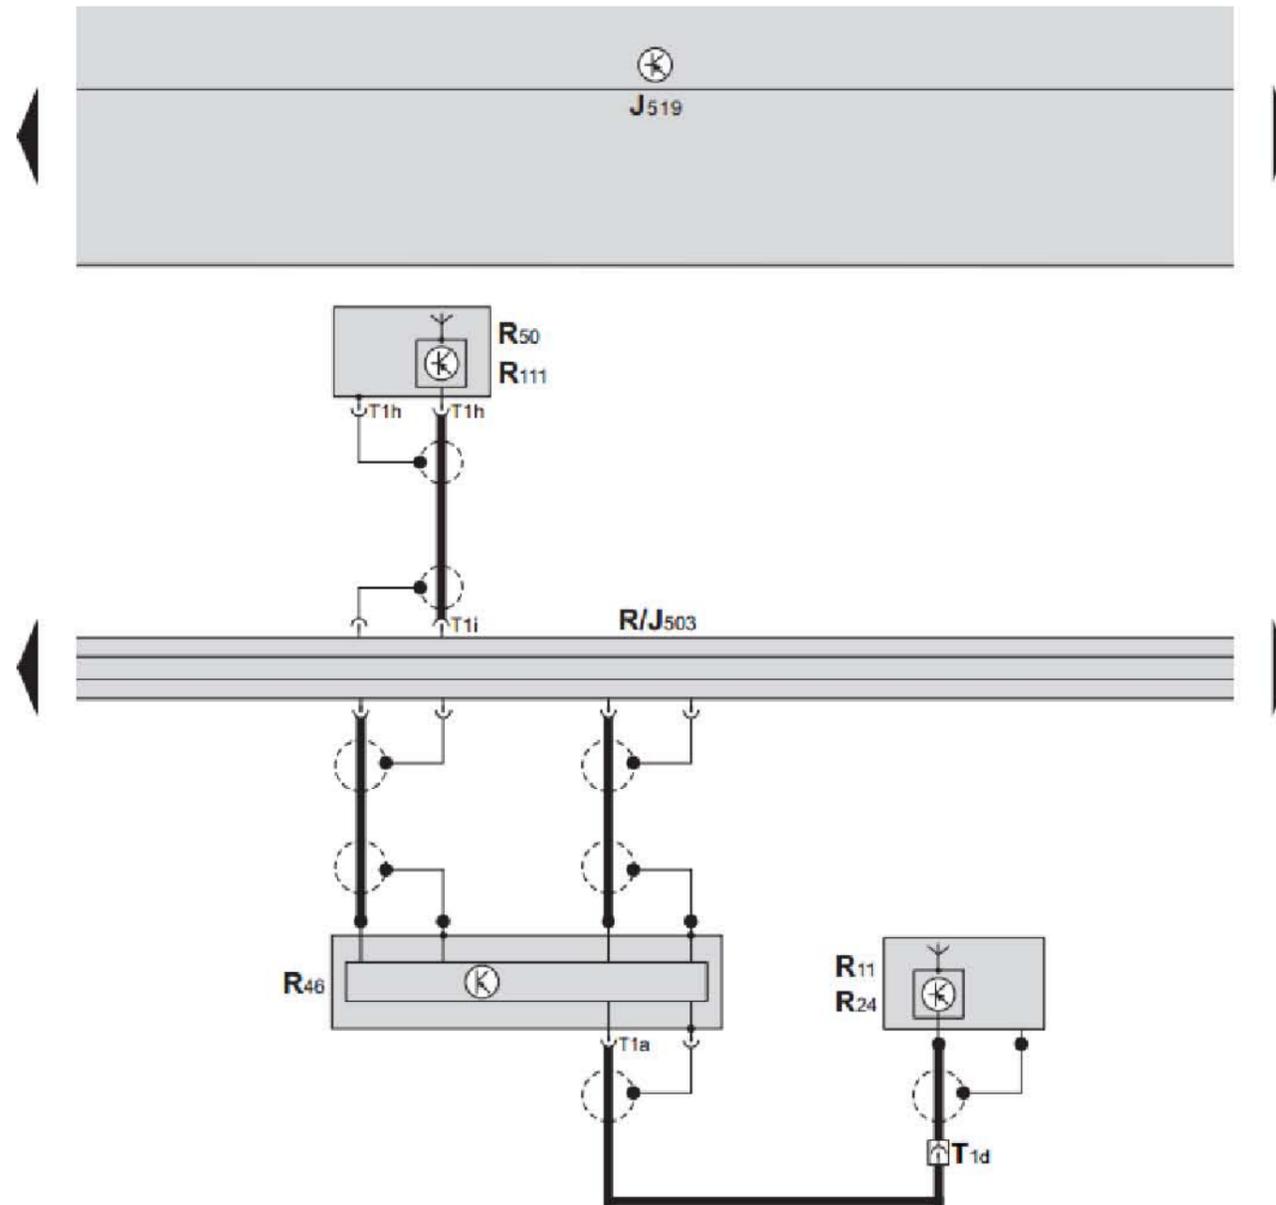

收音机, 收音机和导航系统的带显示单元的控制单元, 天线, 天线放大器, 导航系统天线, 天线放大器 2, 无线电和收音机分频器


- J503 收音机和导航系统的带显示单元的控制单元
- J519 车身控制模块, 在仪表板左侧下方
- R 收音机
- R11 天线
- R24 天线放大器
- R46 无线电和收音机分频器
- R50 导航系统天线
- R111 天线放大器 2
- T1a 1 芯黑色插头连接
- T1d 1 芯黑色插头连接, 在车顶内后部
- T1h 1 芯黑色插头连接
- T1i 1 芯黑色插头连接

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色

车身控制模块, 收音机, 收音机和导航系统的带显示单元的控制单元, 移动电话电子操作装置控制单元

车身控制模块, 收音机, 收音机和导航系统的带显示单元的控制单元, 移动电话电子操作装置控制单元

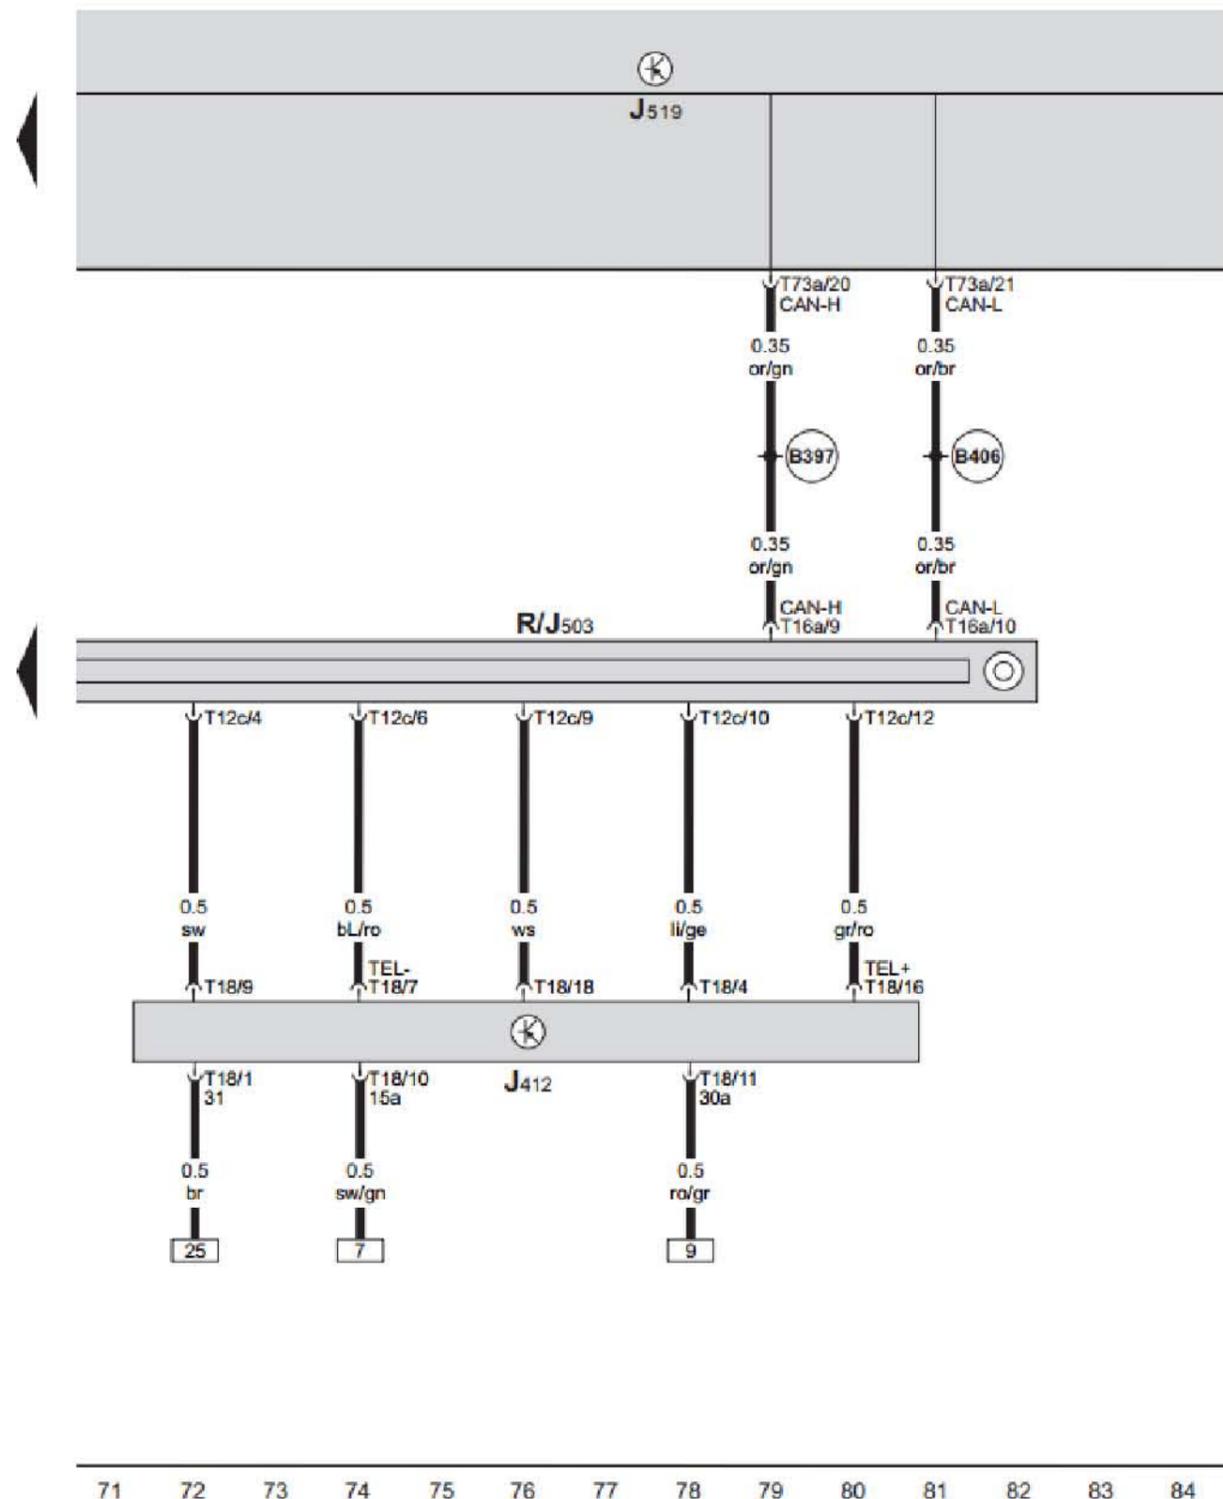

- J412 移动电话电子操作装置控制单元, 在副仪表板下手制动器旁
- J503 收音机和导航系统的带显示单元的控制单元
- J519 车身控制模块, 在仪表板左侧下方
- R 收音机
- T12c 12 芯绿色插头连接
- T16a 16 芯插头连接 (1-8 芯棕色, 9-16 芯黑色)
- T18 18 芯黑色插头连接
- T73a 73 芯白色插头连接
- (B397) 主线束中的连接 1 (舒适便捷系统 CAN 总线高频)
- (B406) 主线束中的连接 1 (舒适便捷系统 CAN 总线低频)

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84