

散热器风扇控制单元- J293 (续 21)

内部线束插头，在仪表板内右侧

插头


T1h 1 芯黑色插头连接 (仅限装备带导航系统的汽车)

T2w 2 芯黄色插头连接

T2b L2 芯黑色插头连接 (仅限装备带导航系统的汽车)

T3p 3 芯黑色插头连接 (仅限装备带导航系统的汽车)

T17a 17 芯黑色插头连接，在仪表板右侧空调器中部 (仅限装备带导航系统的汽车)

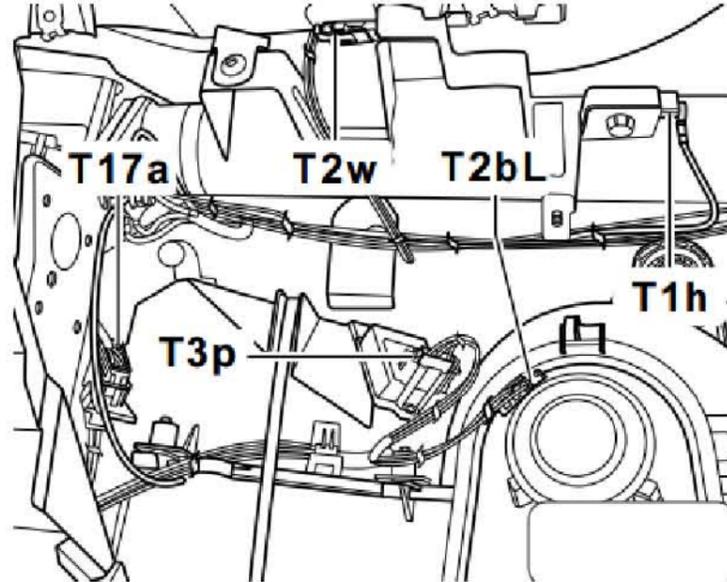


内部线束插头，在空调器右侧 (仅限装备带导航系统的汽车)

插头

T2bm 2 芯黑色插头连接

T5d 5 芯黑色插头连接

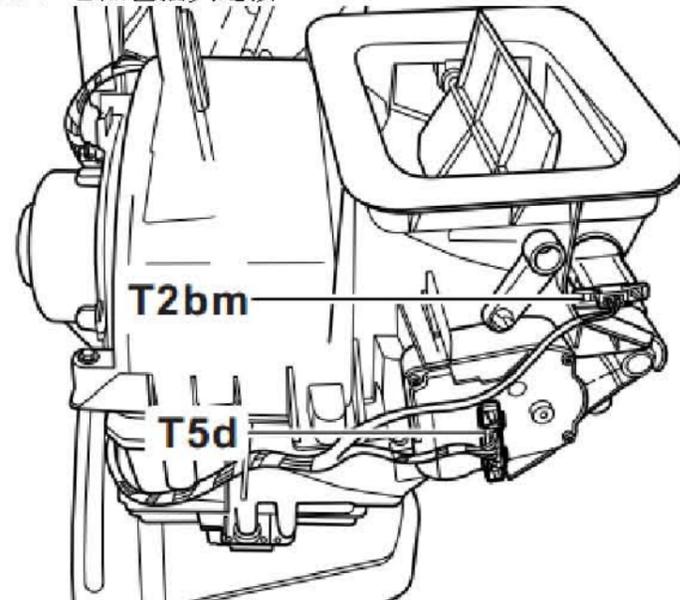


LAUNCH

散热器风扇控制单元- J293 (续 22)

内部线束插头，在空调器左侧 (仅限装备带导航系统的汽车)
插头

T2bj2 芯黑色插头连接


T6o6 芯蓝色插头连接

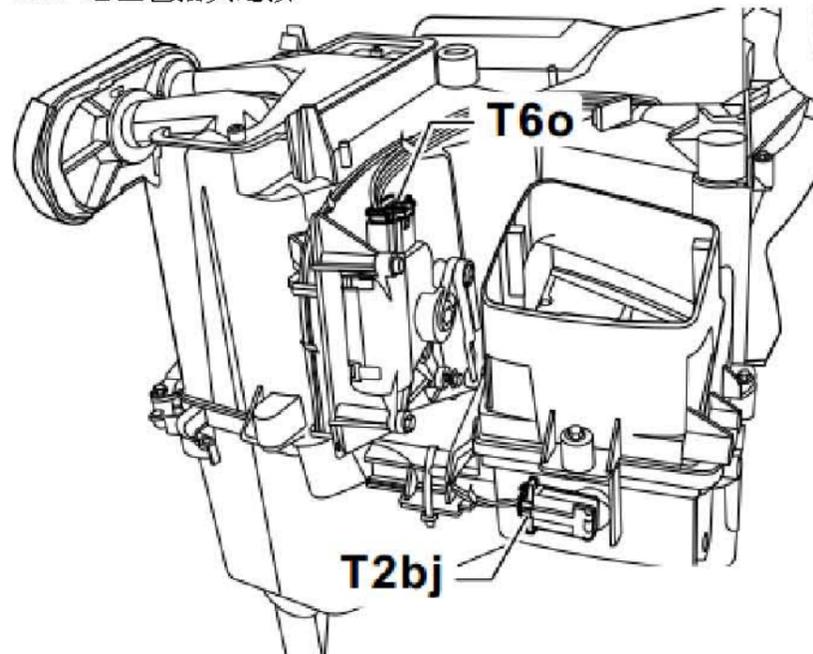

内部线束插头，在空调器底部 (仅限装备带导航系统的汽车)
插头

T6m 6 芯蓝色插头连接

T6n 6 芯蓝色插头连接

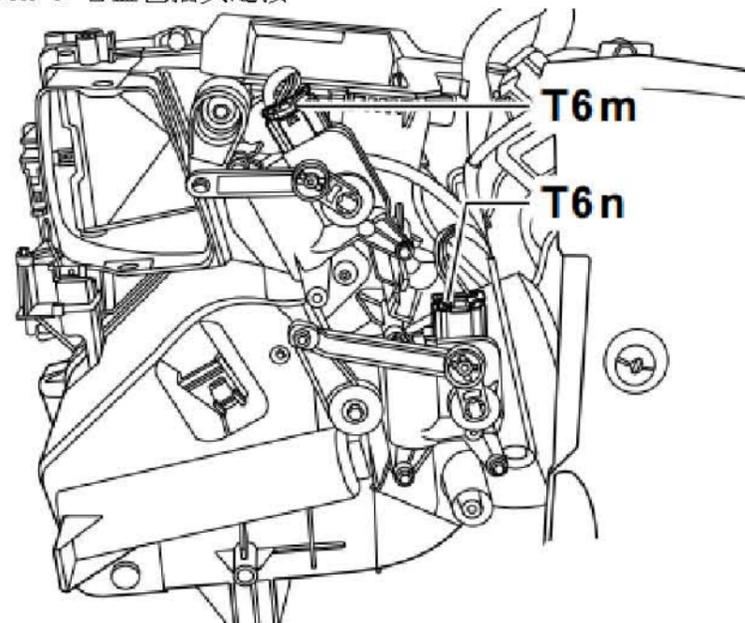


LAUNCH

散热器风扇控制单元- J293 (续 23)

内部线束插头，在后衣帽架中部

插头

T2ag 2 芯黑色插头连接

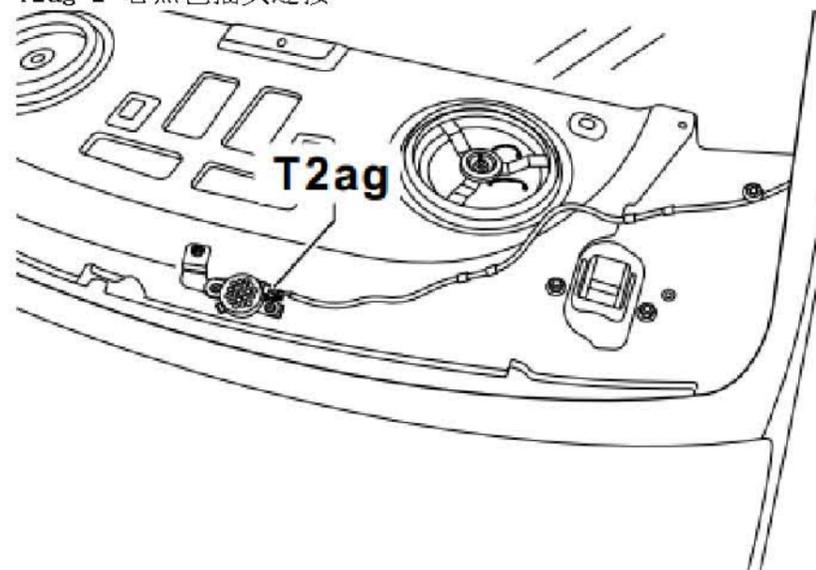


内部线束插头，在左 A 柱下部

插头

T10f 10 芯白色插头连接，在左 A 柱中部 2 号位

T10g 10 芯黑色插头连接，在左 A 柱中部 1 号位

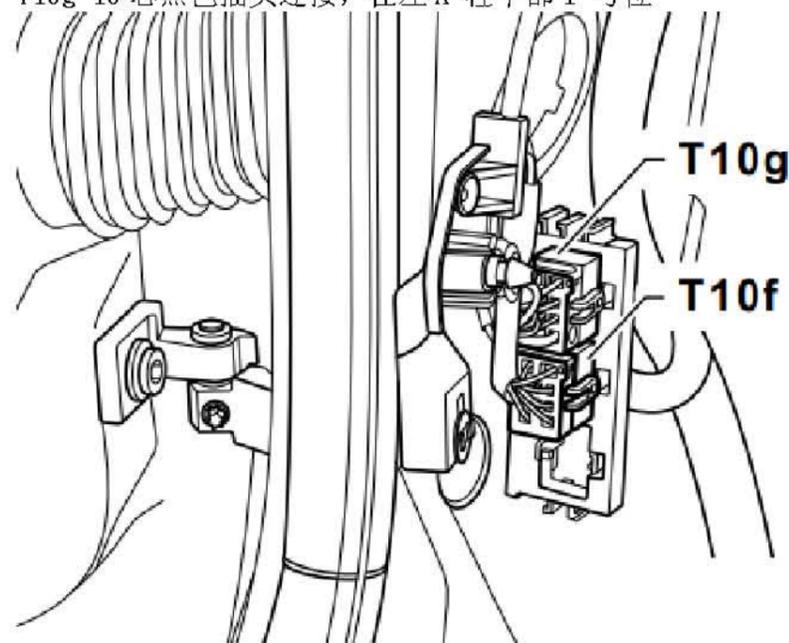

LAUNCH


散热器风扇控制单元- J293 (续 24)

内部线束插头, 在右 A 柱下部

插头

T10h 10 芯黑色插头连接, 在右 A 柱中部 3 号位

T10i 10 芯白色插头连接, 在右 A 柱中部 2 号位

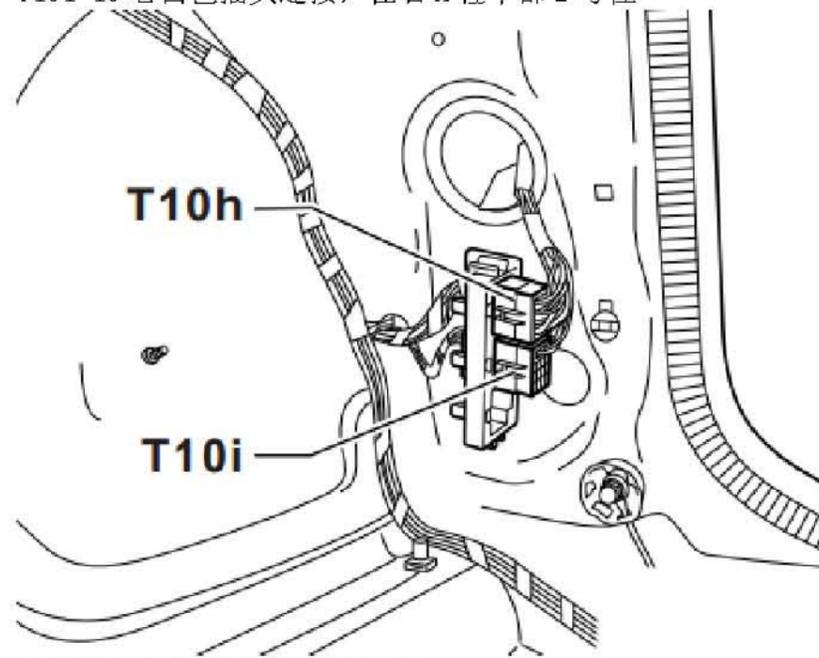


内部线束插头, 在左 B 柱下部 B

插头

T2aa 2 芯黑色插头连接 (仅限装备侧面安全气囊的汽车)

T2ai 2 芯黄色插头连接

T11 11 芯黑色插头连接, 在左 B 柱下部

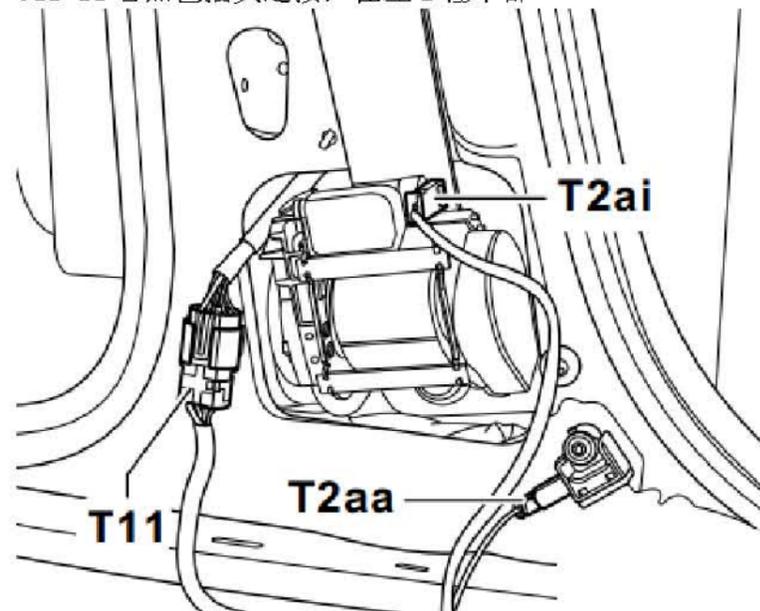

LAUNCH

散热器风扇控制单元- J293 (续 25)


内部线束插头, 在右 B 柱下部

插头

T2ab 2 芯黑色插头连接 (仅限装备侧面安全气囊的汽车)

T2ad 2 芯黄色插头连接


T11a 11 芯黑色插头连接, 在右 B 柱下部

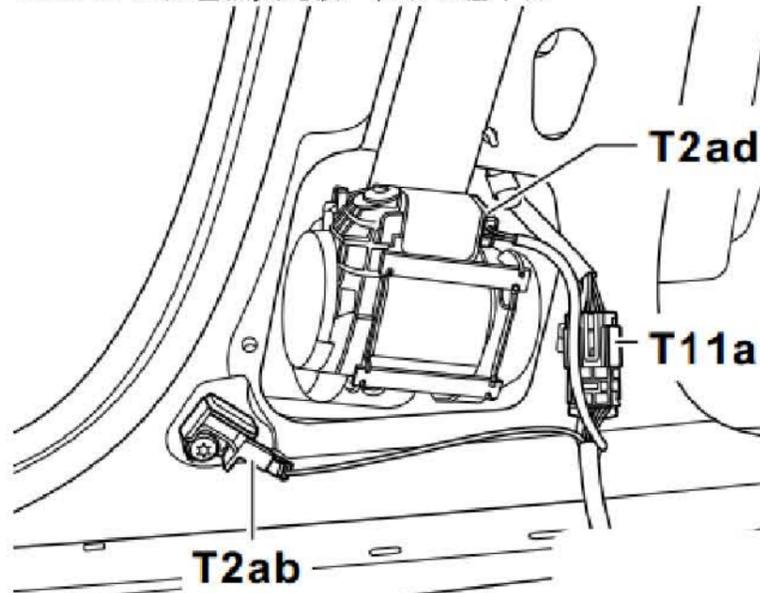

内部线束插头, 在左后轮罩上

插头

T2ae 2 芯黑色插头连接

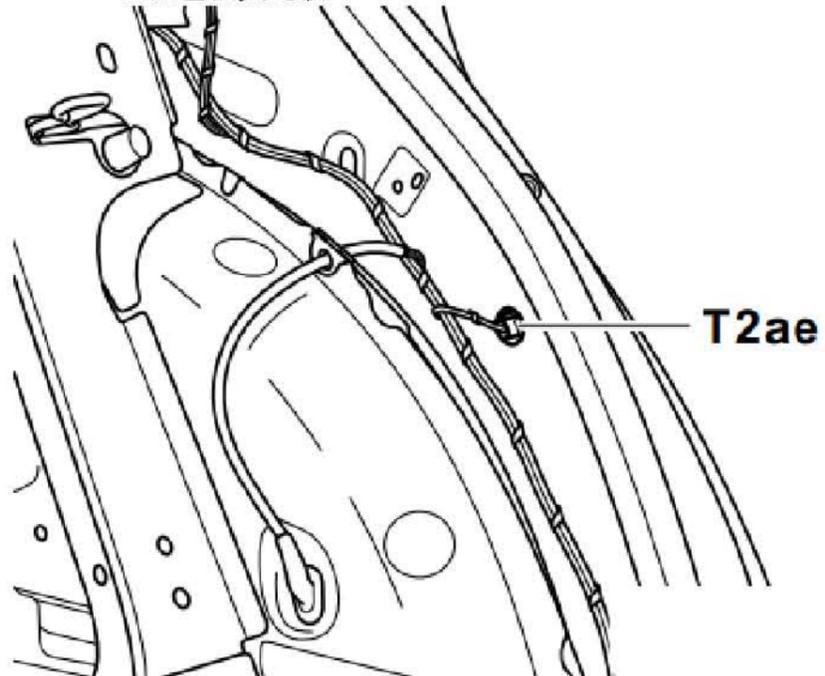


LAUNCH

散热器风扇控制单元- J293 (续 26)

内部线束插头, 在右后轮罩上

插头

T2af 2 芯黑色插头连接

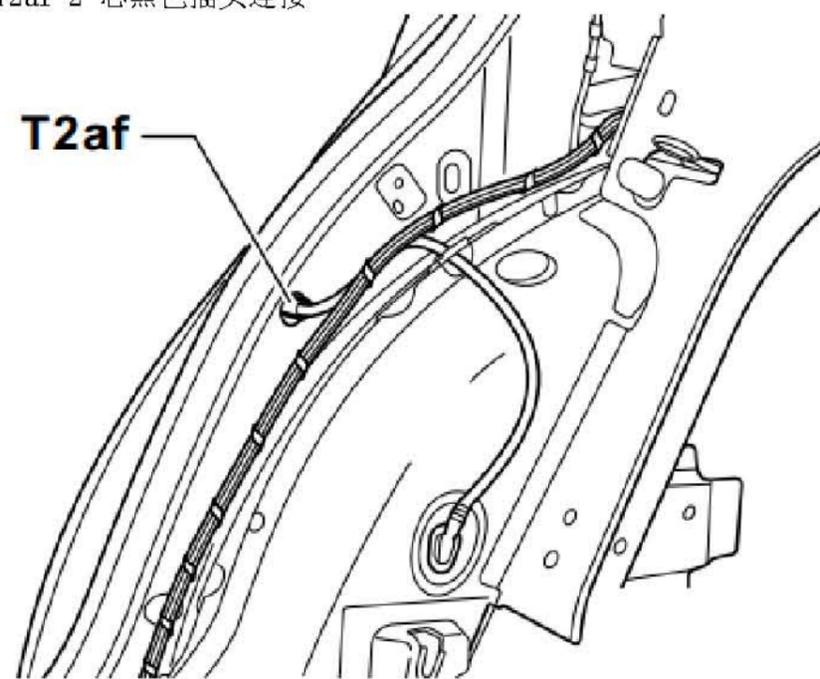


内部线束插头, 在左前车轮内

插头

T2r 2 芯黑色插头连接

T2v 2 芯黑色插头连接 (仅限装备刹车片磨损报警的汽车)

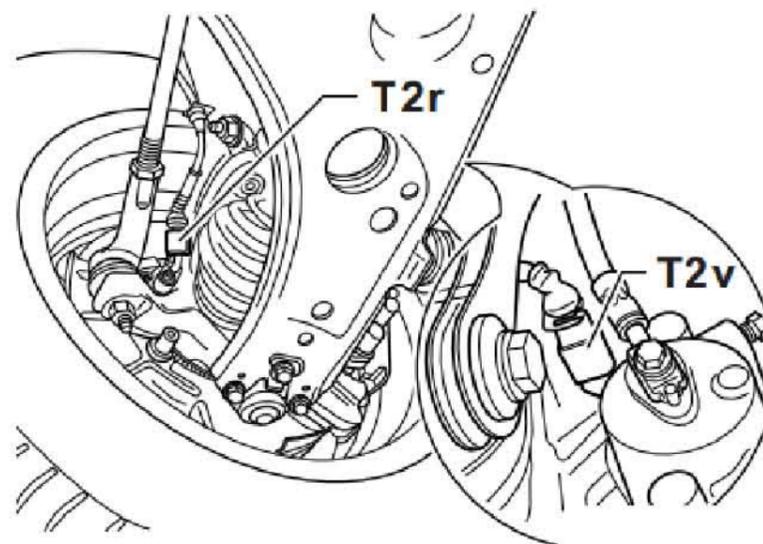


LAUNCH

散热器风扇控制单元- J293 (续 27)

内部线束插头, 在右前车轮内

插头


T2p 2 芯黑色插头连接

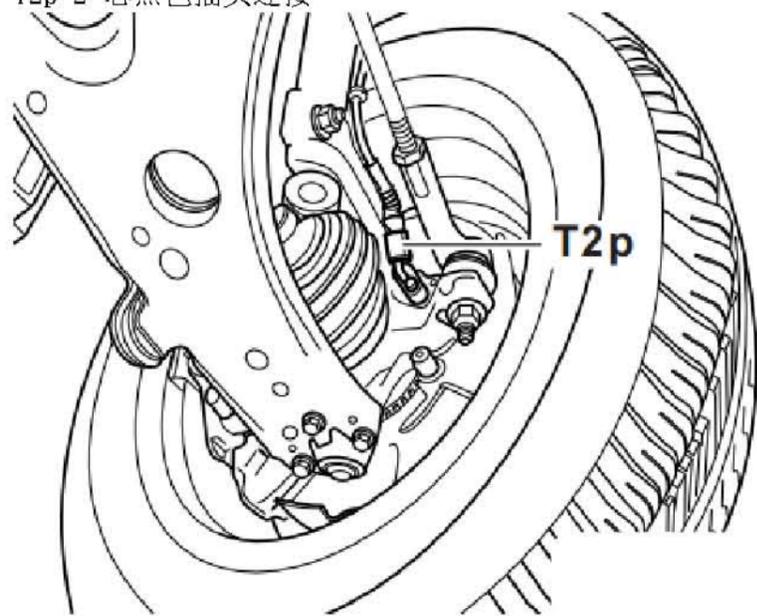

内部线束插头, 在左后轮内

插头

T2q 2 芯黑色插头连接

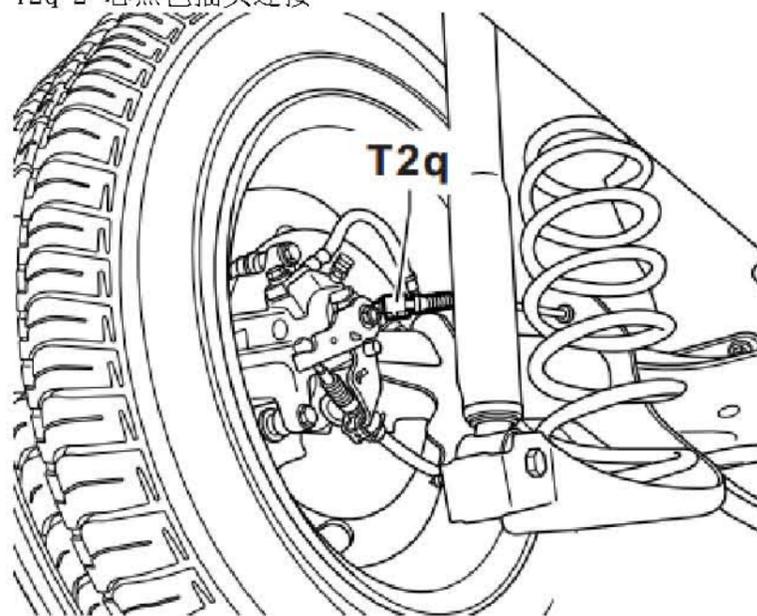


LAUNCH

散热器风扇控制单元- J293 (续 28)

内部线束插头, 在右车轮内

插头


T2o 2 芯黑色插头连接

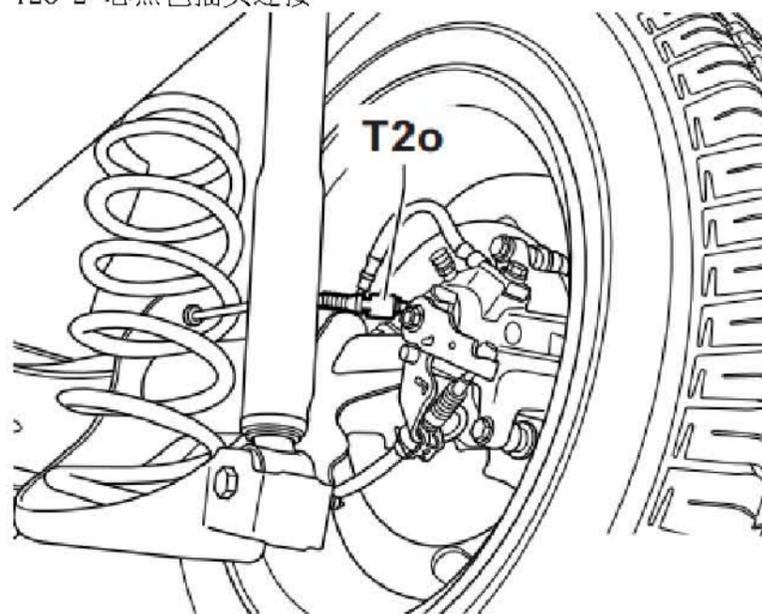

内部线束插头, 在左后视镜内

插头

T3q 3 芯黑色插头连接

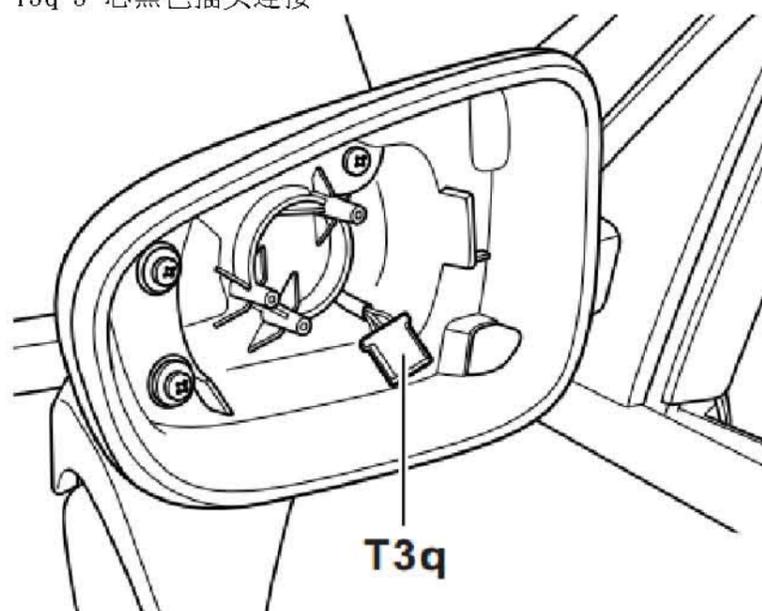


LAUNCH

散热器风扇控制单元- J293 (续 29)

内部线束插头，在右后视镜内

插头

T3r 3 芯黑色插头连接

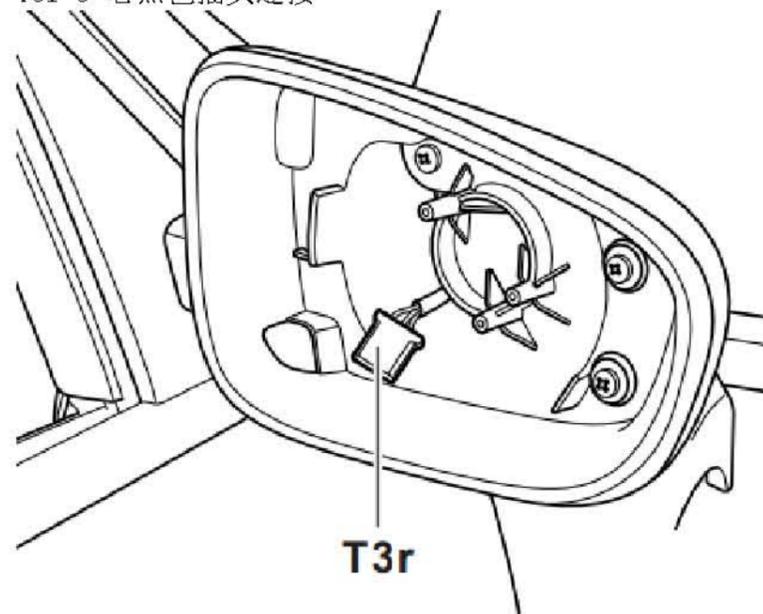

LAUNCH

散热器风扇控制单元- J293 (续 30)

内部线束插头，在左前车门内

插头

T2az 2 芯黑色插头连接

T2ba 2 芯黑色插头连接

T2bc 2 芯黑色插头连接

T3j 3 芯黑色插头连接

T4r 4 芯黑色插头连接

T4t 4 芯黑色插头连接

T4u 4 芯黑色插头连接

T6f 6 芯黑色插头连接

T10k 10 芯黑色插头连接

T10L 10 芯灰色插头连接

T16c 16 芯棕色插头连接

