

散热器风扇控制单元- J293 (续 31)

内部线束插头，在右前车门内

插头

T2bb 2 芯黑色插头连接

T2bd 2 芯黑色插头连接


T4s 4 芯黑色插头连接

T4v 4 芯黑色插头连接

T4w 4 芯黑色插头连接

T6g 6 芯黑色插头连接

T6i 6 芯黑色插头连接

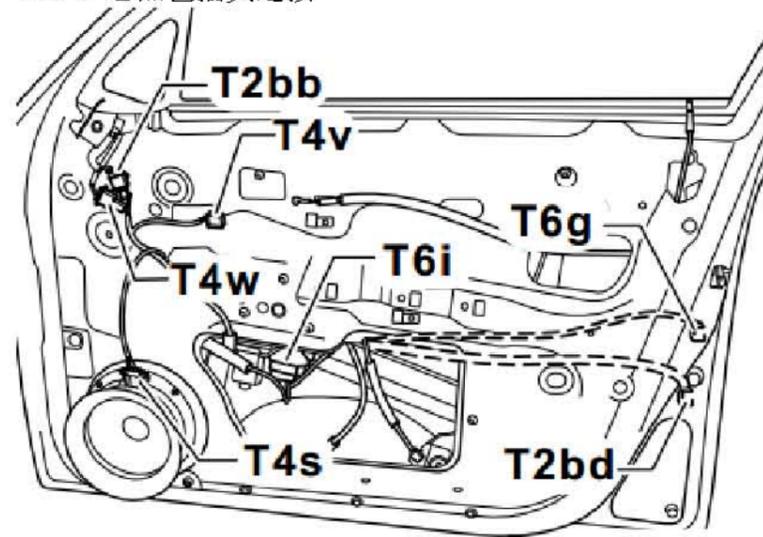

LAUNCH

散热器风扇控制单元- J293 (续 32)


内部线束插头, 在左后车门内

插头

T4x 4 芯黑色插头连接

T6a 6 芯黑色插头连接

T6j 6 芯黑色插头连接

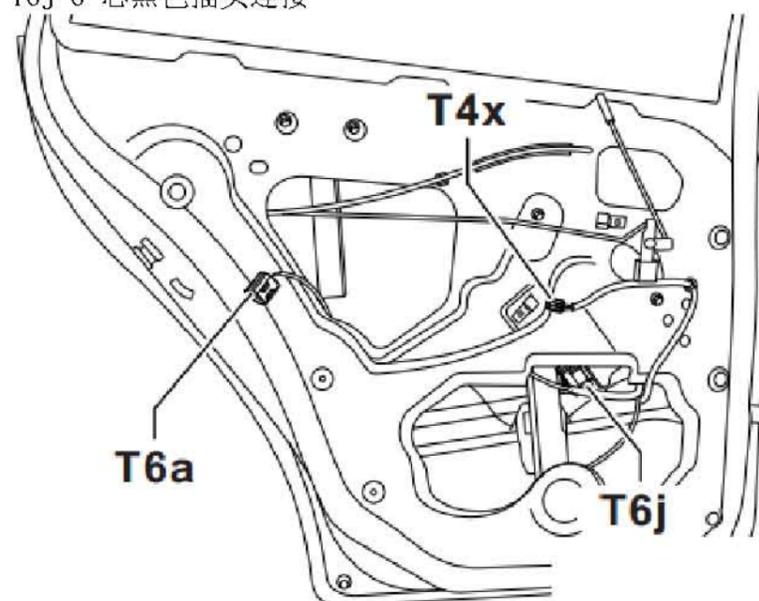


内部线束插头, 在右后车门内

插头

T4y 4 芯黑色插头连接

T6b 6 芯黑色插头连接

T6k 6 芯黑色插头连接

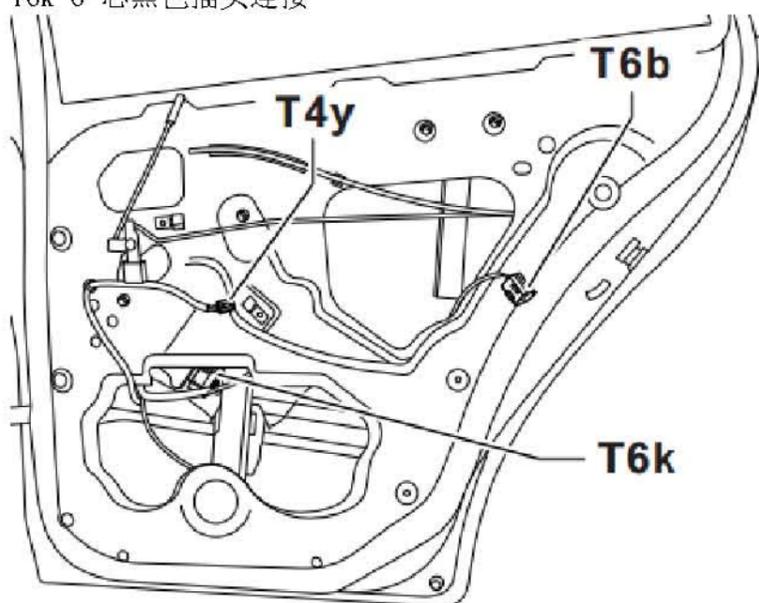

LAUNCH

散热器风扇控制单元- J293 (续 33)

内部线束插头，在后行李箱盖内


插头

T2an 2 芯黑色插头连接

T2am 2 芯黑色插头连接

T3f 3 芯黑色插头连接

T3h 3 芯黑色插头连接

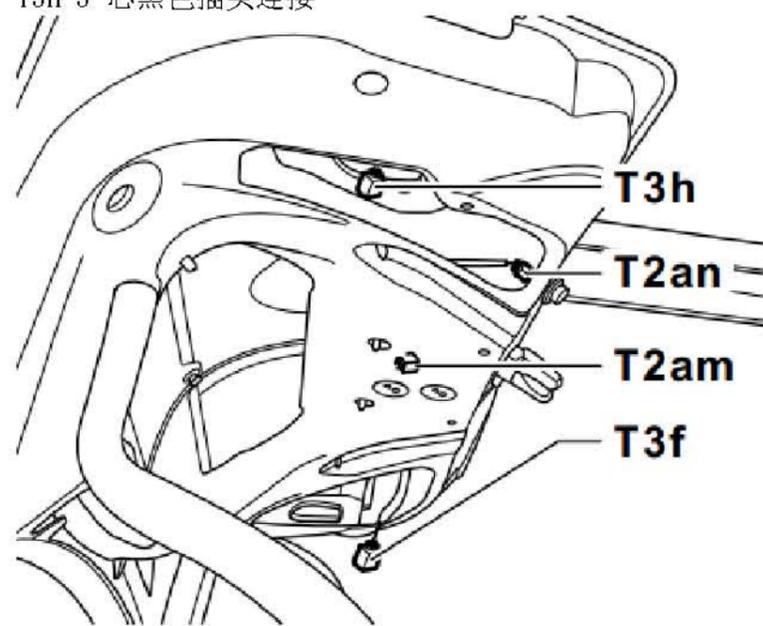

散热器风扇控制单元- J293 (续 34)

内部线束插头, 在车顶前部


插头

T2ac 2 芯黑色插头连接 (选装装备)

T4j 4 芯黑色插头连接

T6e 6 芯蓝色插头连接

T6L 6 芯黑色插头连接

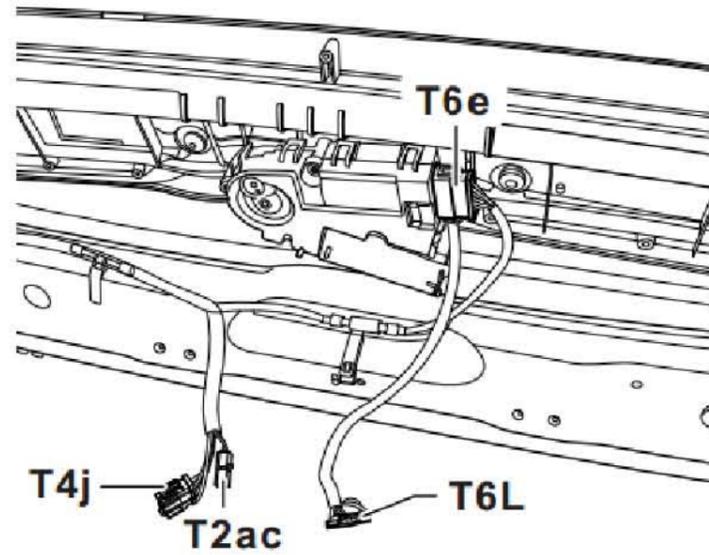


内部线束插头, 车顶后部

插头

T1d 1 芯黑色插头连接

T2aL 2 芯黑色插头连接

T3g 3 芯黑色插头连接

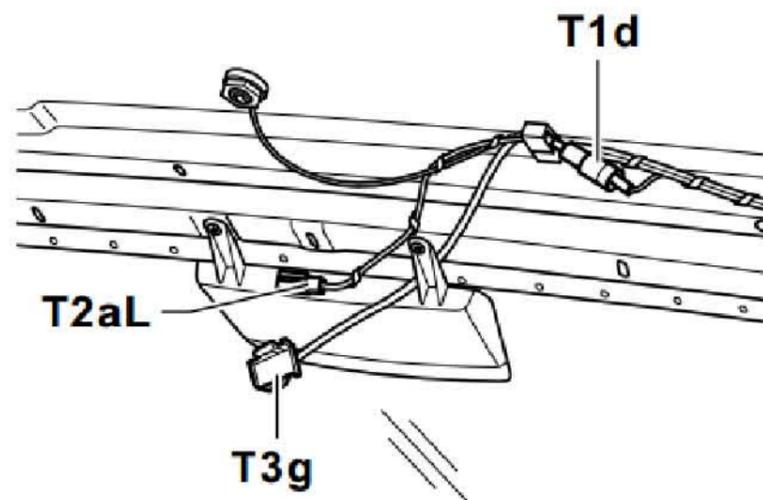

LAUNCH

散热器风扇控制单元- J293 (续 35)

内部线束插头，在左前座椅底部

插头

T2d 2 芯黑色插头连接


T2ah 2 芯黑色插头连接

T3e 3 芯黄色插头连接 (仅限装备侧面安全气囊的汽车)

T4L 4 芯黑色插头连接

T8g 8 芯黑色插头连接

T10a 10 芯黑色插头连接，在驾驶员座椅底部

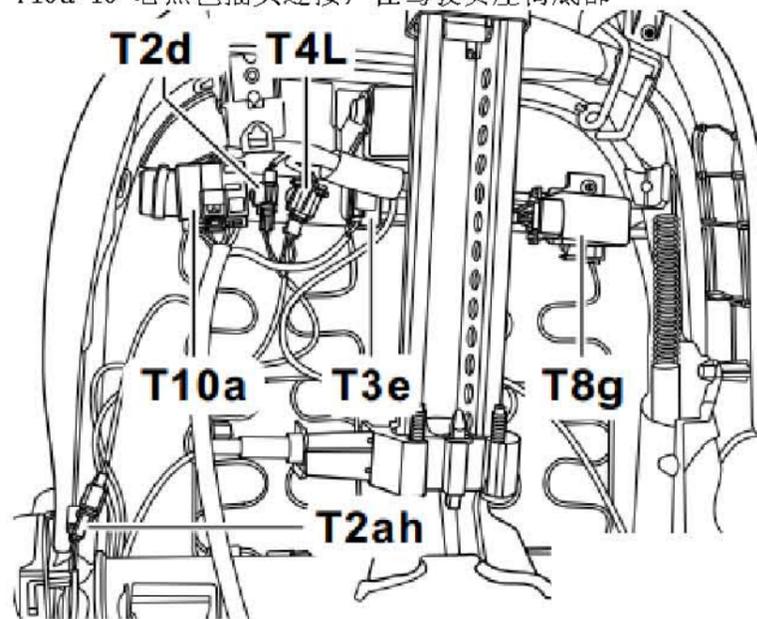

LAUNCH

散热器风扇控制单元- J293 (续 36)

内部线束插头，在右前座椅底部


插头

T2e 2 芯黑色插头连接

T3c 3 芯黄色插头连接 (仅限装备侧面安全气囊的汽车)

T4m 4 芯黑色插头连接

T10b 10 芯黑色插头连接，在副驾驶员座椅底部

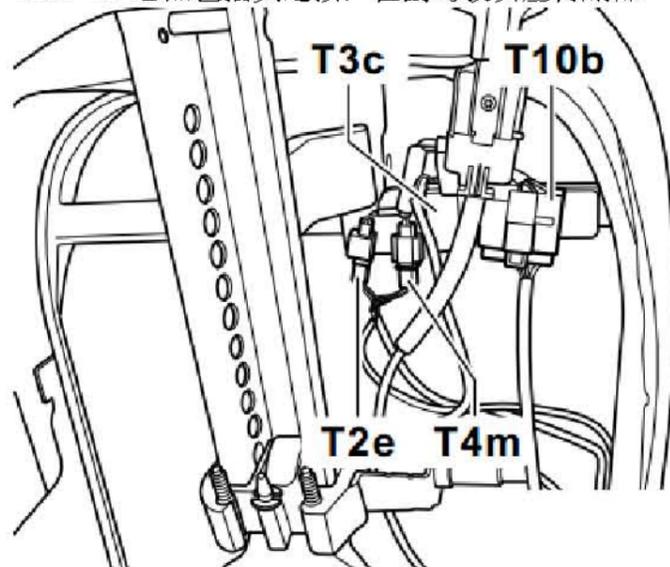

内部线束插头，在中央通道上


插头

T2z 2 芯黑色插头连接 (仅限装备自动变速箱的汽车)

T3b 3 芯白色插头连接

T8e 8 芯黑色插头连接 (仅限装备自动变速箱的汽车)

T10m 10 芯黑色插头连接 (仅限装备自动变速箱的汽车)

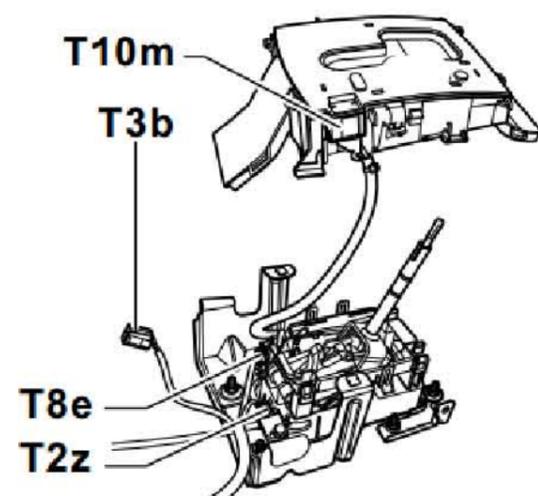

LAUNCH


散热器风扇控制单元- J293 (续 37)

内部线束插头，在中央通道上

插头

T2y 2 芯黑色插头连接

T18 18 芯黑色插头连接(选装装备或特定选装装备)

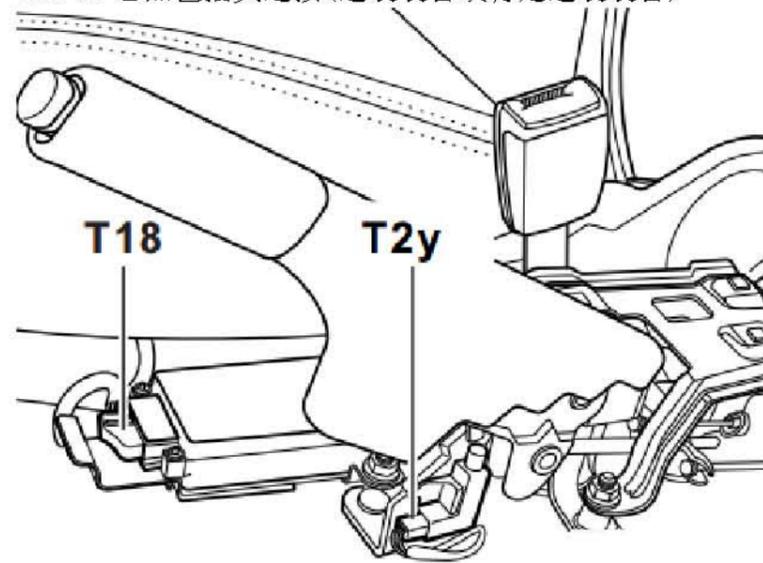


内部线束插头，在行李箱内左侧

插头

T2ao 2 芯黑色插头连接

T4n 4 芯黑色插头连接(仅限装备舒适型的汽车)

T4p 4 芯黑色插头连接

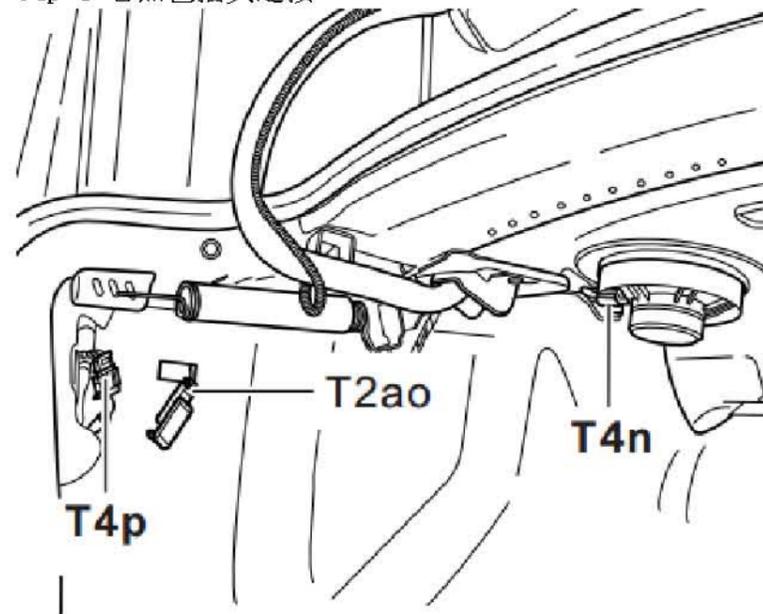

LAUNCH


散热器风扇控制单元- J293 (续 38)

内部线束插头，在行李箱内右侧

插头

T4o 4 芯黑色插头连接 (仅限装备舒适型的汽车)

T4q 4 芯黑色插头连接

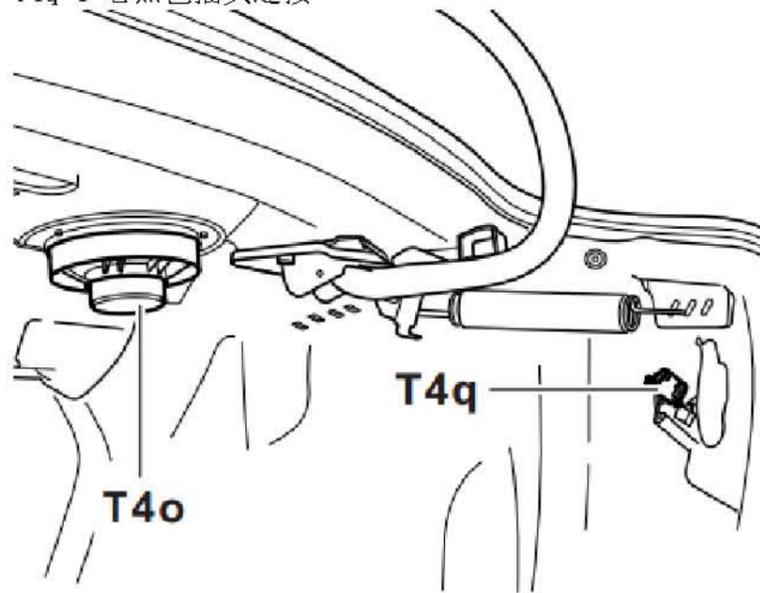

内部线束插头，在行李箱内右侧


插头

T2aj 2 芯黑色插头连接

T2ak 2 芯黑色插头连接

T12a 12 芯黑色插头连接

T16b 16 芯棕色插头连接

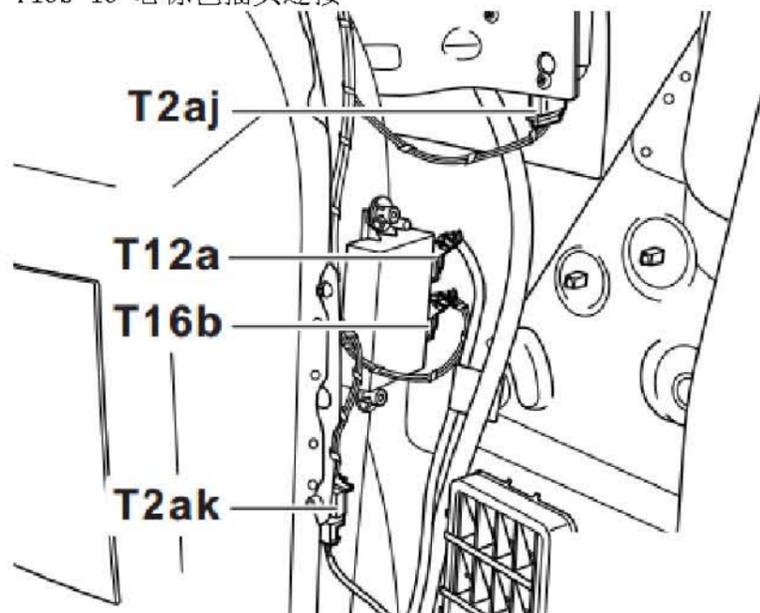

LAUNCH

散热器风扇控制单元- J293 (续 39)


内部线束插头, 在后保险杠内左侧

插头

T2be 2 芯黑色插头连接

T3k 3 芯黑色插头连接

T3L 3 芯黑色插头连接

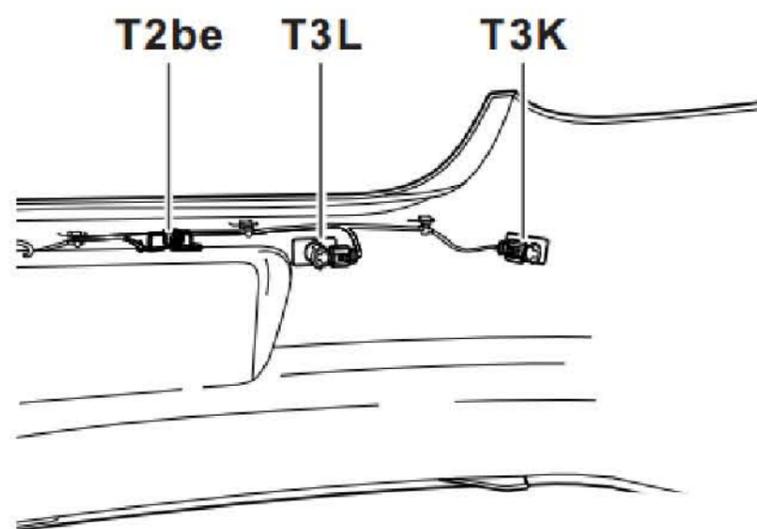


内部线束插头, 在后保险杠内右侧

插头

T2bf 2 芯黑色插头连接

T3m 3 芯黑色插头连接

T3n 3 芯黑色插头连接

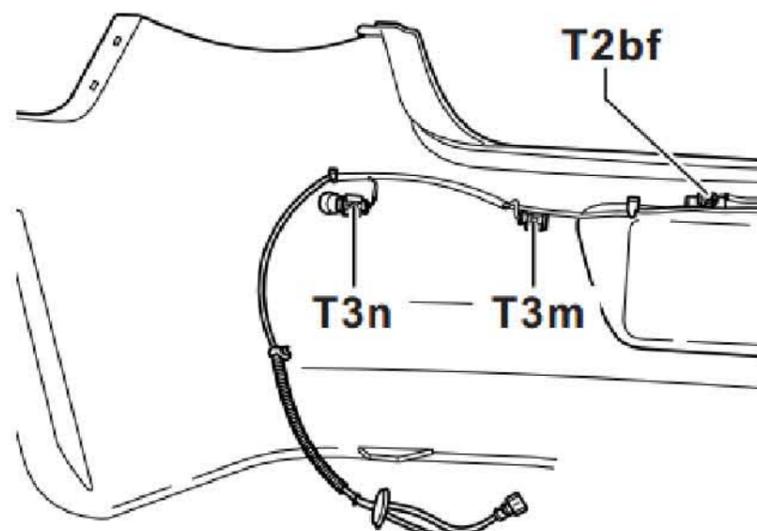


LAUNCH

散热器风扇控制单元- J293 (续 40)

内部线束插头，在空调器前侧(仅限装备自动空调的汽车)

插头

T2bk 2 芯黑色插头连接

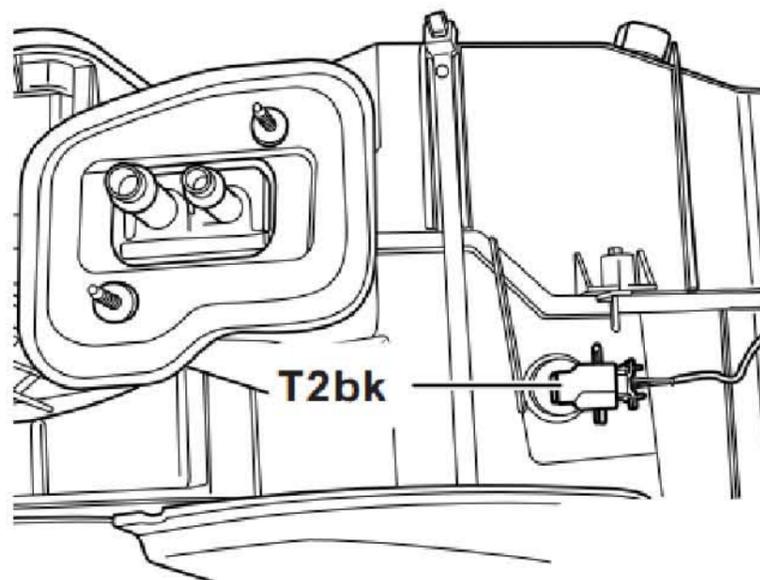

LAUNCH