


6.55 组合仪表电源、接地、数据线

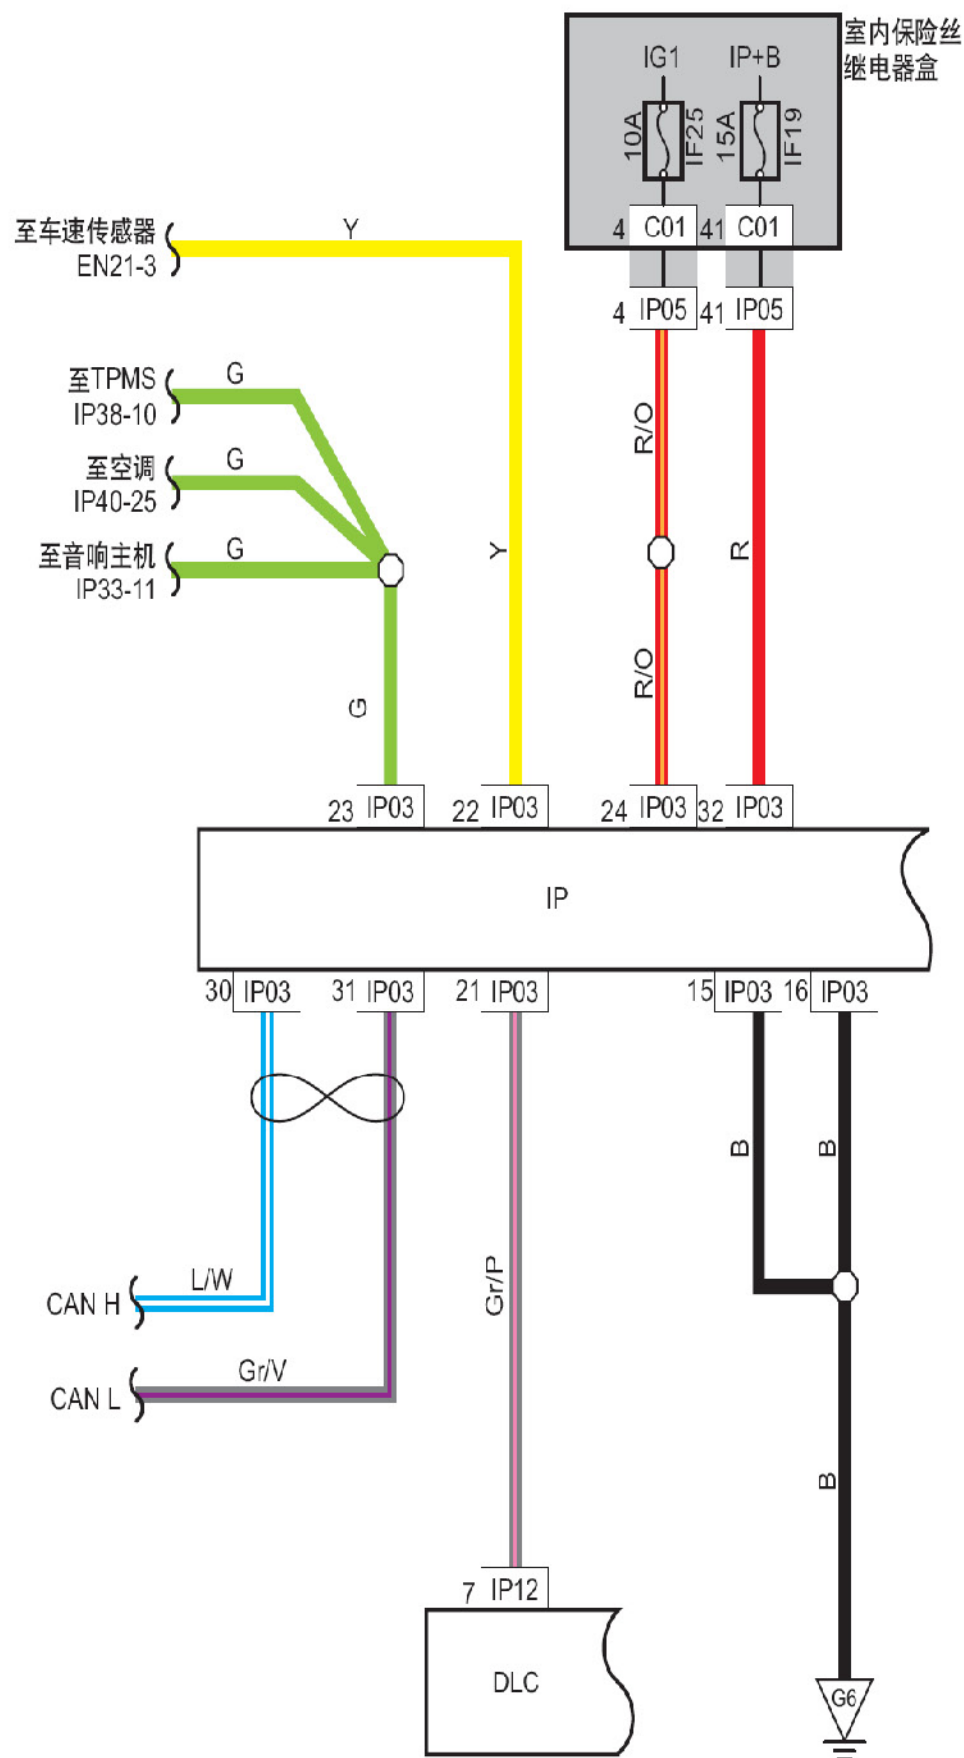


线束连接器	名称
IP03	组合仪表线束连接器
IP05	接室内保险丝、继电器盒线束连接器
IP12	诊断接口线束连接器
C01	室内保险丝盒背面连接器
G6	仪表盘接地

连接点	说明
IP03-22	至车速传感器EN21-3
IP03-23	至TPMS IP38-10
IP03-23	至空调IP40-25
IP03-23	至音响主机IP33-11
IP03-30	CAN H
IP03-31	CAN L

LAUNCH

6.56 组合仪表声音警告、报警

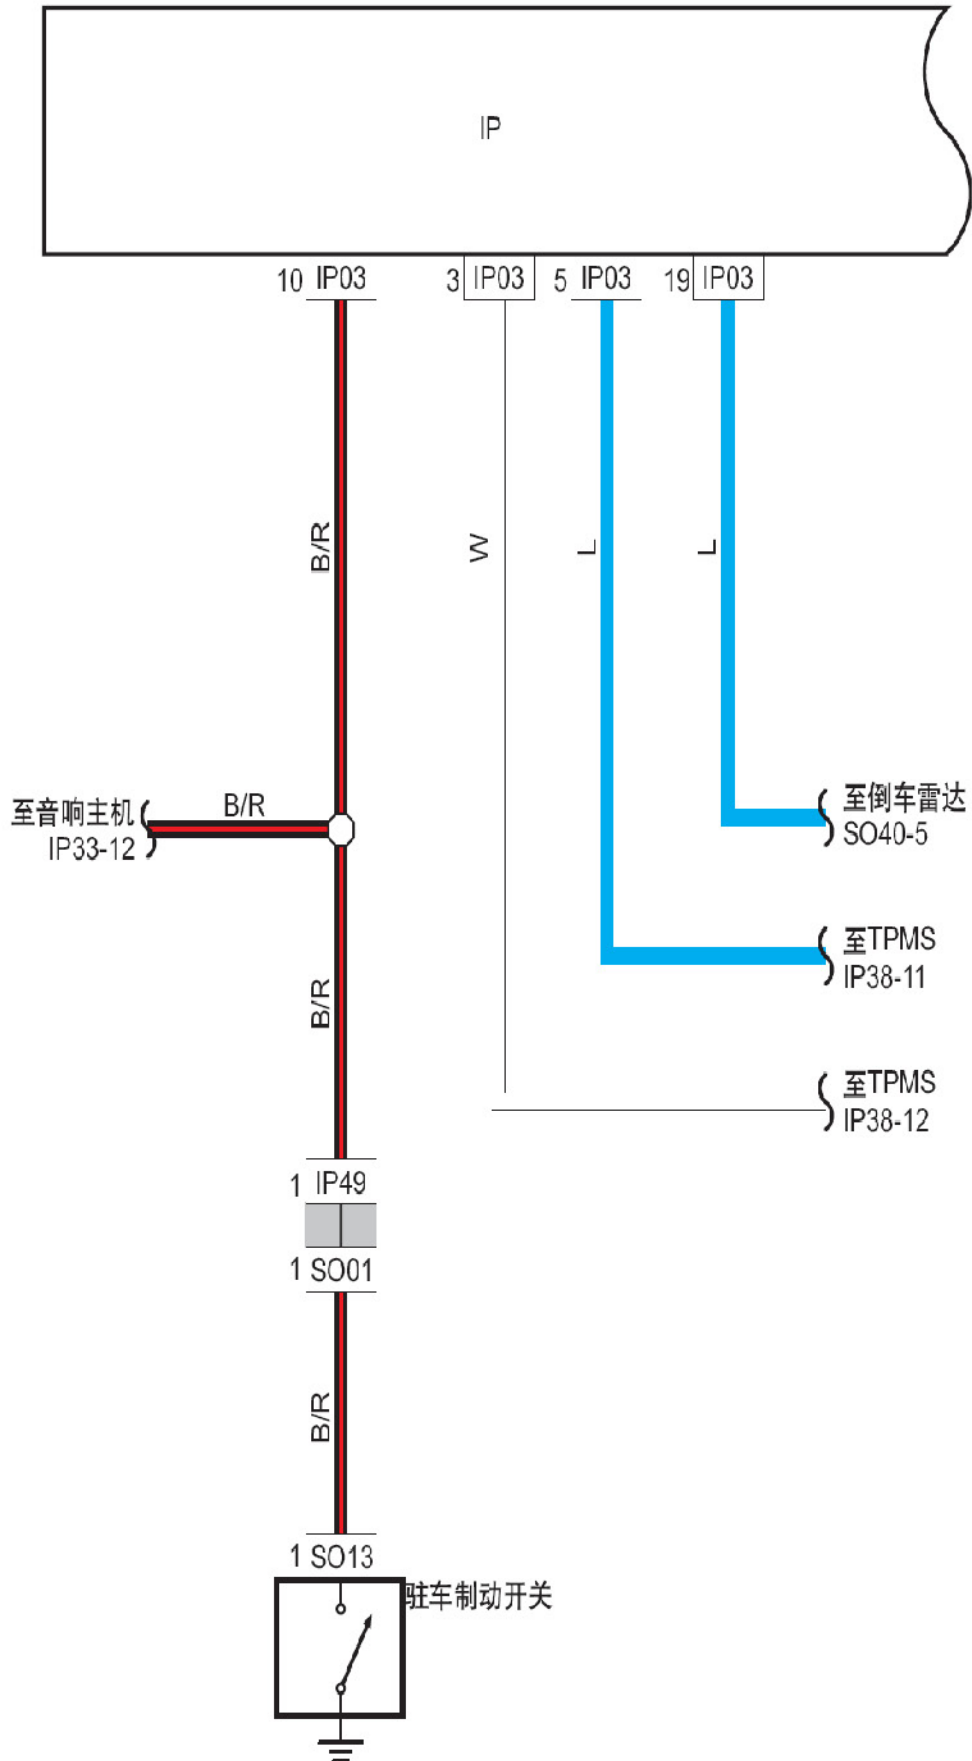


线束连接器	名称
IP03	组合仪表线束连接器
IP49	接底板线束连接器
S001	接仪表线束连接器
S013	驻车制动开关线束连接器

连接点	说明
P03-3	至TPMS IP38-12
P03-5	至TPMS IP38-11
P03-10	至音响主机IP33-12
P03-19	至倒车雷达S040-5

LAUNCH


6.57 组合仪表照明、指示

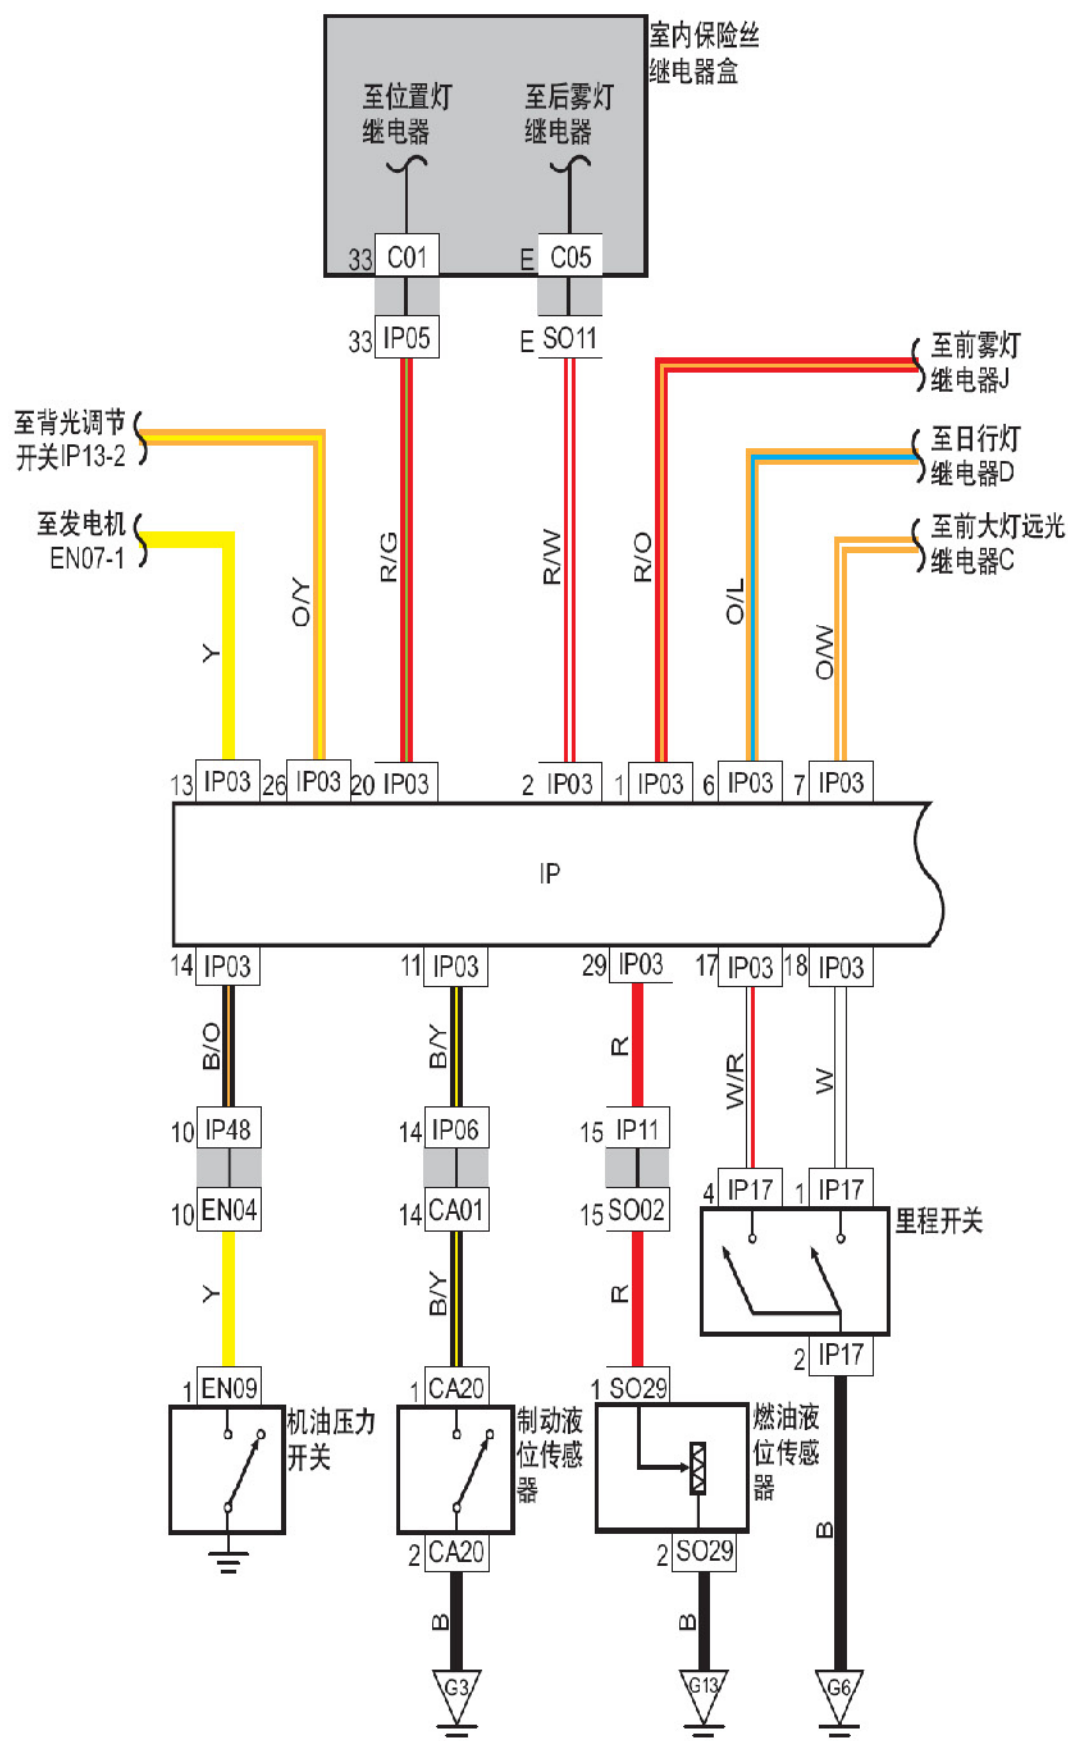

线束连接器	名称
CA01	接仪表线束1 线束连接器
CA20	制动液液位传感器线束连接器
EN04	接仪表线束连接器
EN09	机油压力传感器线束连接器
IP03	组合仪表线束连接器
IP05	接室内保险丝、继电器盒线束连接器
IP06	接发动机舱线束连接器
IP11	接底板线束连接器
IP17	里程表切换开关线束连接器
IP48	接发动机线束连接器
S002	接仪表线束连接器
S011	接室内保险丝、继电器盒线束连接器
S029	燃油泵线束连接器
C01	室内保险丝盒背面连接器
C05	室内保险丝盒背面连接器
G3	发动机舱接地
G6	仪表盘接地
G13	底板接地

连接点	说明
IP03-1	至前雾灯继电器J
IP03-6	至日行灯继电器D
IP03-7	至前大灯远光继电器C
IP03-13	至发电机EN07-1
IP03-26	至背光调节开关IP13-2

6.58 多功能仪表

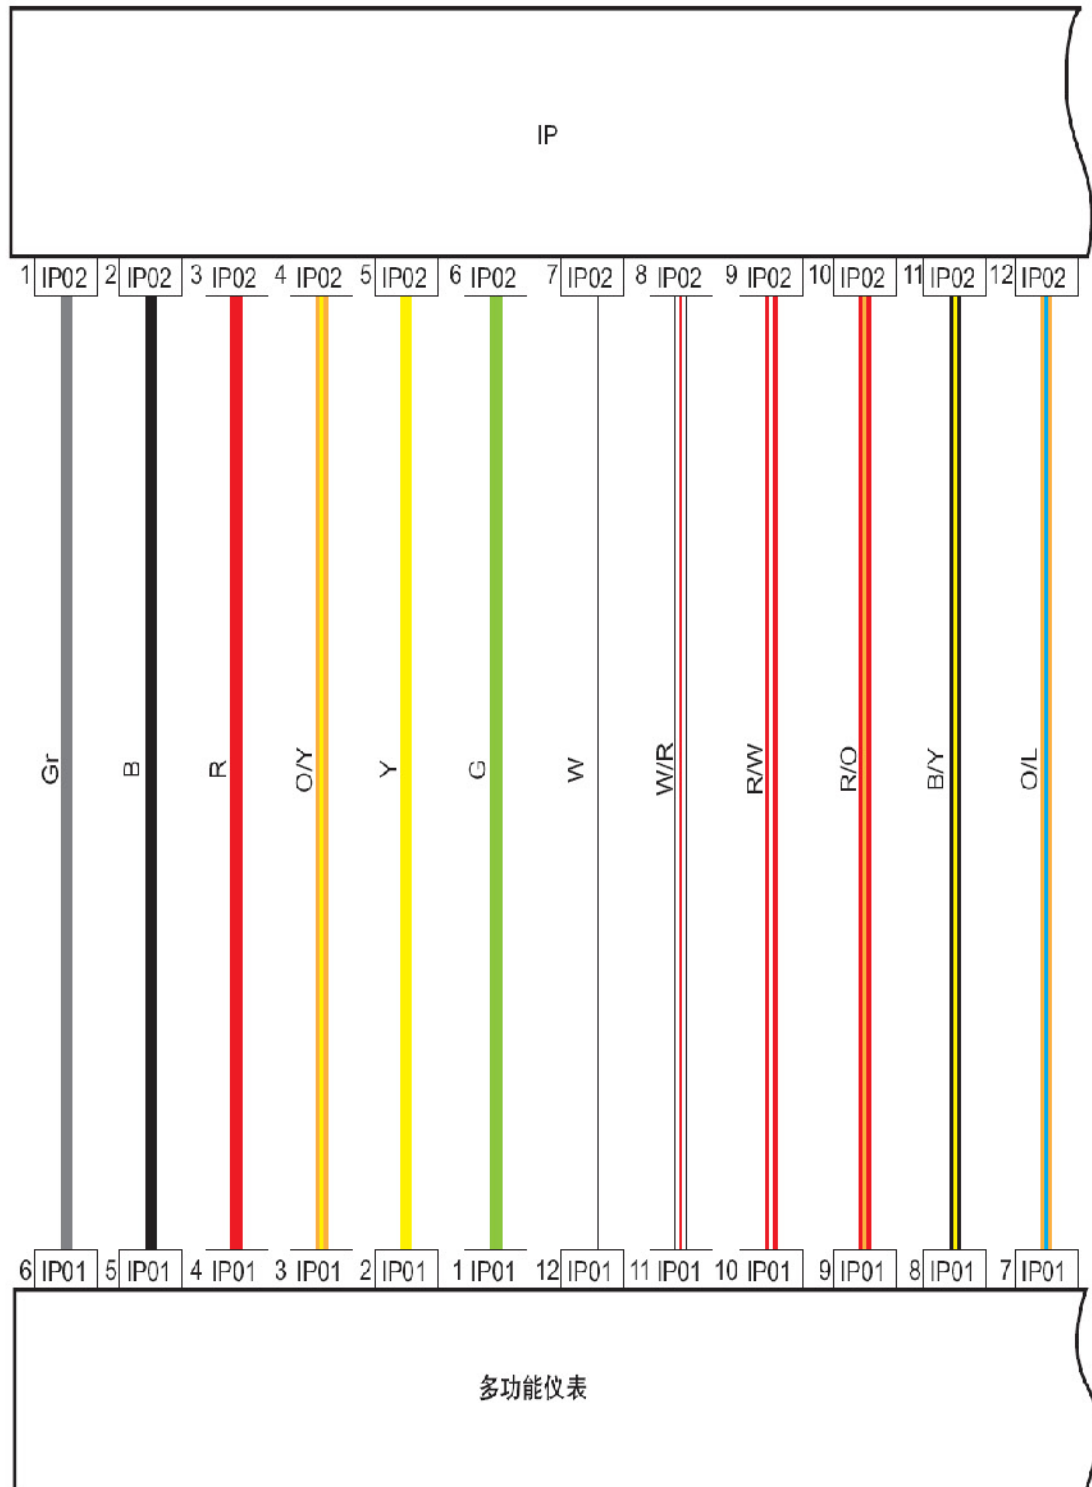

线束连接器	名称
IP01	多功能仪表线束连接器
IP02	组合仪表至多功能仪表线束连接器