


车身控制模块，保险丝 SC

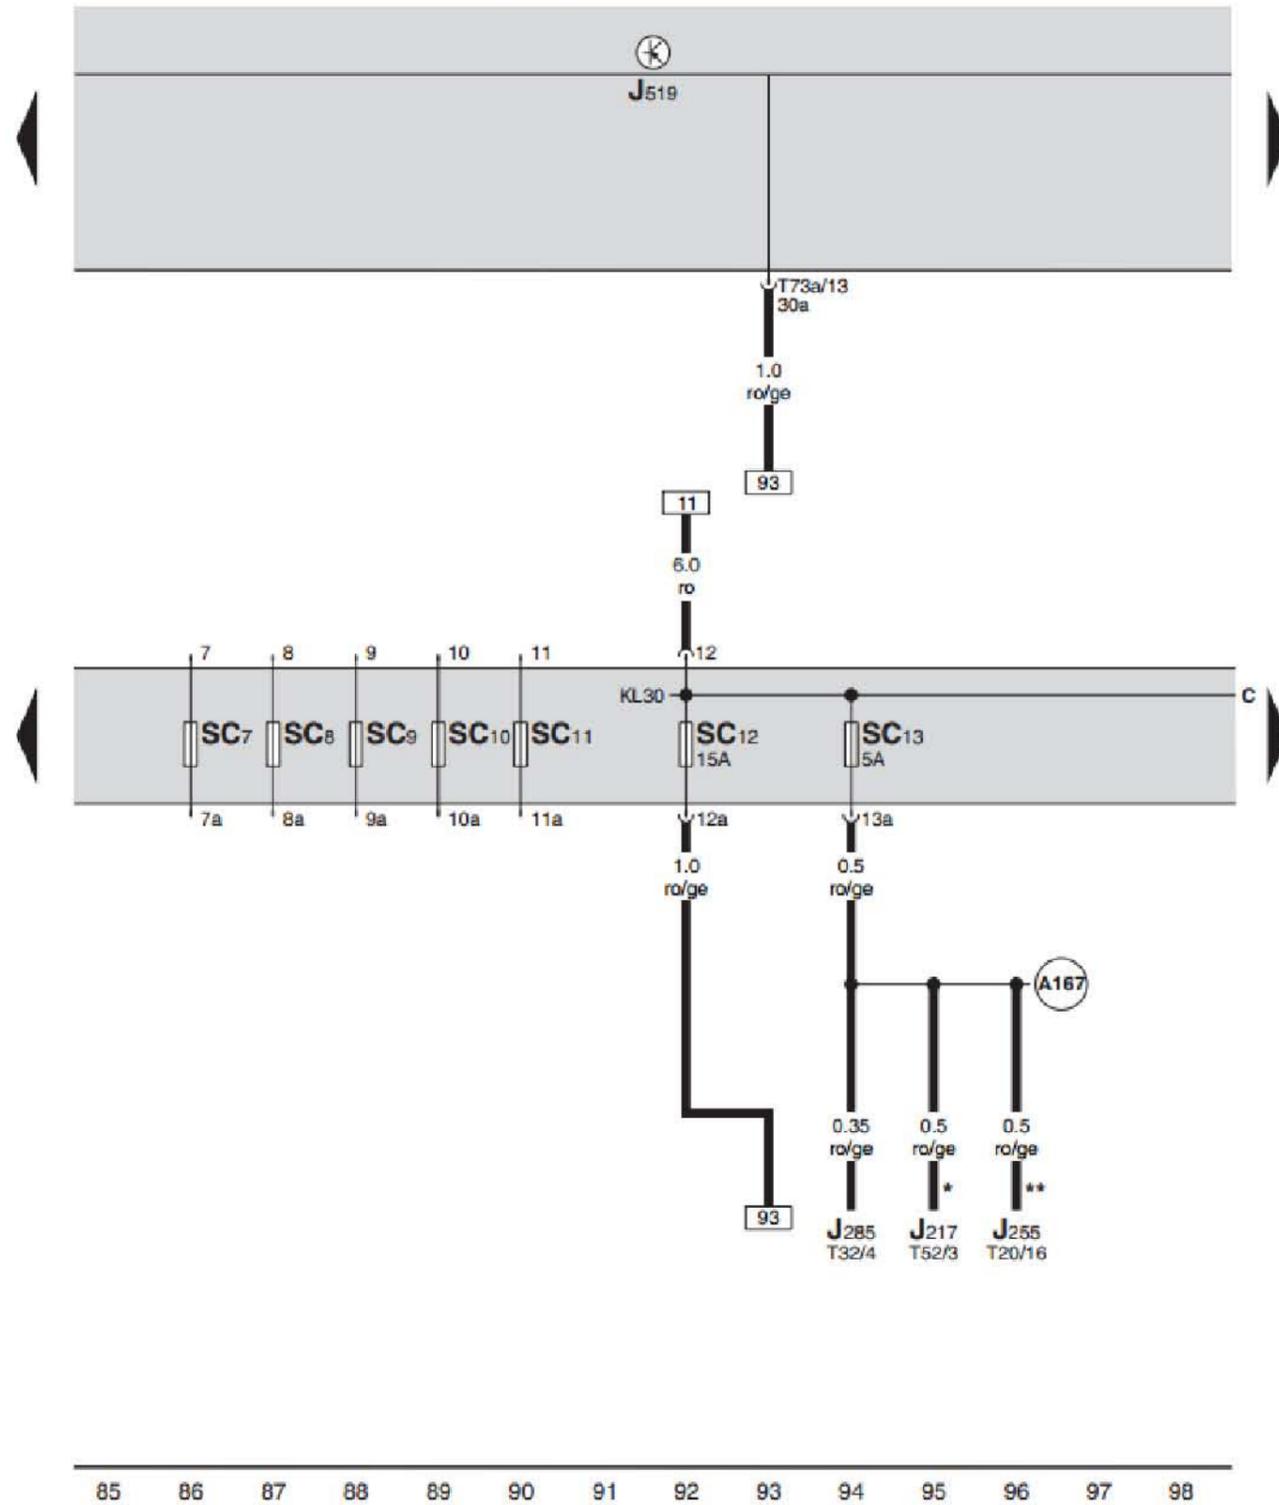


车身控制模块，保险丝 SC

- J217 自动变速箱控制单元，在排水槽内右侧
 J255 Climatronic 控制单元
 J285 仪表板中控制单元
 J519 车身控制模块，在仪表板左侧下方
 SC12 保险丝，15 安培，在仪表板左侧保险丝架上 12 号位
 SC13 保险丝，5 安培，在仪表板左侧保险丝架上 13 号位
 T20 20 芯黑色插头连接
 T32 32 芯蓝色插头连接
 T52 52 芯黑色插头连接
 T73a 73 芯白色插头连接
 (A167) 仪表板线束中的正极连接 3 (30a)
 * 仅限装备自动变速箱的汽车
 ** 仅限装备自动空调的汽车

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色

车身控制模块，保险丝 SC

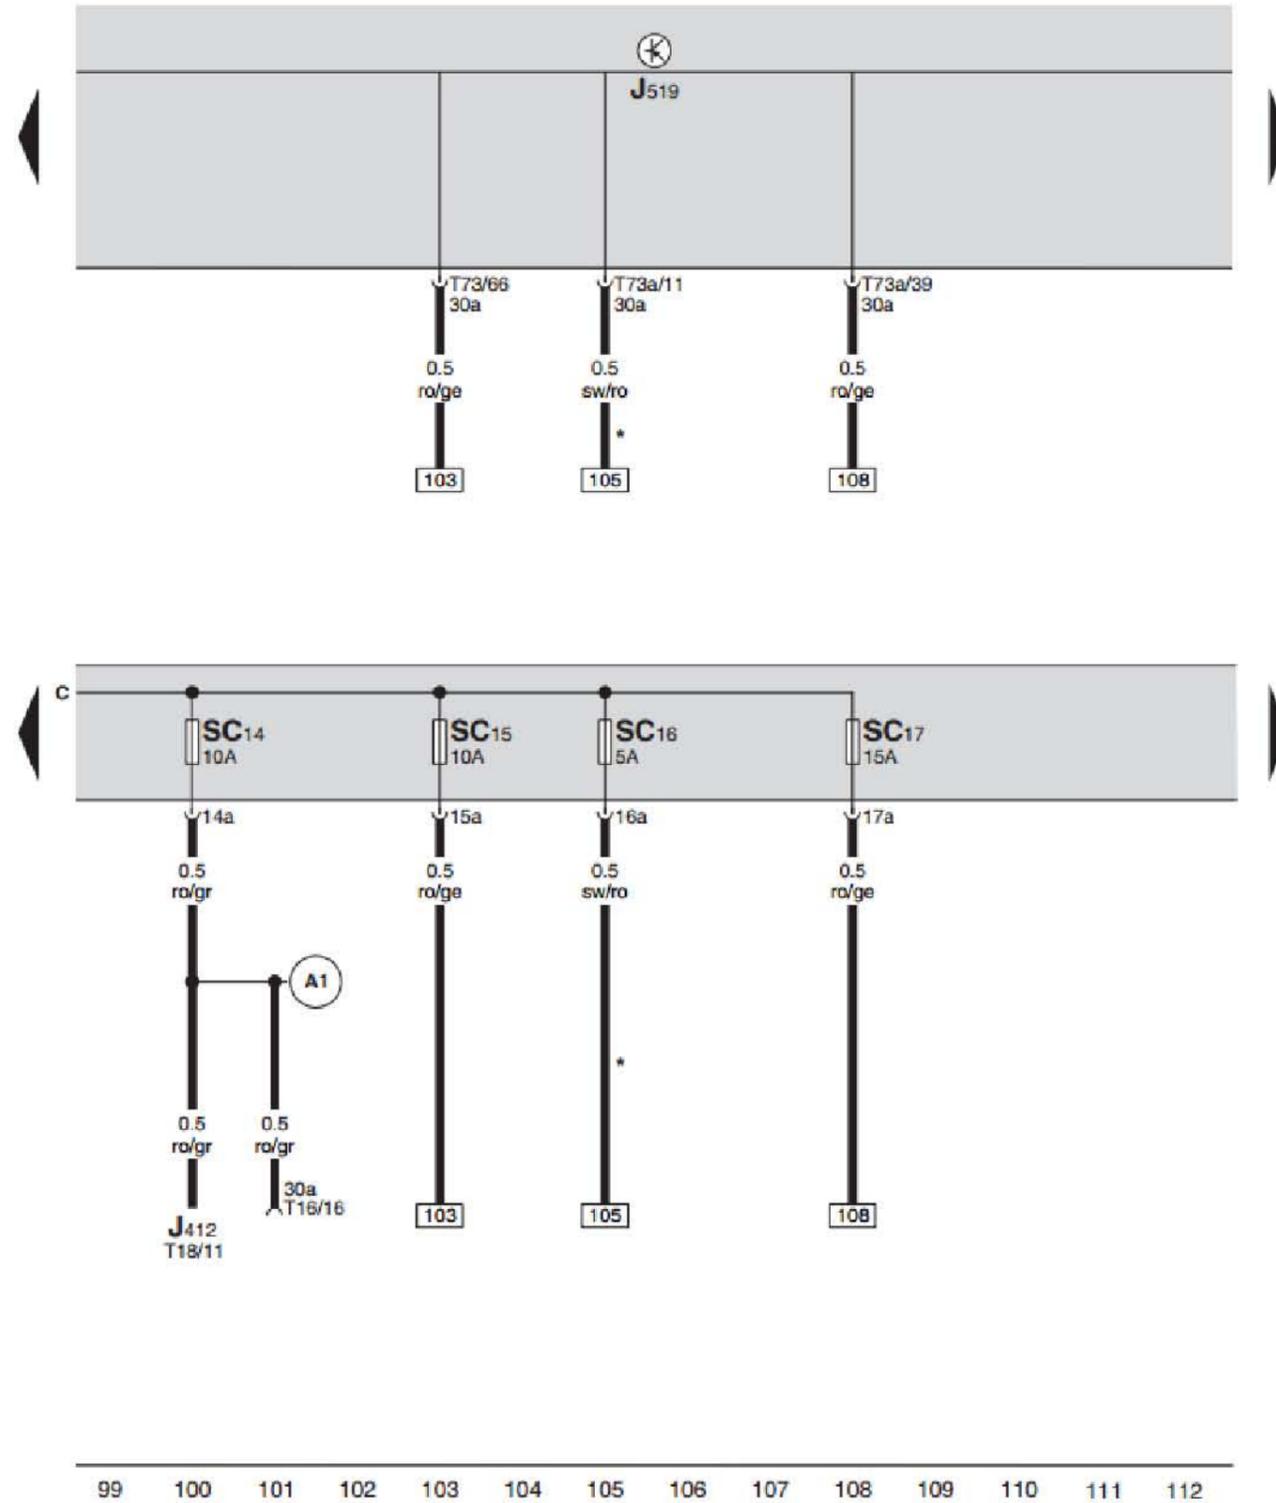


车身控制模块，保险丝 SC

- J412 移动电话电子操作装置控制单元，在副仪表板下手制动器
- J519 车身控制模块，在仪表板左侧下方
- SC14 保险丝，10 安培，在仪表板左侧保险丝架上 14 号位
- SC15 保险丝，10 安培，在仪表板左侧保险丝架上 15 号位
- SC16 保险丝，5 安培，在仪表板左侧保险丝架上 16 号位
- SC17 保险丝，15 安培，在仪表板左侧保险丝架上 17 号位
- T16 16 芯黑色插头连接，自诊断接口
- T18 18 芯黑色插头连接
- T73 73 芯黑色插头连接
- T73a 73 芯白色插头连接
- (A1) 仪表板线束中的正极连接 (30a)
- * 仅限装备自动变速箱的汽车

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

车身控制模块, 保险丝 SC

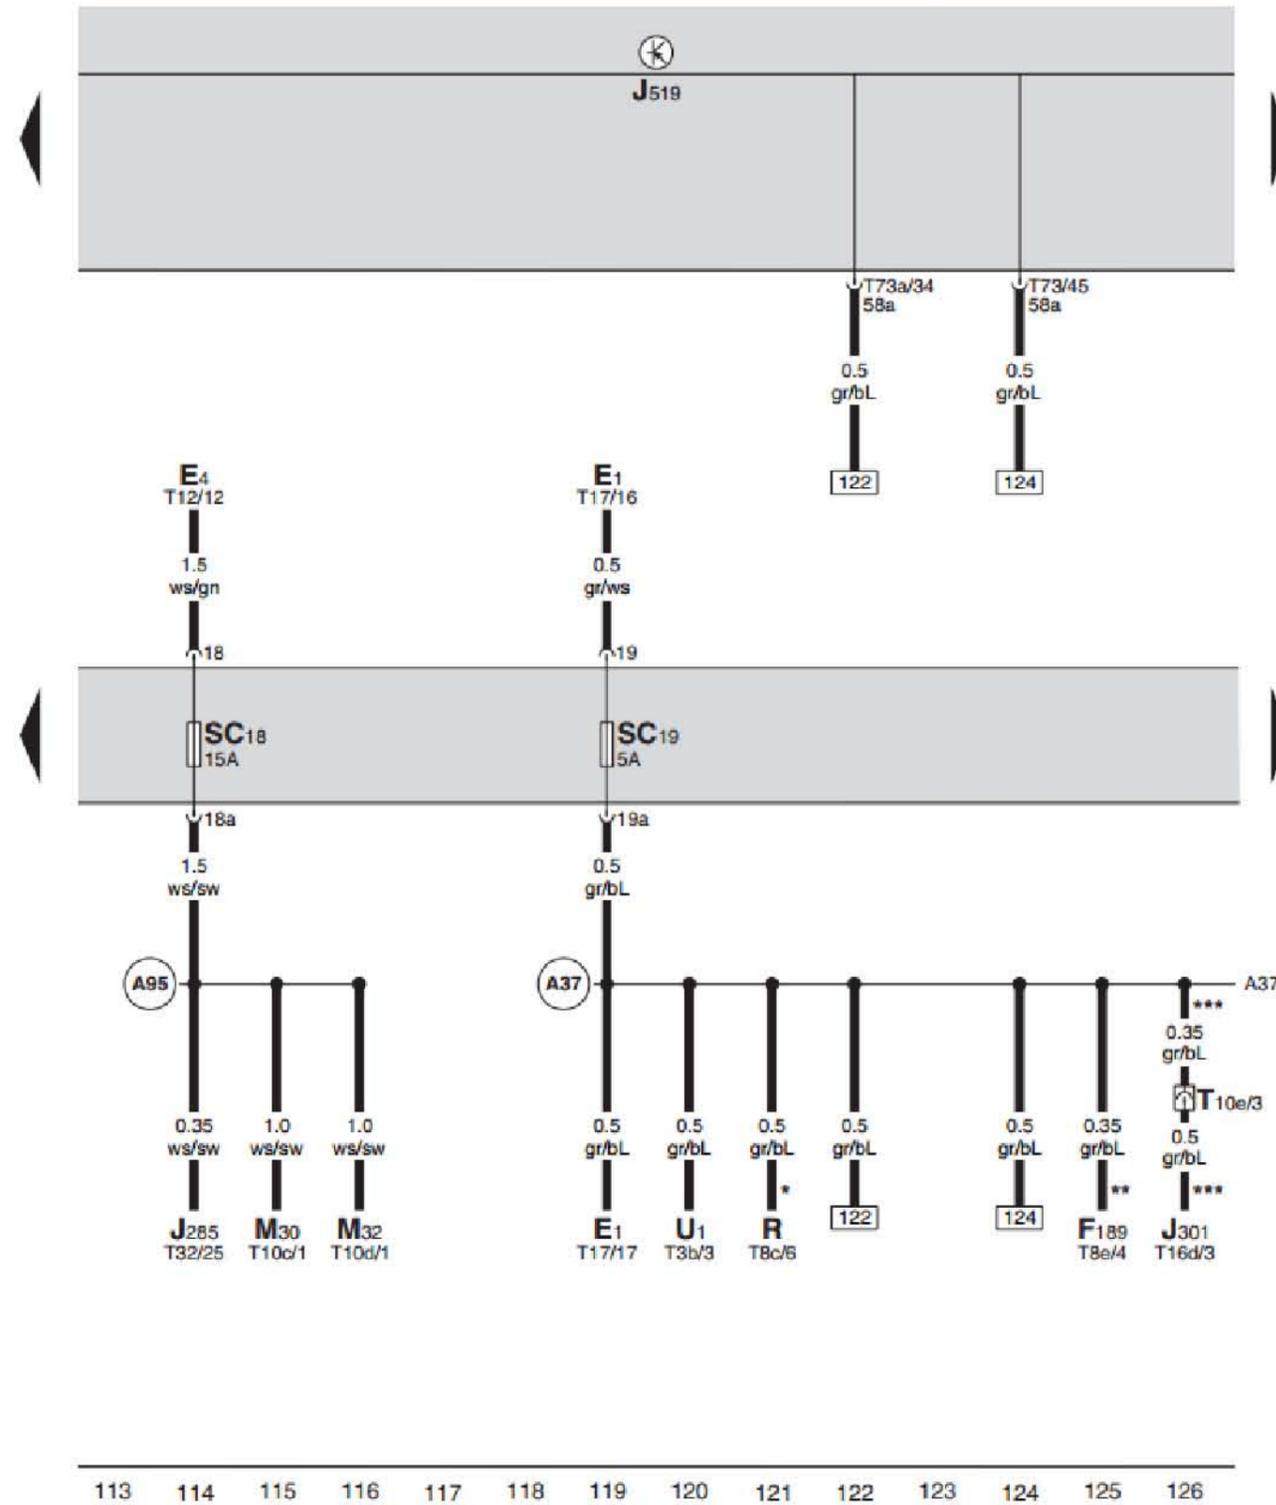


车身控制模块, 保险丝 SC

- E1 车灯开关
 E4 手动变光开关
 F189 Tiptronic 开关
 J285 仪表板中控制单元
 J301 空调器控制单元
 J519 车身控制模块, 在仪表板左侧下方
 M30 左侧远光灯灯泡
 M32 右侧远光灯灯泡
 R 收音机
 SC18 保险丝, 15 安培, 在仪表板左侧保险丝架上 18 号位
 SC19 保险丝, 5 安培, 在仪表板左侧保险丝架上 19 号位
 T3b 3 芯白色插头连接
 T8c 8 芯黑色插头连接
 T8e 8 芯黑色插头连接, 在换挡杆前部右侧
 T10c 10 芯黑色插头连接
 T10d 10 芯黑色插头连接
 T10e 10 芯黑色插头连接, 在仪表板右侧空调器中部
 T12 12 芯黑色插头连接
 T16d 16 芯黑色插头连接
 T17 17 芯黑色插头连接
 T32 32 芯蓝色插头连接
 T73 73 芯黑色插头连接
 T73a 73 芯白色插头连接
 U1 点烟器
 (A37) 仪表板线束中的连接 (58a)
 (A95) 仪表板线束中的连接 1 (56a)
 * 仅限装备无导航系统的汽车
 ** 仅限装备自动变速箱的汽车
 *** 仅限装备手动空调的汽车

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色

保险丝 SC

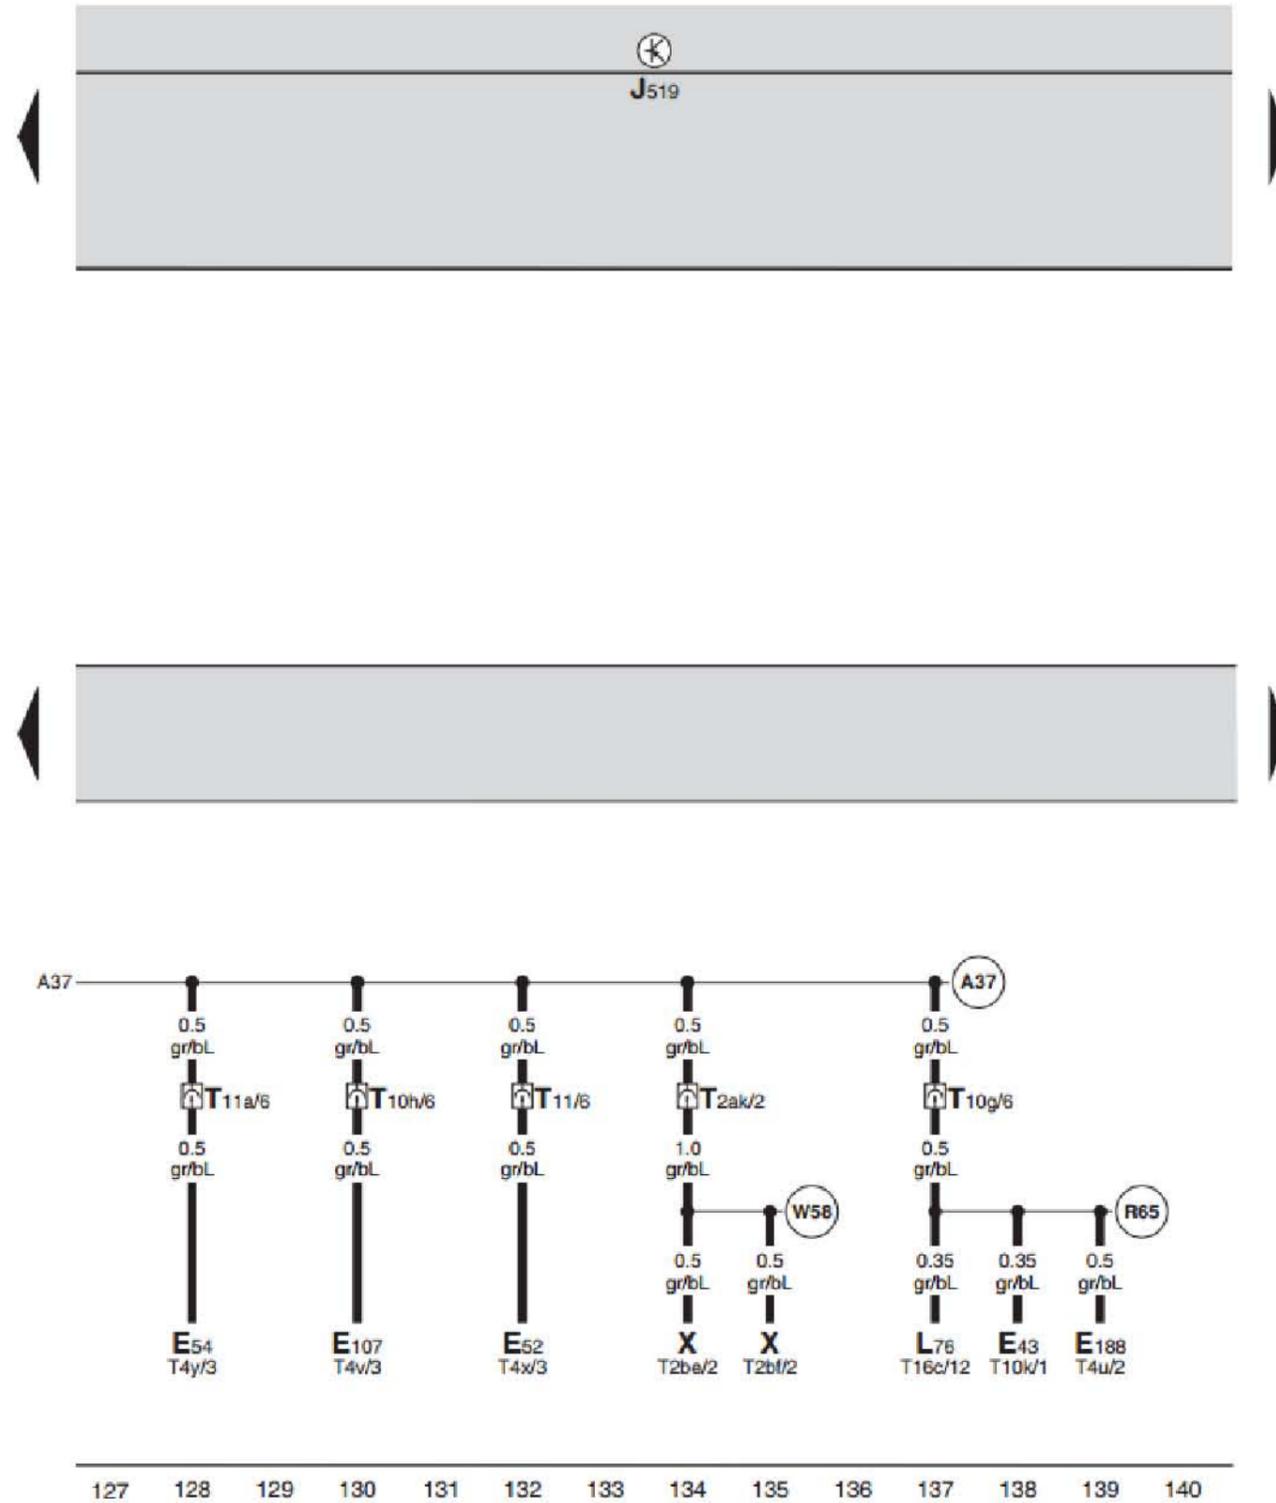


保险丝 SC

- E43 后视镜调节开关
- E52 左后车门内车窗升降器开关
- E54 右后车门内车窗升降器开关
- E107 副驾驶员侧车门中的车窗升降器开关
- E188 后行李箱盖遥控开锁开关
- J519 车身控制模块, 在仪表板左侧下方
- L76 按钮照明
- T2ak 2 芯黑色插头连接
- T2be 2 芯黑色插头连接
- T2bf 2 芯黑色插头连接
- T4u 4 芯黑色插头连接
- T4v 4 芯黑色插头连接
- T4x 4 芯黑色插头连接
- T4y 4 芯黑色插头连接
- T10g 10 芯黑色插头连接, 在左 A 柱中部 1 号位
- T10h 10 芯黑色插头连接, 在右 A 柱中部 3 号位
- T10k 10 芯黑色插头连接
- T11 11 芯黑色插头连接, 在左 B 柱中部
- T11a 11 芯黑色插头连接, 在右 B 柱中部
- T16c 16 芯棕色插头连接
- X 牌照灯
- A37 仪表板线束中的连接 (58a)
- R65 驾驶员侧车门拉线线束中的正极连接 (58)
- W58 后线束中的连接 (87)

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色


空调器继电器, 保险丝 SC

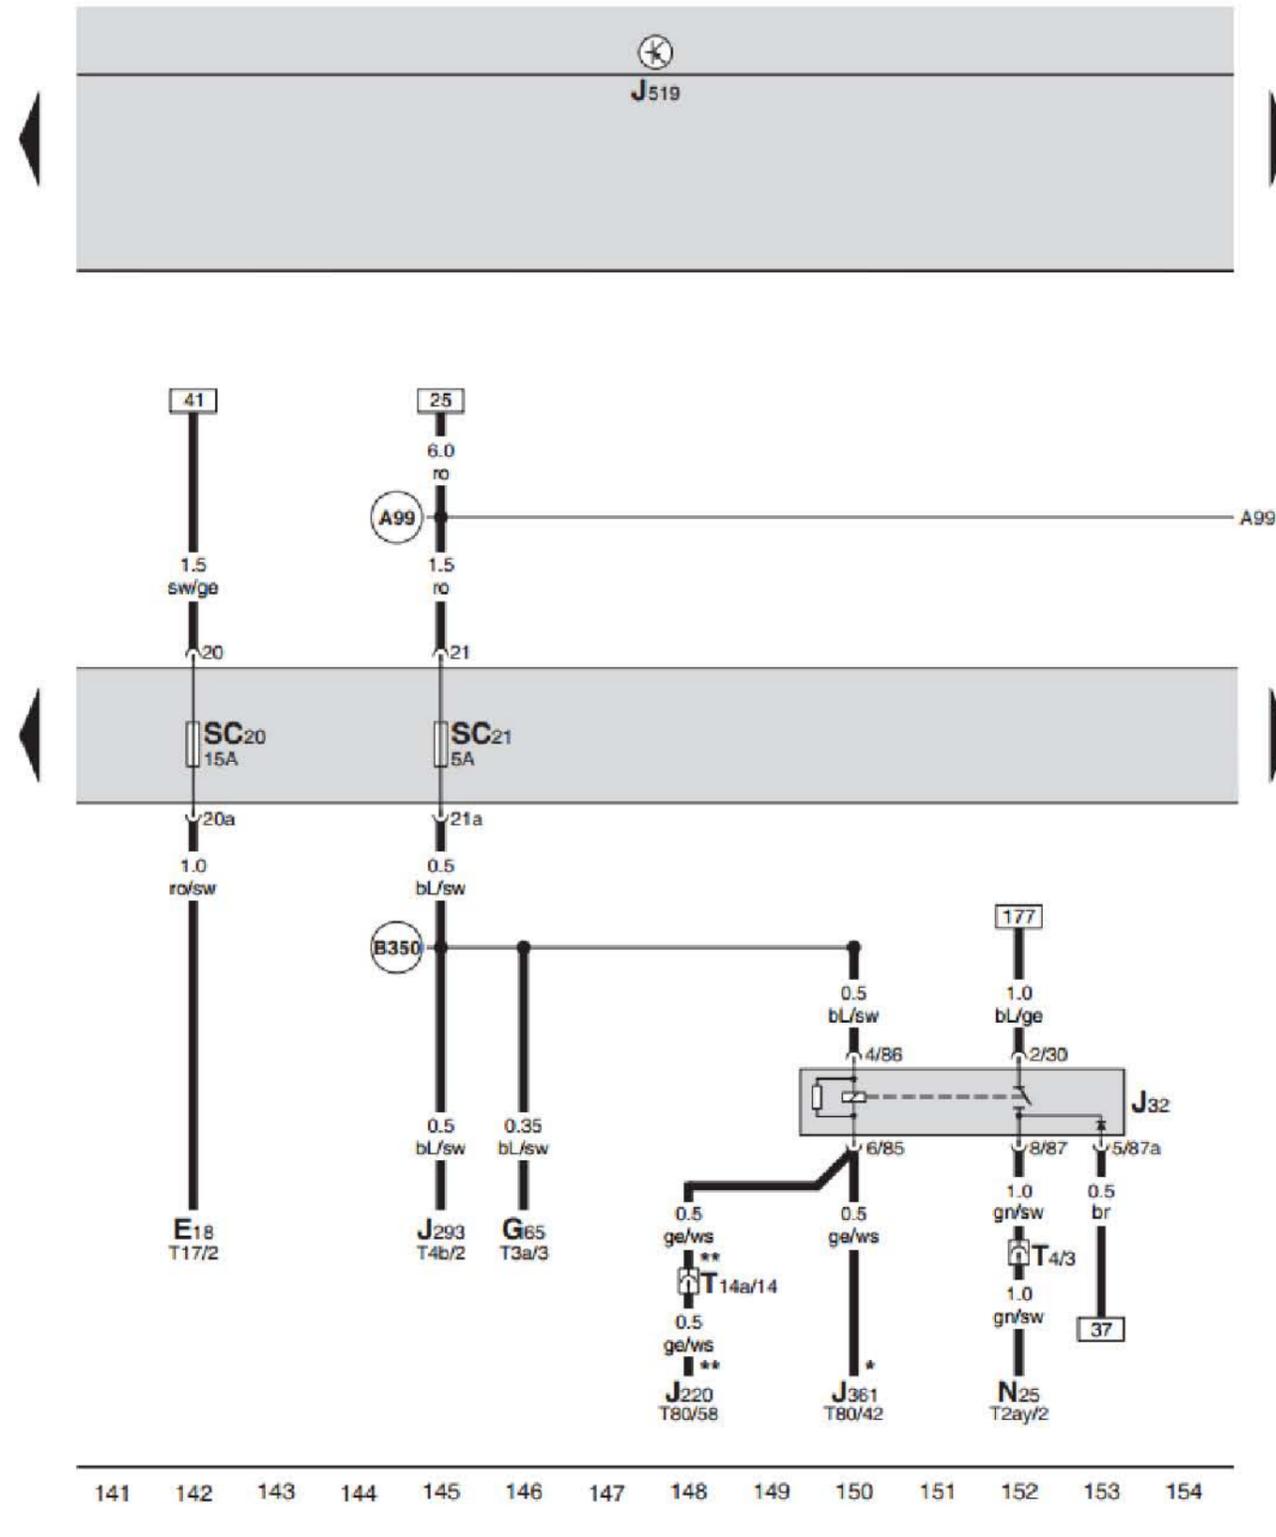

空调器继电器, 保险丝 SC

- E18 后雾灯开关
- G65 高压传感器, 在发动机舱内右侧后部空调管路上
- J32 空调器继电器, 在仪表板左下方继电器支架上 14 号位 (126 继电器)
- J220 Motronic 控制单元
- J293 散热器风扇控制单元
- J361 Simos 控制单元
- J519 车身控制模块, 在仪表板左侧下方
- N25 空调器电磁离合器
- SC20 保险丝, 15 安培, 在仪表板左侧保险丝架上 20 号位
- SC21 保险丝, 5 安培, 在仪表板左侧保险丝架上 21 号位
- T2ay 2 芯黑色插头连接
- T3a 3 芯黑色插头连接
- T4 4 芯插头黑色连接, 在左纵梁前端顶面
- T4b 4 芯黑色插头连接, 在散热风扇左侧下部
- T14a 14 芯黑色插头连接, 在发动机舱内左大灯后面
- T17 17 芯黑色插头连接
- T80 80 芯黑色插头连接
- A99 仪表板线束中的连接 1 (87)
- B350 主线束中的正极连接 1 (87a)
- * 仅限装备 1.6L 发动机的汽车
- ** 仅限装备 2.0L 发动机的汽车

保险丝 SC

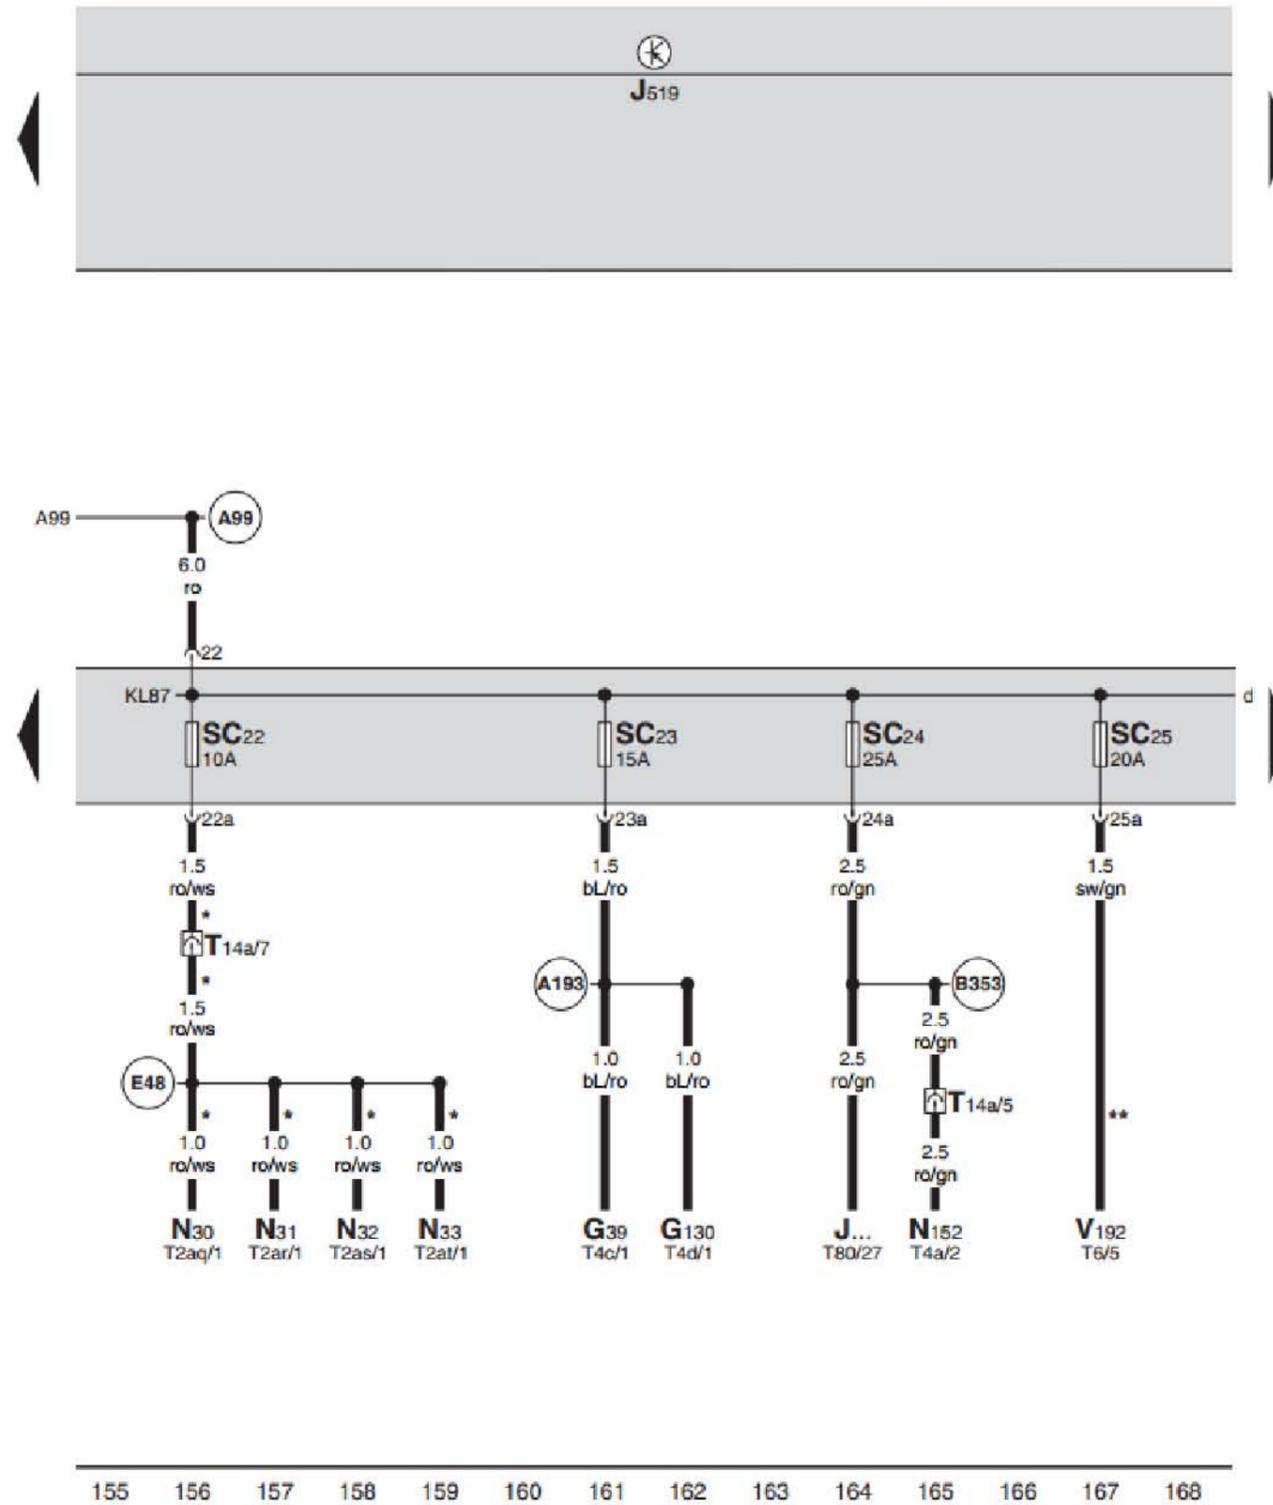

保险丝 SC

- G39 λ 传感器
 G130 尾气催化净化器后的 λ 传感器
 J... 发动机控制单元
 J519 车身控制模块，在仪表板左侧下方
 N30 气缸 1 喷油阀
 N31 气缸 2 喷油阀
 N32 气缸 3 喷油阀
 N33 气缸 4 喷油阀
 N152 点火变压器
 SC22 保险丝，10 安培，在仪表板左侧保险丝架上 22 号位
 SC23 保险丝，15 安培，在仪表板左侧保险丝架上 23 号位
 SC24 保险丝，25 安培，在仪表板左侧保险丝架上 24 号位
 SC25 保险丝，20 安培，在仪表板左侧保险丝架上 25 号位
 T2aq 2 芯黑色插头连接
 T2ar 2 芯黑色插头连接
 T2as 2 芯黑色插头连接
 T2at 2 芯黑色插头连接
 T4a 4 芯黑色插头连接
 T4c 4 芯棕色插头连接，在车身底部右侧
 T4d 4 芯黑色插头连接，在车身底部右侧
 T6 6 芯黑色插头连接
 T14a 14 芯黑色插头连接，在发动机舱内左大灯后面
 T80 80 芯黑色插头连接
 V192 制动真空泵，在副车架左侧后部
- ⊙A99 仪表板线束中的连接 1 (87)
 ⊙A193 仪表板线束中的连接 (87a)
 ⊙B353 主线束中的正极连接 4 (87a)
 ⊙E48 喷射装置线束中的连接 (喷射阀)
- * 仅限装备 2.0L 发动机的汽车
 ** 仅限装备自动变速箱的汽车

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色