


3. 保险盒


3.1 驾驶室1号保险盒

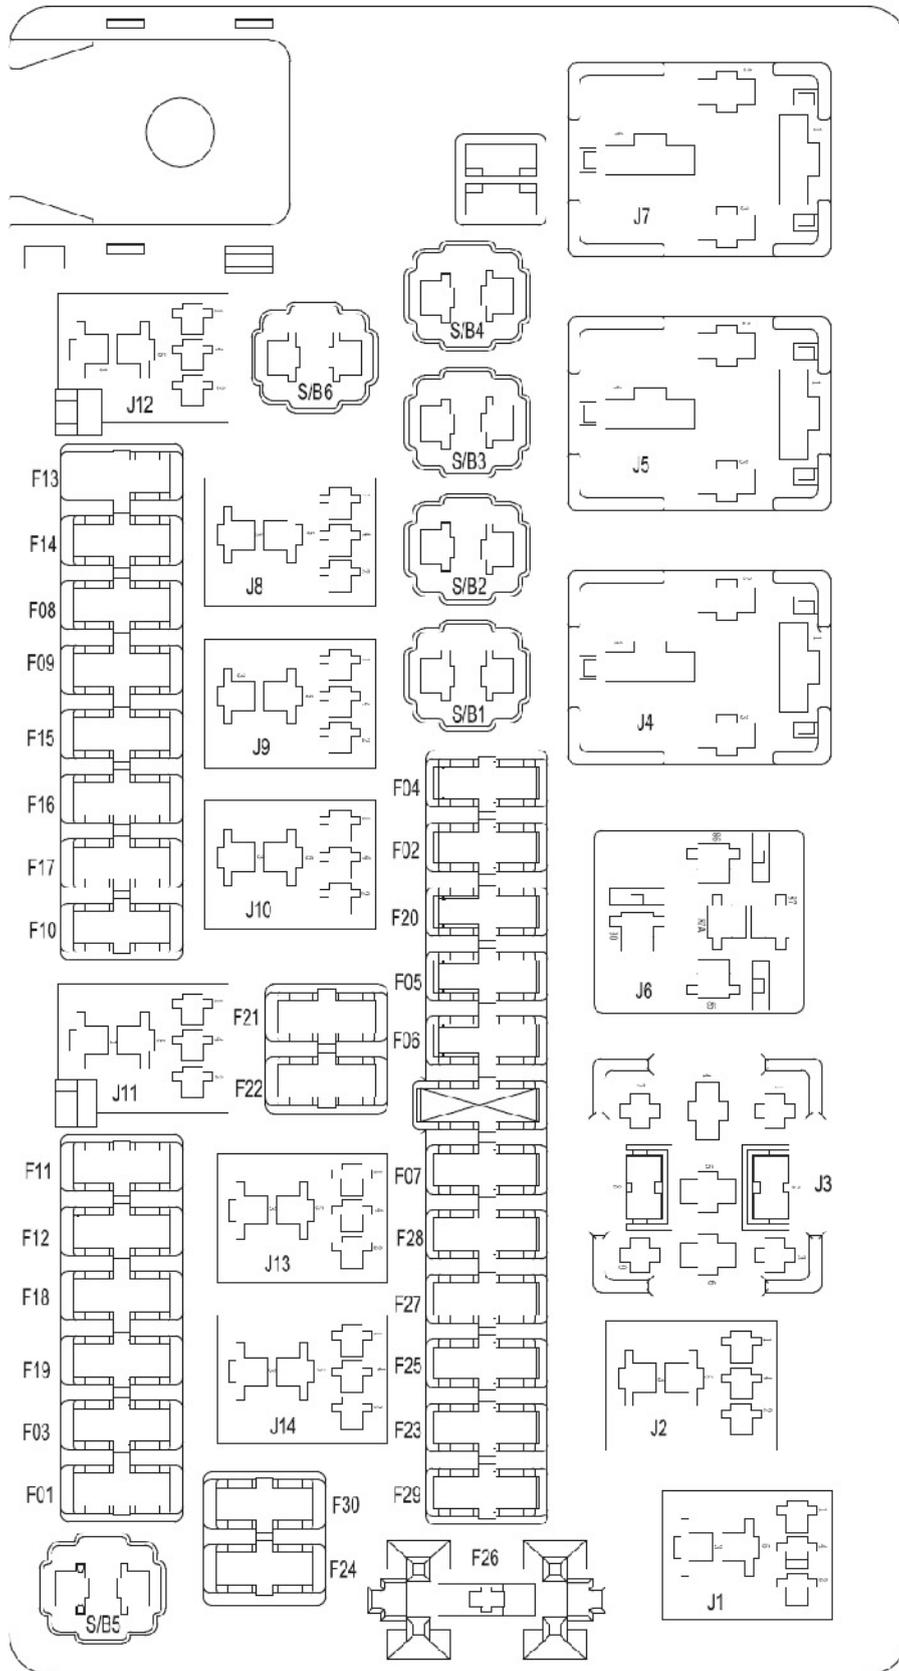



保险丝		
编号	名称	熔断电流
F01	预留	
F02	天窗（选配）	25A
F03	小灯	10A
F04	AM1	15A
F05	预留	
F06	危险警告	15A
F07	转向灯	10A
F08	前雾灯（选配）	15A
F09	后雾灯	10A
F10	预留	
F11	预留	
F12	除霜	25A
F13	组合仪表	10A
F14	内部照明	10A
F15	中控锁	20A
F16	制动灯	10A
F17	收放机	15A
F18	预留	
F19	预留	
F20	预留	
F21	点烟器	25A
F22	ACC	15A
F23	前雨刮	15A
F24	充电	10A
F25	ABS	10A
F26	安全气囊	15A
F27	座椅加热（选配）	15A
F28	倒车灯	10A
F29	预留	
F30	预留	
S/B1	预留	
S/B2	门窗	30A
S/B3	预留	
S/B4	鼓风机	40A
S/B5	预留	
S/B6	预留	

继电器	
J1	名称
	预留 (MT)
	换挡电磁阀 (CVT)
J2	小灯继电器
J3	闪光继电器
J4	鼓风机高速继电器 (选配)
J5	预留
J6	门窗继电器
J7	鼓风机继电器
J8	前雾灯继电器 (选配)
J9	后雾灯继电器
J10	预留 (MT)
	启动继电器2 (CVT)
J11	ACC继电器
J12	IG继电器
J13	预留 (MT)
	倒车灯 (CVT)
J14	除霜继电器


3.2 号保险盒接线定义

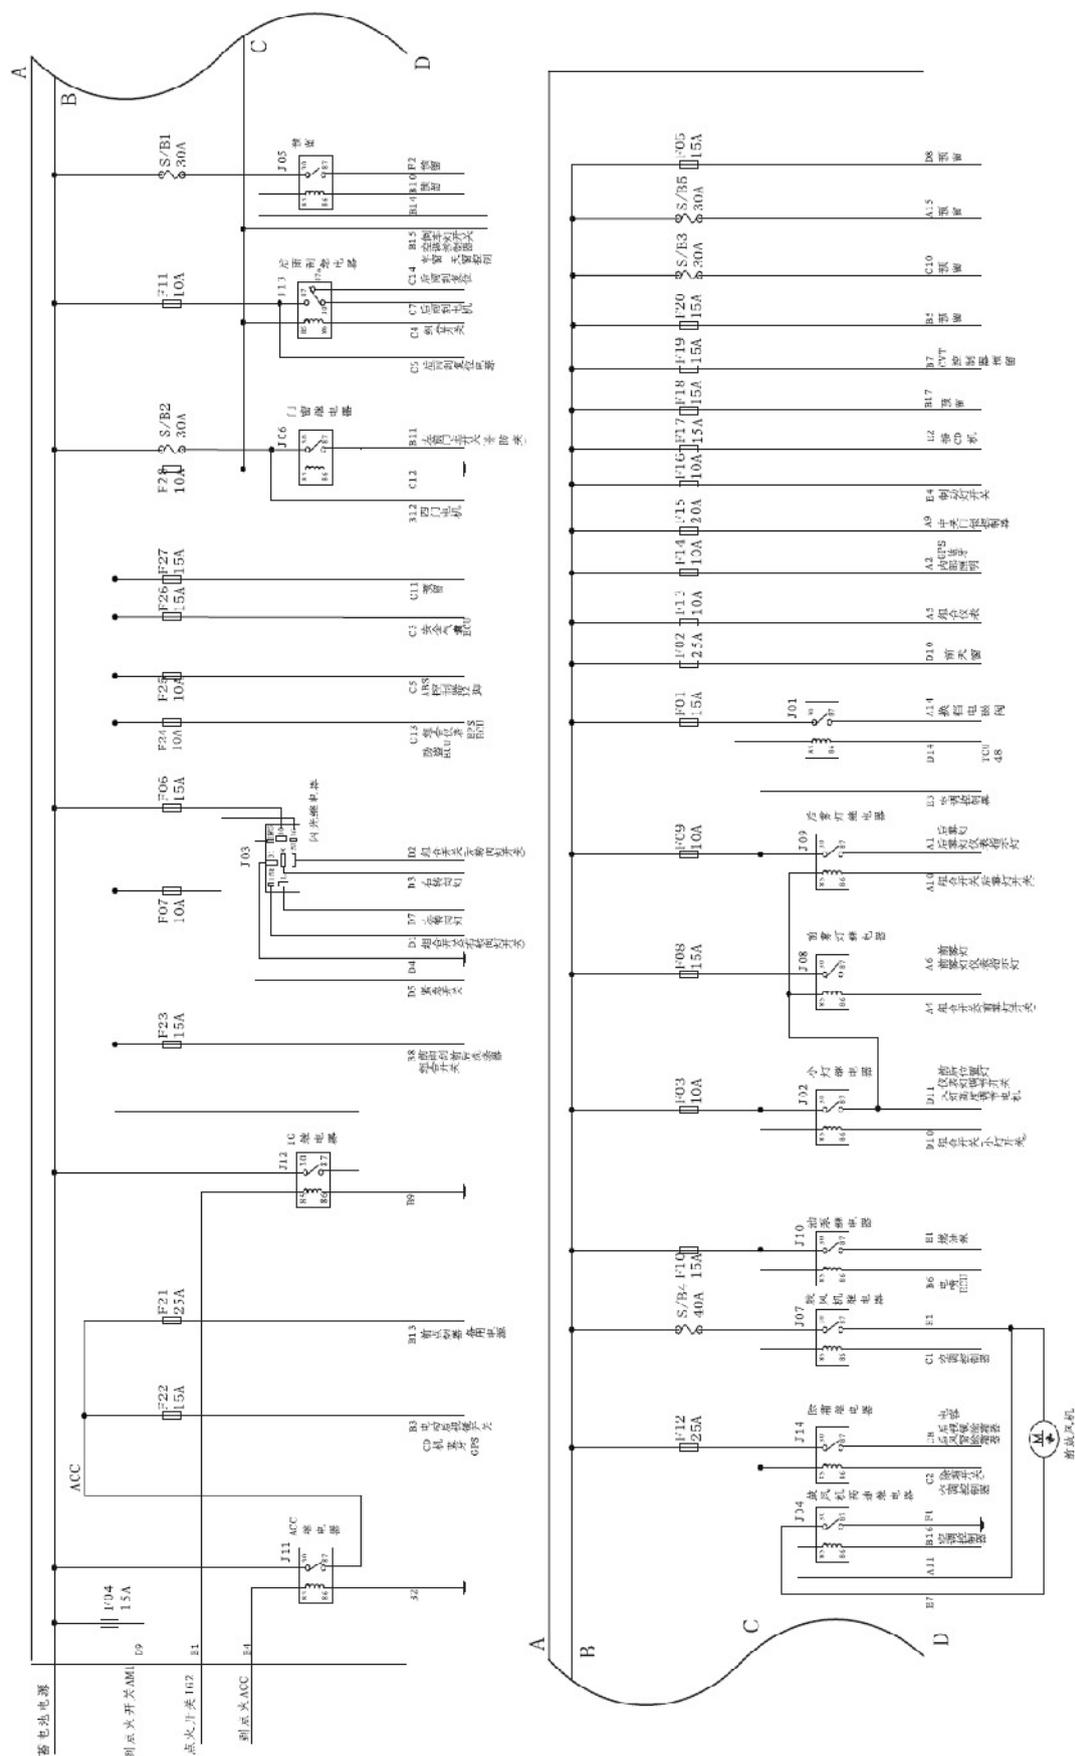


3.3 号保险盒背面

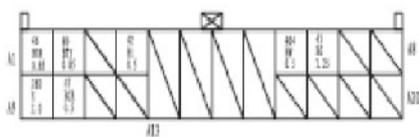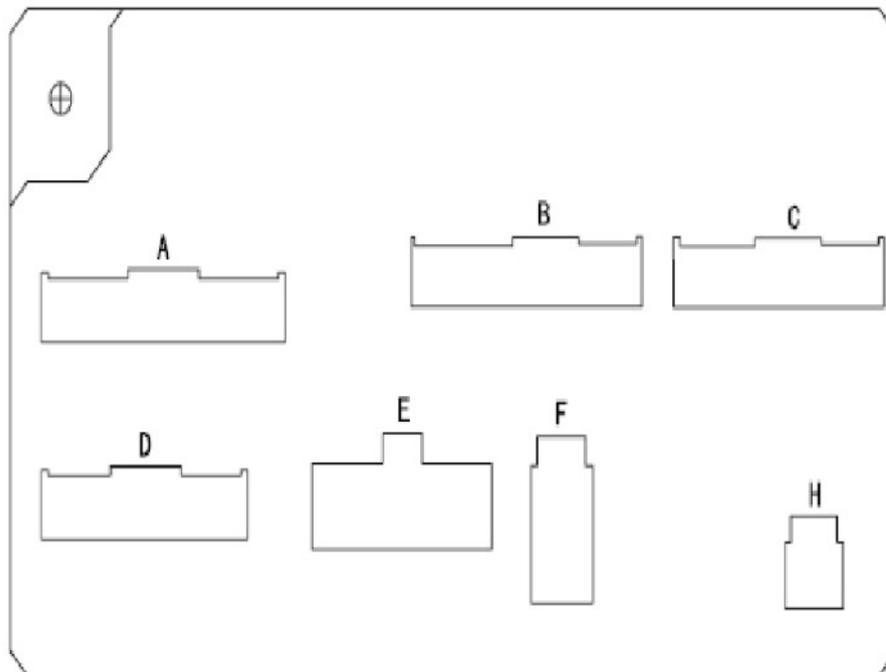


接仪表盘线束A

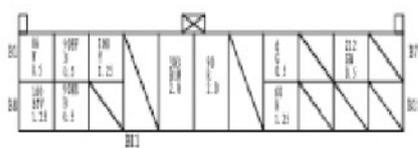


接仪表盘线束B

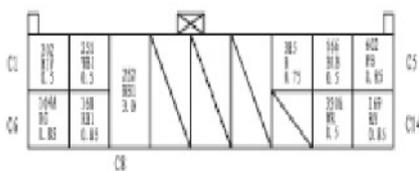


接仪表盘线束C

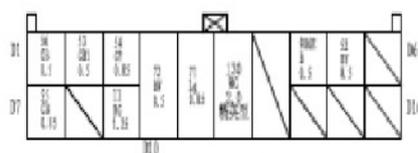

接仪表盘线束D

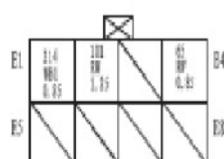


接仪表盘线束E

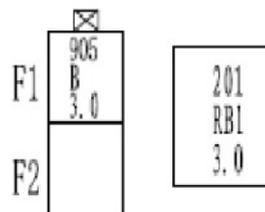

(精英)

接仪表盘线束H

3.4 发动机舱2号保险盒

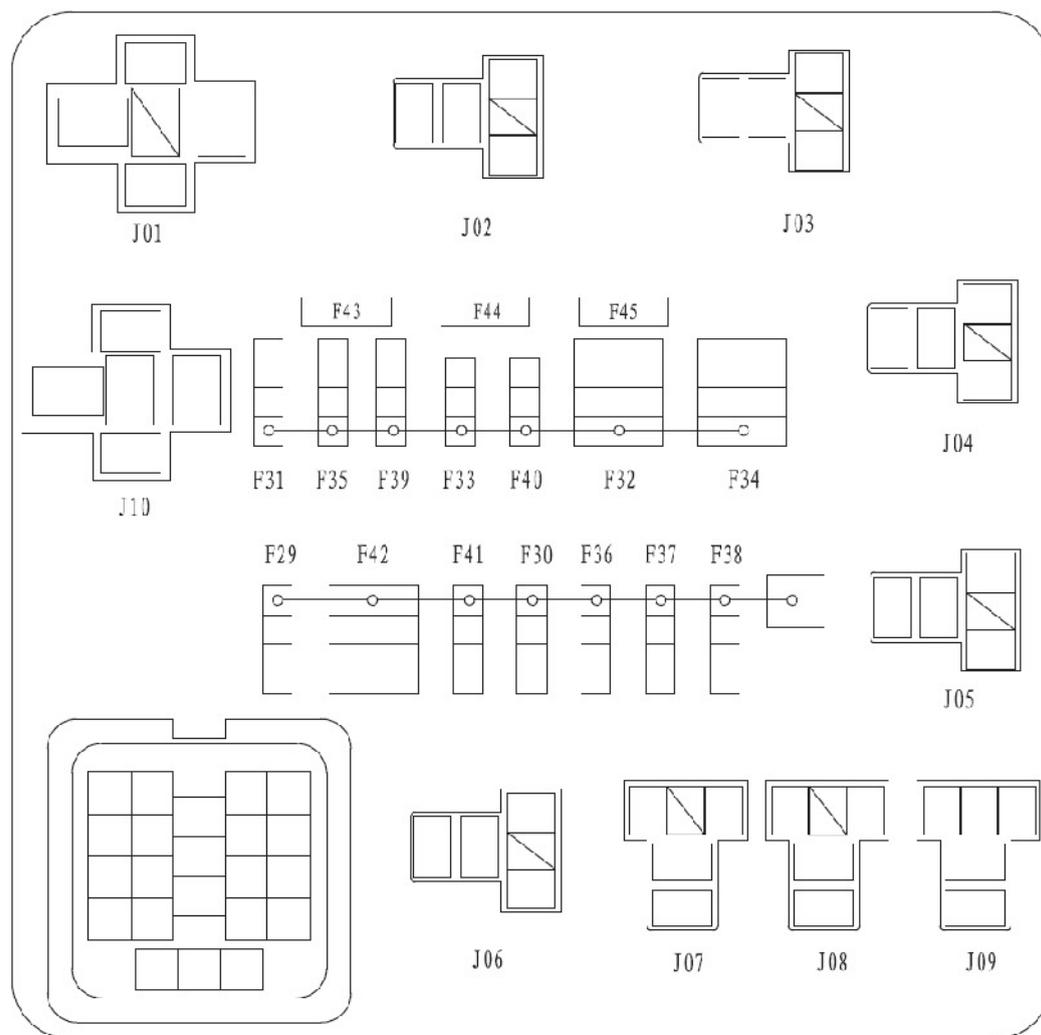

保险丝		
编号	名称	熔断电流
F29	启动机	30A
F30	主继电器	25A
F31	油泵	15A
F32	风扇低速继电器	30A
F33	压缩机	10A
F34	风扇高速继电器	40A
F35	喇叭	15A
F36	远光	15A
F37	近光	15A
F38	ECU	10A
F39	ABS	25A
F40	预留	
F41	AM2	15A
F42	预留	

F43	备用	10A
F44	备用	15A
F45	备用	25A

继电器	
编号	名称
J01	主继电器
J02	油泵继电器
J03	喇叭继电器
J04	风扇低速继电器
J05	压缩机继电器
J06	启动继电器
J07	远光继电器
J08	近光继电器
J09	预留
J10	风扇高速继电器

LAUNCH