


4.13 驻车辅助系统 (PDC)

车身控制模块, 驻车辅助控制单元, 后部驻车辅助报警蜂鸣器, 倒车灯开关

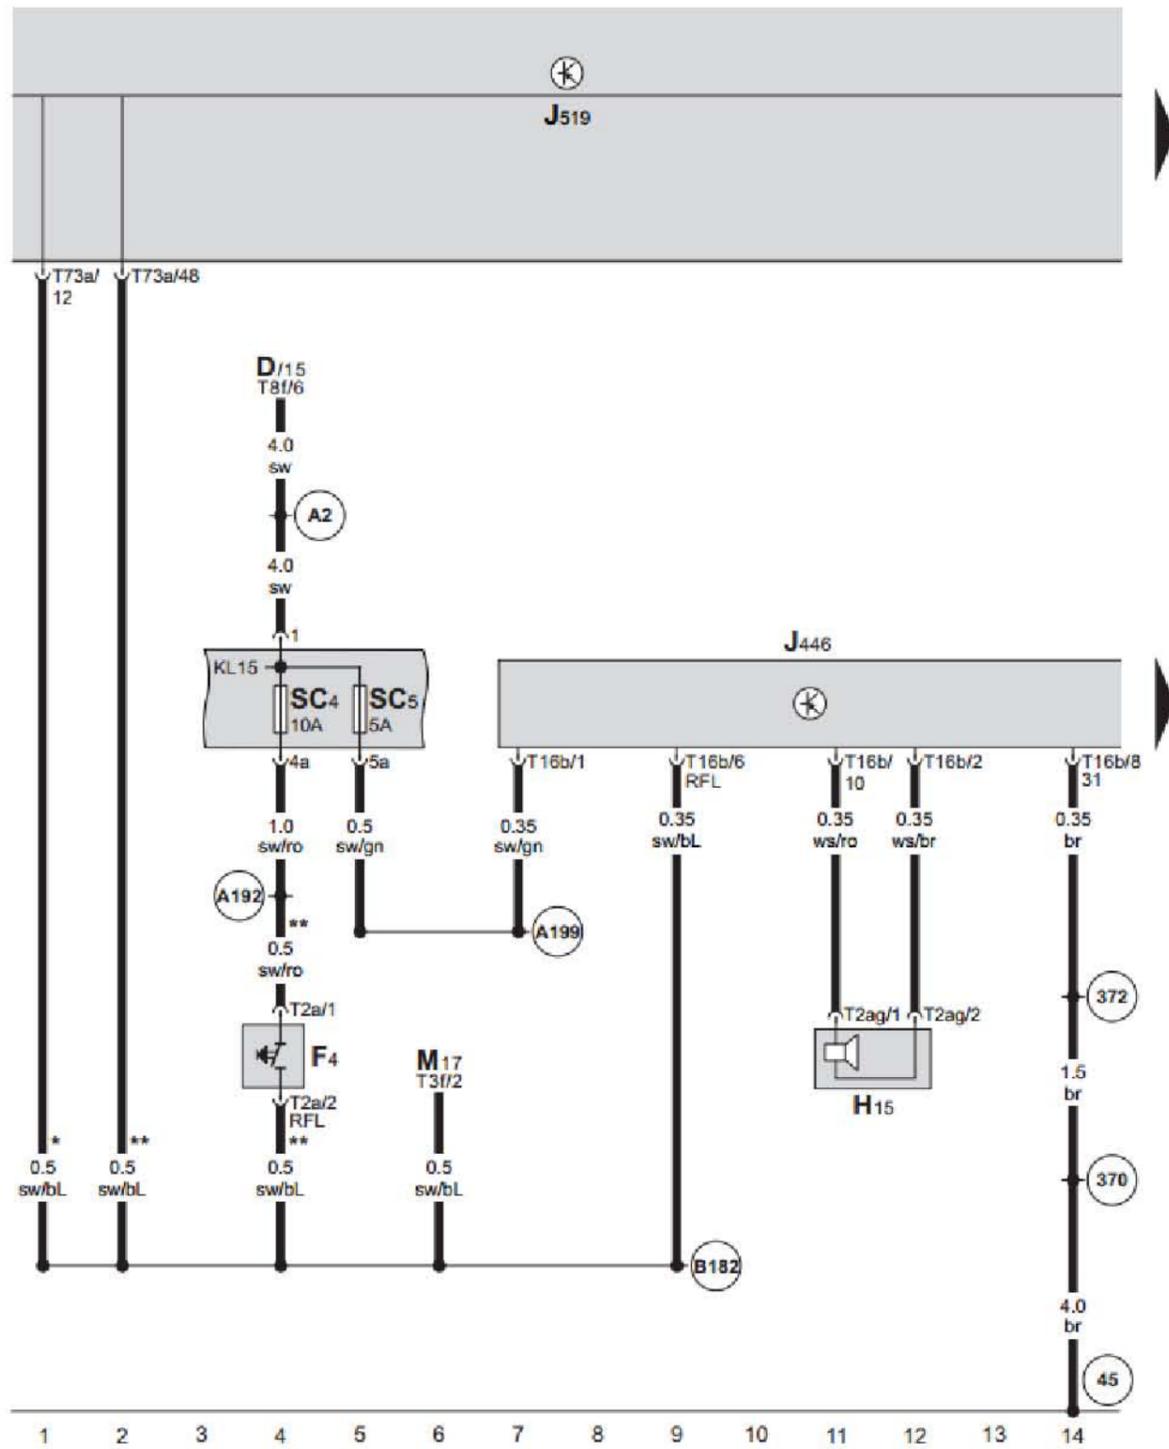


车身控制模块, 驻车辅助控制单元, 后部
驻车辅助报警蜂鸣器, 倒车灯开关

- D 点火起动开关
- F4 倒车灯开关
- H15 后部驻车辅助报警蜂鸣器
- J446 驻车辅助控制单元, 在行李箱内右后轮罩旁
- J519 车身控制模块, 在仪表板左侧下方
- M17 右侧倒车灯灯泡
- SC4 保险丝, 10 安培, 在仪表板左侧保险丝架上 4 号位
- SC5 保险丝, 5 安培, 在仪表板左侧保险丝架上 5 号位
- T2a 2 芯黑色插头连接
- T2ag 2 芯黑色插头连接
- T3f 3 芯黑色插头连接
- T8f 8 芯黑色插头连接
- T16b 16 芯棕色插头连接
- T73a 73 芯白色插头连接
- 45 接地点, 在仪表板中部空调器右侧支架上
- 370 主线束中的接地连接 5
- 372 主线束中的接地连接 7
- A2 仪表板线束中的正极连接 (15)
- A192 仪表板线束中的正极连接 3 (15a)
- A199 仪表板线束中的正极连接 4 (15a)
- B182 车内线束中的连接 (RF)
- * 仅限装备自动变速箱的汽车
- ** 仅限装备手动变速箱的汽车


ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

驻车辅助控制单元, 左后驻车辅助传感器, 左后中部驻车辅助传感器

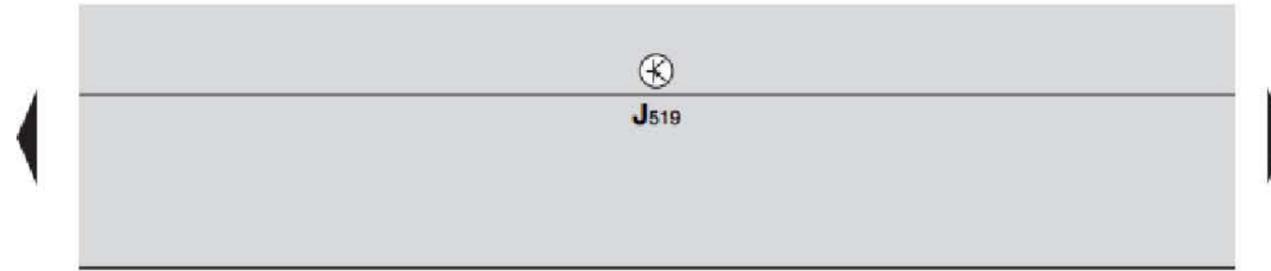

驻车辅助控制单元, 左后驻车辅助传感器,
左后中部驻车辅助传感器

- G203 左后驻车辅助传感器
- G204 左后中部驻车辅助传感器
- J446 驻车辅助控制单元, 在行李箱内右后轮罩旁
- J519 车身控制模块, 在仪表板左侧下方
- T3k 3芯黑色插头连接
- T3L 3芯黑色插头连接
- T12a 12芯黑色插头连接

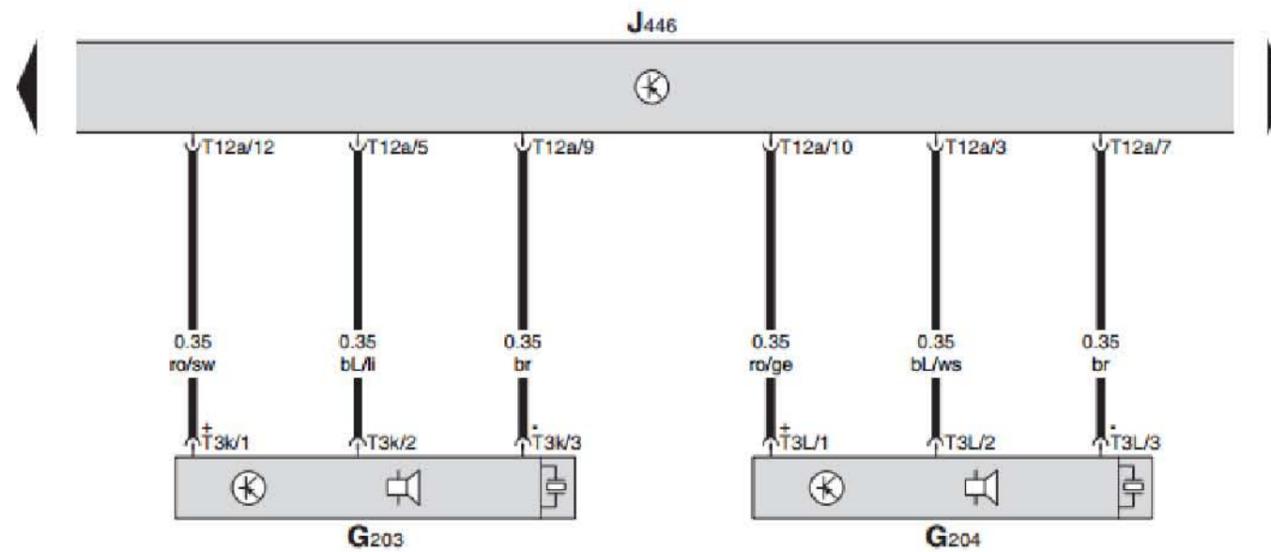

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色




驻车辅助控制单元, 右后中部驻车辅助传感器, 右后驻车辅助传感器

驻车辅助控制单元, 右后中部驻车辅助传感器, 右后驻车辅助传感器



- G205 右后中部驻车辅助传感器
- G206 右后驻车辅助传感器
- J446 驻车辅助控制单元, 在行李箱内右后轮罩旁
- J519 车身控制模块, 在仪表板左侧下方
- T3m 3芯黑色插头连接
- T3n 3芯黑色插头连接
- T12a 12芯黑色插头连接

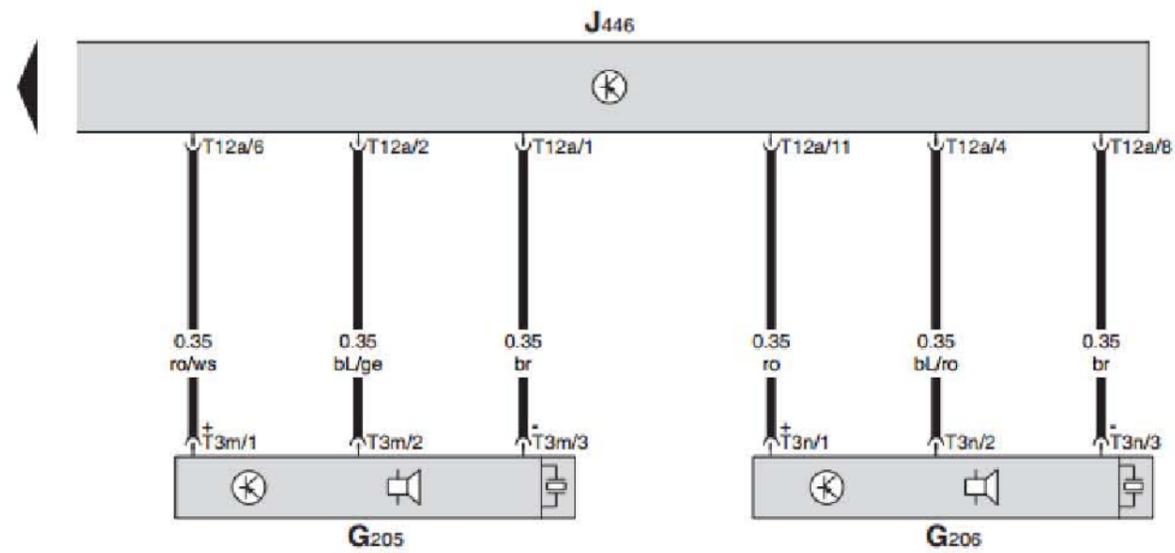

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色