



6.14 空调压缩机离合器控制

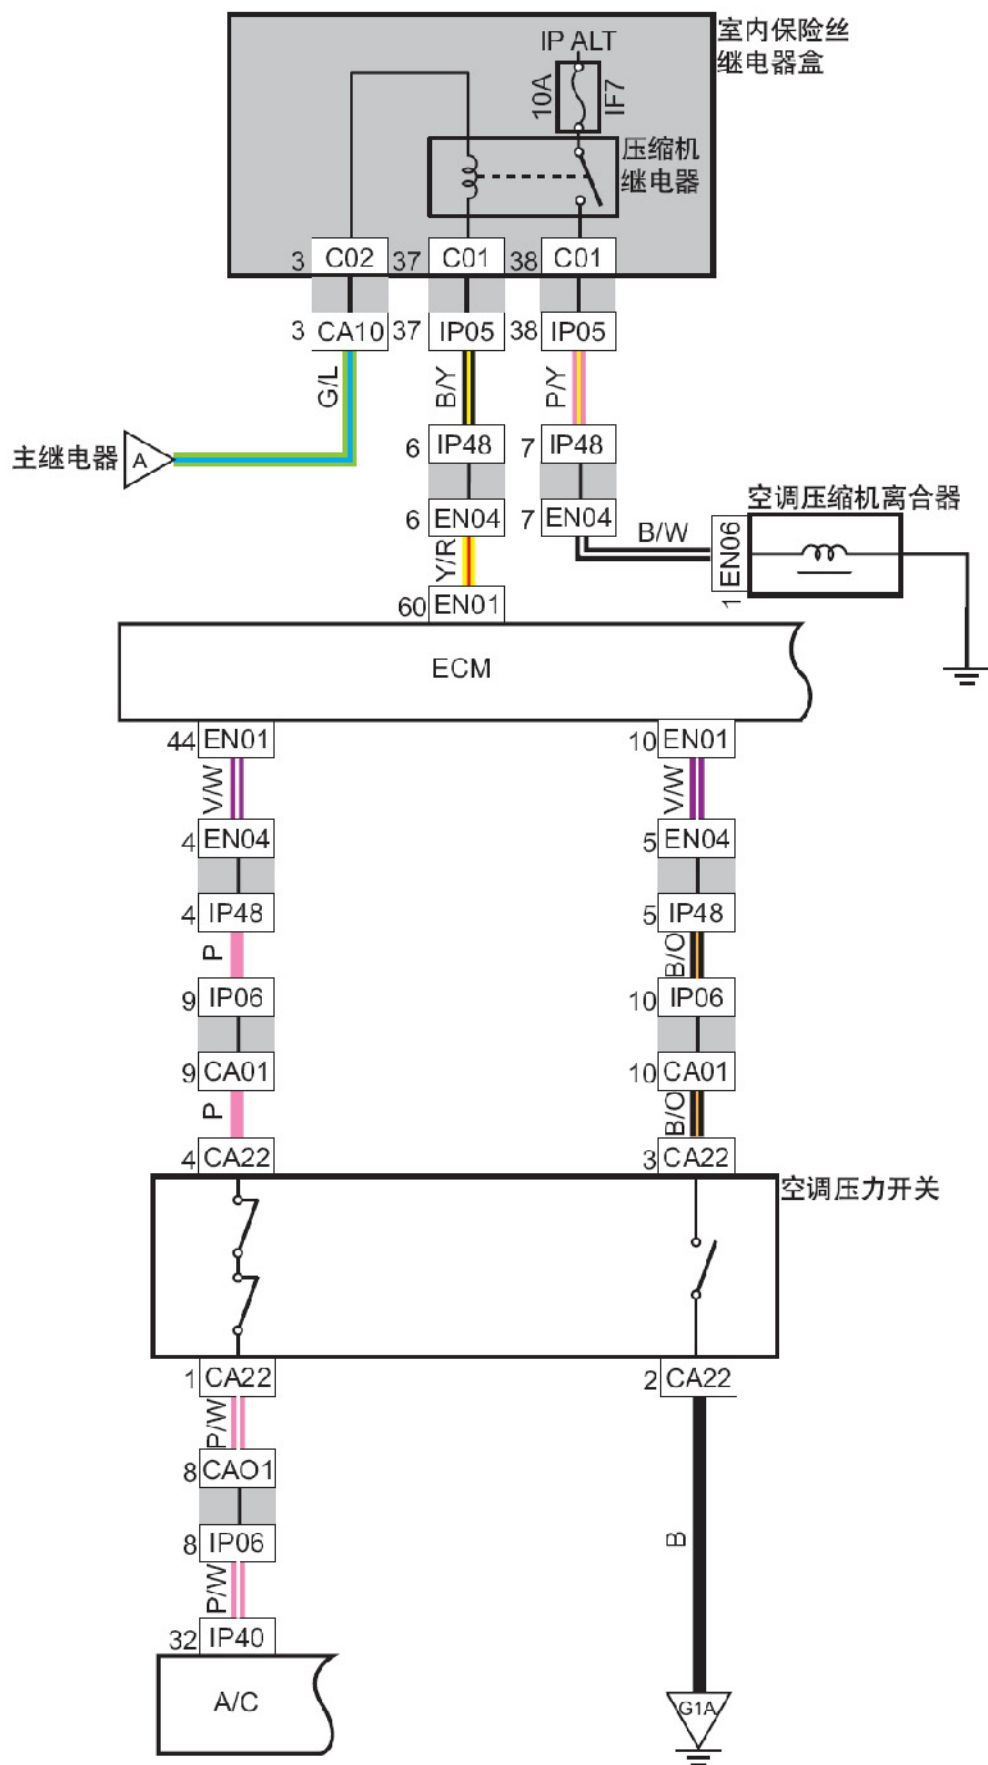

线束连接器	名称
CA01	接仪表线束1 线束连接器
CA10	接发动机舱保险丝、继电器盒线束连接器3
CA22	A/C 压力开关线束连接器
EN01	发动机控制模块线束连接器
EN04	接仪表线束连接器
EN06	压缩机线束连接器
IP01	多功能仪表线束连接器
IP05	接室内保险丝、继电器盒线束连接器
IP06	接发动机舱线束连接器
IP40	空调控制模块线束连接器
IP48	接发动机线束连接器
C01	室内保险丝盒背面连接器
G1A	发动机舱接地

连接点	说明
A	主继电器电源输出

6.15 鼓风机控制

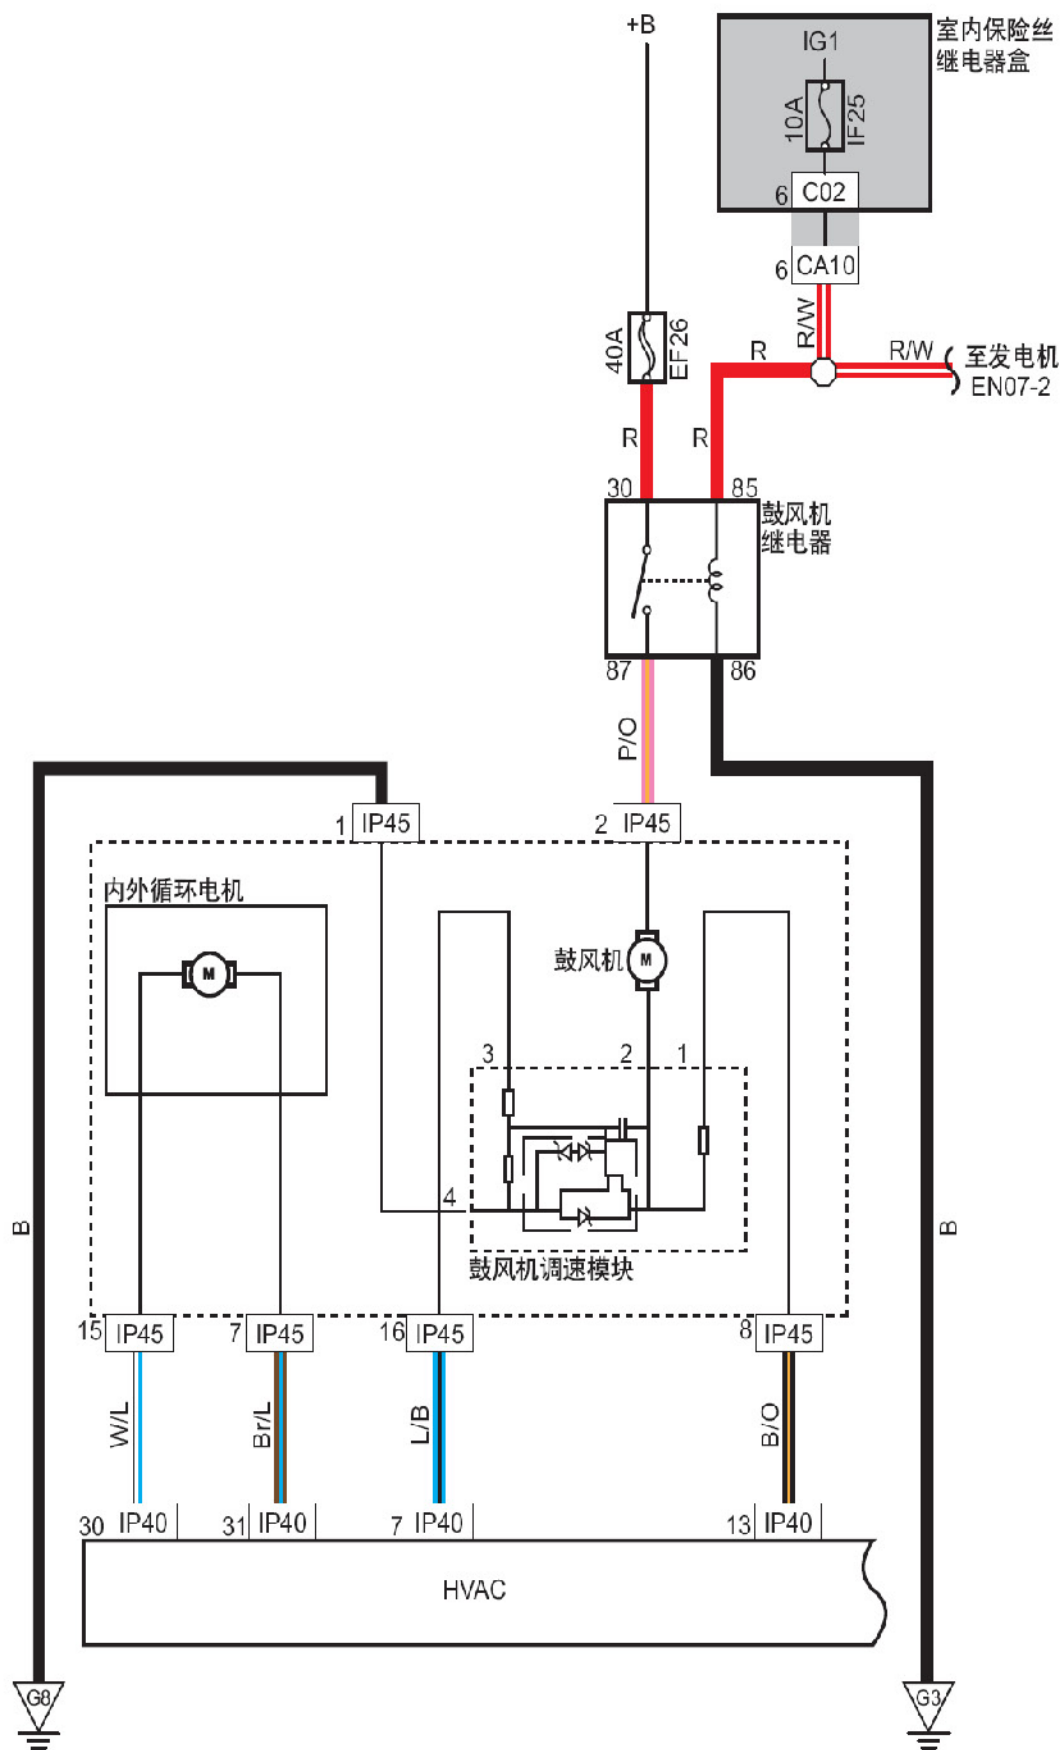


线束连接器	名称
CA10	接发动机舱保险丝、继电器盒线束连接器3
IP40	空调控制模块线束连接器
IP45	接空调执行器线束连接器
C02	室内保险丝盒背面连接器
G3	发动机舱接地
G8	仪表盘接地

连接点	说明
CA10-6	至发电机EN07-2

LAUNCH


6.16 冷暖风向调节电机

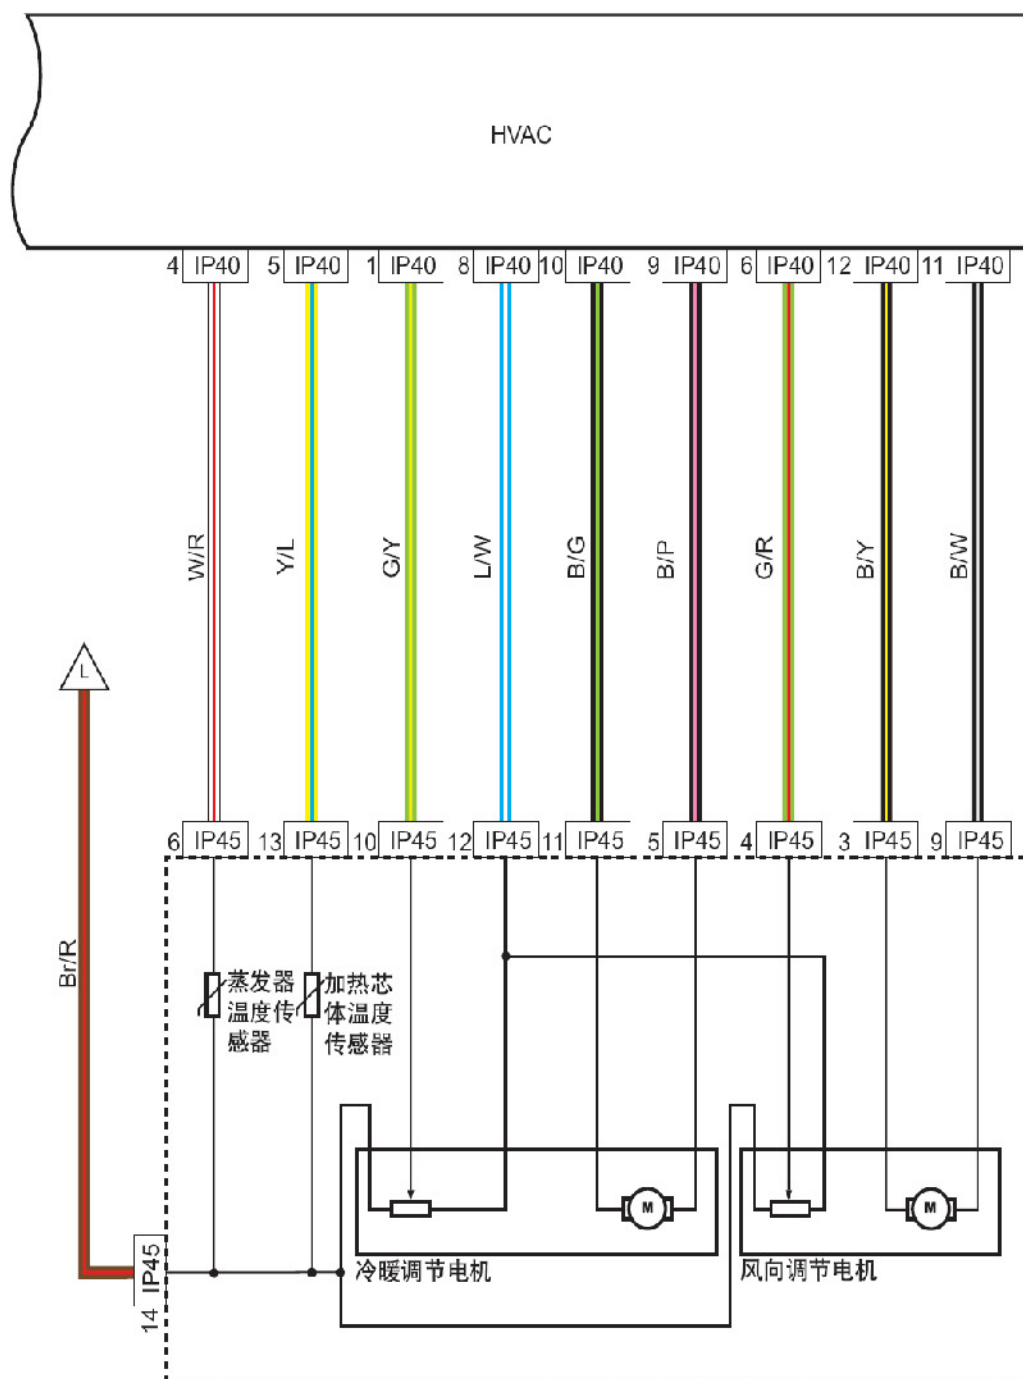

线束连接器	名称
IP40	空调控制模块线束连接器
IP45	接空调执行器线束连接器

连接点	说明
L	传感器至模块内部低参考电路


6.17 ACU 电源、接地、数据线

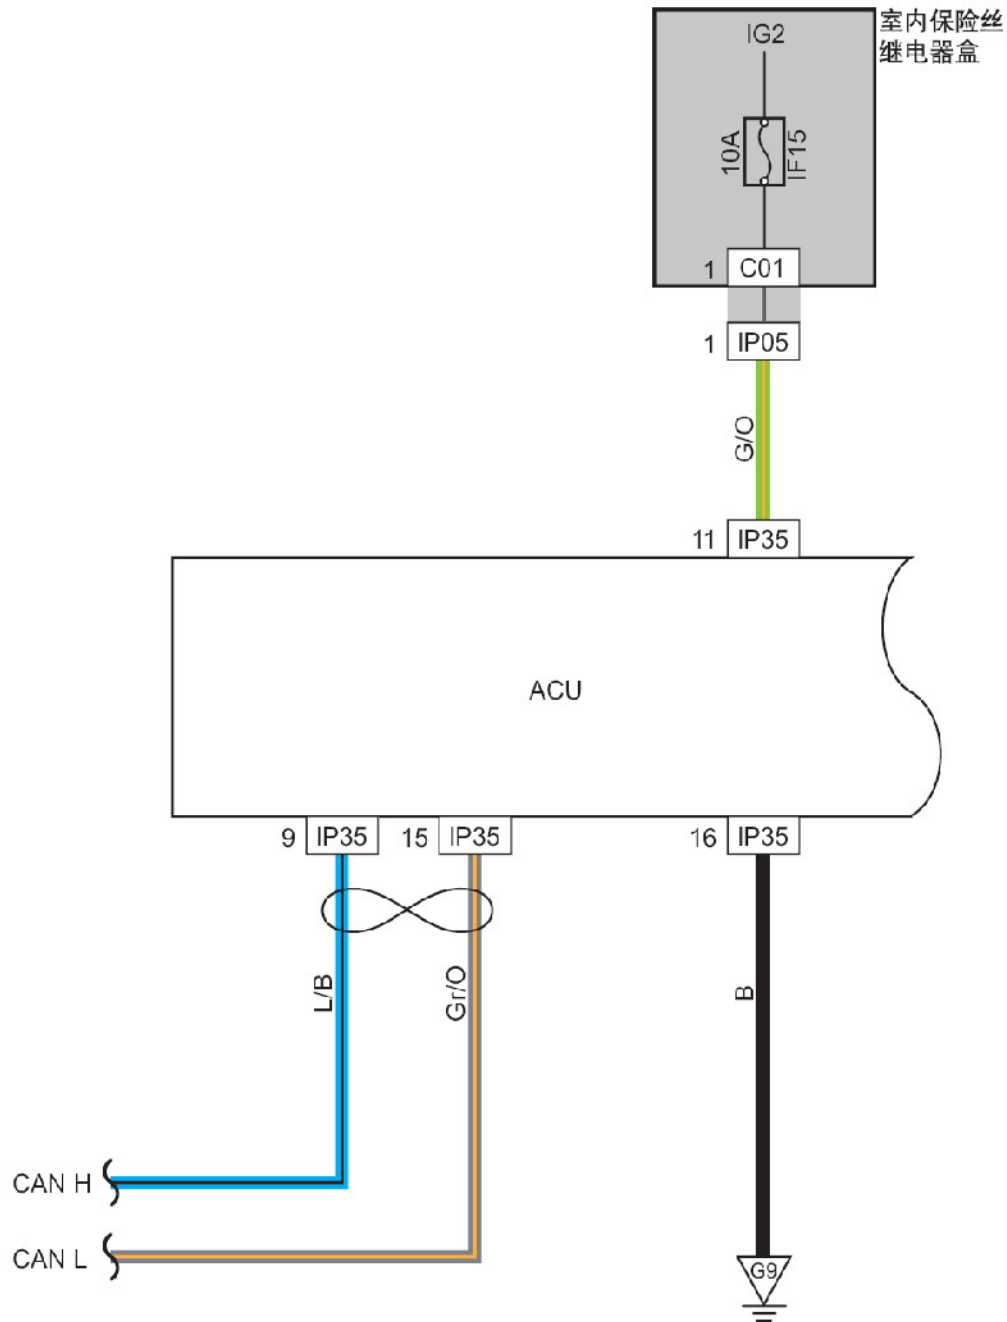

线束连接器	名称
IP05	接室内保险丝、继电器盒线束连接器
IP35	安全气囊模块1
C01	室内保险丝盒背面连接器
G9	仪表盘接地

连接点	说明
IP35-9	CAN H
IP35-15	CAN L

6.18 ACU 传感器

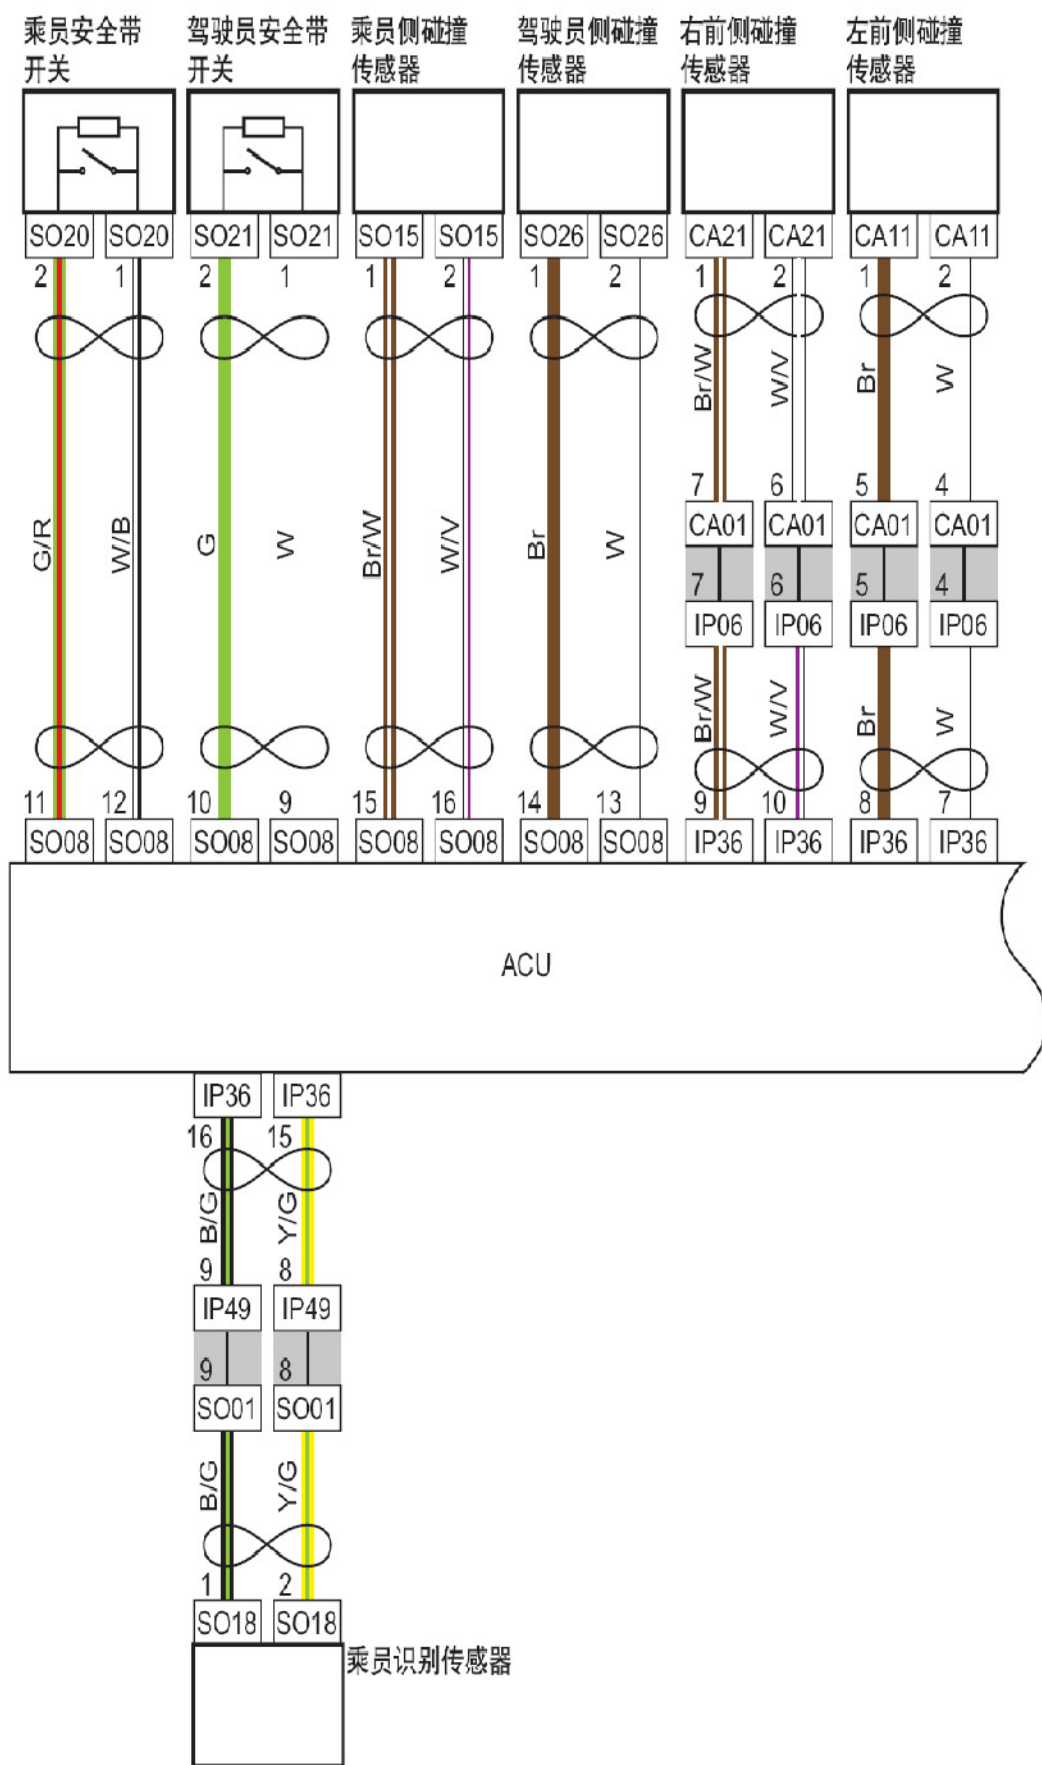

线束连接器	名称
CA01	接仪表线束1 线束连接器
CA11	左前碰撞传感器线束连接器
CA21	右前碰撞传感器线束连接器
IP06	接发动机舱线束连接器
IP36	安全气囊模块3
IP49	接底板线束连接器
S001	接仪表线束连接器
S008	安全气囊模块2 线束连接器
S015	右侧碰撞传感器线束连接器
S018	乘员识别传感器线束连接器
S020	乘员侧安全带开关线束连接器
S021	驾驶员侧安全带开关线束连接器
S026	驾驶员侧面碰撞传感器线束连接器

LAUNCH