
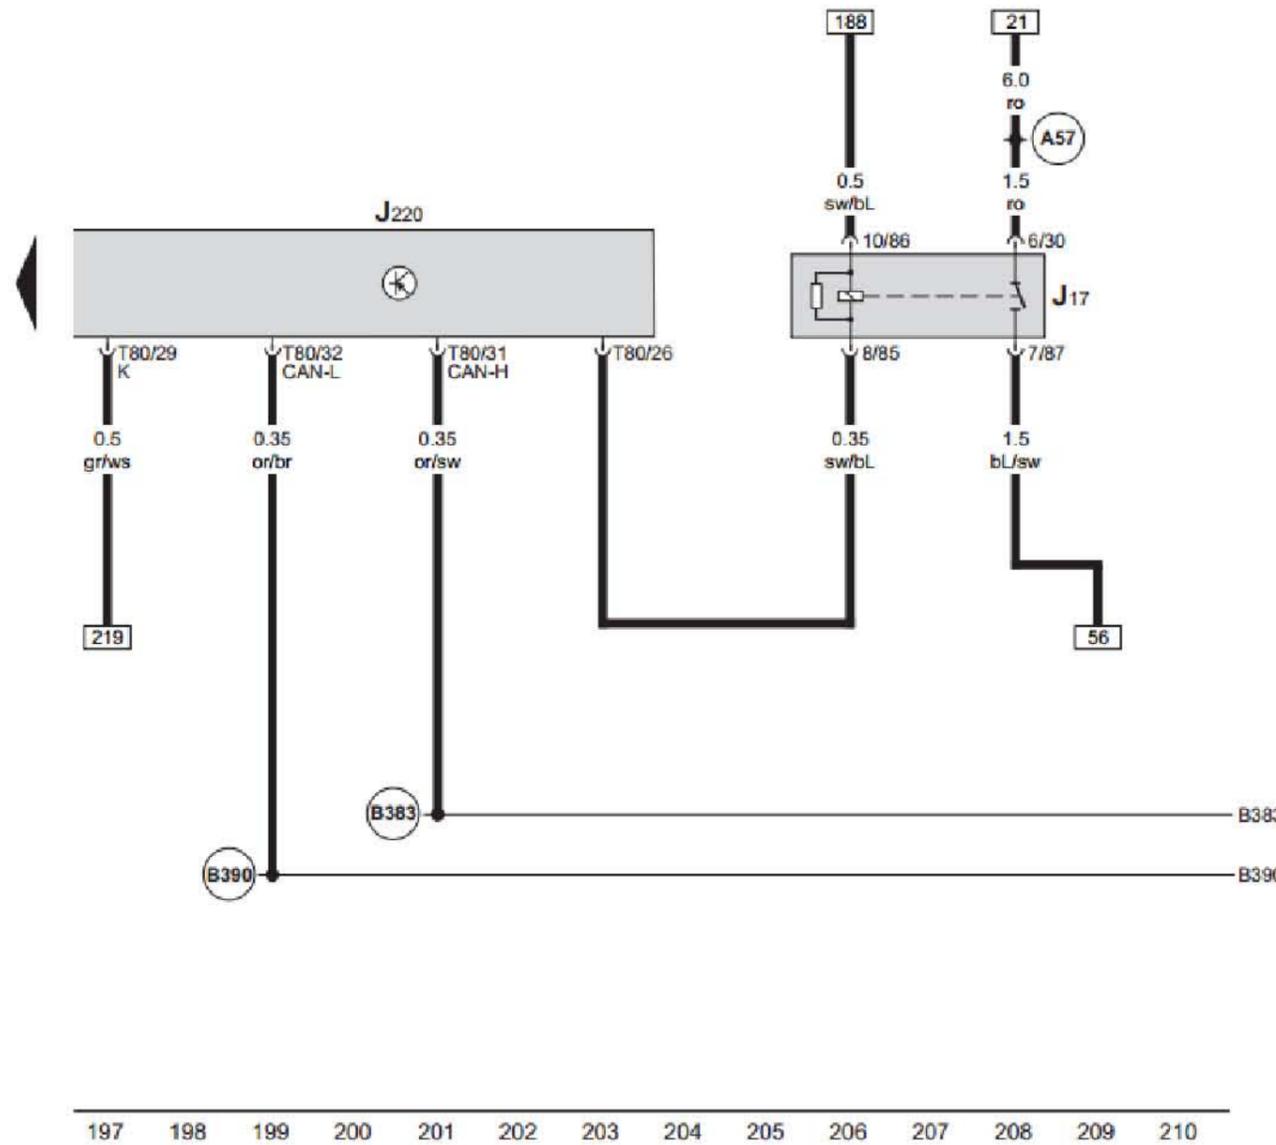


Motronic 控制单元, 燃油泵继电器

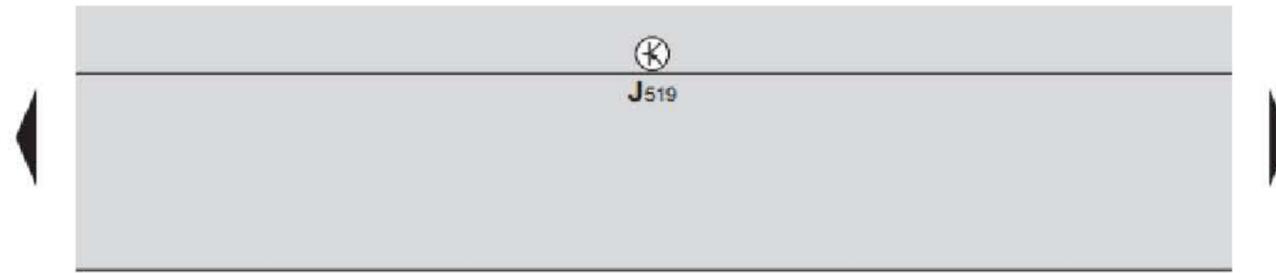


Motronic 控制单元, 燃油泵继电器

- J17 燃油泵继电器, 在仪表板左下方继电器支架上 9/2 号位 (449 继电器)
- J220 Motronic 控制单元
- 19 车身控制模块, 在仪表板左侧下方
- T80 80 芯黑色插头连接
- (A57) 仪表板线束中的正极连接 3 (30)
- (B383) 主线束中的连接 1 (驱动系统 CAN总线高频)
- (B390) 主线束中的连接1 (驱动系统 CAN总线低频)

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210

车身控制模块，自诊断接口

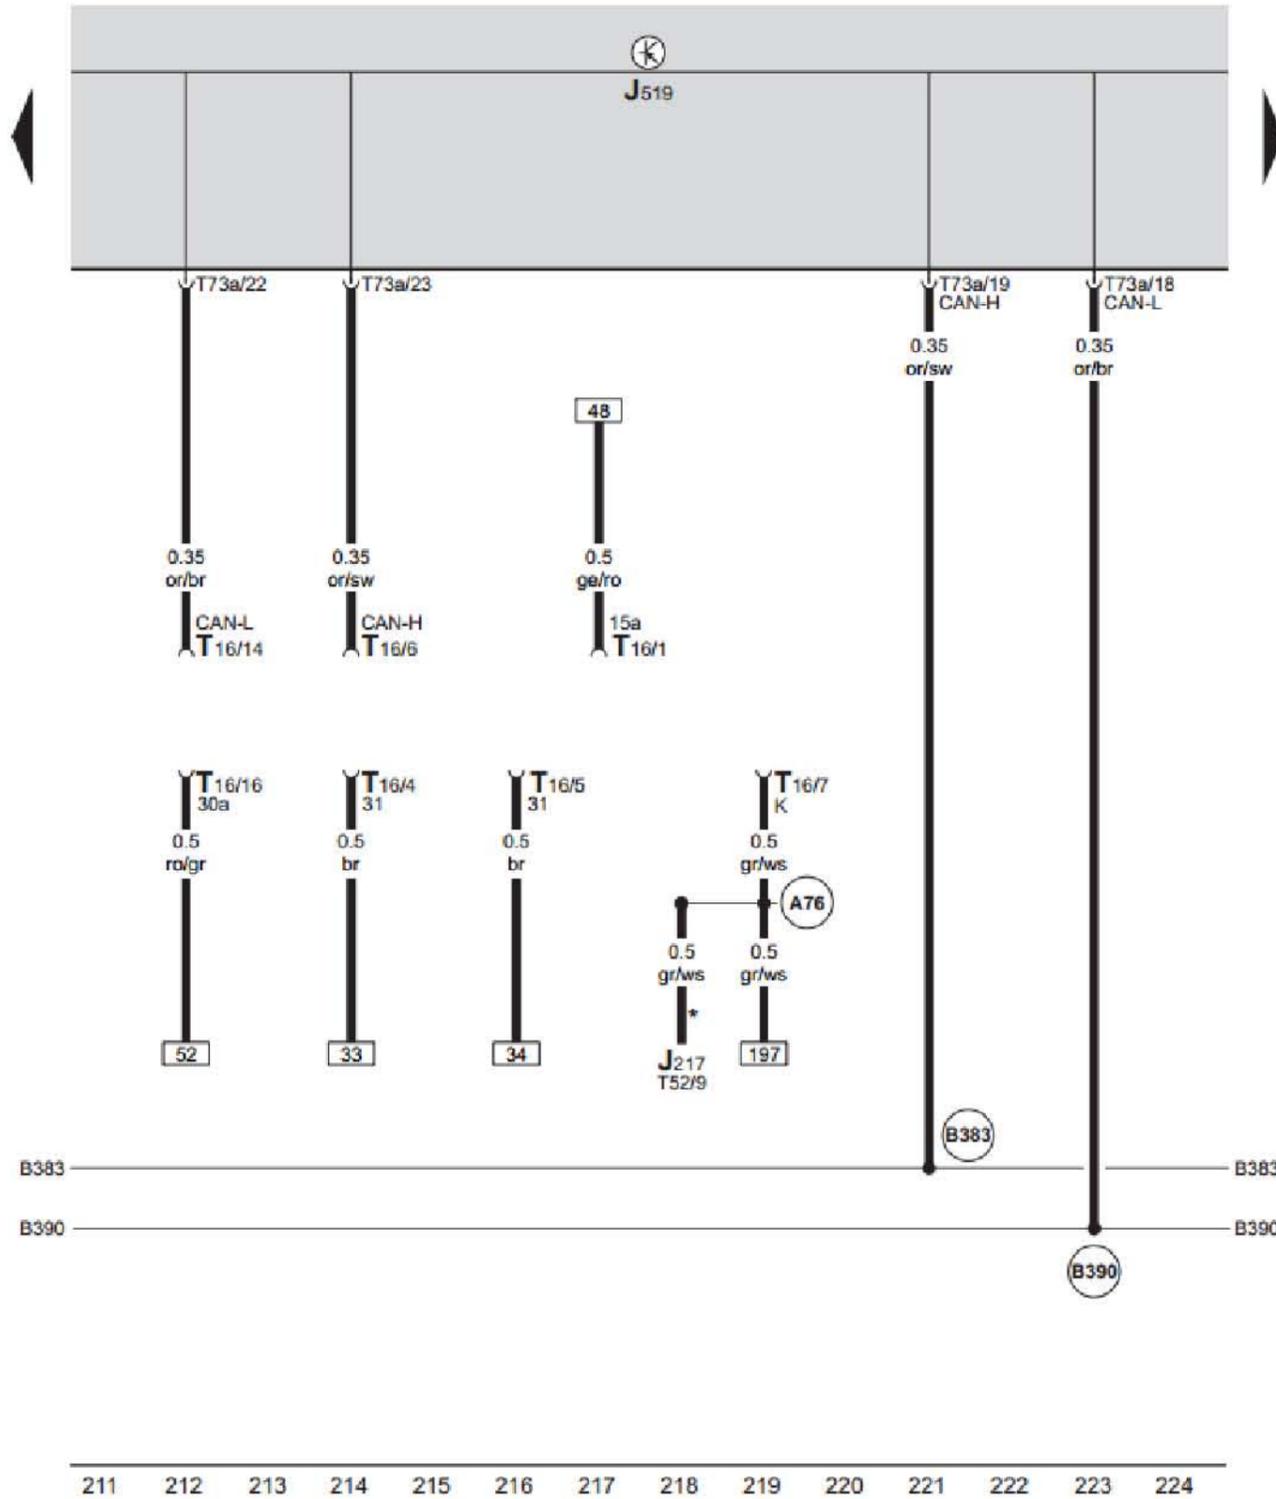



车身控制模块，自诊断接口

- J217 自动变速箱控制单元，在排水槽内右侧
- J519 车身控制模块，在仪表板左侧下方
- T16 16 芯黑色插头连接，自诊断接口
- T52 52 芯黑色插头连接
- T73a 73 芯白色插头连接
- (A76) 仪表板线束中的连接 (K-诊断导线)
- (B383) 主线束中的连接 1 (驱动系统 CAN总线高频)
- (B390) 主线束中的连接 1 (驱动系统 CAN总线低频)
- \* 仅限装备自动变速箱的汽车

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

仪表板中控制单元, 多功能显示器, 转速测量表, 车速表, 排气警示灯, 电控节气门故障信号灯, 蜂鸣器和报警音, 指示灯 GRA

仪表板中控制单元, 多功能显示器, 转速测量表, 车速表, 排气警示灯, 电控节气门故障信号灯, 蜂鸣器和报警音, GRA 指示灯

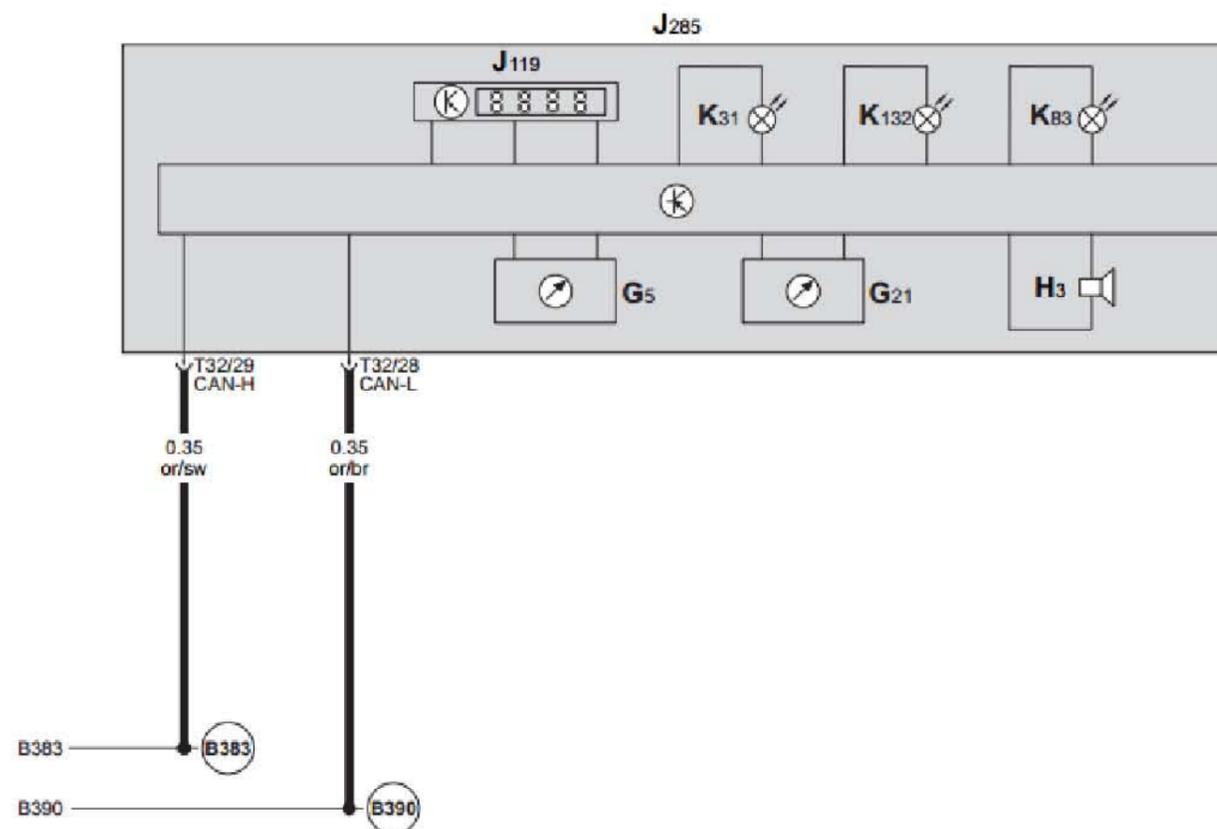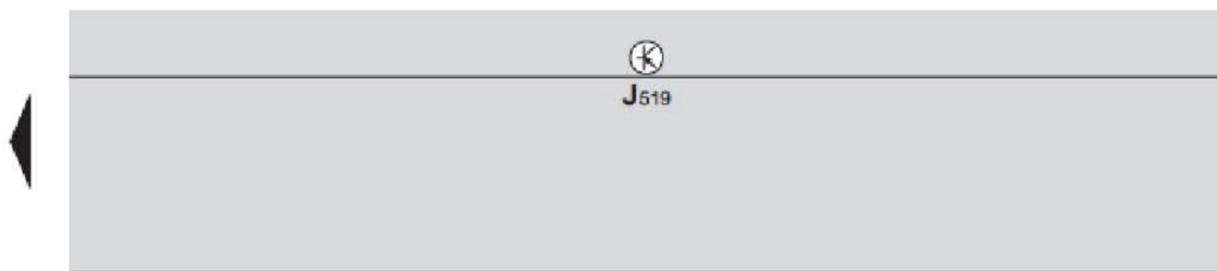


- G5 转速测量表
- G21 车速表
- J119 多功能显示器
- J285 仪表板中控制单元
- J519 车身控制模块, 在仪表板左侧下方
- K31 GRA 指示灯
- K83 排气警示灯
- K132 电控节气门故障信号灯
- H3 蜂鸣器和报警音
- T32 32 芯蓝色插头连接
- (B383) 主线束中的连接 1 (驱动系统 CAN总线高频)
- (B390) 主线束中的连接 1 (驱动系统 CAN总线低频)

225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

仪表板中控制单元, 燃油存量显示传感器, 燃油存量显示, 燃油泵, 冷却液不足显示传感器, 冷却液温度和冷却液不足显示的指示灯, 燃油储备指示灯

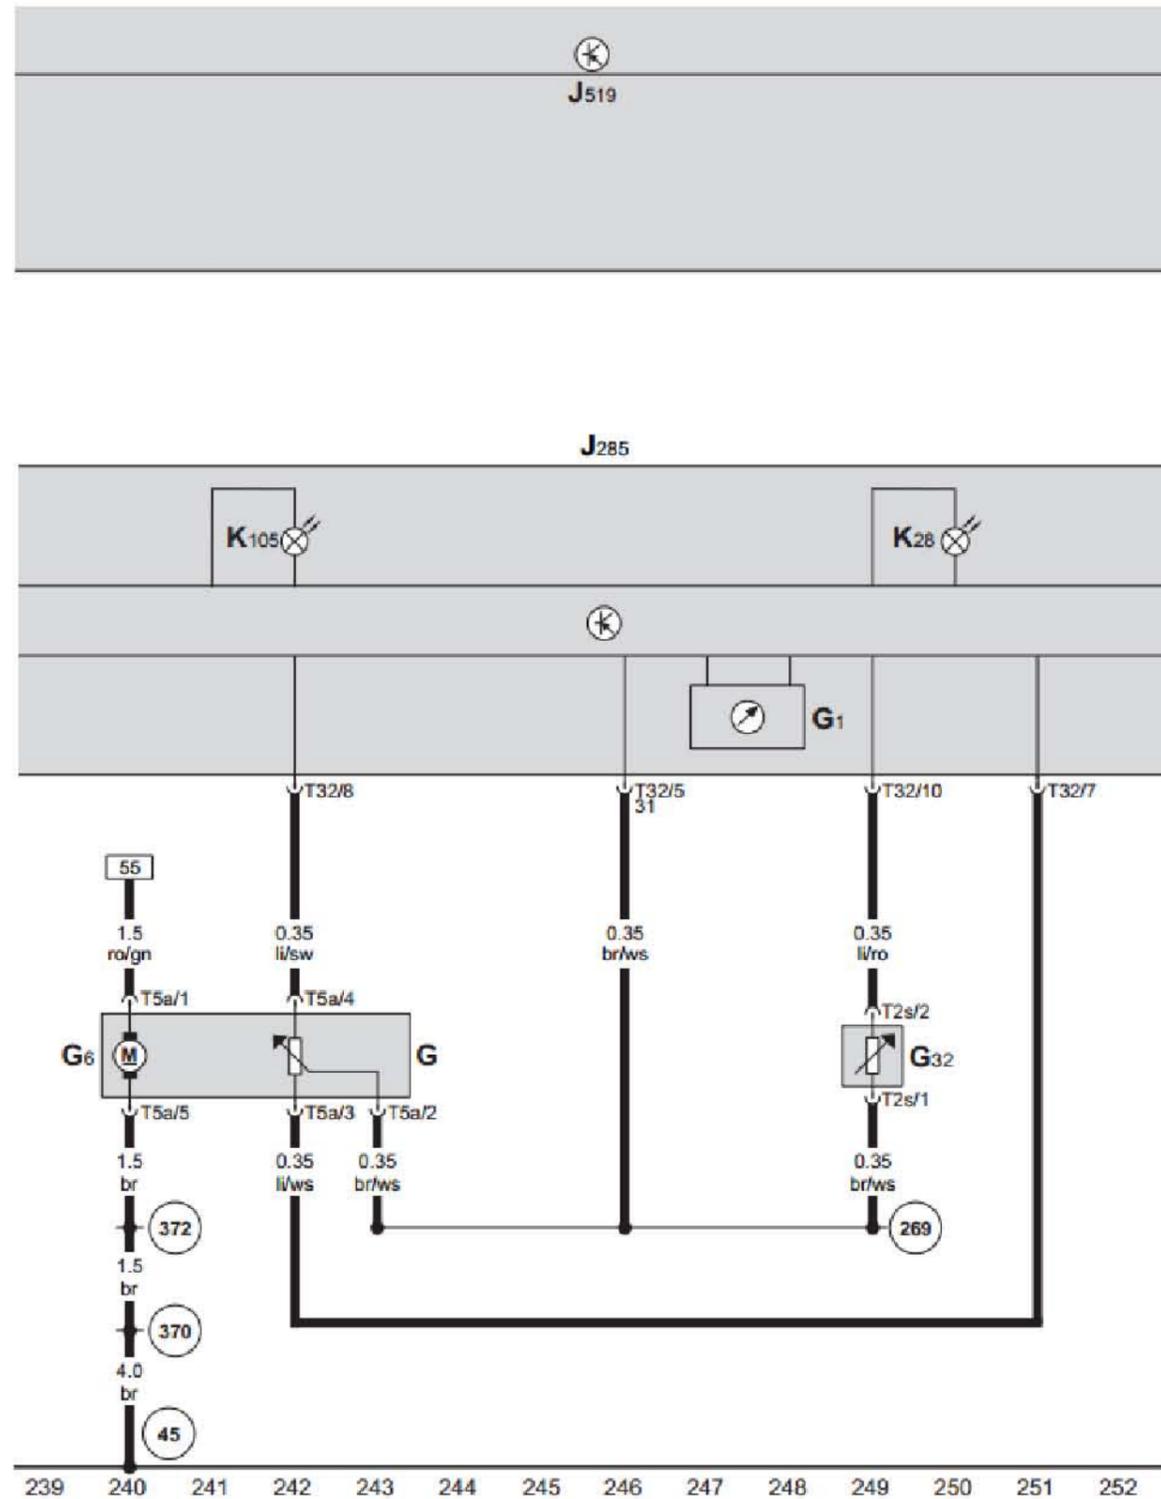


仪表板中控制单元, 燃油存量显示传感器, 燃油存量显示, 燃油泵, 冷却液不足显示传感器, 冷却液温度和冷却液不足显示的指示灯, 燃油储备指示灯

- G 燃油存量显示传感器
- G1 燃油存量显示
- G6 燃油泵
- G32 冷却液不足显示传感器
- J285 仪表板中控制单元
- J519 车身控制模块, 在仪表板左侧下方
- K28 冷却液温度和冷却液不足显示的指示灯
- K105 燃油储备指示灯
- T2s 2 芯黑色插头连接
- T5a 5 芯黑色插头连接
- T32 32 芯蓝色插头连接
- 45 接地点, 在仪表板中部空调器右侧支架上
- 269 仪表板线束中的接地连接 (传感器接地) 1
- 370 主线束中的接地连接 5
- 372 主线束中的接地连接 7


ws = 白色  
sw = 黑色  
ro = 红色  
br = 褐色  
gn = 绿色  
bl = 蓝色  
gr = 灰色  
li = 淡紫色  
ge = 黄色  
or = 橘黄色  
rs = 粉红色

仪表板中控制单元，油压开关，发电机指示灯，油压指示灯

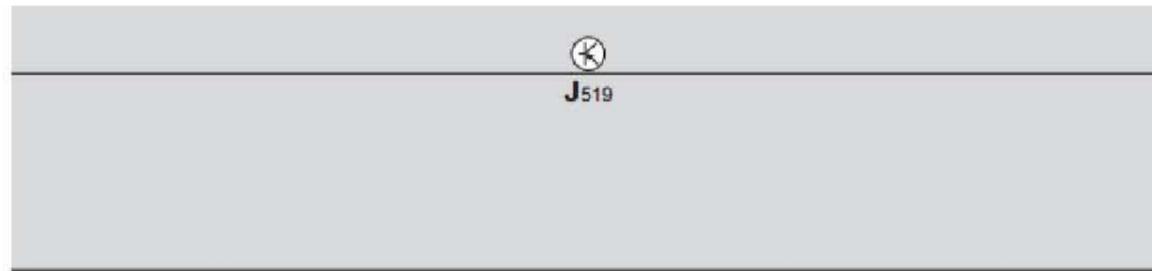

仪表板中控制单元，油压开关，发电机指示灯，油压指示灯

- F1 油压开关
- J285 仪表板中控制单元
- J519 车身控制模块，在仪表板左侧下方
- K2 发电机指示灯
- K3 油压指示灯
- T1g 1 芯黑色插头连接
- T14a 14 芯黑色插头连接，在发动机舱内左大灯后面
- T32 32 芯蓝色插头连接

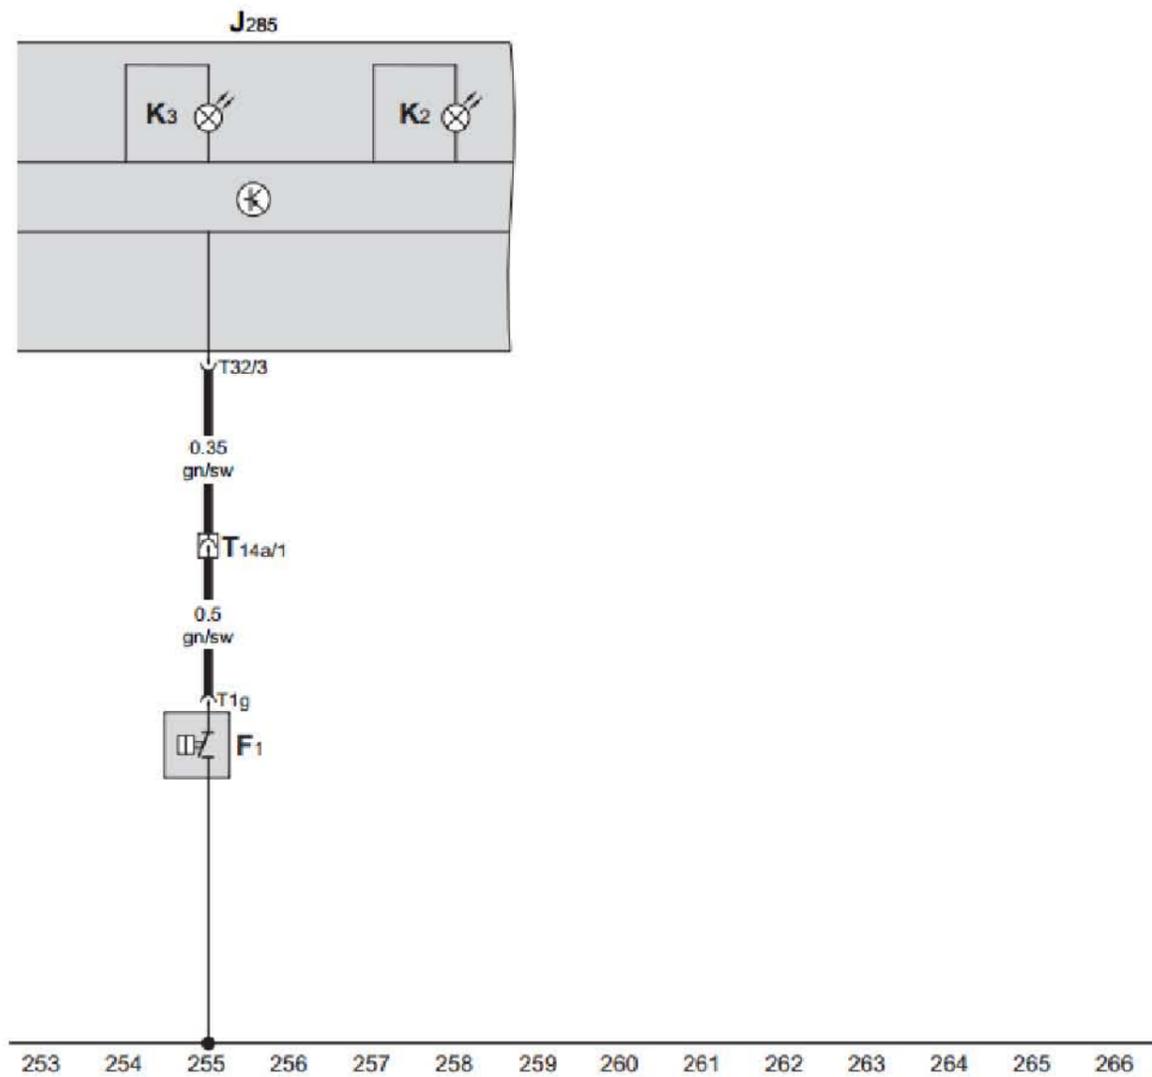

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色