


### 6.59 音响主机电源、信号、接地

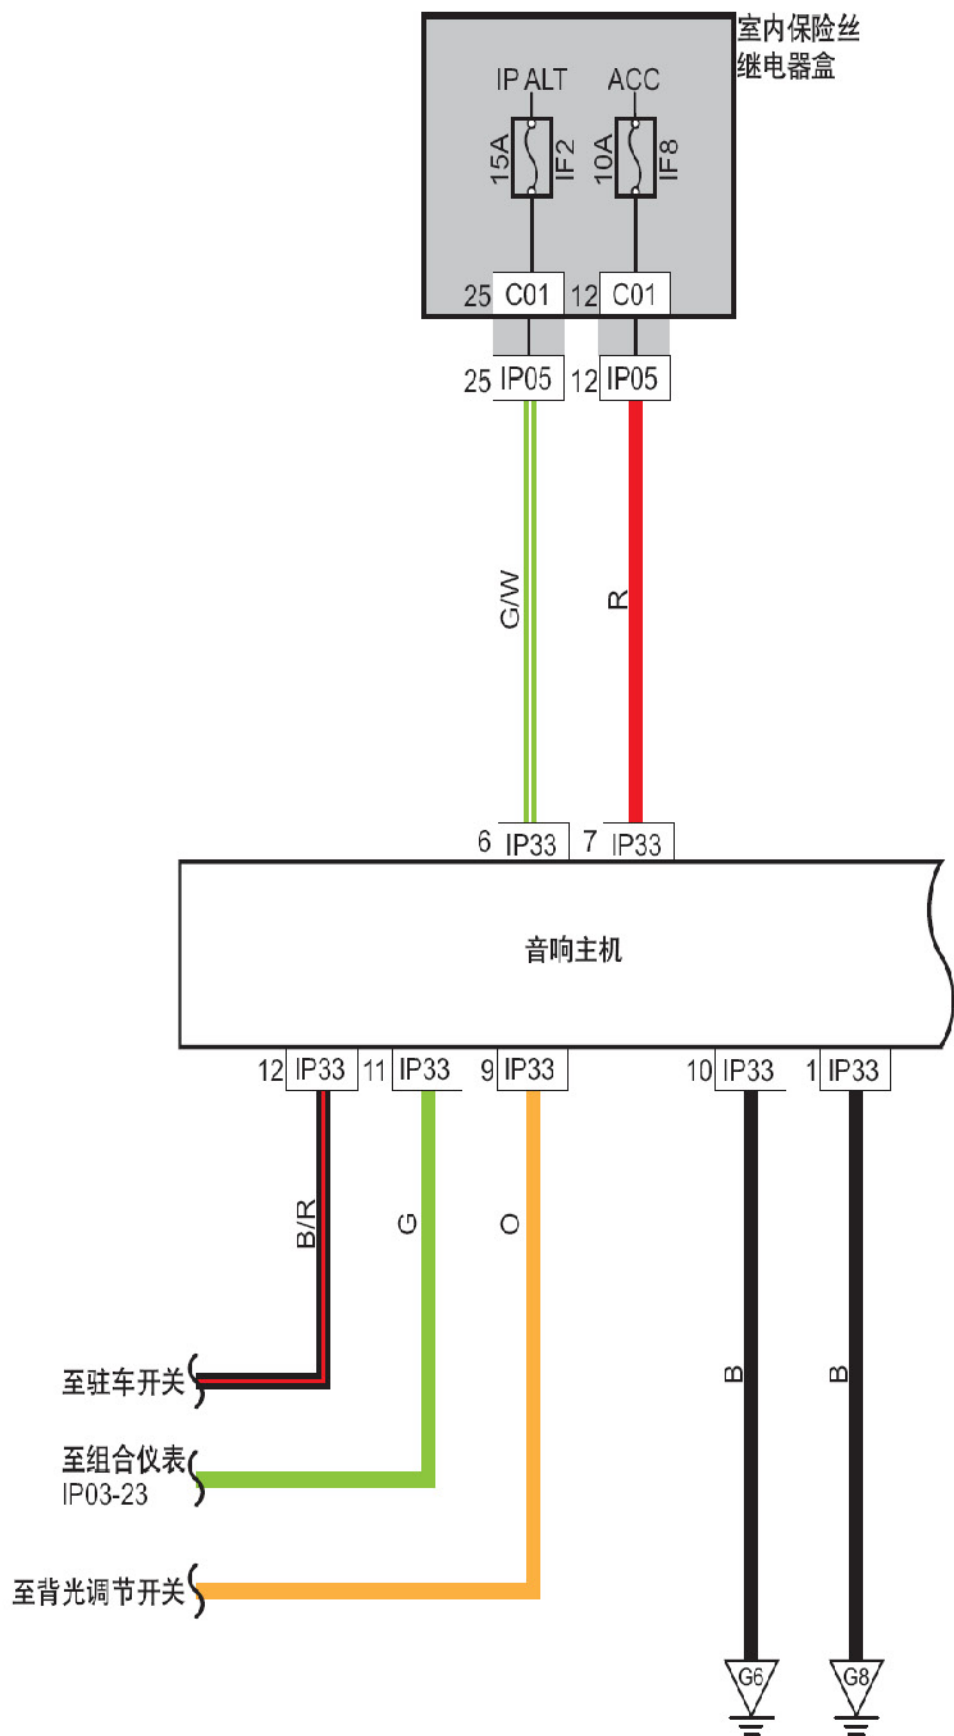


线束连接器	名称
IP05	接室内保险丝、继电器盒线束连接器
IP33	音响主机1 线束连接器
C01	室内保险丝盒背面连接器
G6	仪表盘接地
G8	仪表盘接地

连接点	说明
IP33-9	至背光调节开关
IP33-11	至组合仪表IP03-23
IP33-12	至驻车开关

LAUNCH


### 6.60 音响主机扬声器控制

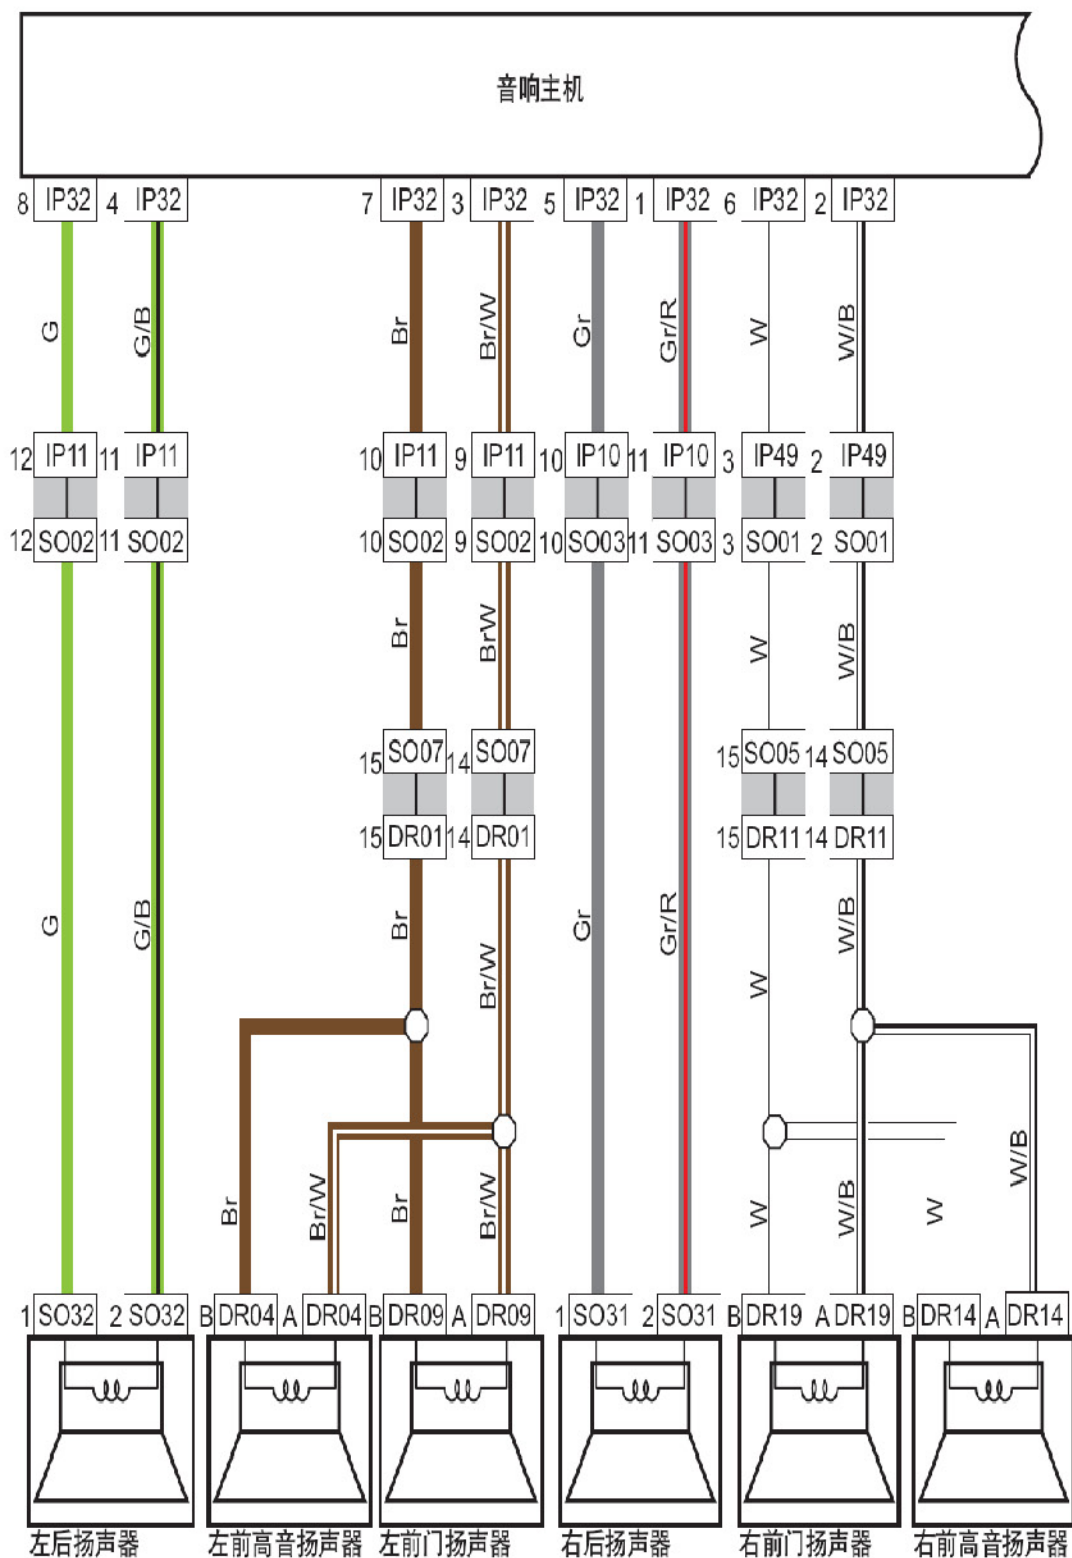

线束连接器	名称
DR01	左前门接底板线束连接器
DR04	左前高音扬声器线束连接器
DR09	左前门扬声器线束连接器
DR11	右前门接底板线束连接器
DR14	右前高音扬声器线束连接器
DR19	右前门扬声器线束连接器
IP10	右前座椅加热开关线束连接器
IP11	接室内保险丝、继电器盒线束连接器
IP32	左后扬声器线束连接器
IP49	右牌照灯线束连接器
S001	接仪表线束连接器
S002	接仪表线束连接器
S003	接仪表线束连接器
S005	接右前门线束连接器
S007	接左前门线束连接器
S031	右后扬声器线束连接器
S032	左后扬声器线束连接器

LAUNCH

### 6.61 诊断接口

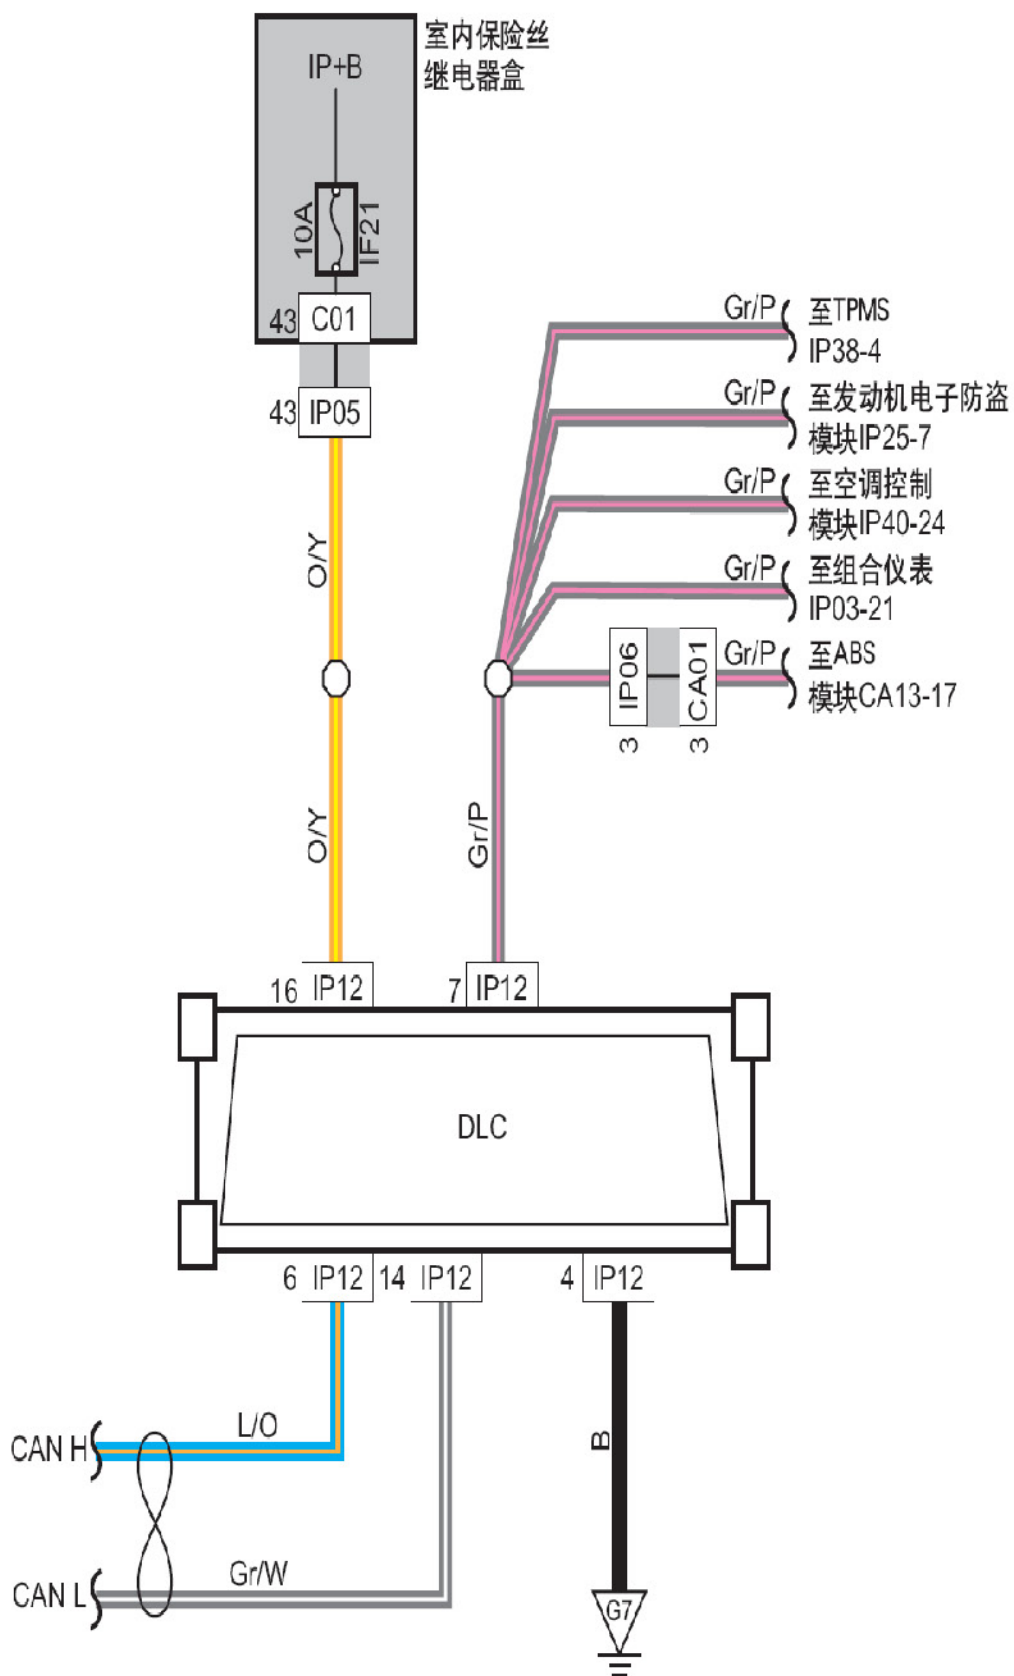


线束连接器	名称
CA01	接仪表线束1 线束连接器
IP05	接室内保险丝、继电器盒线束连接器
IP06	接发动机舱线束连接器
IP12	诊断接口线束连接器
C01	室内保险丝盒背面连接器
G7	仪表盘接地

连接点	说明
IP12-7	至TPMS IP38-4
IIP12-7	至发动机防盗模块IP25-7
IP12-7	至空调控制模块IP40-24
IP12-7	至组合仪表IP03-21
IP12-7	至ABS 模块CA13-17
IP12-6	CAN H
IP12-14	CAN L

LAUNCH

### 6.62 CAN 数据通信网络

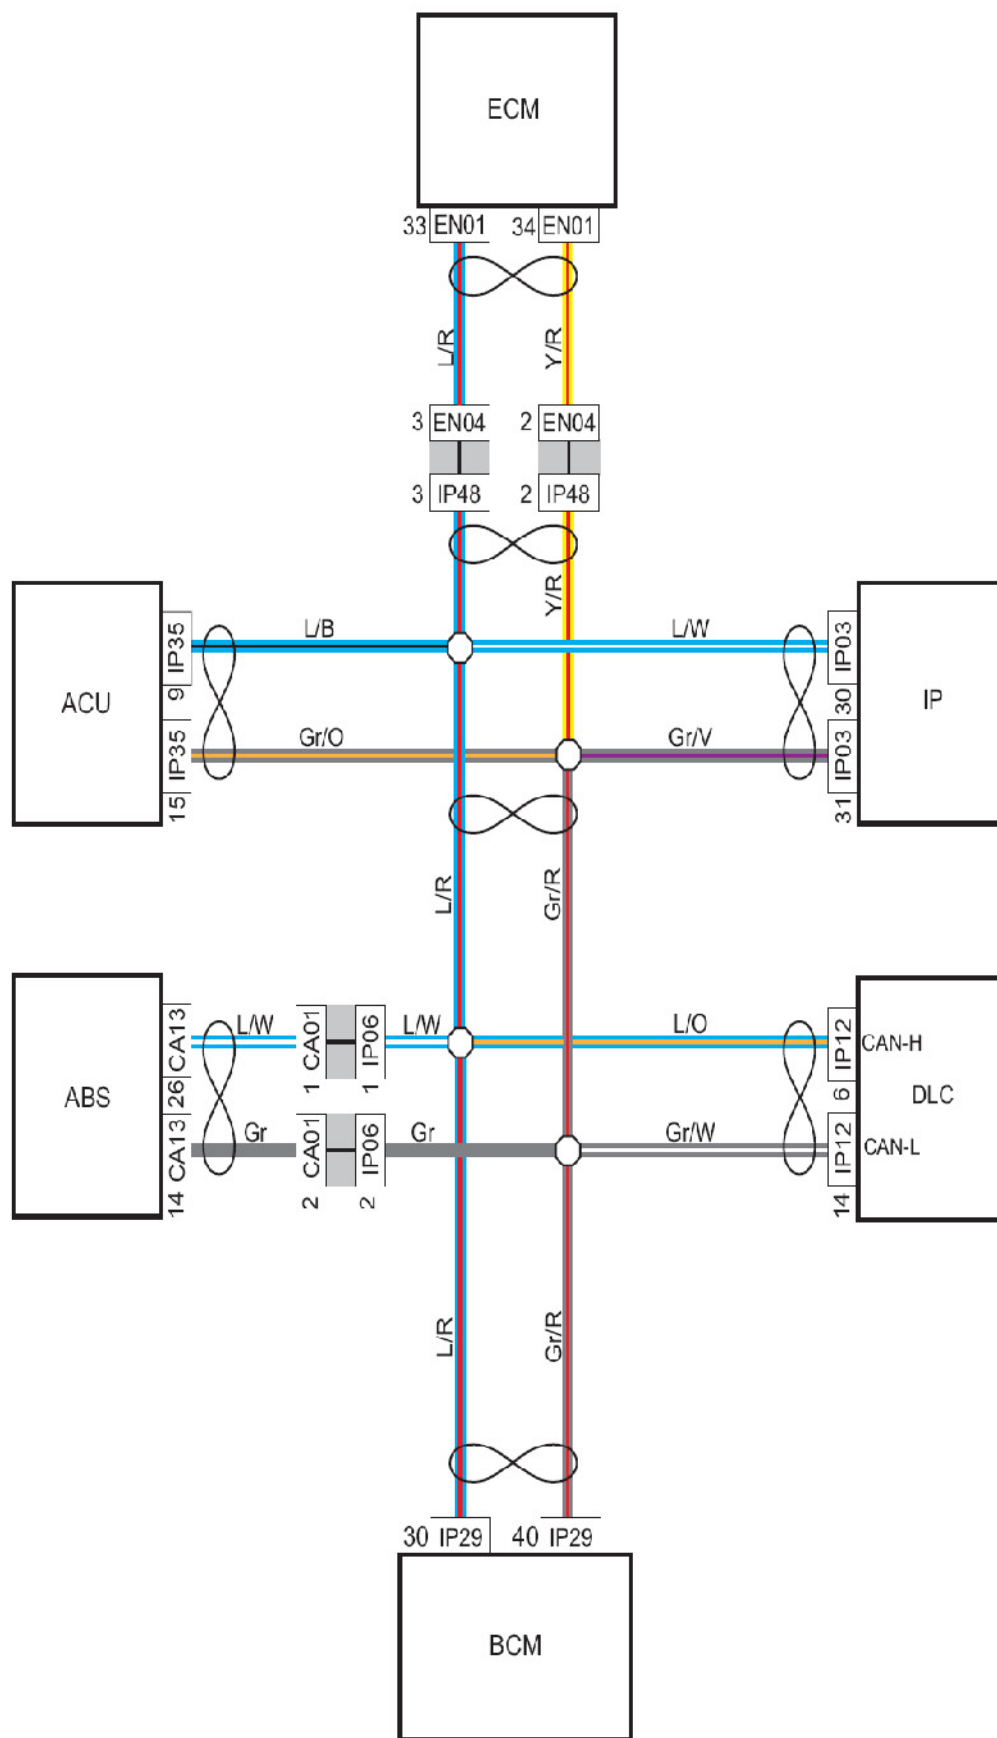

线束连接器	名称
CA01	接仪表线束1 线束连接器
CA13	ABS 控制模块线束连接器
EN01	发动机控制模块线束连接器
EN04	接仪表线束连接器
IP03	组合仪表线束连接器
IP06	接发动机舱线束连接器
IP12	诊断接口线束连接器
IP29	车身控制模块1 线束连接器
IP35	安全气囊模块1
IP48	接发动机线束连接器

LAUNCH