



## 4.7 安全气囊系统

安全气囊控制单元, 安全气囊螺旋弹簧和带滑环的复位环, 安全气囊引爆装置

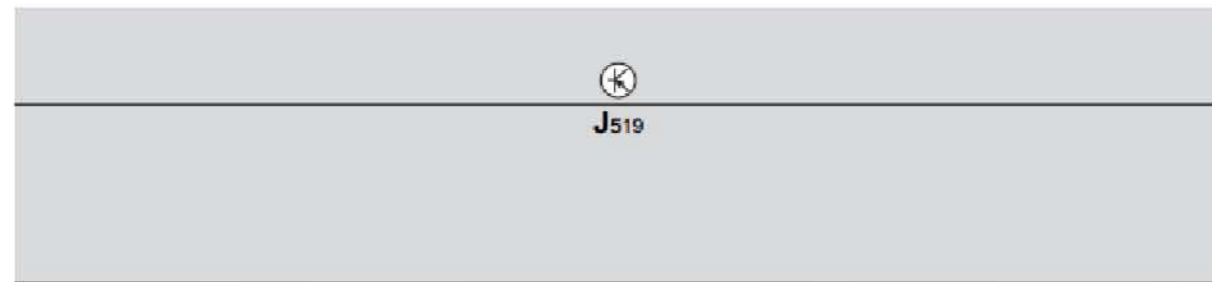


安全气囊控制单元, 安全气囊螺旋弹簧和带滑环的复位环, 安全气囊引爆装置

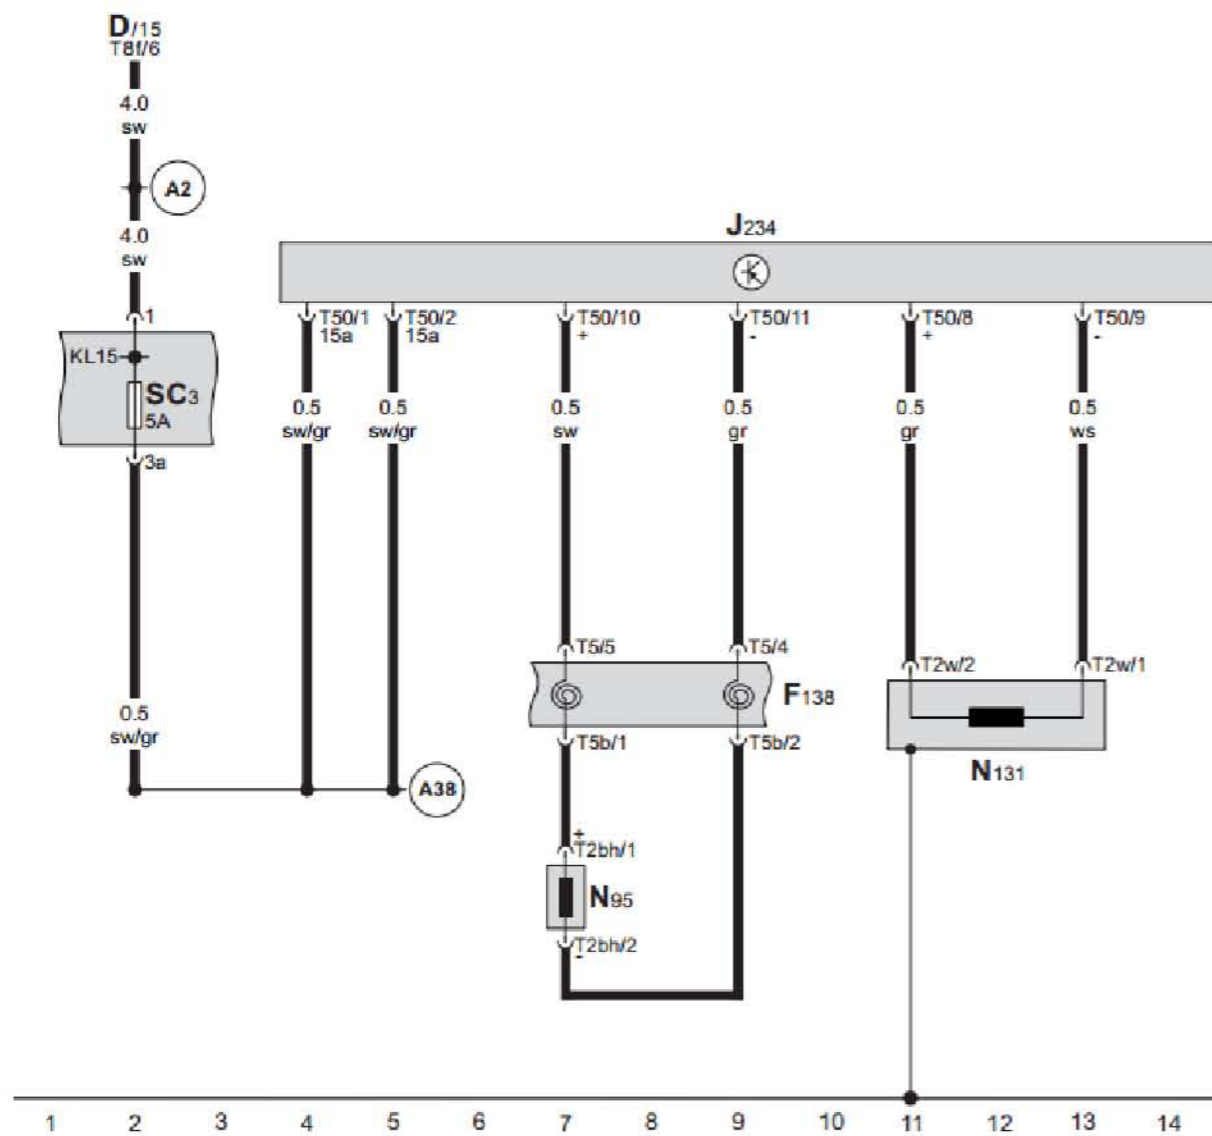


- D 点火起动开关
- F138 安全气囊螺旋弹簧和带滑环的复位环
- J234 安全气囊控制单元
- J519 车身控制模块, 在仪表板左侧下方
- N95 驾驶员侧安全气囊引爆装置
- N131 副驾驶员侧安全气囊引爆装置 1
- SC3 保险丝, 5 安培, 在仪表板左侧保险丝架上 3 号位
- T2w 2 芯黄色插头连接
- T2bh 2 芯黄色插头连接
- T5 5 芯黄色插头连接
- T5b 5 芯黄色插头连接
- T8f 8 芯黑色插头连接
- T50 50 芯黄色插头连接
- A2 正极连接线 (15), 在仪表板线束内
- A38 正极连接线 (15a), 在仪表板线束内

ws = 白色  
 sw = 黑色  
 ro = 红色  
 br = 褐色  
 gn = 绿色  
 bl = 蓝色  
 gr = 灰色  
 li = 淡紫色  
 ge = 黄色  
 or = 橘黄色  
 rs = 粉红色

安全气囊控制单元，侧面安全气囊引爆装置，安全气囊碰撞传感器

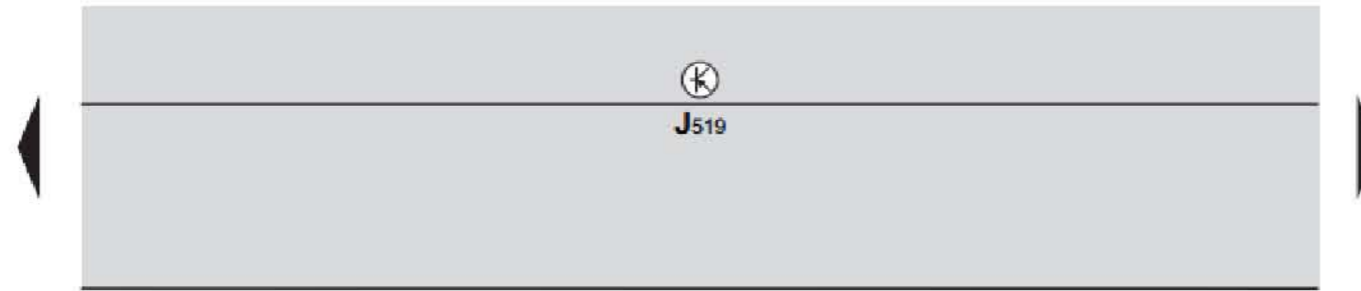


安全气囊控制单元，安全气囊碰撞传感器，侧面安全气囊引爆装置

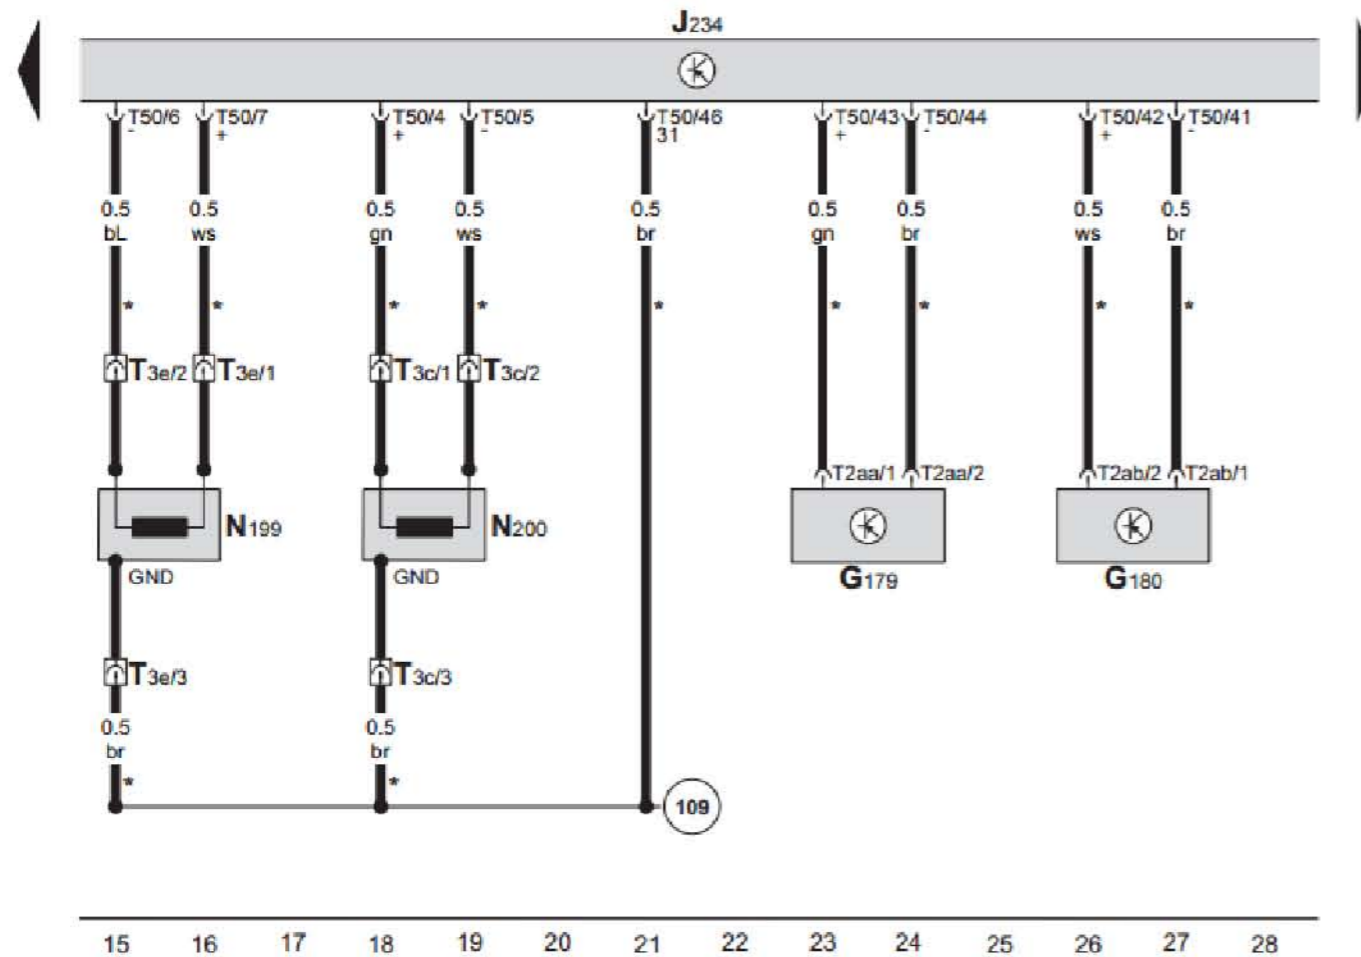

- G179 驾驶员侧侧面安全气囊碰撞传感器，在左 B 柱下部
- G180 副驾驶员侧侧面安全气囊碰撞传感器，在右 B 柱下部
- J234 安全气囊控制单元
- J519 车身控制模块，在仪表板左侧下方
- N199 驾驶员侧侧面安全气囊引爆装置
- N200 副驾驶员侧侧面安全气囊引爆装置
- T2aa 2 芯黄色插头连接
- T2ab 2 芯黄色插头连接
- T3c 3 芯黄色插头连接，在副驾驶员座椅底部
- T3e 3 芯黄色插头连接，在驾驶员座椅底部
- T50 50 芯黄色插头连接
- 109 安全气囊线束中的接地连接
- \* 仅限装备侧面安全气囊的汽车


- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

安全气囊控制单元, 安全带拉紧器引爆装置, 驾驶员侧安全带开关

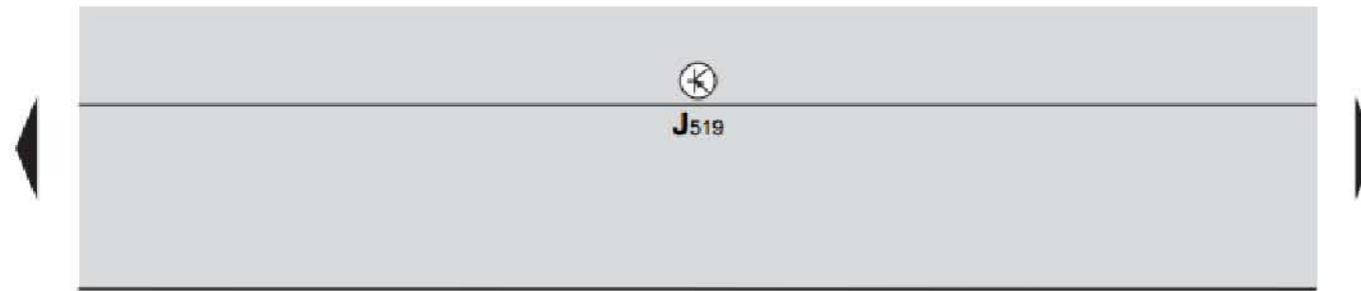

安全气囊控制单元, 安全带拉紧器引爆装置, 驾驶员侧安全带开关


- E24 驾驶员侧安全带开关
- J234 安全气囊控制单元
- J519 车身控制模块, 在仪表板左侧下方
- N153 驾驶员侧安全带拉紧器引爆装置 1
- N154 副驾驶员侧安全带拉紧器引爆装置 1
- T2ad 2 芯黄色插头连接
- T2ah 2 芯黑色插头连接, 在驾驶员座椅底部
- T2ai 2 芯黄色插头连接
- T50 50 芯黄色插头连接
- (B383) 主线束中的连接 1 (驱动系统 CAN 总线高频)
- (B390) 主线束中的连接 1 (驱动系统 CAN 总线低频)
- \* 仅限装备安全带拉紧器引爆装置的汽车
- \*\* 仅限装备安全带开关的汽车

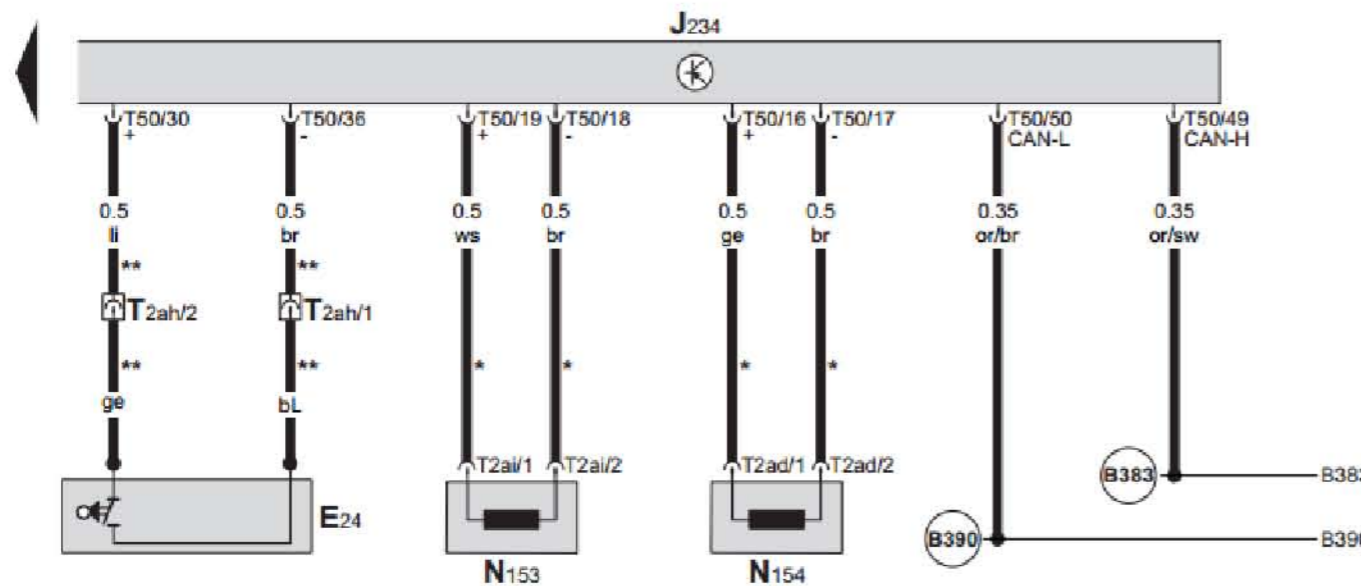

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

车身控制模块，仪表板中控制单元，安全气囊指示灯，安全带报警指示灯，蜂鸣器和报警音

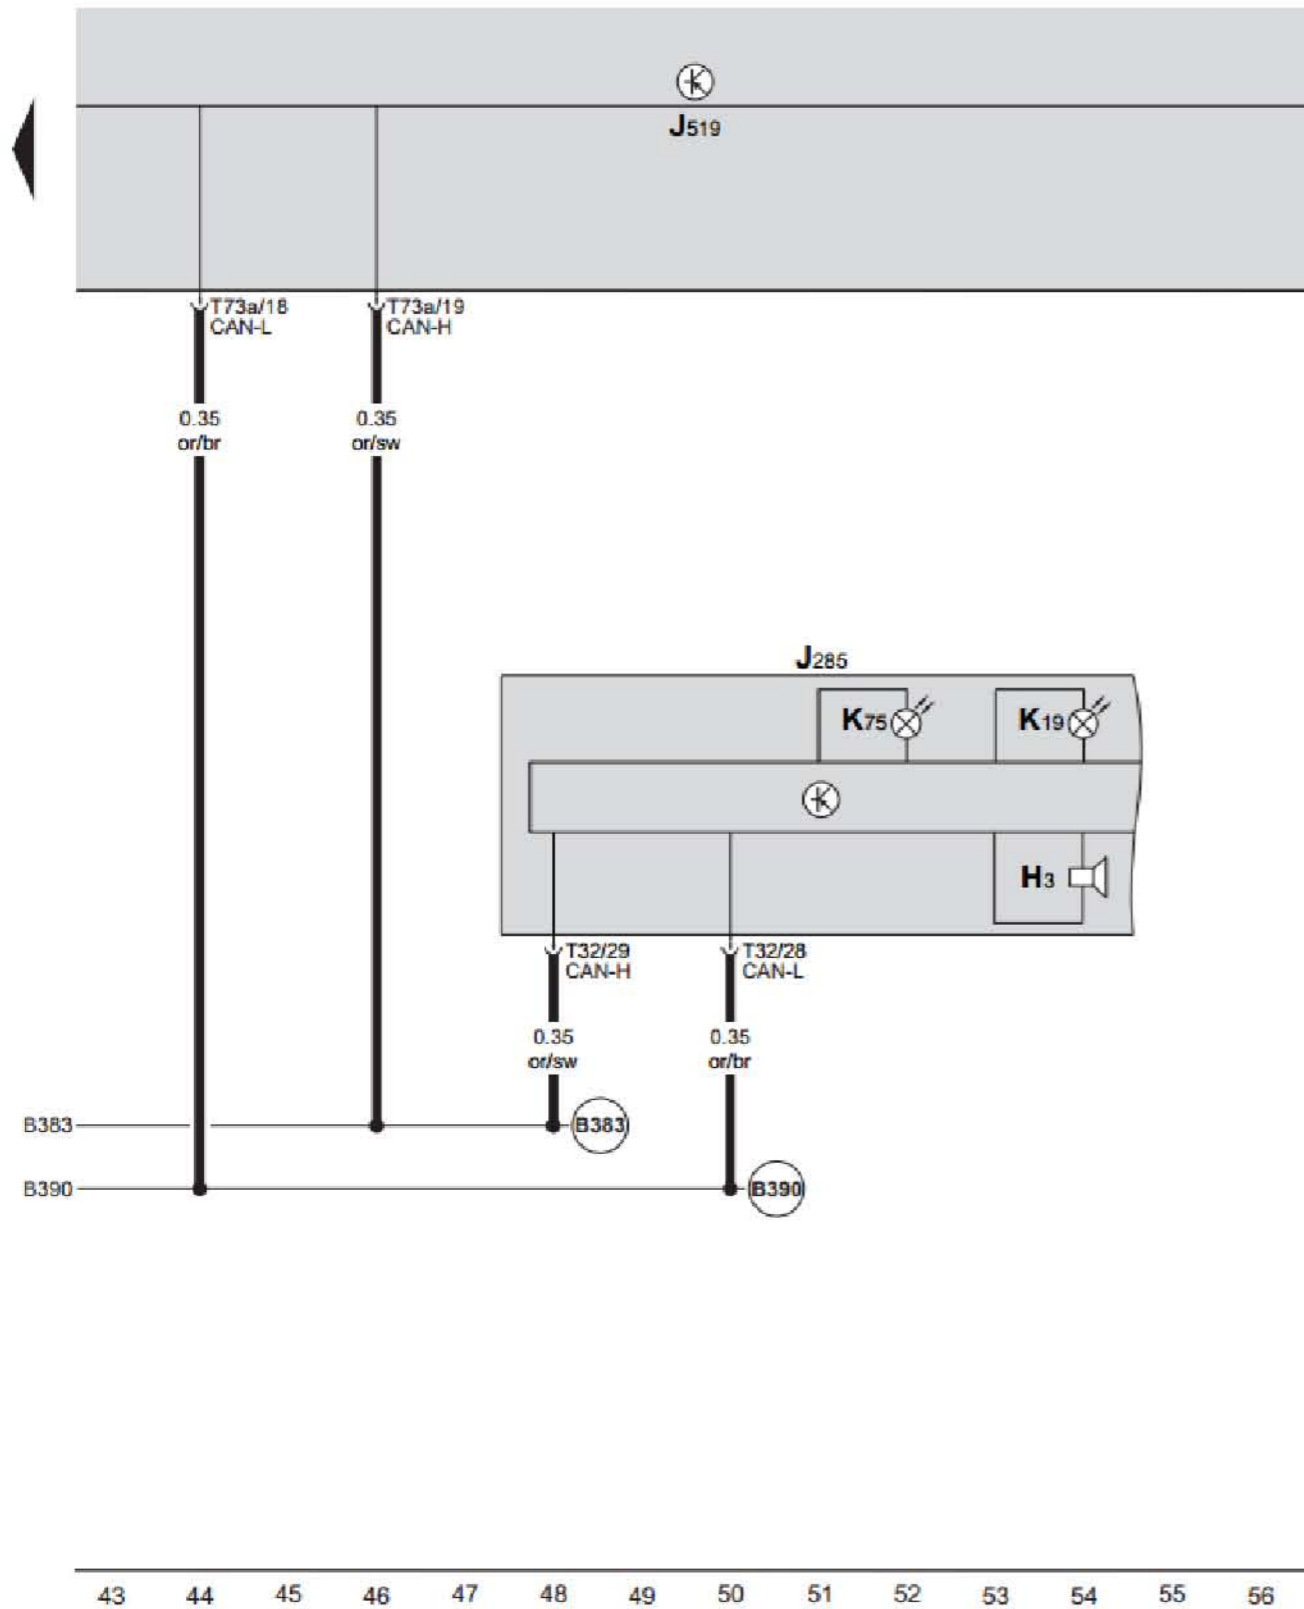

车身控制模块，仪表板中控制单元，安全气囊指示灯，安全带报警指示灯，蜂鸣器和报警音

- H3 蜂鸣器和报警音
- J285 仪表板中控制单元
- J519 车身控制模块，在仪表板左侧下方
- K19 安全带报警指示灯
- K75 安全气囊指示灯
- T32 32 芯蓝色插头连接
- T73a 73 芯白色插头连接
- (B383) 主线束中的连接 1 ( 驱动系统 CAN 总线高频 )
- (B390) 主线束中的连接 1 ( 驱动系统 CAN 总线低频 )

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色