


Motronic 控制单元

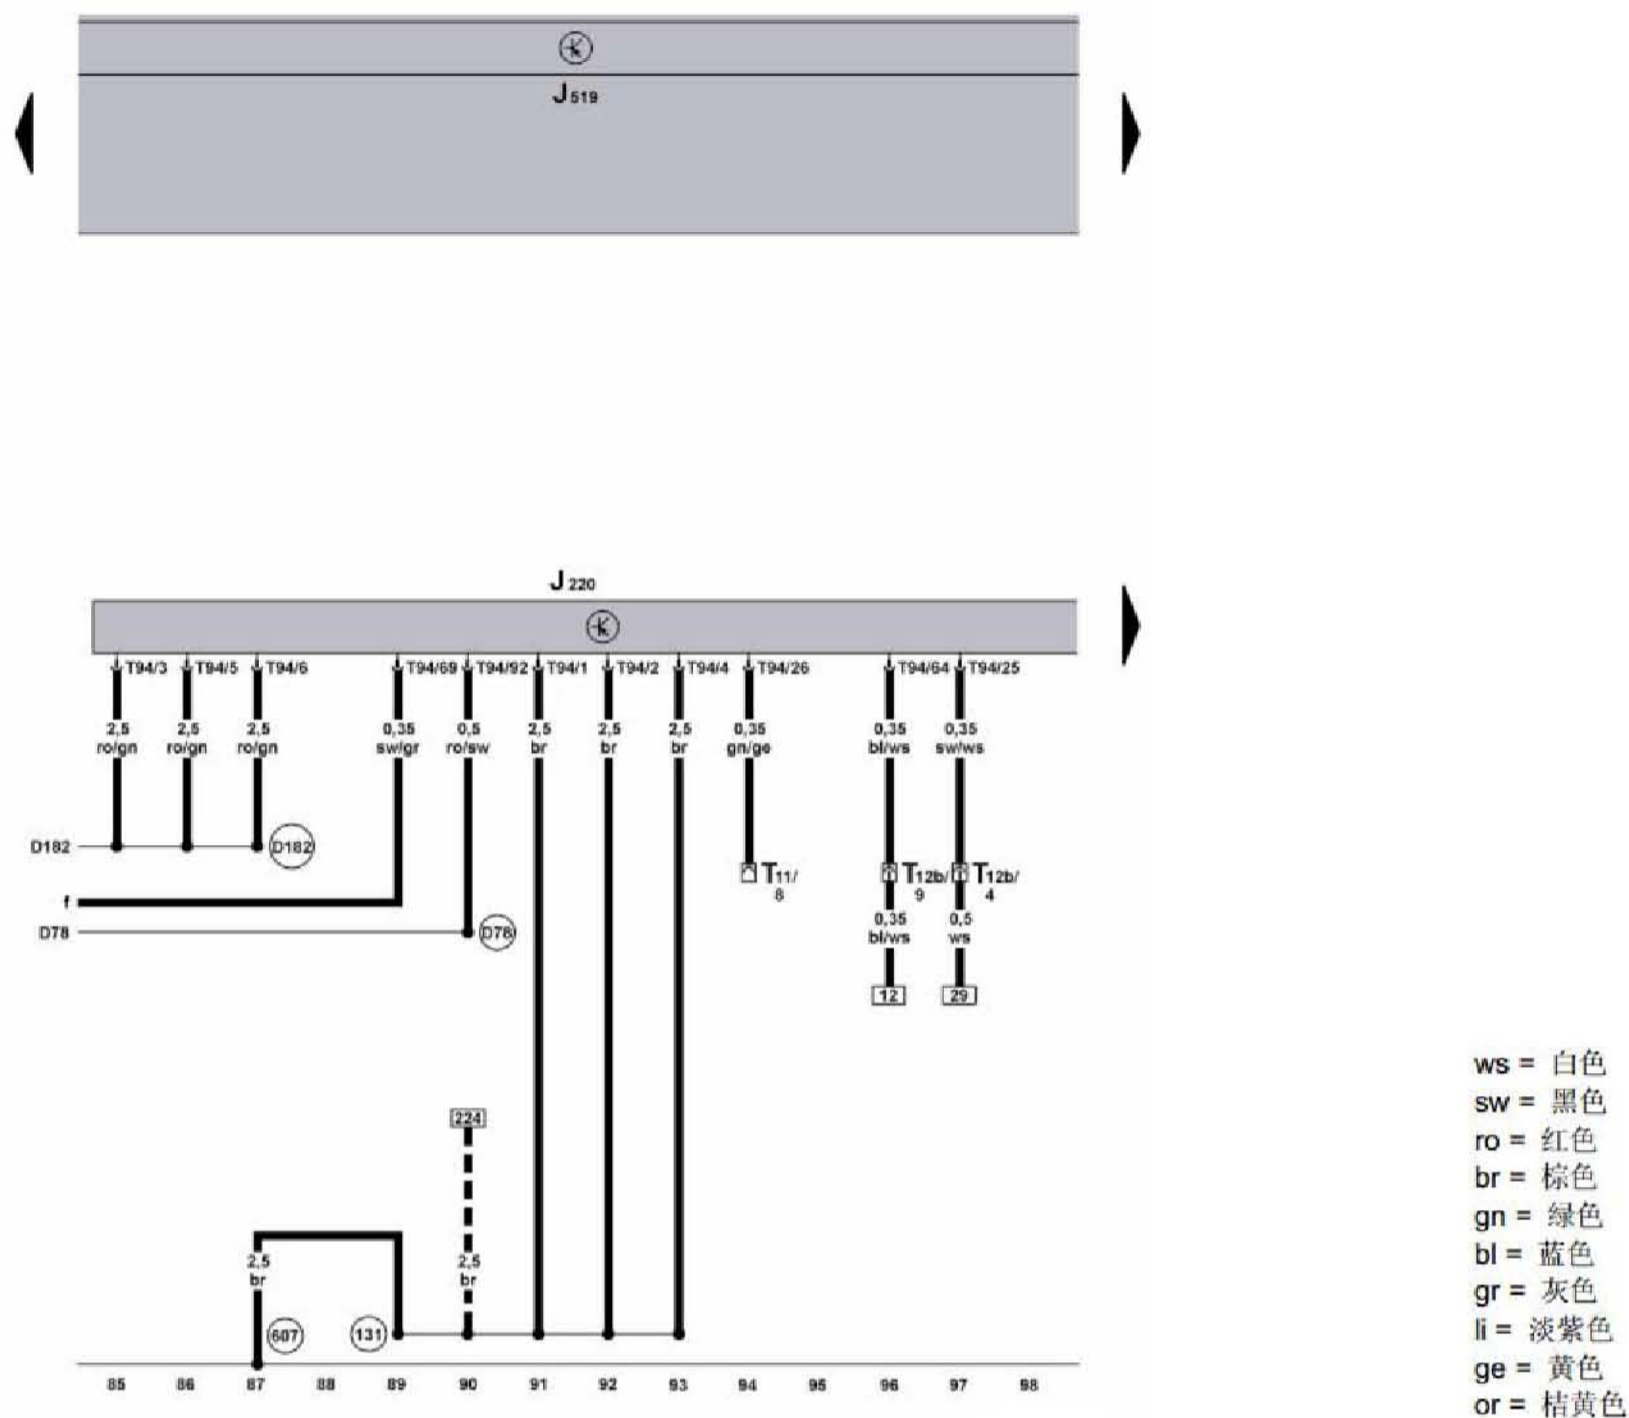

Motronic 控制单元

J220 - Motronic 控制单元, 排水槽内中部

J519 - 车载电网控制单元

T11 - 11 芯插头连接, 在排水槽内左侧的插头连接保护壳中

T12b - 12 芯插头连接, 在排水槽内左侧的插头连接保护壳中

T94 - 94 芯插头连接

131 - 接地连接 -8-, 发动机舱导线束中


607 - 接地点, 排水槽内左侧

D78 - 正极连接 -1- (30a), 在发动机舱导线束中

D182 - 连接 -3- (87a), 在发动机舱导线束中

--- - 仅用于带 6 档自动变速箱 09G 的汽车

Motronic 控制单元、带功率输出级的点火线圈

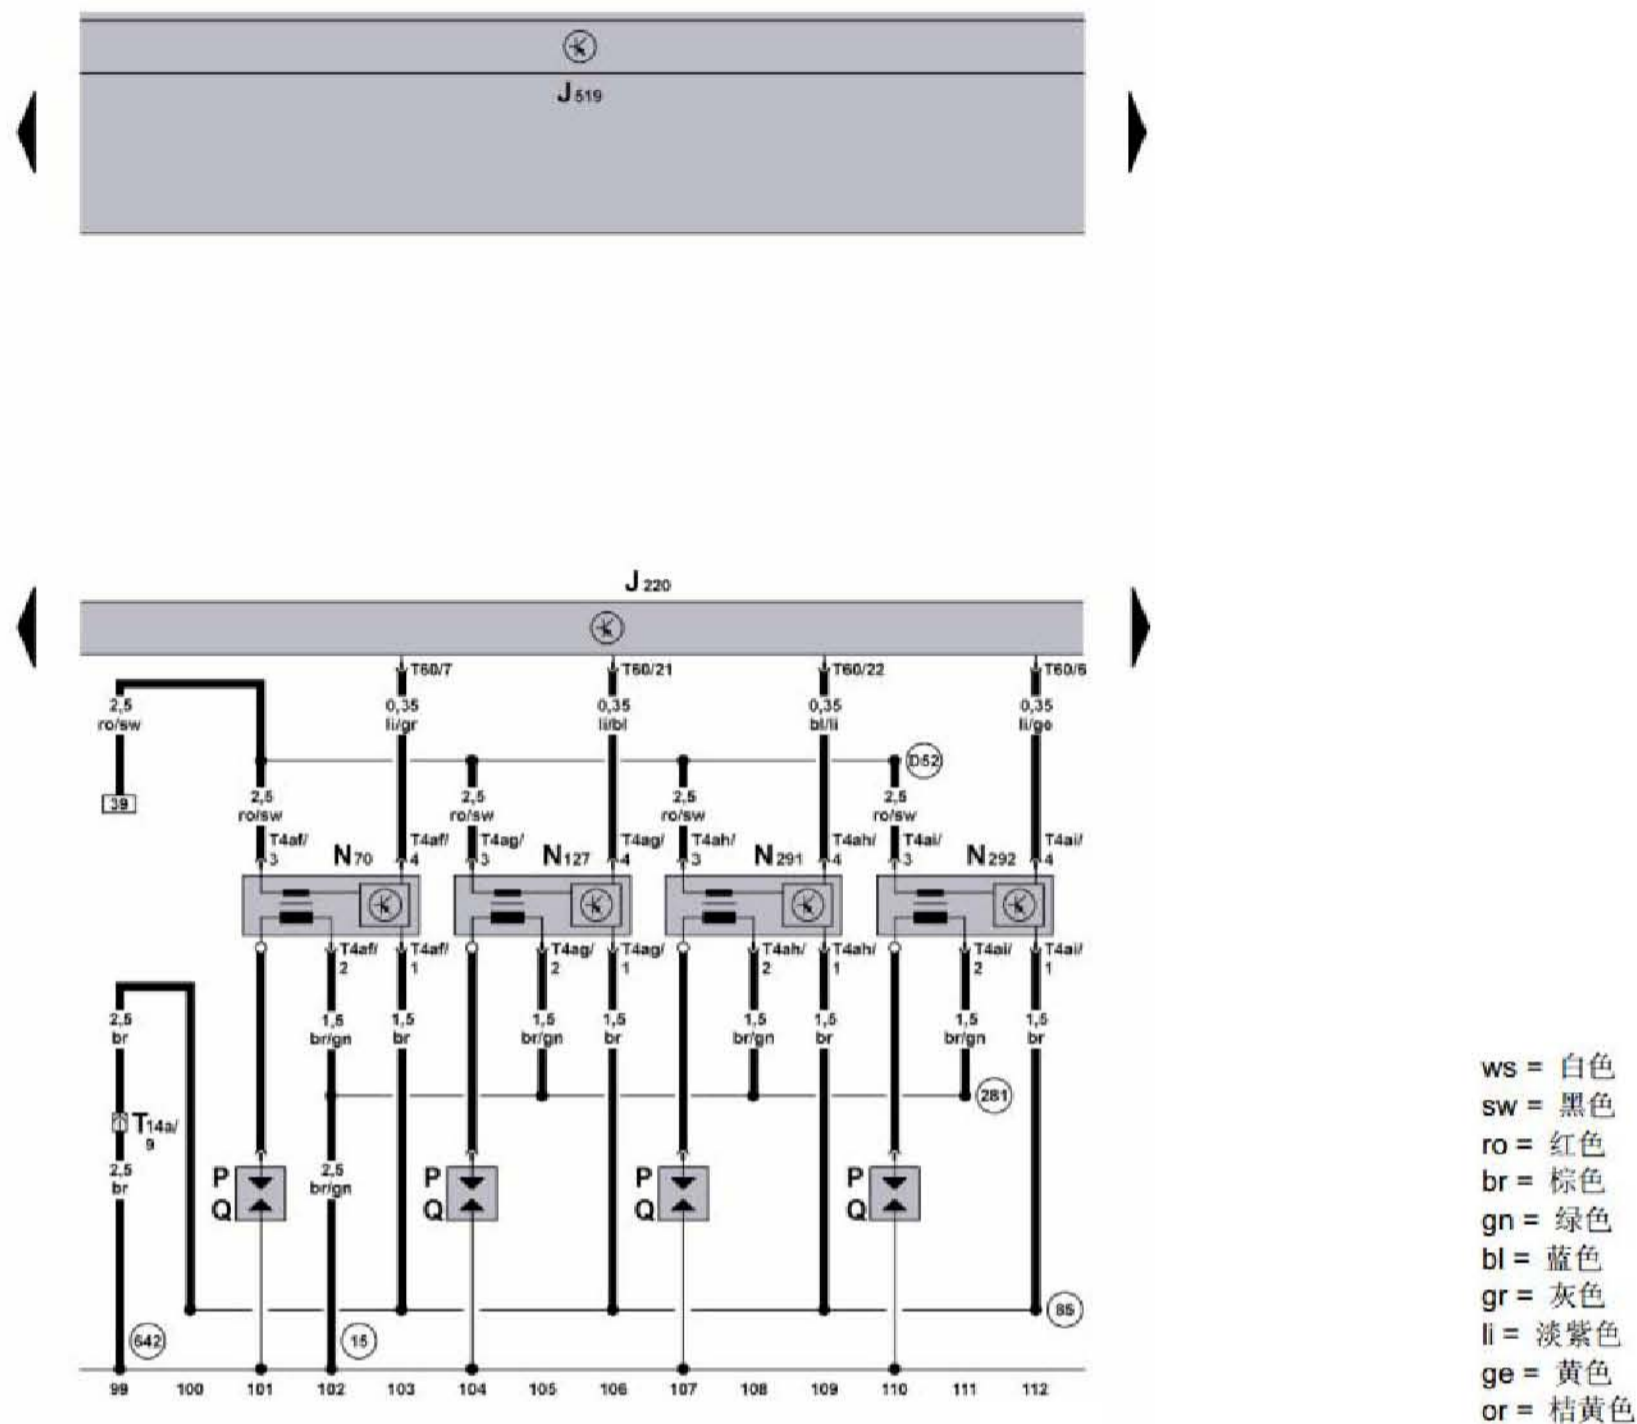


Motronic 控制单元、带功率输出级的点火线圈

- J220 - Motronic 控制单元，排水槽内中部
 J519 - 车载电网控制单元
 N70 - 带功率输出级的点火线圈 1
 N127 - 带功率输出级的点火线圈 2
 N291 - 带功率输出级的点火线圈 3
 N292 - 带功率输出级的点火线圈 4
 P - 火花塞插头
 Q - 火花塞
 T4af - 4 芯插头连接
 T4ag - 4 芯插头连接
 T4ah - 4 芯插头连接
 T4ai - 4 芯插头连接
 T14a - 14 芯插头连接，蓄电池附近
 T60 - 60 芯插头连接

- 15 - 接地点，气缸盖上
 85 - 接地连接 -1-，发动机舱导线束中
 281 - 接地连接 -1-，发动机预接线导线束中
 642 - 接地点，电控风扇
 D52 - 正极连接 (15a)，在发动机舱导线束中


Motronic 控制单元、冷却液温度传感器、进气压力传感器、节气门控制单元、燃油低压传感器

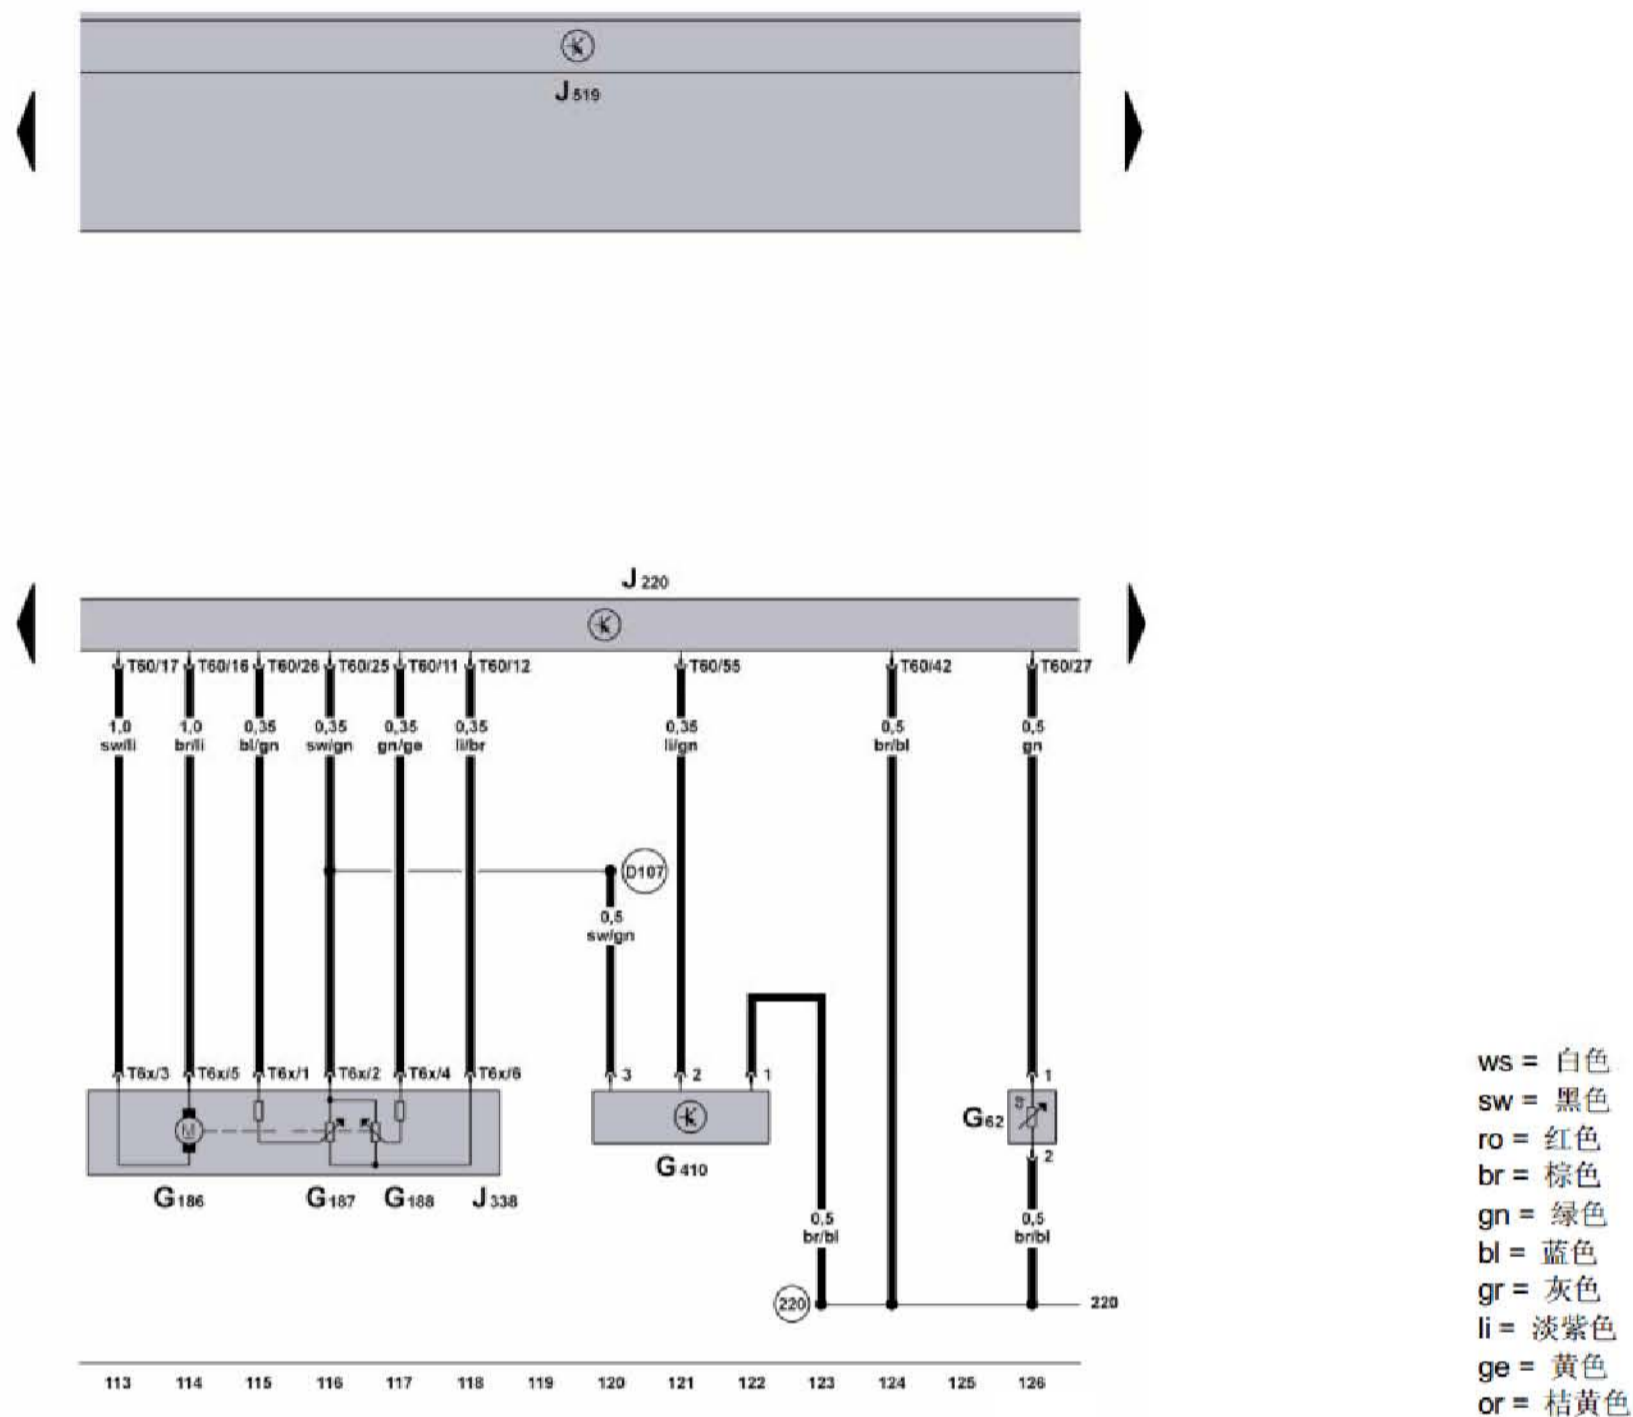

Motronic 控制单元、冷却液温度传感器、进气压力传感器、节气门控制单元、燃油低压传感器

- G62 - 冷却液温度传感器
 - G186 - 进气压力传感器
 - G187 - 节气门驱动装置（电控节气门）角度传感器 1
 - G188 - 节气门驱动装置（电控节气门）角度传感器 2
 - G410 - 燃油低压传感器
 - J220 - Motronic 控制单元，排水槽内中部
 - J338 - 节气门控制单元
 - J519 - 车载电网控制单元
 - T6x - 6 芯插头连接
 - T60 - 60 芯插头连接
- (220) - 接地连接（传感器接地），发动机导线束中
 - (D107) - 连接 -5-，在发动机舱导线束中

Motronic 控制单元、发动机转速传感器、废气再循环电位计、燃油压力传感器、进气温度传感器、废气再循环阀

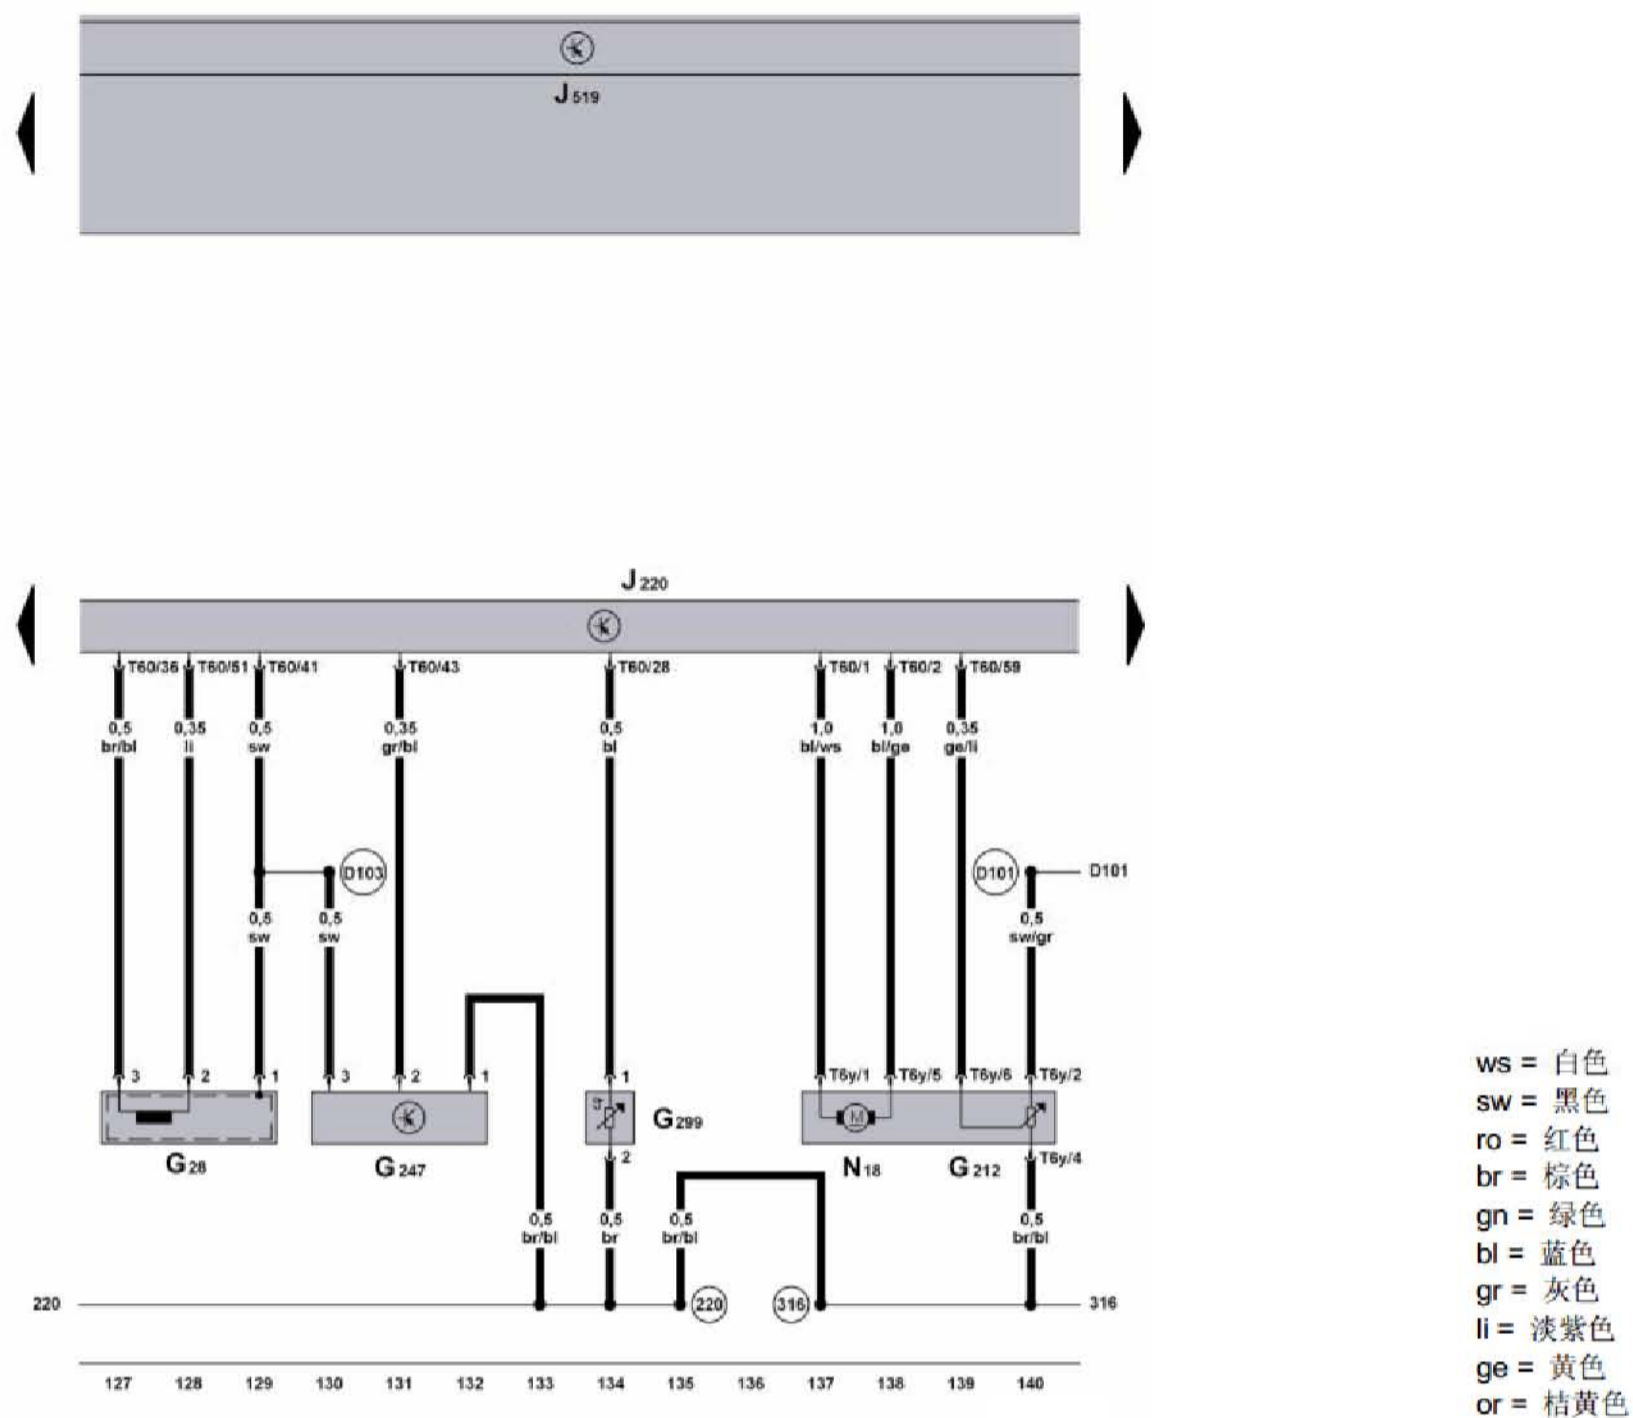

Motronic 控制单元、发动机转速传感器、废气再循环电位计、燃油压力传感器、进气温度传感器、废气再循环阀

G28 - 发动机转速传感器

G212 - 废气再循环电位计

G247 - 燃油压力传感器

G299 - 进气温度传感器 -2-

J220 - Motronic 控制单元, 排水槽内中部

J519 - 车载电网控制单元

N18 - 废气再循环阀

T6y - 6 芯插头连接

T60 - 60 芯插头连接


220 - 接地连接 (传感器接地), 发动机导线束中

316 - 接地连接 (传感器接地 -2-), 发动机导线束中

D101 - 连接 -1-, 在发动机舱导线束中

D103 - 连接 -3-, 在发动机舱导线束中


Motronic 控制单元、霍尔传感器、进气温度传感器、进气压力传感器、进气管风门电位计

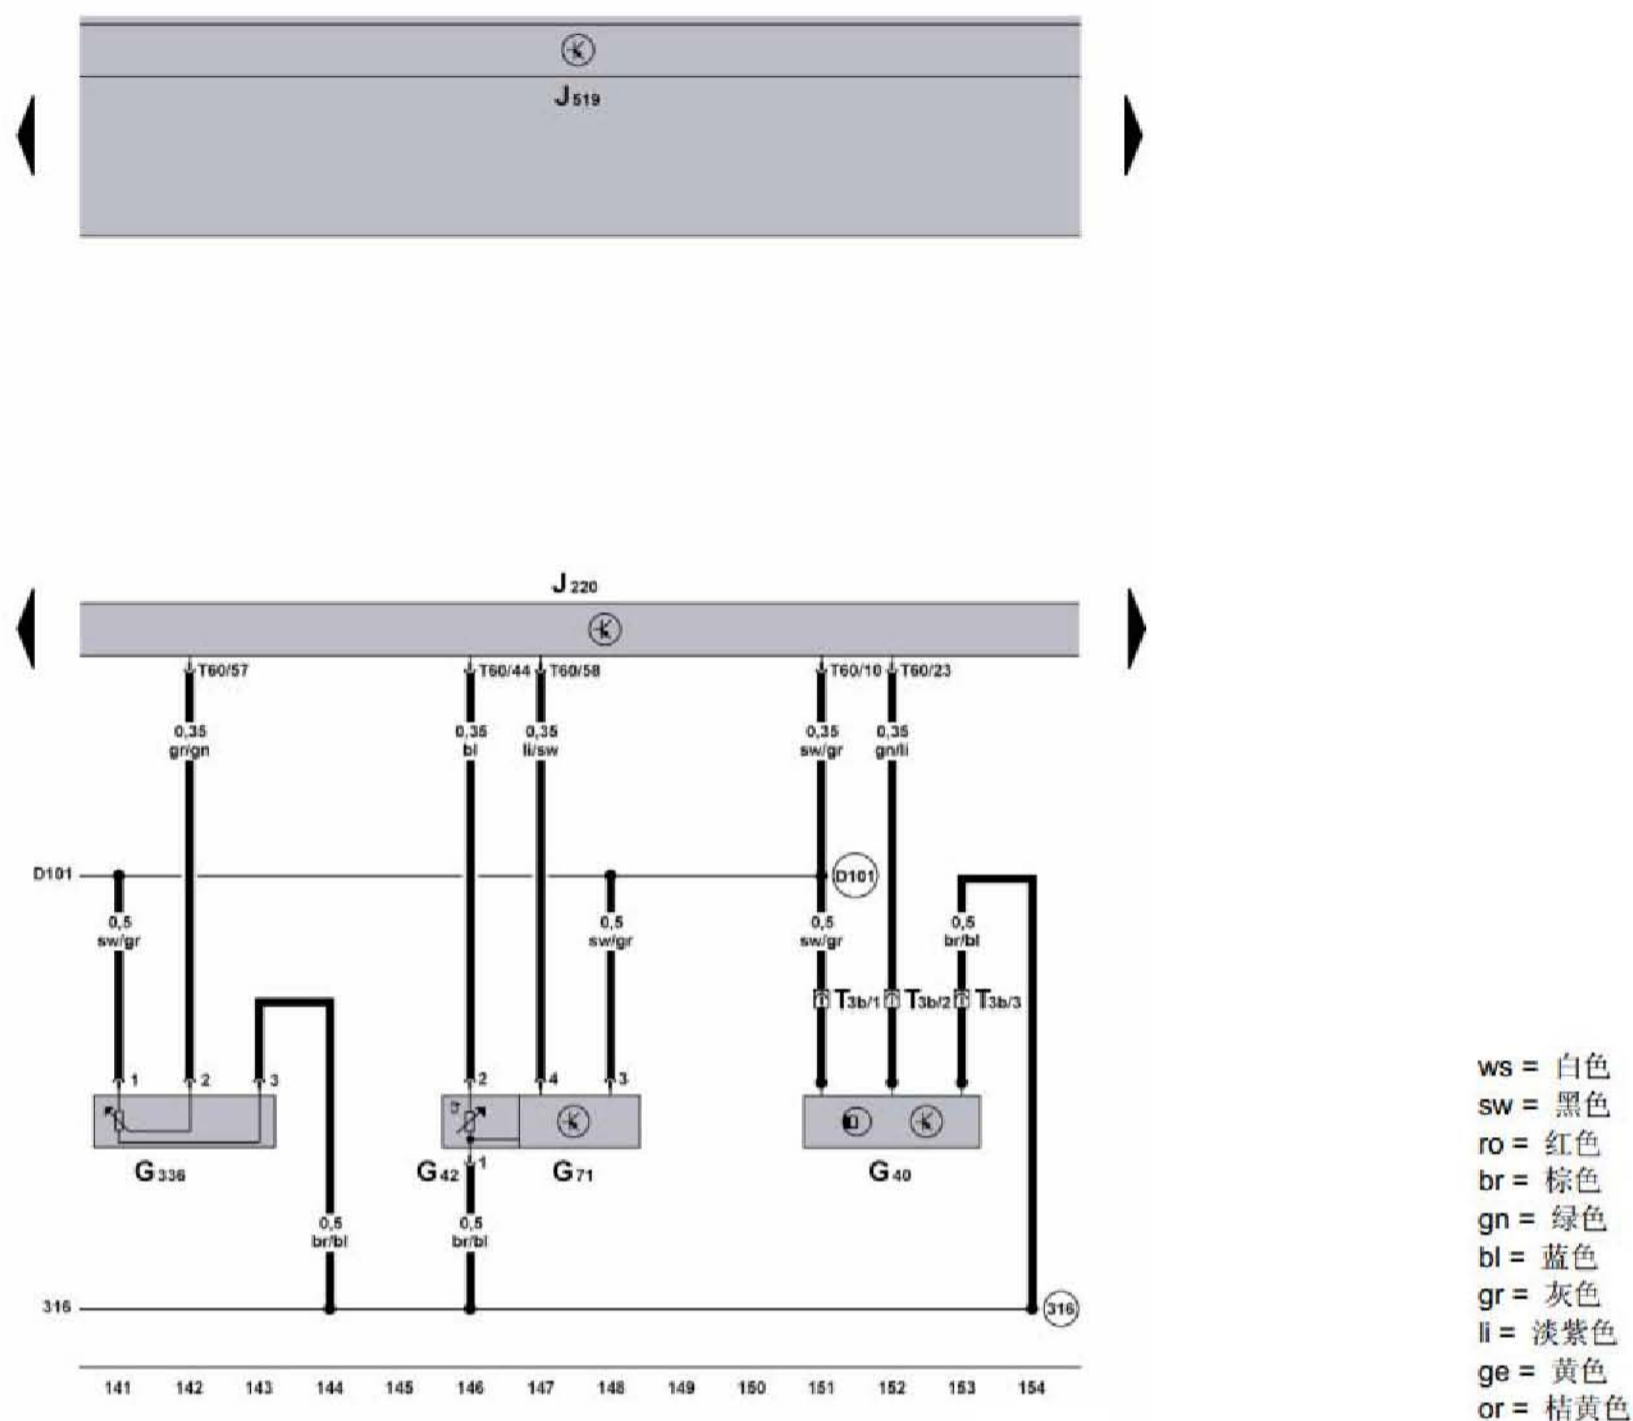

Motronic 控制单元、霍尔传感器、进气温度传感器、进气压力传感器、进气管风门电位计

- G40 - 霍尔传感器
- G42 - 进气温度传感器
- G71 - 进气压力传感器
- G336 - 进气管风门电位计
- J220 - Motronic 控制单元, 排水槽内中部
- J519 - 车载电网控制单元
- T3b - 3 芯插头连接, 发动机上前部
- T60 - 60 芯插头连接
- (316) - 接地连接 (传感器接地 -2-), 发动机导线束中
- (D101) - 连接 -1-, 在发动机舱导线束中

Motronic 控制单元、霍尔传感器、进气温度传感器、进气压力传感器、进气管风门电位计

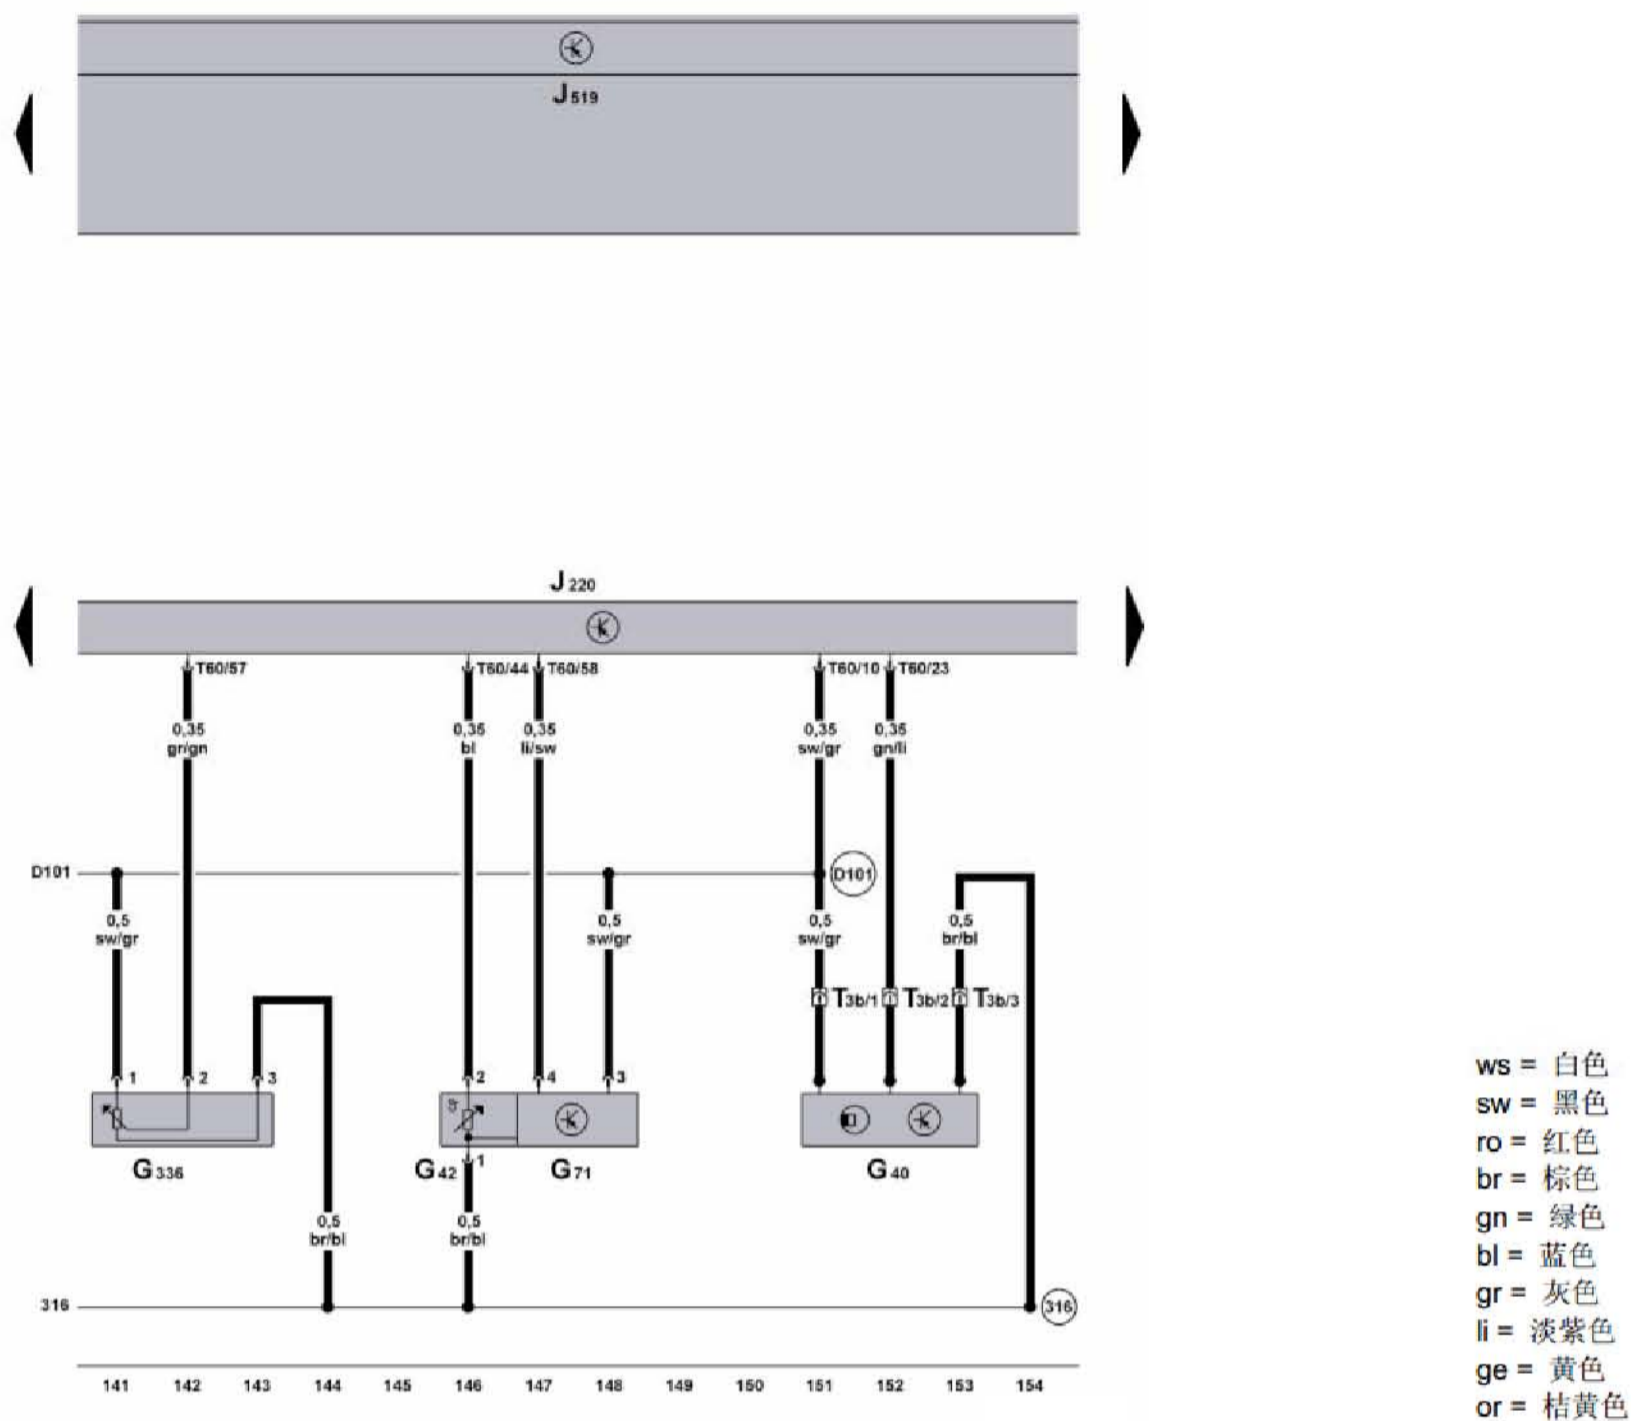

Motronic 控制单元、霍尔传感器、进气温度传感器、进气压力传感器、进气管风门电位计

G40 - 霍尔传感器

G42 - 进气温度传感器

G71 - 进气压力传感器

G336 - 进气管风门电位计

J220 - Motronic 控制单元, 排水槽内中部

J519 - 车载电网控制单元

T3b - 3 芯插头连接, 发动机上前部

T60 - 60 芯插头连接

316 - 接地连接 (传感器接地 -2-), 发动机导线束中

D101 - 连接 -1-, 在发动机舱导线束中