


## 供电继电器总线端 50、燃油泵继电器

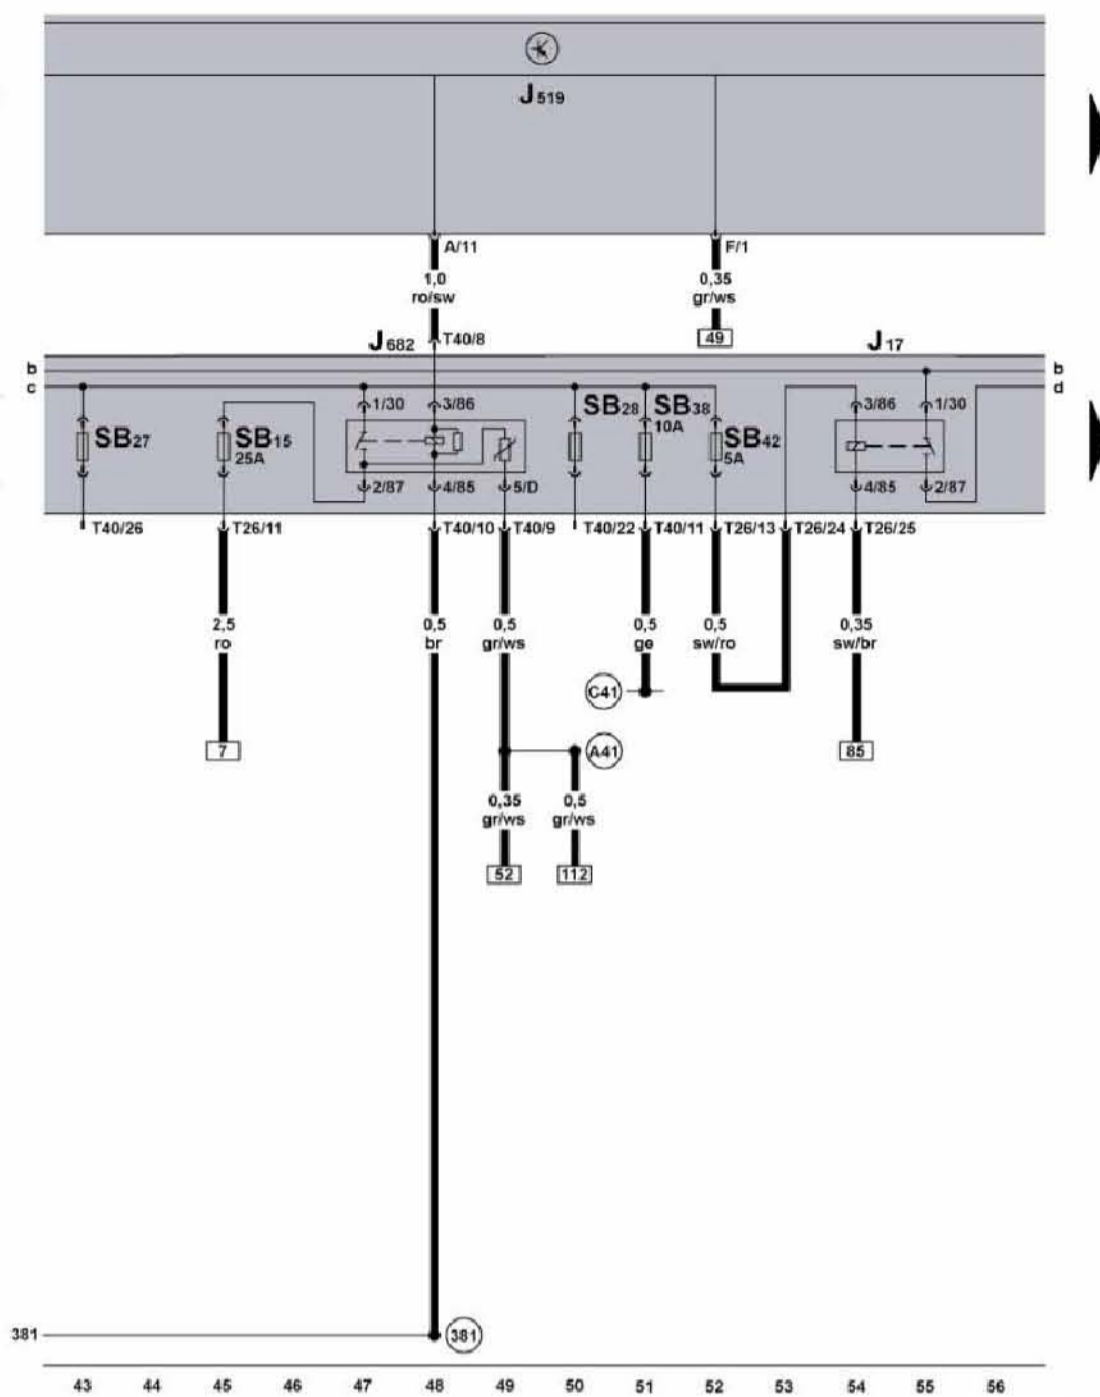


ws = 白色  
 sw = 黑色  
 ro = 红色  
 br = 棕色  
 gn = 绿色  
 bl = 蓝色  
 gr = 灰色  
 li = 淡紫色  
 ge = 黄色  
 or = 桔黄色

## 供电继电器总线端 50、燃油泵继电器

- J17 - 燃油泵继电器, 发动机舱内左侧 (167)  
 J519 - 车载电网控制单元  
 J682 - 供电继电器总线端 50, 在发动机舱内左侧电控箱上 (433)  
 SB15 - 保险丝架上的保险丝 -15-  
 SB27 - 保险丝架上的保险丝 -27-  
 SB28 - 保险丝架上的保险丝 -28-  
 SB38 - 保险丝架上的保险丝 -38-  
 SB42 - 保险丝架上的保险丝 -42-  
 T26 - 26 芯插头连接  
 T40 - 40 芯插头连接

- 381 - 接地连接 -16-, 主导线束中  
 A41 - 正极连接 (50), 在仪表板导线束中  
 C41 - 正极连接 (30a), 在大灯导线束中

### 电动燃油泵 II 继电器、燃油存量传感器、燃油泵

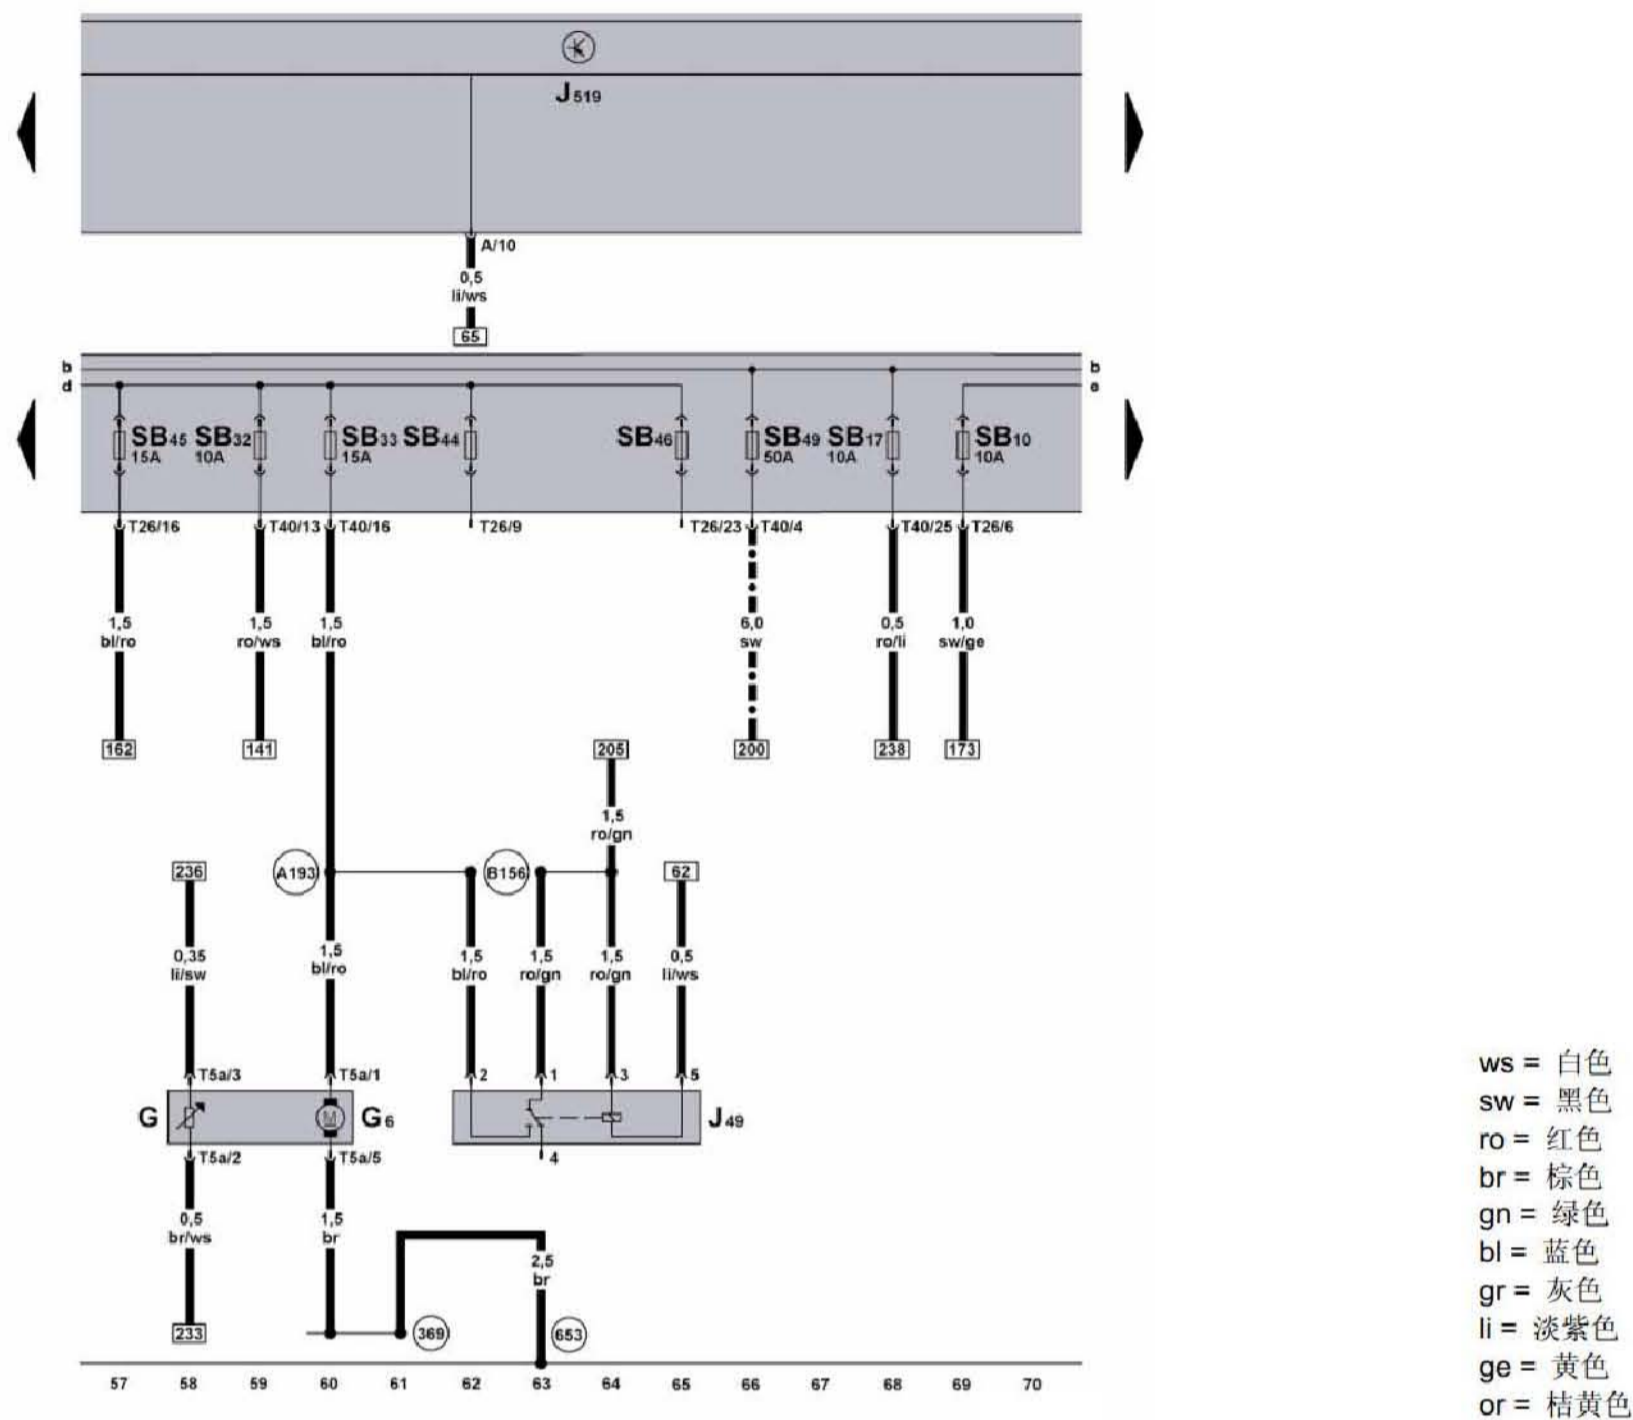

### 电动燃油泵 II 继电器、燃油存量传感器、燃油泵

- |      |                                  |        |                         |
|------|----------------------------------|--------|-------------------------|
| G    | - 燃油存量传感器                        | (369)  | - 接地连接 -4-, 主导线束中       |
| G6   | - 燃油泵                            | (653)  | - 接地点, 左侧 D 柱           |
| J49  | - 电动燃油泵 II 继电器、在仪表板缸继电器托架上 (449) | (A193) | - 连接 (87a), 在仪表板导线束中    |
| J519 | - 车载电网控制单元                       | (B156) | - 正极连接 (30a), 在车内空间导线束中 |
| SB10 | - 保险丝架上的保险丝 -10-                 | .....  | 至 2003 年 5 月            |
| SB17 | - 保险丝架上的保险丝 -17-                 |        |                         |
| SB32 | - 保险丝架上的保险丝 -32-                 |        |                         |
| SB33 | - 保险丝架上的保险丝 -33-                 |        |                         |
| SB44 | - 保险丝架上的保险丝 -44-                 |        |                         |
| SB45 | - 保险丝架上的保险丝 -45-                 |        |                         |
| SB46 | - 保险丝架上的保险丝 -46-                 |        |                         |
| SB49 | - 保险丝架上的保险丝 -49-                 |        |                         |
| T5a  | - 5 芯插头连接                        |        |                         |
| T26  | - 26 芯插头连接                       |        |                         |
| T40  | - 40 芯插头连接                       |        |                         |