



## 2. 安全系统(SRS) 部件位置

### 2.1 结构图

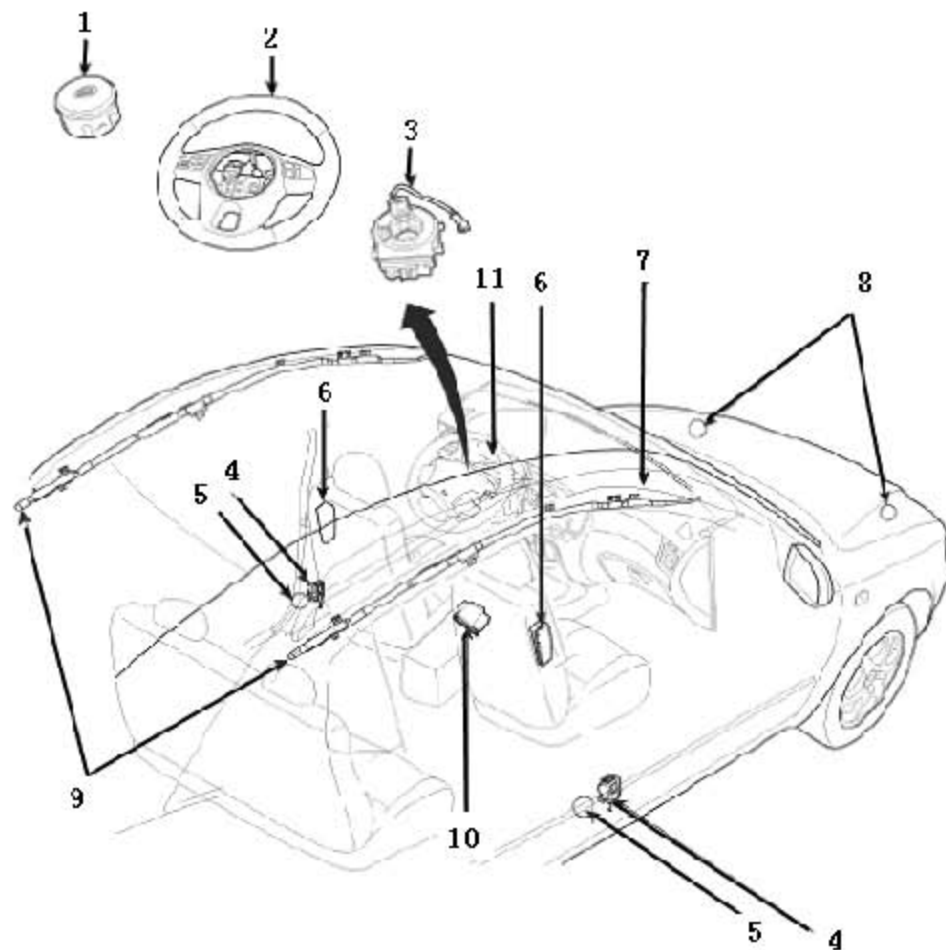


1. 驾驶席安全气囊(DAB)
2. 方向盘
3. 时钟弹簧
4. 安全带拉紧器(BPT)
5. 侧面碰撞传感器(SIS)
6. 侧面安全气囊(SAB)
7. 助手席安全气囊(PAB)
8. 正面碰撞传感器(FIS)
9. 窗帘式安全气囊(CAB)
10. 安全系统控制模块(SRSCM)
11. 安全气囊警告灯


## 2.2 安全气囊系统控制模块 (SRSCM)

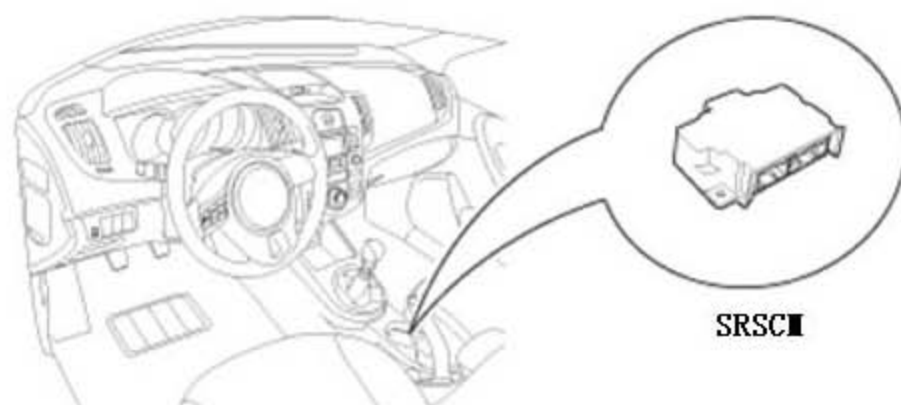


## 2.3 前碰撞传感器 (FIS)

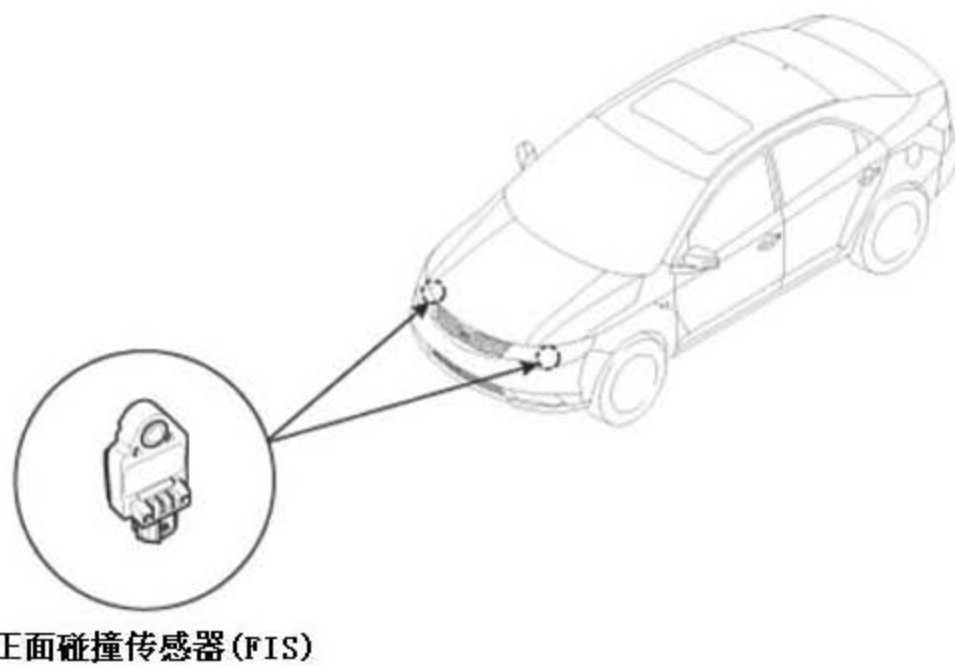

## 2.4 驾驶席安全气囊 (DAB) / 助手席安全气囊 (PAB)

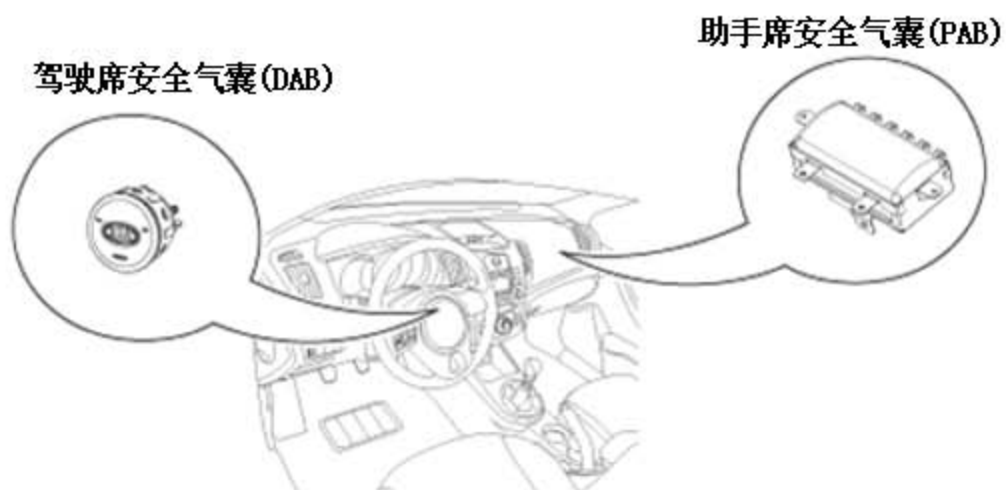

## 2.5 窗帘式安全气囊(CAB)

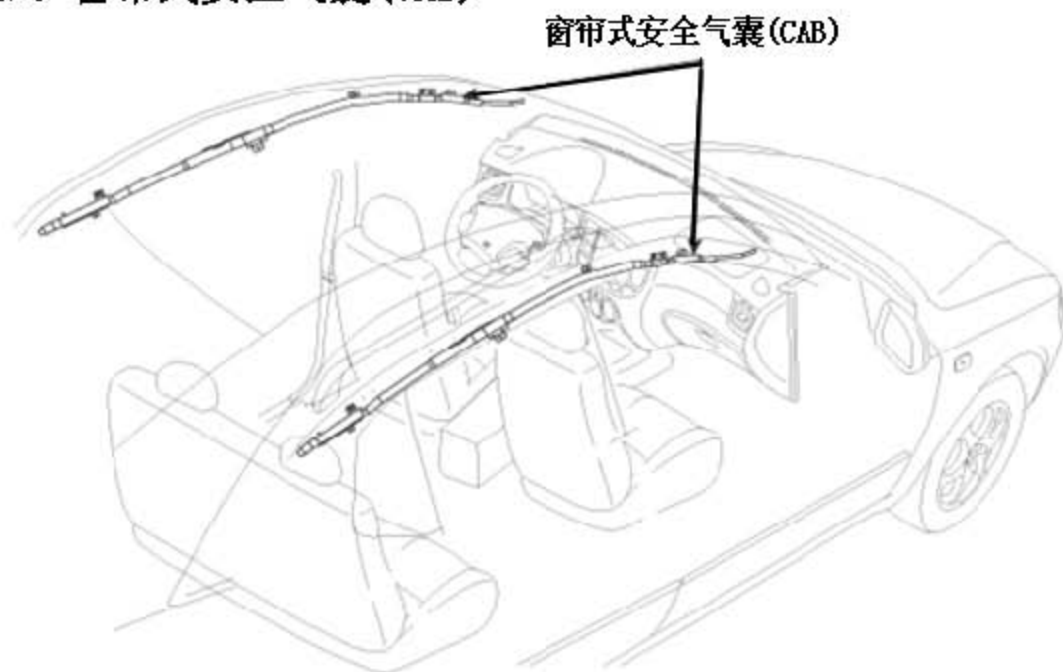

## 2.6 侧面安全气囊(SAB)



## 2.7 安全带拉紧器(BPT)/侧面碰撞传感器(SIS)

