



2.12 前车门结构图

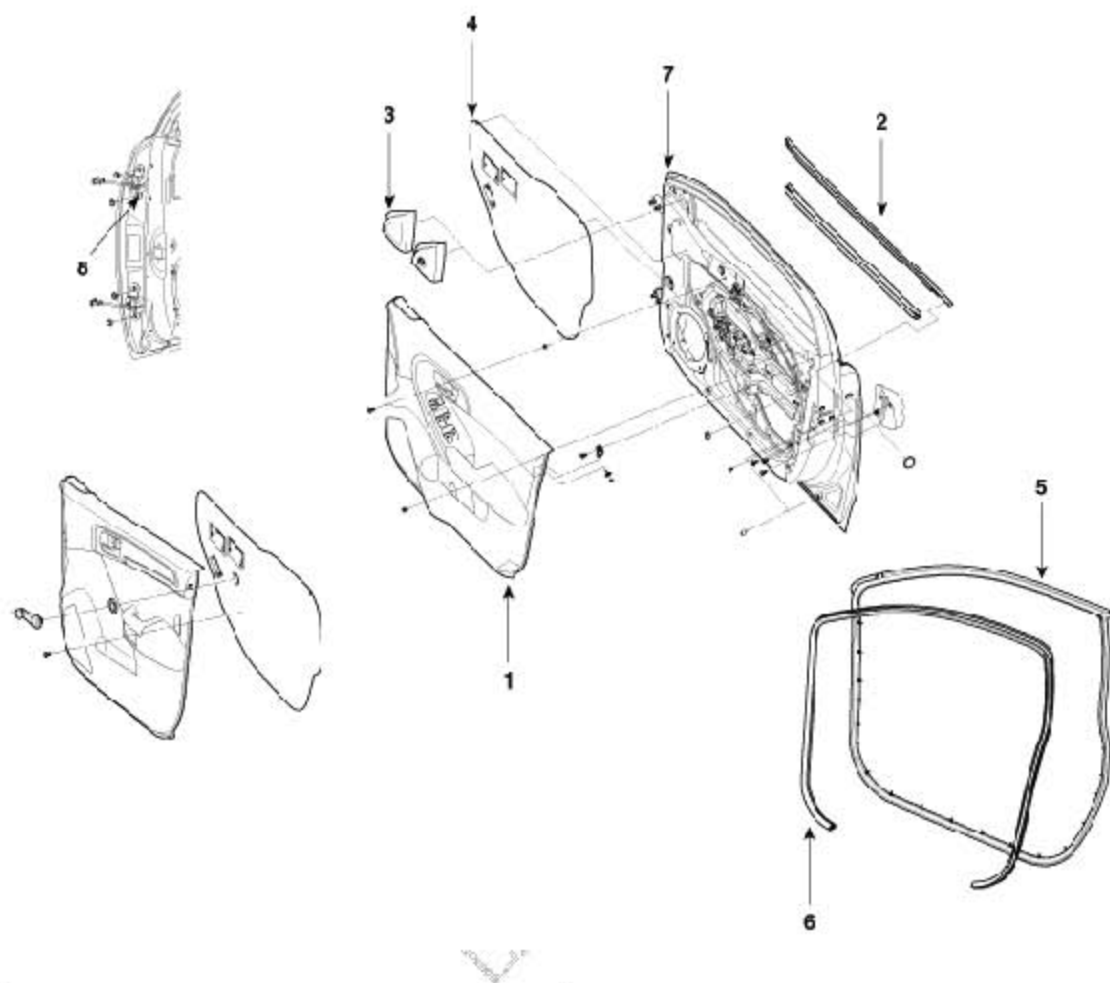


1. 车门装饰板	5. 车门密封条
2. 车门密封条	6. 车身密封条
3. 扇形内板	7. 车门板
4. 车门屏蔽	8. 车门铰链

2.13 车门装饰板的更换


- 1). 拆卸扇形内盖 (A)。
- 2). 分离连接器 (B)。

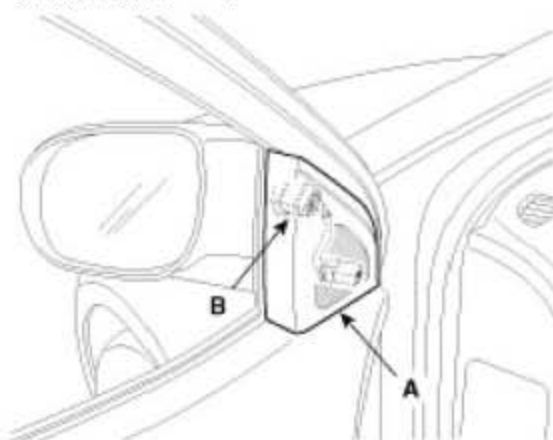


- 3). 拧下车门装饰板 (A) 固定螺钉。
- 4). 分离固定车门装饰板的卡扣。

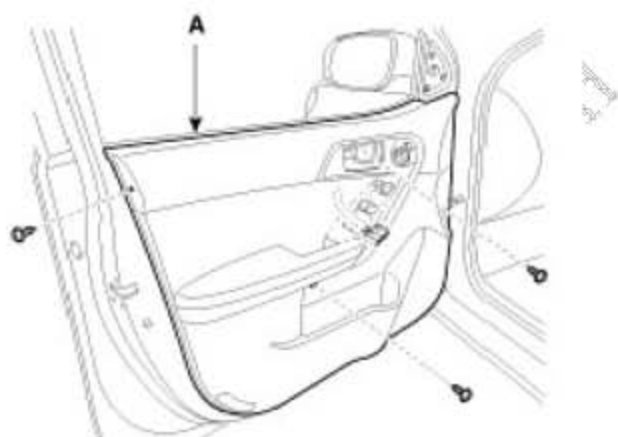

- 5). 拆卸内侧手柄盖 (A)。

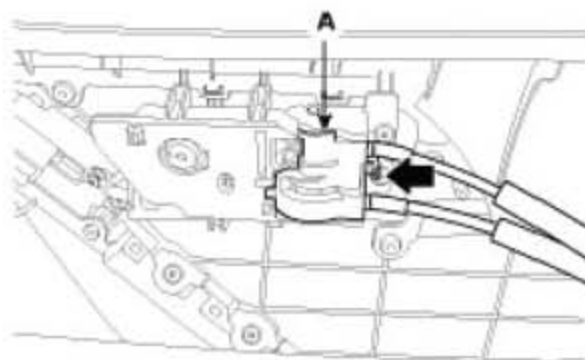


6). 分离连接器 (A) 和 (B)。

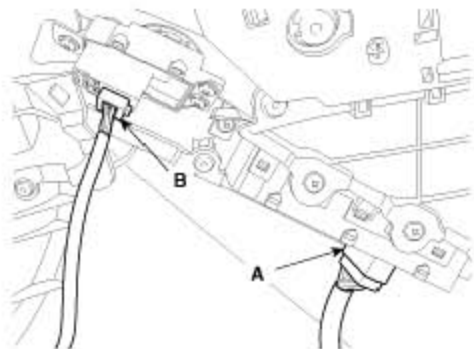

2.14 内部手柄的更换


- 1). 拆卸车门装饰板。
- 2). 拧下固定螺钉, 拆卸内部手柄 (A)。

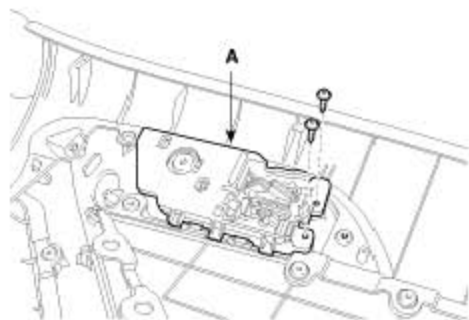


3). 按拆卸的相反顺序安装。

2.15 玻璃的更换


- 1). 拆卸前车门装饰板。
 - 2). 小心移动玻璃 (B) 直到能看到螺栓为止, 然后拧松螺栓。从槽上分离玻璃并通过车窗导槽将玻璃拉出。
- 规定扭矩: 8.8~11.8 N.m (0.9~1.2 kgf.m, 6.5~8.7 lb-ft)

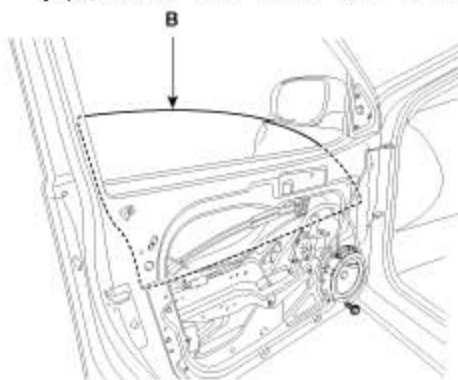

3). 分离连接器 (A)。

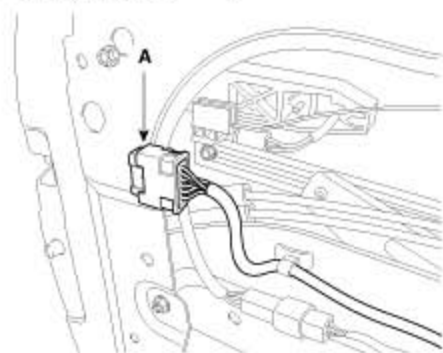

4). 小心移动玻璃 (B) 直到能看到螺栓为止, 然后拧松螺栓。从槽上分离玻璃并通过车窗导槽将玻璃拉出。

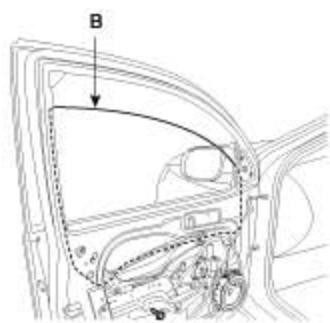


5). 按拆卸的相反顺序安装。

2.16 扬声器的更换

1). 拆卸车门装饰板。

2). 拧下铆钉, 从车门模块上拆卸扬声器 (B)。


3). 分离扬声器连接器 (A)。

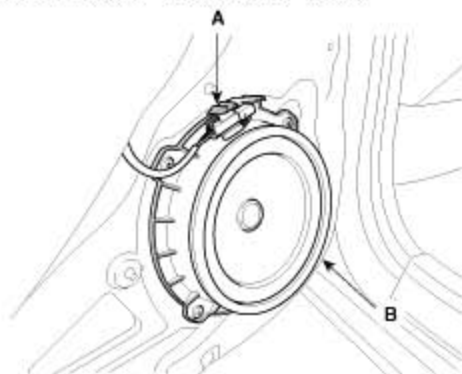

4). 按拆卸的相反顺序安装。

2.17 电动门窗电机的更换


- 1). 拆卸车门装饰板。
- 2). 分离连接器(B)后, 拧开电机, 拆卸电动门窗电机(A)。

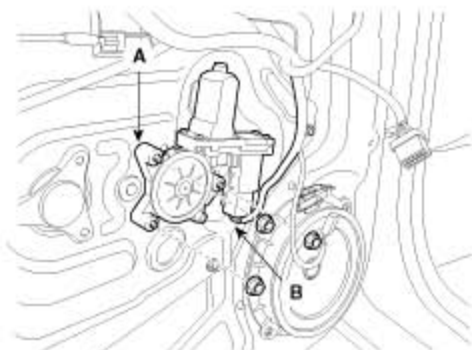


- 3). 按拆卸的相反顺序安装。

2.18 车门模块总成的更换

- 1). 拆卸下列部件:
 - A). 车门装饰板
 - B). 车窗玻璃
- 2). 拧下车门板固定螺栓, 拆卸车门板 (A)。

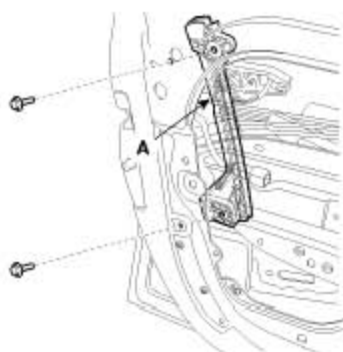


- 3). 分离外部把手杆 (A)。

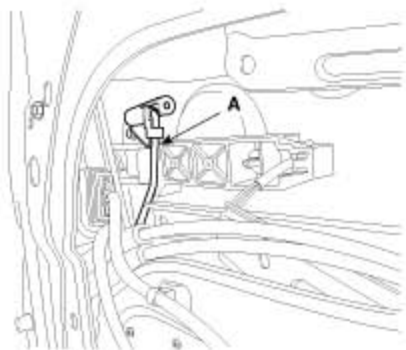


4). 拧下固定螺栓后, 拆卸钥匙锁筒 (A)。

规定扭矩: 8.8~11.8 N.m (0.7~1.1 kgf.m, 6.5~8.7 lb-ft)

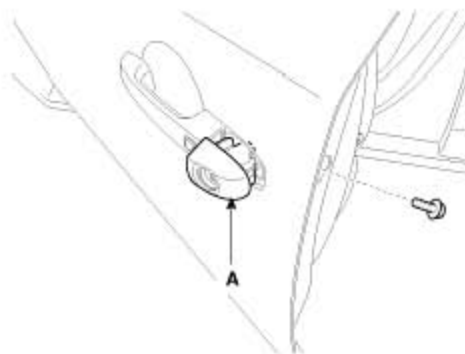


5). 分离车门模块导线线束, 拆卸模块总成 (A)。

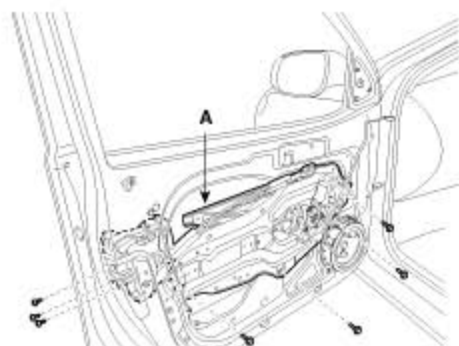


6). 按拆卸的相反顺序安装。

2.19 外部把手的更换


1). 拧下固定螺栓后, 拆卸钥匙锁筒 (A)。

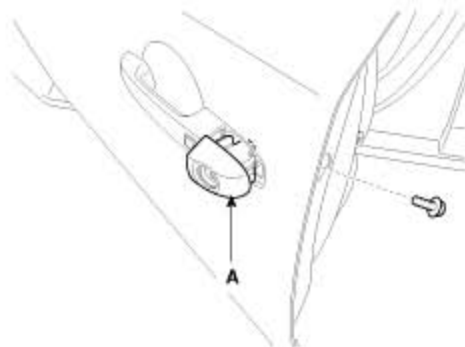

2). 分离连接器 (A)。

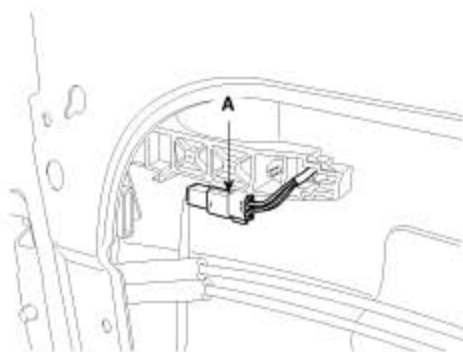

3). 向后滑动外部把手 (A) 进行拆卸。

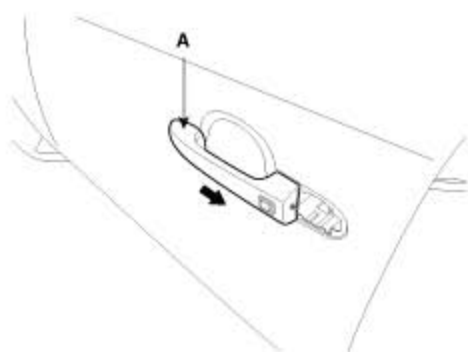


4). 按拆卸的相反顺序安装。

2. 20 玻璃的调整

1). 拆卸下列部件:

- A). 扇形内盖
- B). 车门装饰板

2). 小心移动玻璃 (A) 直到能看到螺栓为止, 然后拧松螺栓。

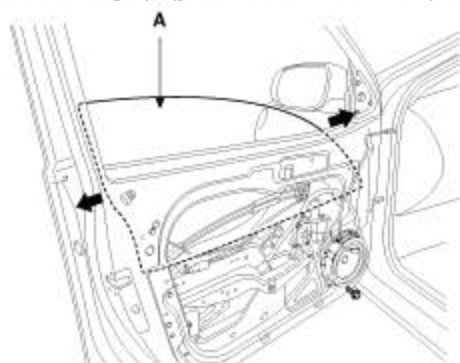


3). 检查玻璃移动是否顺畅。

4). 完全提升车门玻璃, 检查是否有间隙。检查玻璃和车门导槽接触是否均匀。

5). 检查是否漏水。如果所示, 水流过天窗和密封区域, 注意下列事项:



- A). 使用 12mm (1/2in.) 直径的软管 (A)。
- B). 如图所示 (B), 调整水流率。

- C). 不要使用喷嘴。
- D). 离车门 300mm(12in.)处固定软管。

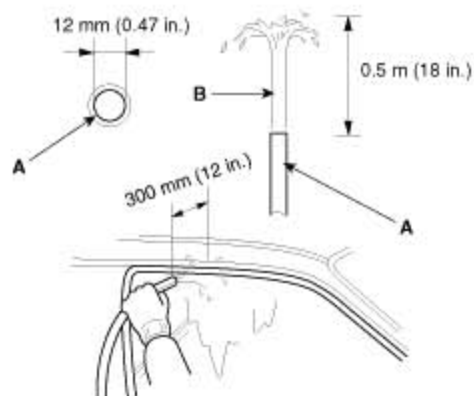


2.21 车门位置的调整


- 1). 调整车门时, 将车辆停放在坚固、平坦的地面上。
- 2). 调整铰链 (A):
 - A). 轻轻拧松车门固定螺栓 (B), 向里或向外移动车门直到其与车身平齐。
 - B). 轻轻拧松铰链固定螺栓, 并向后或向前、向上或向下移动车门, 按要求获得相等间隙。
 - C). 在千斤顶上放置毛巾, 防止调整车门时损坏车门。

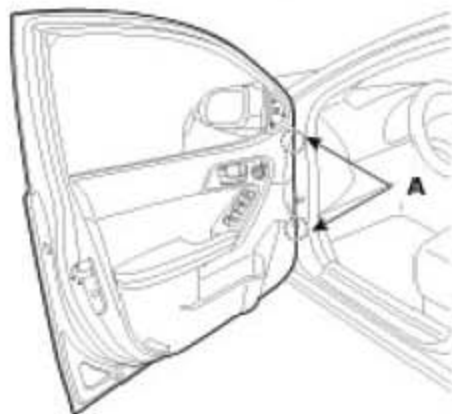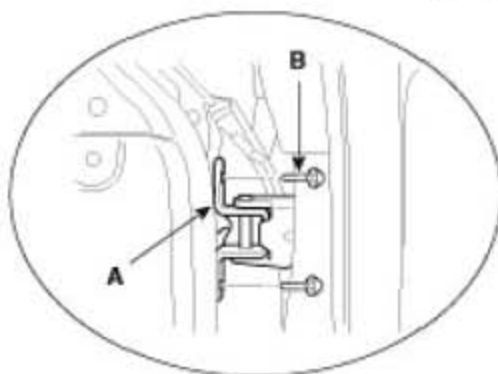

- 3). 检查车门和车身边缘是否平行。

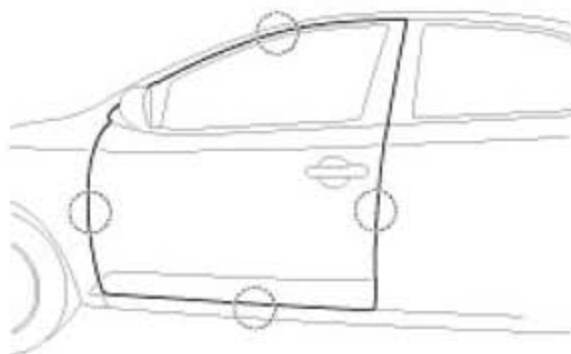

- 4). 按图中箭头所示, 在铰链的枢轴部分涂润滑脂。

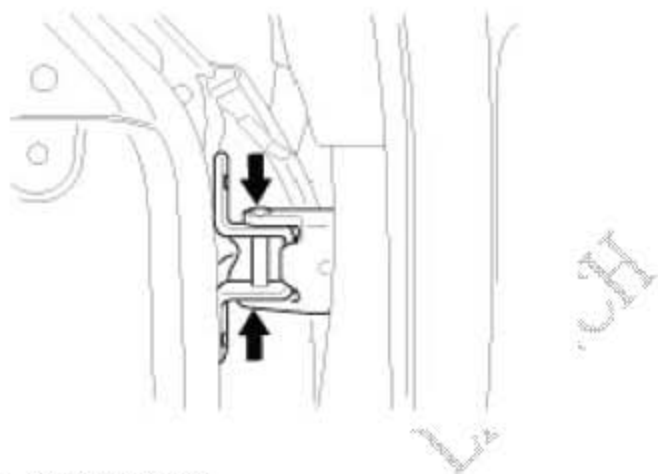


- 5). 检查是否漏水。

2.22 车门门眼的调整

确认车门锁扣牢固且没有受到撞击。如有必要, 调整门眼(A): 固定门眼螺母。上、下、内、外的调整好门眼。

- 1). 拧下螺钉(B), 在车门和门眼之间放置毛巾。

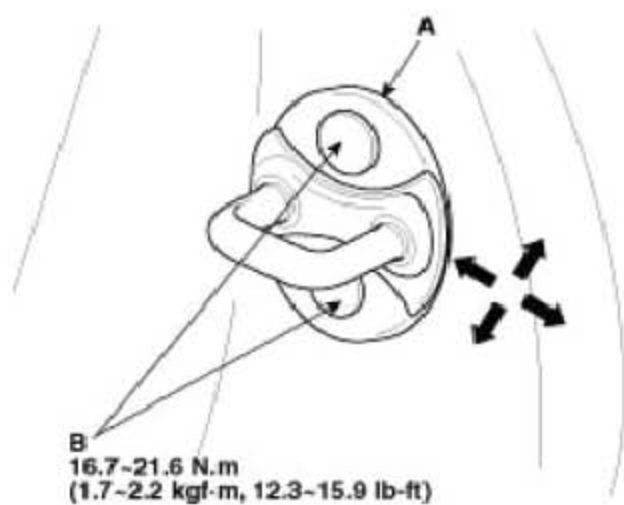

- 2). 轻轻拧紧螺钉。
- 3). 使用手巾包裹门眼, 使用塑料锤调整门眼。不要过于用力敲打门眼。
- 4). 拧下螺钉并拿掉手巾。
- 5). 轻轻拧紧螺钉。
- 6). 扶住外部把手, 关闭车门, 检查门眼是否平齐。如果车门正常锁住, 拧紧螺钉并重新检查。

