

6.7 巡航控制系统布置图

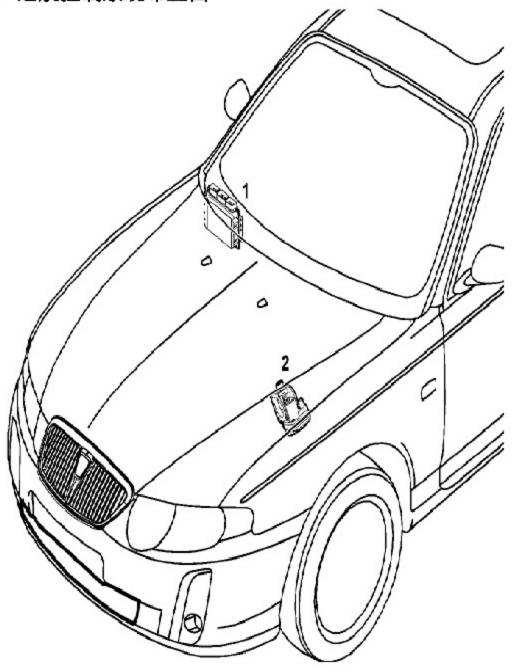


1 发动机控制模块(ECM) 2 电子控制节气门

6.8 巡航控制系统控制部件布置图

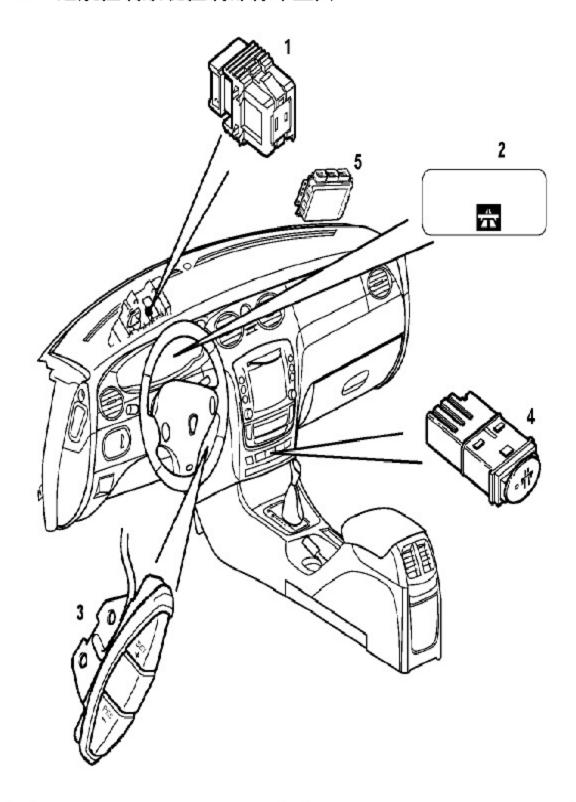

1	制动开关	4	巡航控制开关-使用
2	巡航警示灯	5	发动机控制模块(ECM)
3	转向盘巡航控制开关-设置		

6.9 巡航控制控制图

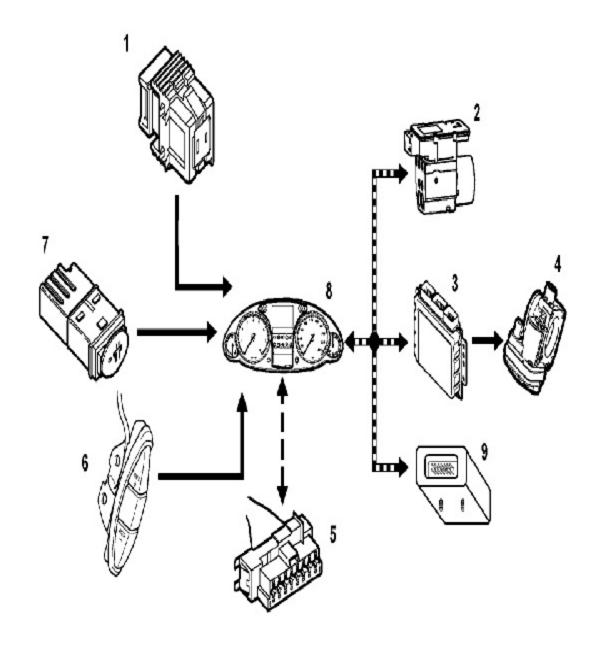

A — C ---- D — —

A= 硬线; C= DS-2 诊断总线; J= 诊断ISO 9141-2K 总线

1	制动踏板位置开关	6	转向盘巡航控制开
2	DSC 调节器	7	巡航主控开关
3	发动机控制模块(ECM)	8	组合仪表
4	电子控制节气门	9	自动变速器ECU
5	诊断连接器		