


2.6 Lavida 朗逸 2.0 电气布置图

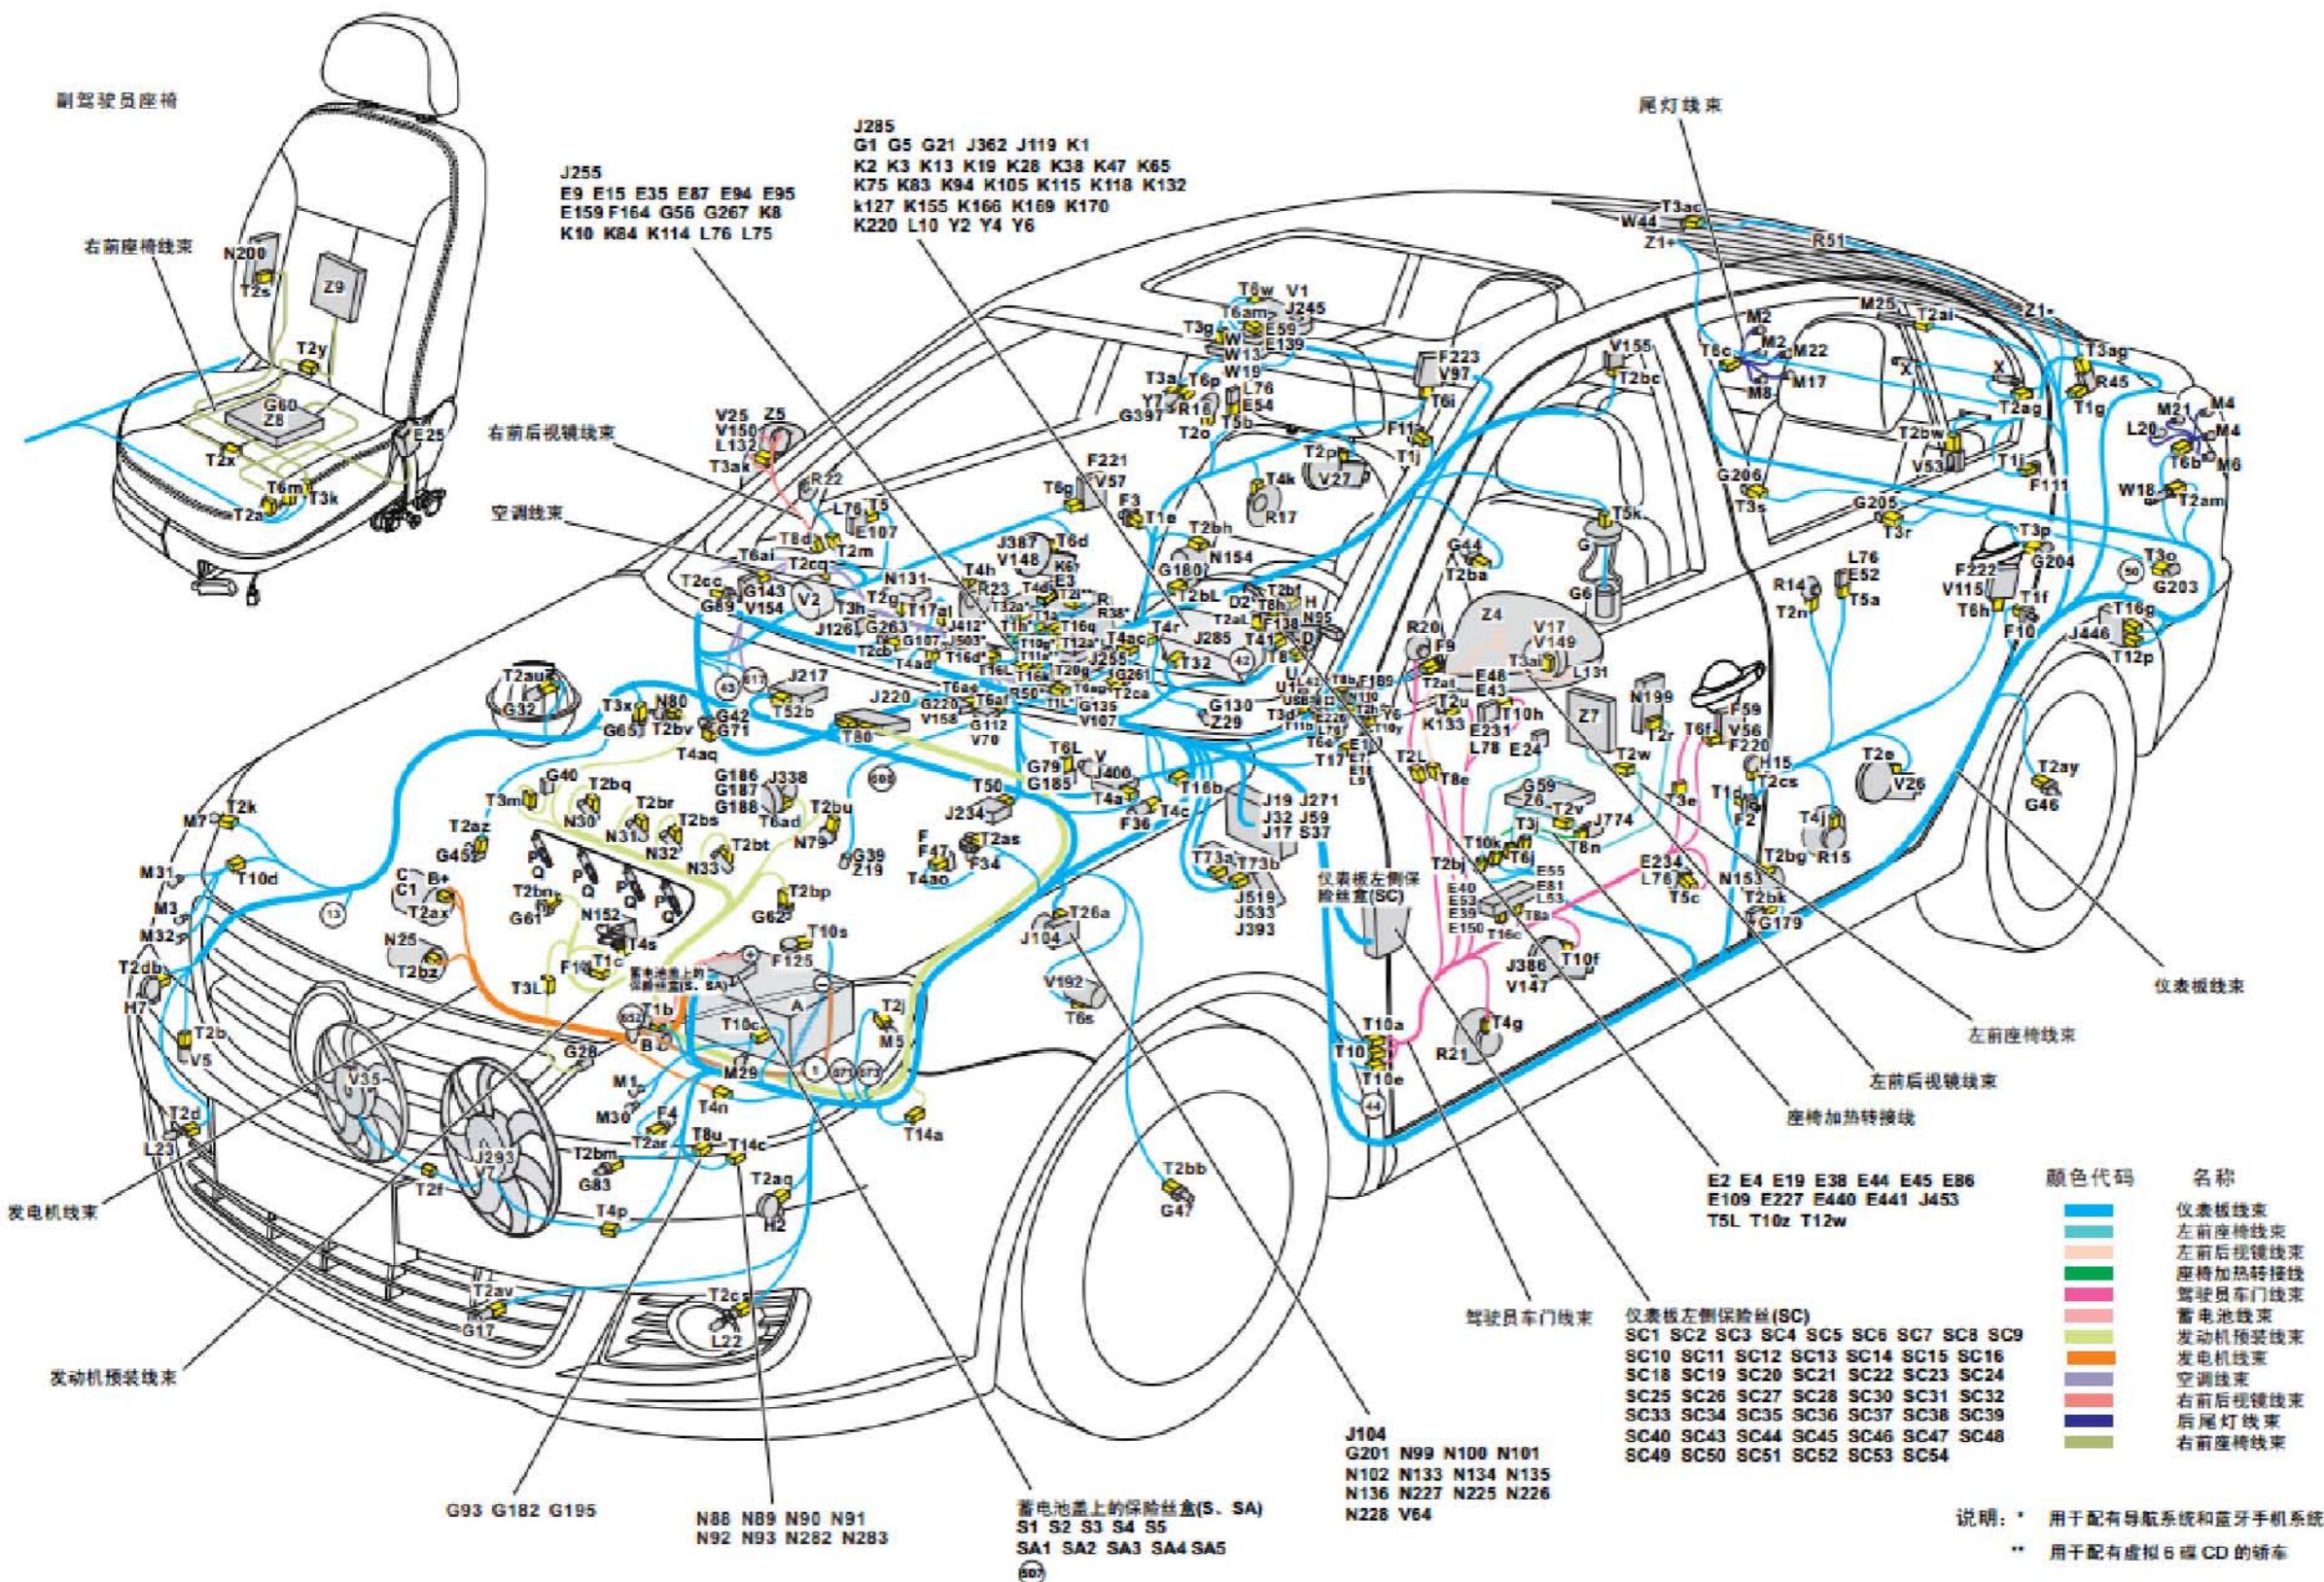

2.6.1 元件符号名称、连接插头、接地点

- A 蓄电池
- B 起动马达 在发动机舱左侧前方 ,
- C 交流发电机, 在发动机右侧前方
- C1 电压调节器, 在交流发电机内
- D 点火起动开关
- D2 防盗锁止系统识读线圈, 在点火开关上
- E3 闪烁报警灯开关, 在仪表板中部中央出风口下方
- E4 手动防眩目功能和远光灯瞬时接通功能开关, 在转向柱上组合开关内车灯开关, 在仪表板左侧 E1
- E9 新鲜空气鼓风机开关, 在空调控制面板上
- E15 可加热后窗玻璃开关
- E18 后雾灯开关, 在仪表板左侧
- E38 车窗玻璃刮水器间歇运行调节器, 在转向柱上组合开关内
- E40 左前车窗升降器开关, 在驾驶员侧车门上后部车窗升降器联锁开关, 在驾驶员侧车门上 E39
- E24 驾驶员侧安全带开关, 在驾驶员座椅右侧安全带锁扣内
- E25 副驾驶员侧安全带开关, 在副驾驶员座椅左侧安全带锁扣内
- E35 空调器开关
- E43 后视镜调节开关, 在驾驶员侧车门上
- E45 GRA 开关, 在转向信号和变光拨杆上
- E48 后视镜调节转换开关, 在驾驶员侧车门上
- E52 左后车窗升降器开关, 在左后车门上
- E53 左后车窗升降器开关, 在驾驶员侧车门上
- E55 右后车窗升降器开关, 在驾驶员侧车门上
- E54 右后车窗升降器开关, 在右后车门上
- E81 右前车窗升降器开关, 在驾驶员侧车门上
- E2 转向信号灯开关, 在转向柱上组合开关内
- E7 前雾灯开关, 在仪表板左侧
- E19 驻车灯开关, 在转向柱上组合开关内
- E44 车窗玻璃清洗泵(开关清洗刮水自动装置)
- F36 离合器踏板开关, 在离合器踏板固定架上
- E150 驾驶员侧车内联锁开关, 在驾驶员侧车门上
- E107 副驾驶员侧车窗升降器开关, 在副驾驶员侧车门上多功能显示器调用按钮, 在转向柱上组合开关内
- E109 多功能显示器存储开关, 在转向柱上组合开关内
- E159 新鲜空气和空气内循环风门开关
- F 制动信号灯开关, 在制动总泵上
- E231 车外后视镜加热按钮, 在驾驶员侧车门上
- E227 GRA 按钮(套件), 在转向信号和变光拨杆上
- F2 驾驶员侧车门接触开关, 在左 B 柱车门锁钩旁
- F1 油压开关, 在气缸盖前方左侧
- F4 倒车灯开关, 在变速箱前部
- F9 手制动控制开关, 在手制动拉杆下方
- F3 副驾驶员侧车门接触开关, 在右 B 柱车门锁钩旁

F34 制动液液位报警开关，在发动机舱左侧制动液储液罐内
F10 左后车门接触开关，在左 C 柱车门锁钩旁
F11 右后车门接触开关，在右 C 柱车门锁钩旁
F47 制动踏板开关，在制动总泵上
F111 后行李箱盖接触开关，在行李箱尾部左侧
F59 驾驶员侧中央门锁开关，在驾驶员侧车门锁内
F125 多功能开关，在变速箱顶面
E234 后行李箱盖把手开锁按钮，在驾驶员侧车门饰板上
F138 安全气囊螺旋弹簧/带滑环的复位环，在方向盘下面
F189 Tiptronic 开关，在选档杆右侧
F220 驾驶员侧中央门锁闭锁单元，在驾驶员侧车门锁内
F36 离合器踏板开关，在离合器踏板固定架上
E150 驾驶员侧车内联锁开关，在驾驶员侧车门上
E107 副驾驶员侧车窗升降器开关，在副驾驶员侧车门上
E86 多功能显示器调用按钮，在转向柱上组合开关内
E109 多功能显示器存储开关，在转向柱上组合开关内
E159 新鲜空气和空气内循环风门开关
F 制动信号灯开关，在制动总泵上
E231 车外后视镜加热按钮，在驾驶员侧车门上
E227 GRA 按钮(套件)，在转向信号和变光拨杆上
F2 驾驶员侧车门接触开关，在左 B 柱车门锁钩旁
F1 油压开关，在气缸盖前方左侧
F4 倒车灯开关，在变速箱前部
F9 手制动控制开关，在手制动拉杆下方
F3 副驾驶员侧车门接触开关，在右 B 柱车门锁钩旁
F34 制动液液位报警开关，在发动机舱左侧制动液储液罐内
F10 左后车门接触开关，在左 C 柱车门锁钩旁
F11 右后车门接触开关，在右 C 柱车门锁钩旁
F47 制动踏板开关，在制动总泵上
F111 后行李箱盖接触开关，在行李箱尾部左侧
F59 驾驶员侧中央门锁开关，在驾驶员侧车门锁内
F125 多功能开关，在变速箱顶面
E234 后行李箱盖把手开锁按钮，在驾驶员侧车门饰板上
F138 安全气囊螺旋弹簧/带滑环的复位环，在方向盘下面
F189 Tiptronic 开关，在选档杆右侧
F220 驾驶员侧中央门锁闭锁单元，在驾驶员侧车门锁内
H7 低音喇叭，左在前纵梁前端
H2 高音喇叭 在右前纵梁前端，
G195 变速箱输出转速传感器 在自动变速箱内，
G201 制动压力传感器 -1-
H 信号喇叭控制 在方向盘中部，
J59 X 触点卸载继电器，在仪表板左侧下方继电器支架上 14 号位(100 继电器)

J271 Motronic 供电继电器, 在仪表板左侧下方继电器支架上 7 号位 (643 继电器)
J285 组合仪表中带显示单元的控制单元, 在仪表板左侧
J293 冷却液风扇控制单元, 在左侧冷却液风扇上
J217 自动变速箱控制单元, 在发动机舱内排水槽右侧
J220 Motronic 发动机控制单元, 在发动机舱内排水槽中间
J234 安全气囊控制单元, 在换档杆前方的中央通道上
J32 空调器继电器, 在仪表板左侧下方继电器支架上 6 号位 (126 继电器)
J104 ABS 控制单元, 在发动机舱内左纵梁后部
J119 多功能显示器
J17 燃油泵继电器, 在仪表板左侧下方继电器支架上 13.1 号位 (449 继电器)
J19 起动继电器, 在仪表板左侧下方继电器支架上 2 号位 (643 继电器)
J338 节气门控制单元, 在发动机进气管右侧
J362 防盗锁止系统控制单元
J386 驾驶员侧车门控制单元, 在驾驶员侧车门上
J387 副驾驶员侧车门控制单元, 在副驾驶员侧车门上
J400 刮水器马达控制单元, 在排水槽左侧
J393 舒适/便利功能系统中央控制单元
G188 节气门驱动装置(电控节气门)角度传感器-2-, 在节气门内
J301 空调器控制单元, 在仪表板中部
K28 冷却液温度/冷却液不足显示指示灯
K38 油位指示灯
K47 ABS 指示灯
K84 空调器指示灯
K83 排气警示灯
K65 左侧转向信号灯指示灯
K75 安全气囊指示灯
K94 右侧转向信号灯指示灯
K105 燃油存量指示灯
K114 新鲜空气和循环空气运行模式指示灯
K115 防盗锁止系统指示灯
K118 制动系统指示灯
K132 电控节气门故障信号灯
K133 中央门锁指示灯, 在驾驶员侧车门饰板上-SAFE
K155 稳定程序指示灯, ASR
K166 车门打开指示灯
K169 换档杆锁指示灯
K170 灯泡故障指示灯
K10 可加热后窗玻璃指示灯
K19 安全带报警系统指示灯
L9 车灯开关照明灯泡
L10 组合仪表照明灯泡
K2 发电机指示灯

K3 油压指示灯
K6 闪烁报警装置指示灯，在仪表板中部中央出风口下方
K13 后雾灯指示灯
K127 后行李箱盖打开指示灯
L20 后雾灯灯泡，在左侧尾灯内
J519 BCM 车身控制器，在仪表板左侧下方
J533 数据总线诊断接口
K1 远光灯指示灯
L16 新鲜空气调节照明灯泡
M25 高位刹车灯灯泡，在挡风玻璃中部下方
L22 左侧前雾灯灯泡，在前保险杠左侧
L23 右侧前雾灯灯泡，在前保险杠右侧
L42 插座照明灯泡
L131 驾驶员侧外后视镜转向信号灯灯泡，在驾驶员侧外后视镜内
M1 左侧停车灯灯泡，在左前大灯内
M2 右侧尾灯灯泡，在右侧尾灯内
M3 右侧停车灯灯泡，在右前大灯内
M4 左侧尾灯灯泡，在左侧尾灯内
M5 左前转向信号灯灯泡，在左前大灯内
M6 左后转向信号灯灯泡，在左侧尾灯内
M7 右前转向信号灯灯泡，在右前大灯内
M8 右后转向信号灯灯泡，在右侧尾灯内
L132 副驾驶员侧外后视镜转向信号灯灯泡，在副驾驶员侧外后视镜内
L78 后视镜调节开关照明
L53 车窗升降器开关照明灯泡
M17 右侧倒车灯灯泡，在右侧尾灯内
M21 左侧刹车灯和尾灯灯泡，在左侧尾灯内
M22 右侧刹车灯和尾灯灯泡，在右侧尾灯内
M29 左侧近光灯灯泡，在左前大灯内
M30 左侧远光灯灯泡，在左前大灯内
M31 右侧近光灯灯泡，在右前大灯内
M32 右侧远光灯灯泡，在右前大灯内
N25 空调器电磁离合器
N79 加热电阻曲轴箱的排气孔，在(节气门前的进气管上)
N30 喷嘴，第 1 缸
N31 喷嘴，第 2 缸
N32 喷嘴，第 3 缸
N33 喷嘴，第 4 缸
N70 带功率输出级的点火线圈，在气缸盖上 1
L76 按钮照明
N24 带过热保险丝的新鲜空气鼓风机串联电阻
N282 电磁阀，在自动变速箱内 9

LAUNCH

N283 电磁阀 , 在自动变速箱内 10

N89 电磁阀, 在自动变速箱内 2

N90 电磁阀, 在自动变速箱内 3

N88 电磁阀, 在自动变速箱内 1

N91 电磁阀, 在自动变速箱内 4

N92 电磁阀, 在自动变速箱内 5

N93 电磁阀, 在自动变速箱内 6

N134 左后 进气阀 ABS

N135 右后 排气阀 ABS

N136 左后 排气阀 ABS

N153 驾驶员侧安全带拉紧器引爆装置, 在左 B 柱下方安全带拉紧器内

N154 副驾驶员侧安全带拉紧器引爆装置, 在右 B 柱安全带拉紧器内

N225 动态行驶调节装置控制阀 -1-

N226 动态行驶调节装置控制阀 -2-

N227 动态行驶调节装置高压控制阀 -1-

N131 副驾驶员侧安全气囊引爆装置, 在副驾驶员侧杂物箱上方

N133 右后 ABS 进气阀

N228 动态行驶调节装置高压控制阀 -2-

N95 驾驶员侧安全气囊引爆装置, 在方向盘内

N99 右前 ABS 进气阀

N100 右前 ABS 排气阀

N101 左前 ABS 进气阀

N102 左前 ABS 排气阀

N110 换档杆锁电磁阀, 在换档杆旁

N127 带功率输出级的点火线圈 2, 在气缸盖上

P 火花塞插头

Q 火花塞

N291 带功率输出级的点火线圈 3, 在气缸盖上

N292 带功率输出级的点火线圈 4 , 在气缸盖上

N80 活性碳容器装置电磁阀 1 周期性控制, 在(发动机舱进气歧管后面中部)

R51 收音机电话天线, 在后挡风玻璃上 /

R45 天线放大器电话收音机, 在左 柱上部 (/) C

R 收音机 在仪表板中部 ,

R14 左后高音喇叭, 在左后车门饰板上

R15 左后低音喇叭, 在左后车门饰板内

R16 右后高音喇叭, 在右后车门饰板上

R17 右后低音喇叭, 在右后车门饰板内

R20 左前高音喇叭, 在左前车门三角饰板上

R21 左前低音喇叭, 在左前车门饰板内

R22 右前高音喇叭, 在右前车门三角饰板上

R23 右前低音喇叭, 在右前车门饰板内

S1 保险丝 1, 30 安培, Motronic 供电继电器保险丝, 在蓄电池盖保险丝支架上

LAUNCH