


节气门控制单元-J338

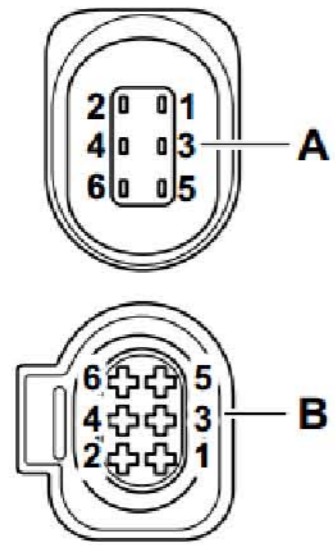

插头连接:

A = 节气门控制单元

B = 6 针插头, 黑色, 节气门控制单元插头 (T6ad)

1 = 2 节气门驱动装置(电控节气门)角度传感器

2 = 5V 电源

3 = 节气门驱动装置(电控节气门)+


4 = 节气门驱动装置(电控节气门)角度传感器 1

5 = 节气门驱动装置(电控节气门)-

6 = 节气门驱动装置(电控节气门)角度传感器 1 -

安装位置, 用于配有发动机标识字母 CEN 的轿车
在发动机进气管右侧

=> - 箭头 -

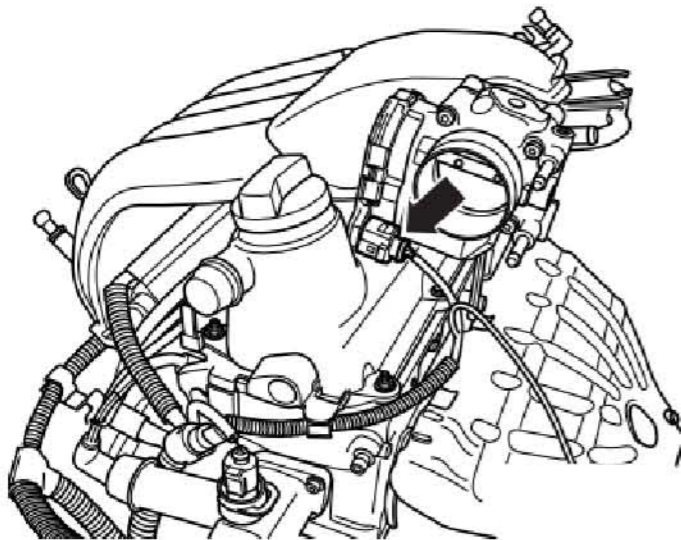

LAUNCH