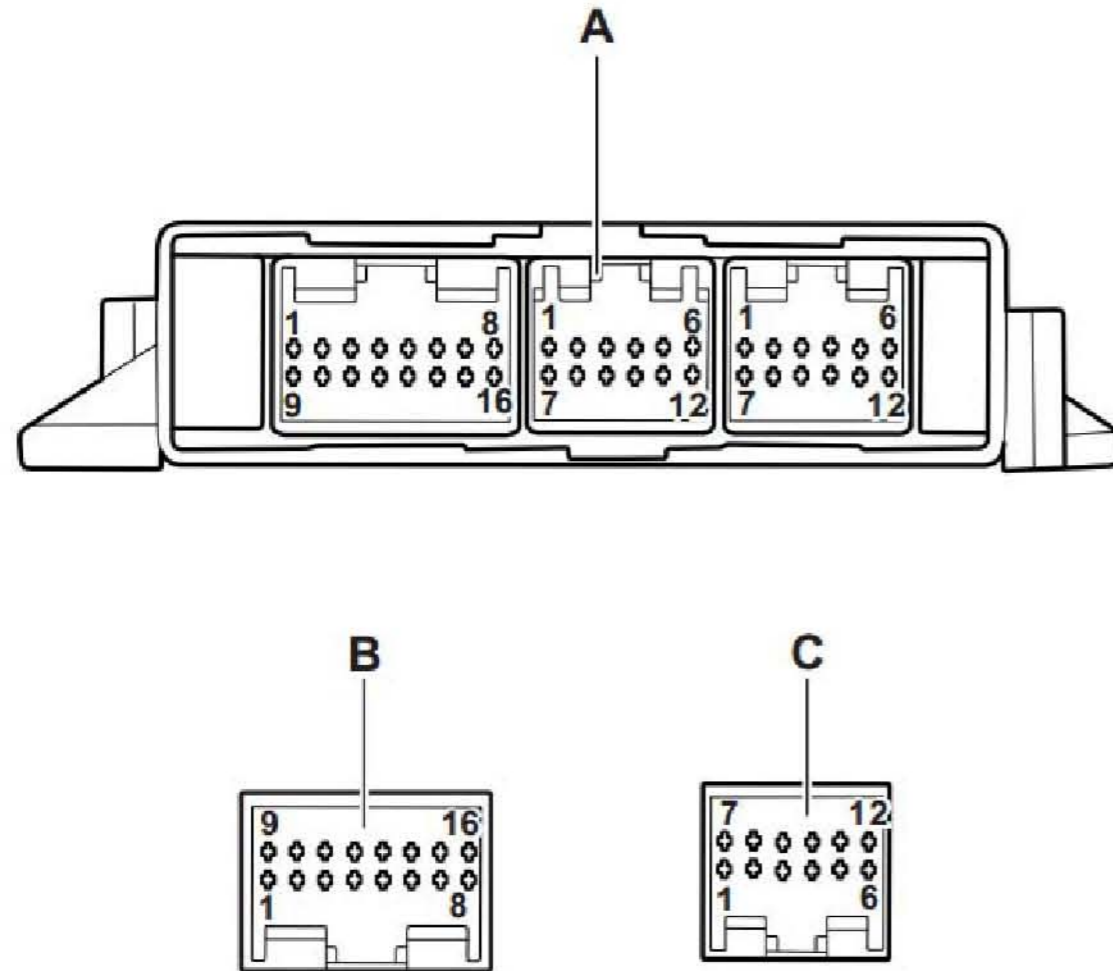


驻车辅助控制单元 -J446

**插头连接:**

A = 驻车辅助控制单元

B = 16 针插头, 棕色, 驻车辅助控制单元插头(T16g)

1 = 接线柱 15

2 = 后部驻车辅助报警蜂鸣器-

3 = 未占用

5 = 未占用

7 = 未占用

9 = 未占用

4 = 未占用

LAUNCH

- 6 = BCM 车身控制器
- 8 = 接线柱 31
- 10 = 后部驻车辅助报警蜂鸣器+
- 11 = 未占用
- 12 = 未占用
- 13 = 未占用
- 14 = 未占用
- 15 = 未占用
- 16 = 未占用


C = 12 针插头，黑色，驻车辅助控制单元插头(T12p)

- 1 = 左后中部驻车辅助传感器
- 2 = 左后中部驻车辅助传感器
- 3 = 右后驻车辅助传感器
- 5 = 右后中部驻车辅助传感器
- 7 = 右后驻车辅助传感器
- 9 = 右后中部驻车辅助传感器
- 4 = 左后驻车辅助传感器
- 6 = 左后中部驻车辅助传感器
- 8 = 左后驻车辅助传感器
- 10 = 右后驻车辅助传感器
- 11 = 左后驻车辅助传感器
- 12 = 右后中部驻车辅助传感器

安装位置:

在行李箱内左后轮罩处

=> - 箭头 -

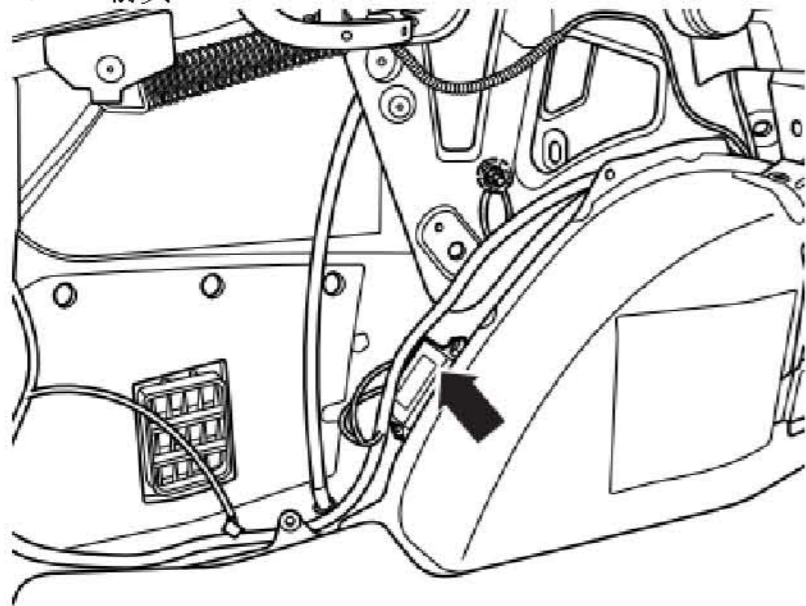

LAUNCH