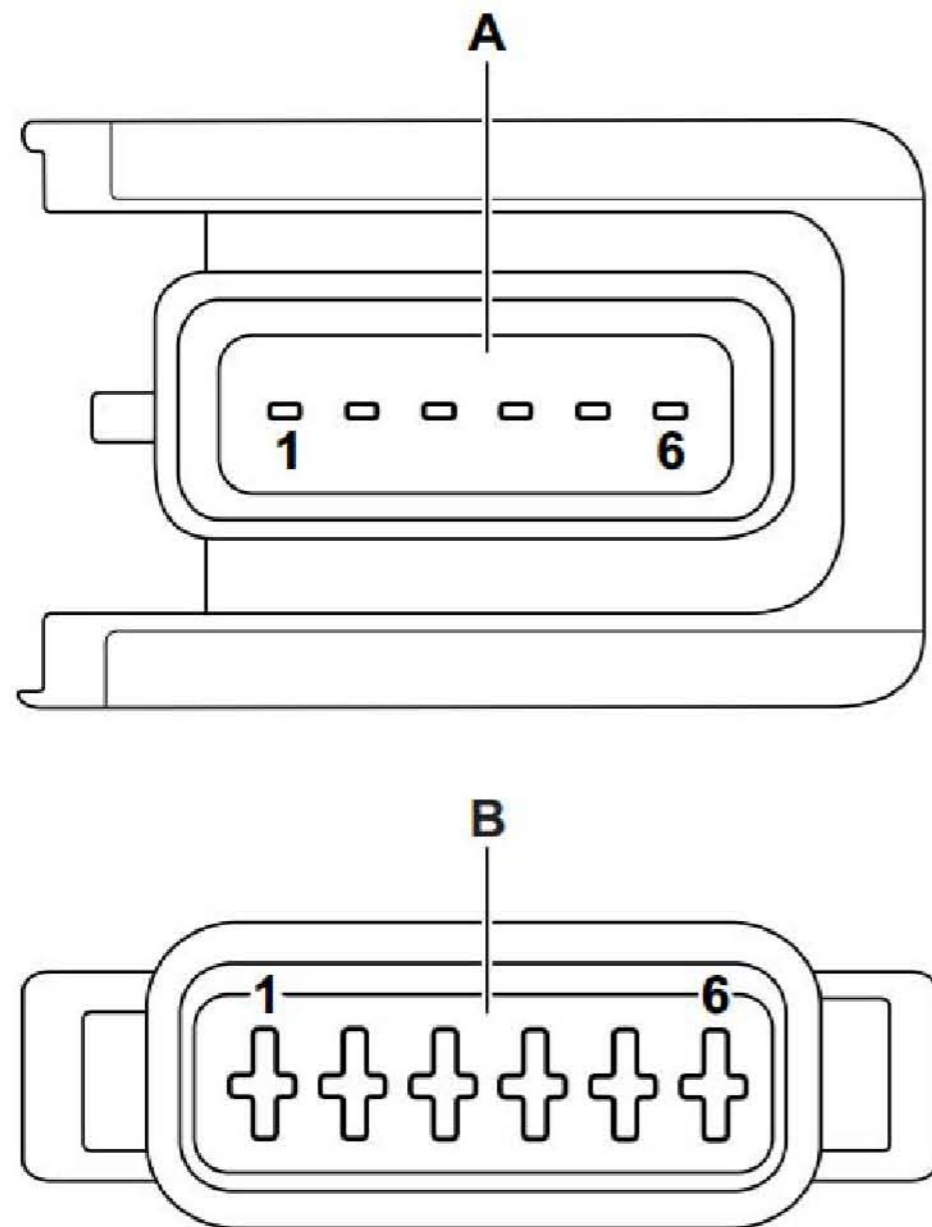


副驾驶员侧车门控制单元 -J387

**插头连接:**

A= 副驾驶员侧车门控制单元

B = 6 针插头, 黑色, 副驾驶员侧车门控制单元插头(T6d)

1 = 副驾驶员侧车窗升降器开关

2 = 未占用

3 = 接线柱 30

4 = 接线柱 31


5 = BCM 车身控制器、驾驶员侧车门控制单元

6 = 副驾驶员侧车窗升降器开关

安装位置:

在副驾驶员侧车门上

=> - 箭头 -

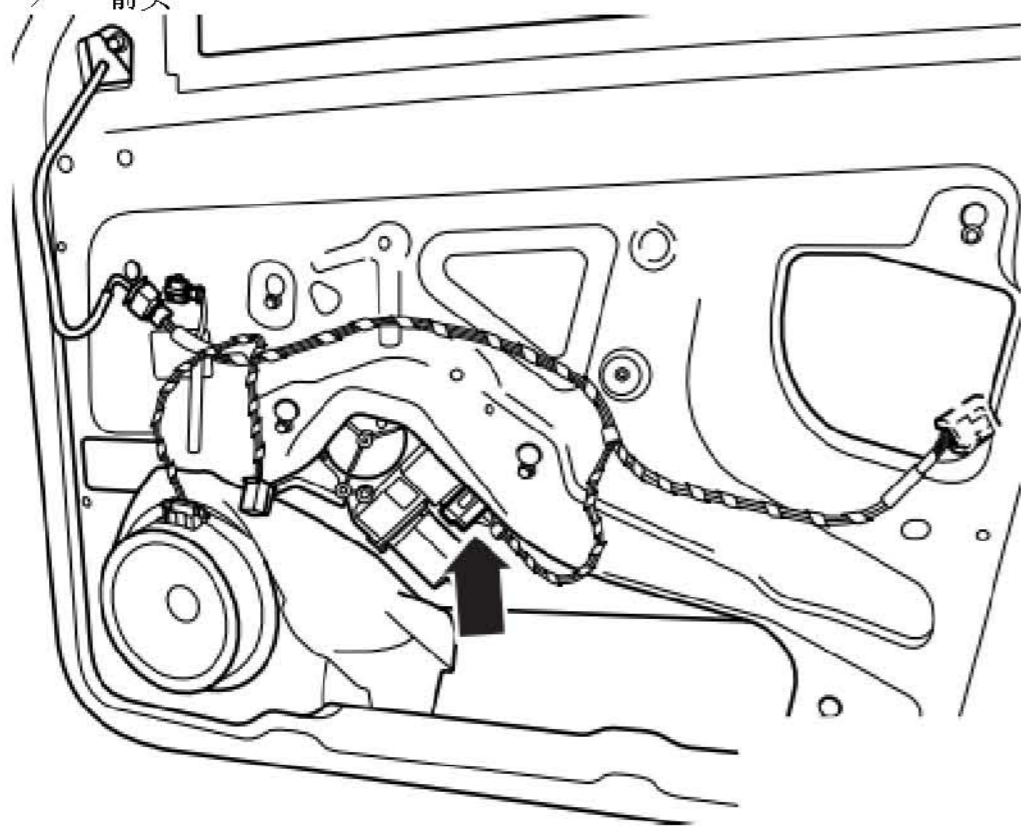

LAUNCH