


1.2 舒适/便利功能系统电路图

舒适 / 便利功能系统电路图

说明


信息

- ◆ 继电器位置分配和保险丝位置分配
 - ◆ 多脚插头连接
 - ◆ 控制单元和继电器
 - ◆ 接地点
- => 注意在一览中的安装位置！

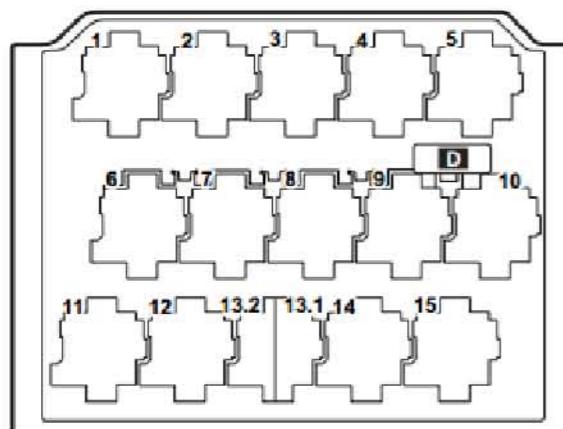


仪表板左侧下方继电器支架

D 后部车窗升降器联锁开关保险丝 - S37, 20 安培

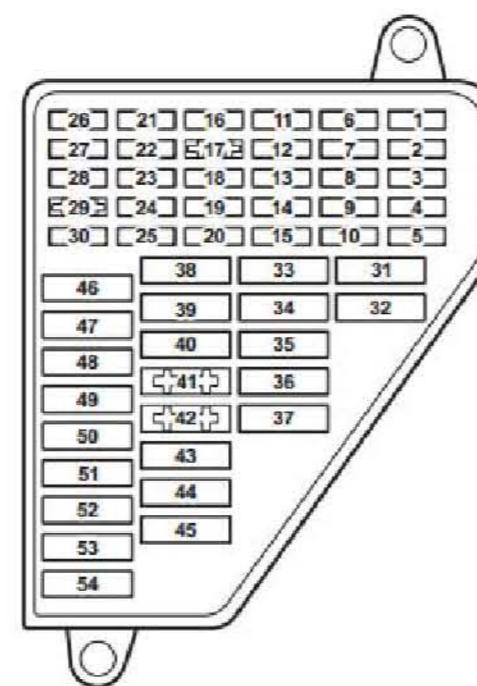

仪表板左侧保险丝支架


- 3** SC3 - 保险丝 3, 5 安培
- 13** SC13 - 保险丝 13, 5 安培
- 35** SC35 - 保险丝 35, 20 安培
- 36** SC36 - 保险丝 36, 20 安培

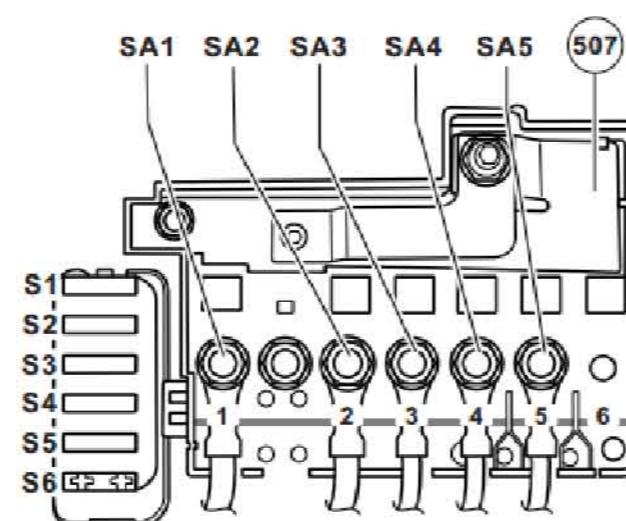

蓄电池盖保险丝支架

- 2** 仪表板左侧保险丝盒内 30 号总线保险丝 - SA2, 110 安培
- 507 — 正极螺栓连接点 (30)


BCM 车身控制器

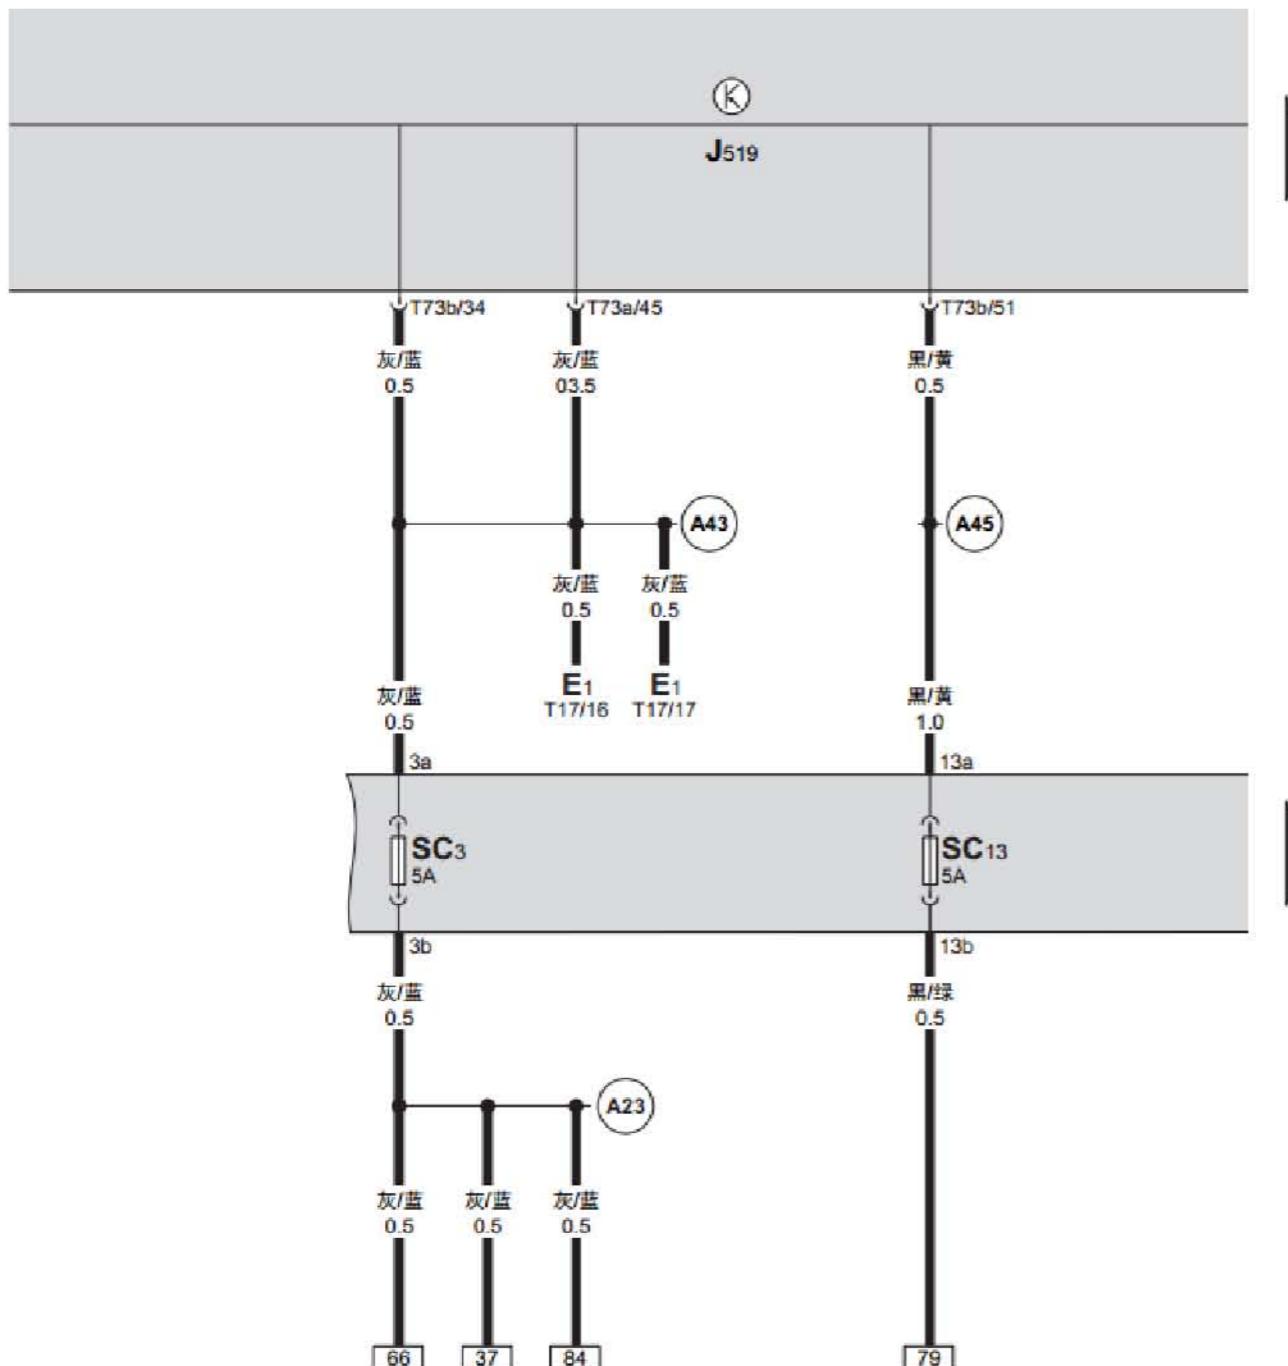


BCM 车身控制器

- E1 — 车灯开关, 在仪表板左侧
J519 — BCM 车身控制器, 在仪表板左侧下方
SC3 — 保险丝 3, 5 安培, 空调器控制单元、后部车窗升降器
联锁开关、行李箱盖把手开锁按钮、车外后视镜加热
按钮、收音机、左后车窗升降器开关、点烟器、轮胎
压力监控按钮、牌照灯、Tiptronic 开关保险丝,
在仪表板左侧保险丝支架上
SC13 — 保险丝 13, 5 安培, 车外后视镜加热按钮保险丝,
在仪表板左侧保险丝支架上
T17 — 17 针插头, 黑色, 车灯开关插头
T73a — 73 针插头, 黑色, BCM 车身控制器插头, 在 BCM
车身控制器 A 号位
T73b — 73 针插头, 白色, BCM 车身控制器插头, 在 BCM
车身控制器 B 号位
A23 — 连接线, 在仪表板线束内
A43 — 连接线, 在仪表板线束内
A45 — 连接线, 在仪表板线束内

保险丝

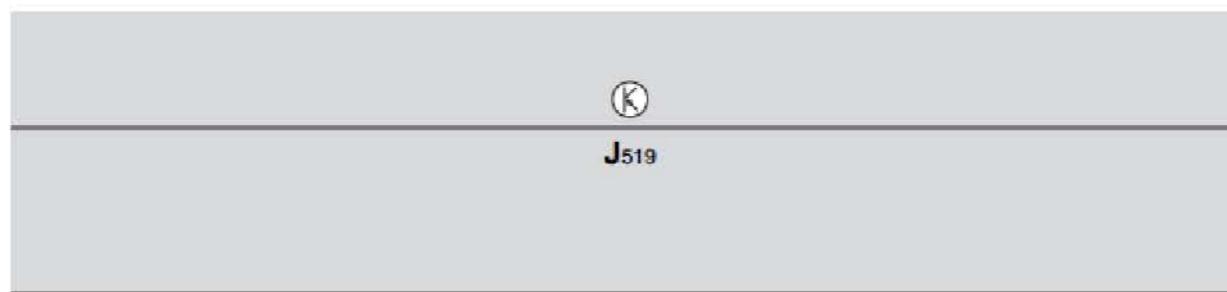

保险丝

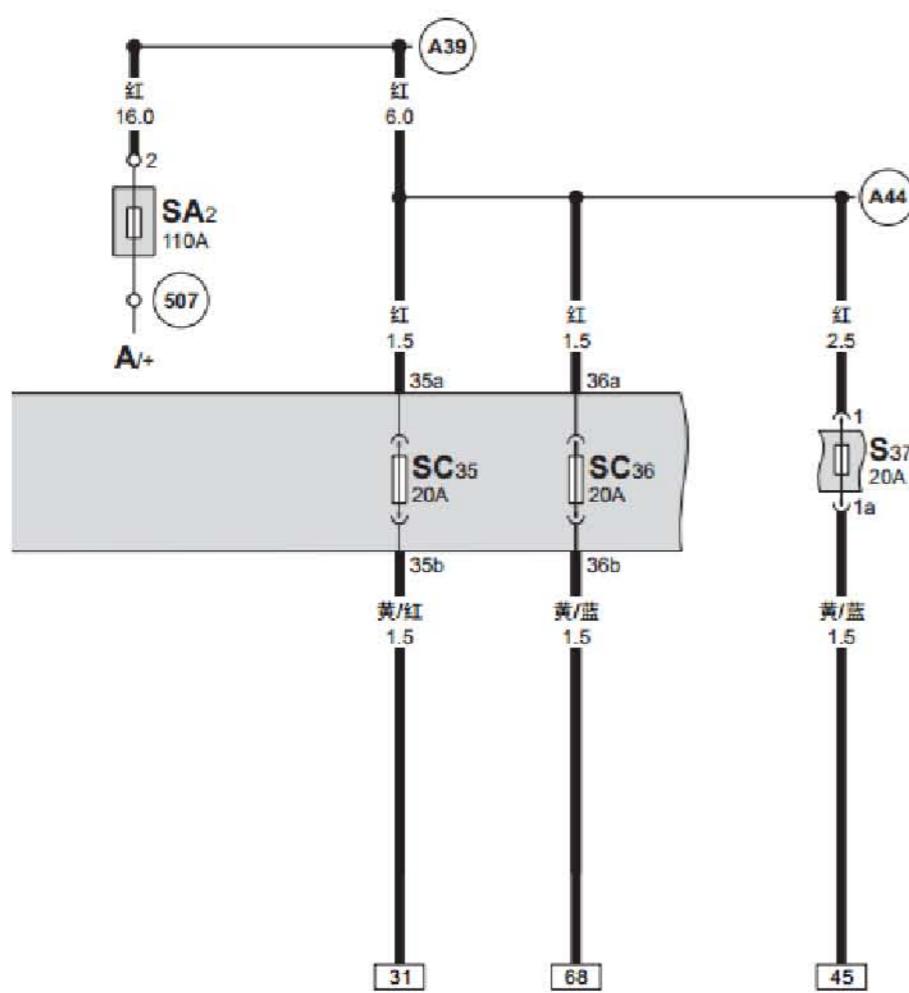

A — 蓄电池

J519 — BCM 车身控制器, 在仪表板左侧下方

S37 — 保险丝 37, 20 安培, 后部车窗升降器联锁开关
保险丝, 在仪表板左侧下方继电器支架上SA2 — 保险丝 2, 110 安培, 仪表板左侧保险丝盒内 30 号
总线保险丝, 在蓄电池盖保险丝支架上SC35 — 保险丝 35, 20 安培, 驾驶员侧车门控制单元保险丝,
在仪表板左侧保险丝支架上SC36 — 保险丝 36, 20 安培, 副驾驶员侧车门控制单元保险丝,
在仪表板左侧保险丝支架上


507 — 正极螺栓连接点 (30), 在蓄电池盖保险丝支架上

A39 — 正极连接线 (30), 在仪表板线束内

A44 — 正极连接线 (30), 在仪表板线束内

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


BCM 车身控制器、驾驶员侧车门控制单元、驾驶员侧车窗升降器马达、车窗升降器开关、驾驶员侧车内联锁开关、车窗升降器开关照明灯泡

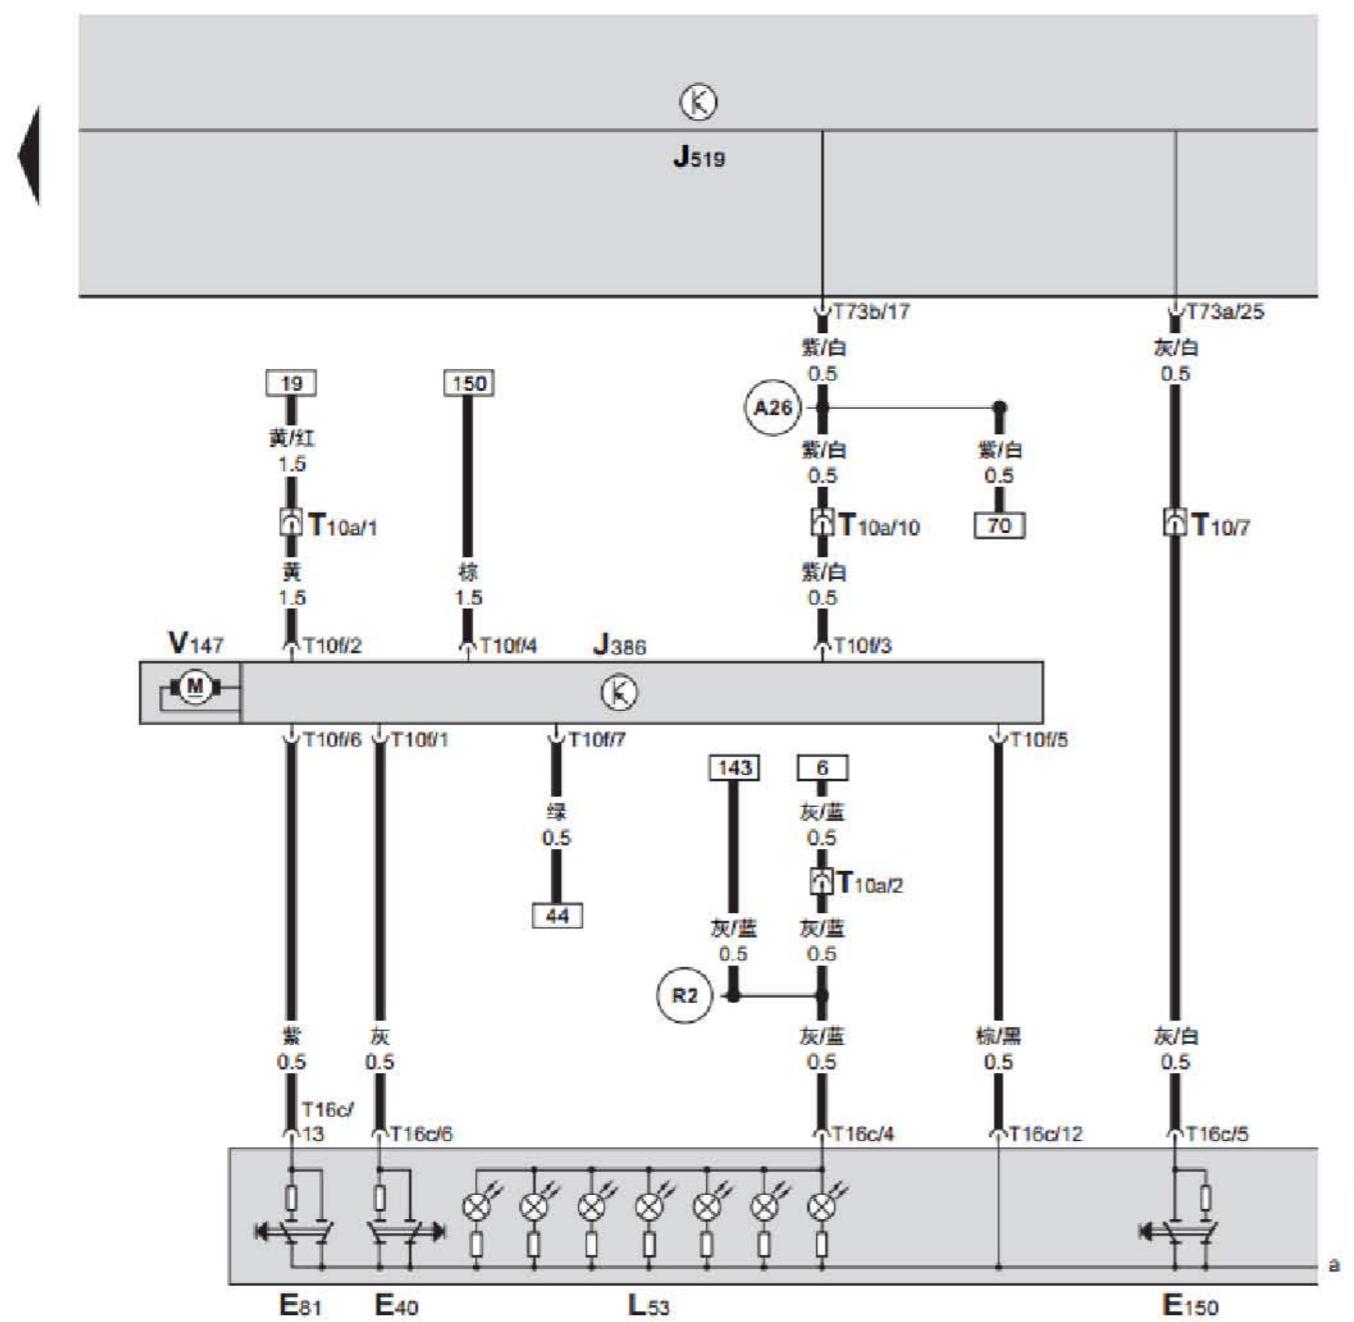

**BCM 车身控制器、驾驶员侧车门控制单元、
驾驶员侧车窗升降器马达、车窗升降器开关、
驾驶员侧车内联锁开关、车窗升降器开关照明
灯泡**

- E40 — 左前车窗升降器开关，在驾驶员侧车门上
- E81 — 右前车窗升降器开关，在驾驶员侧车门上
- E150 — 驾驶员侧车内联锁开关，在驾驶员侧车门上
- J386 — 驾驶员侧车门控制单元，在驾驶员侧车门上
- J519 — BCM 车身控制器，在仪表板左侧下方
- L53 — 车窗升降器开关照明灯泡
- T10 — 10 针插头，棕色，在左 A 柱下方插座上 2 号位
- T10a — 10 针插头，黑色，在左 A 柱下方插座上 1 号位
- T10f — 10 针插头，黑色，驾驶员侧车门控制单元插头
- T16c — 16 针插头，棕色，车窗升降器联锁开关插头
- T73a — 73 针插头，黑色，BCM 车身控制器插头，在 BCM 车身控制器 A 号位
- T73b — 73 针插头，白色，BCM 车身控制器插头，在 BCM 车身控制器 B 号位
- V147 — 驾驶员侧车窗升降器马达，在驾驶员侧车门上
- (A26) — 连接线，在仪表板线束内
- (R2) — 连接线，在驾驶员车门线束内


车窗升降器开关、后部车窗升降器联锁开关、左后车窗升降器马达、按钮照明

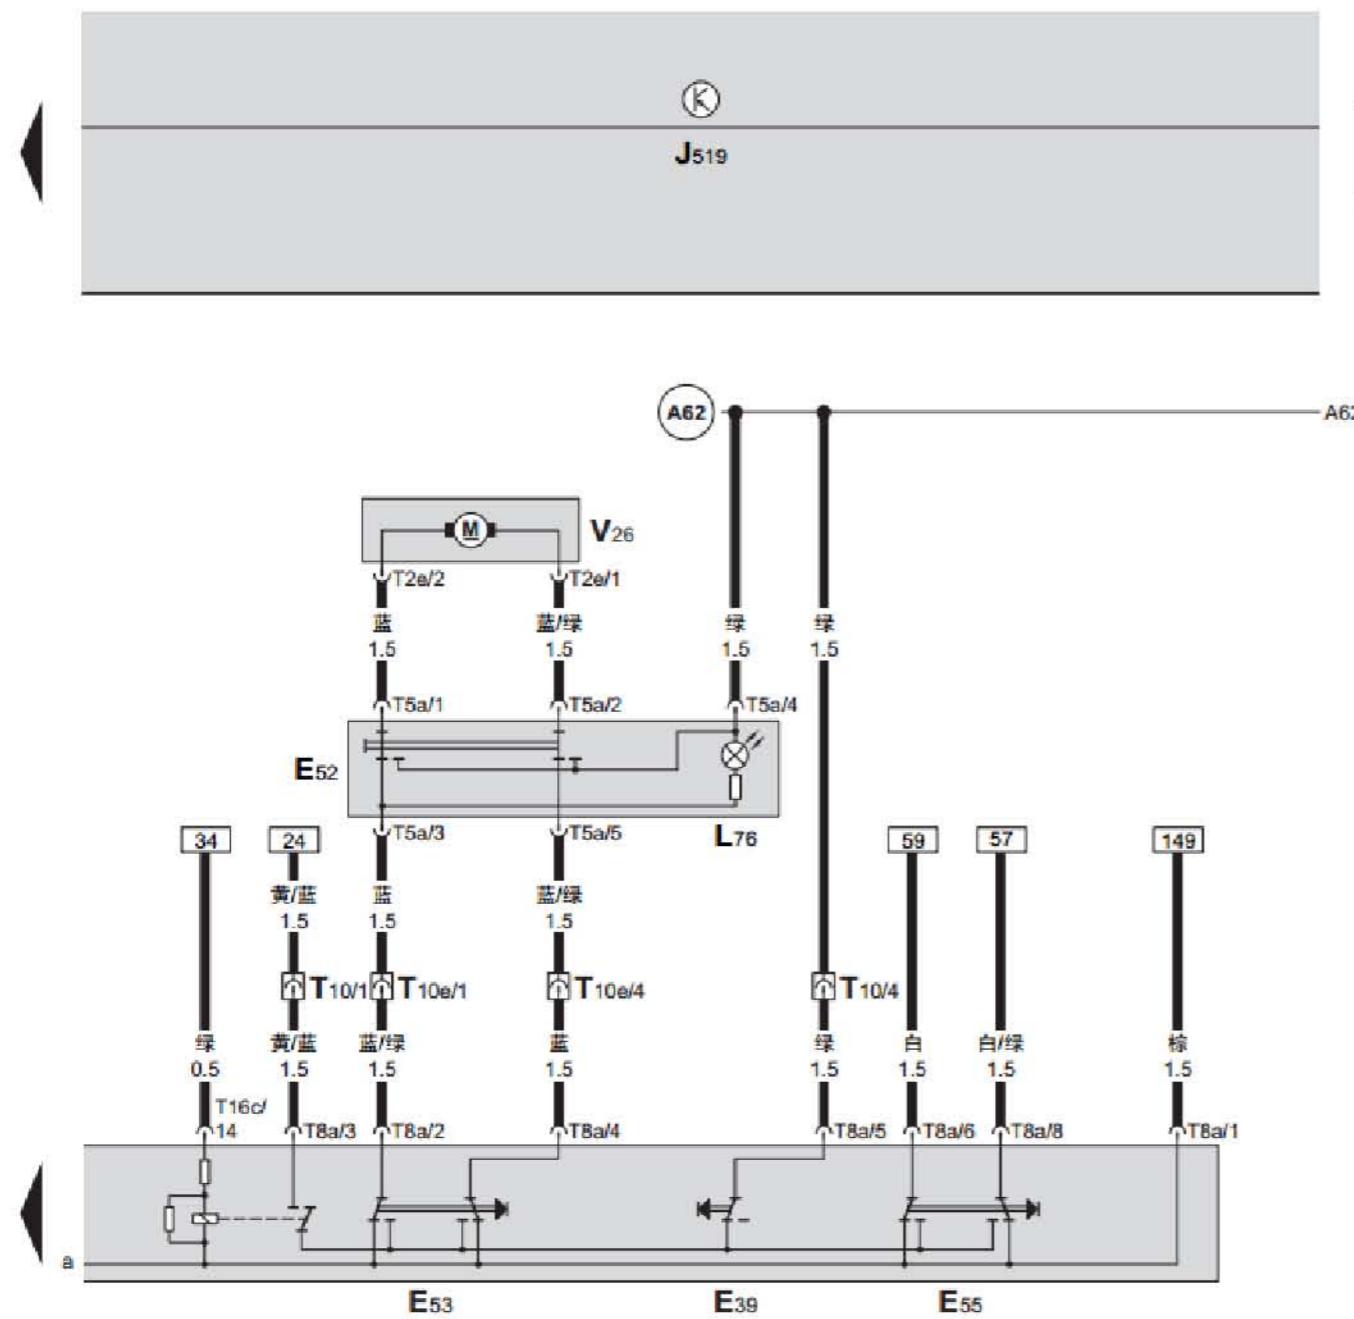

车窗升降器开关、后部车窗升降器联锁开关、 左后车窗升降器马达、按钮照明

- E39 — 后部车窗升降器联锁开关，在驾驶员侧车门上
- E52 — 左后车窗升降器开关，在左后车门上
- E53 — 左后车窗升降器开关，在驾驶员侧车门上
- E55 — 右后车窗升降器开关，在驾驶员侧车门上
- J519 — BCM 车身控制器，在仪表板左侧下方
- L76 — 按钮照明
- T2e — 2 针插头，黑色，左后车窗升降器马达插头
- T5a — 5 针插头，黑色，左后车窗升降器开关插头
- T8a — 8 针插头，黑色，车窗升降器开关插头
- T10 — 10 针插头，棕色，在左 A 柱下方插座上 2 号位
- T10e — 10 针插头，红色，在左 A 柱下方插座上 3 号位
- T16c — 16 针插头，棕色，车窗升降器联锁开关插头
- V26 — 左后车窗升降器马达，在左后车门上
- A62 — 连接线，在仪表板线束内


副驾驶员侧车门控制单元、车窗升降器马达、车窗升降器开关、按钮照明

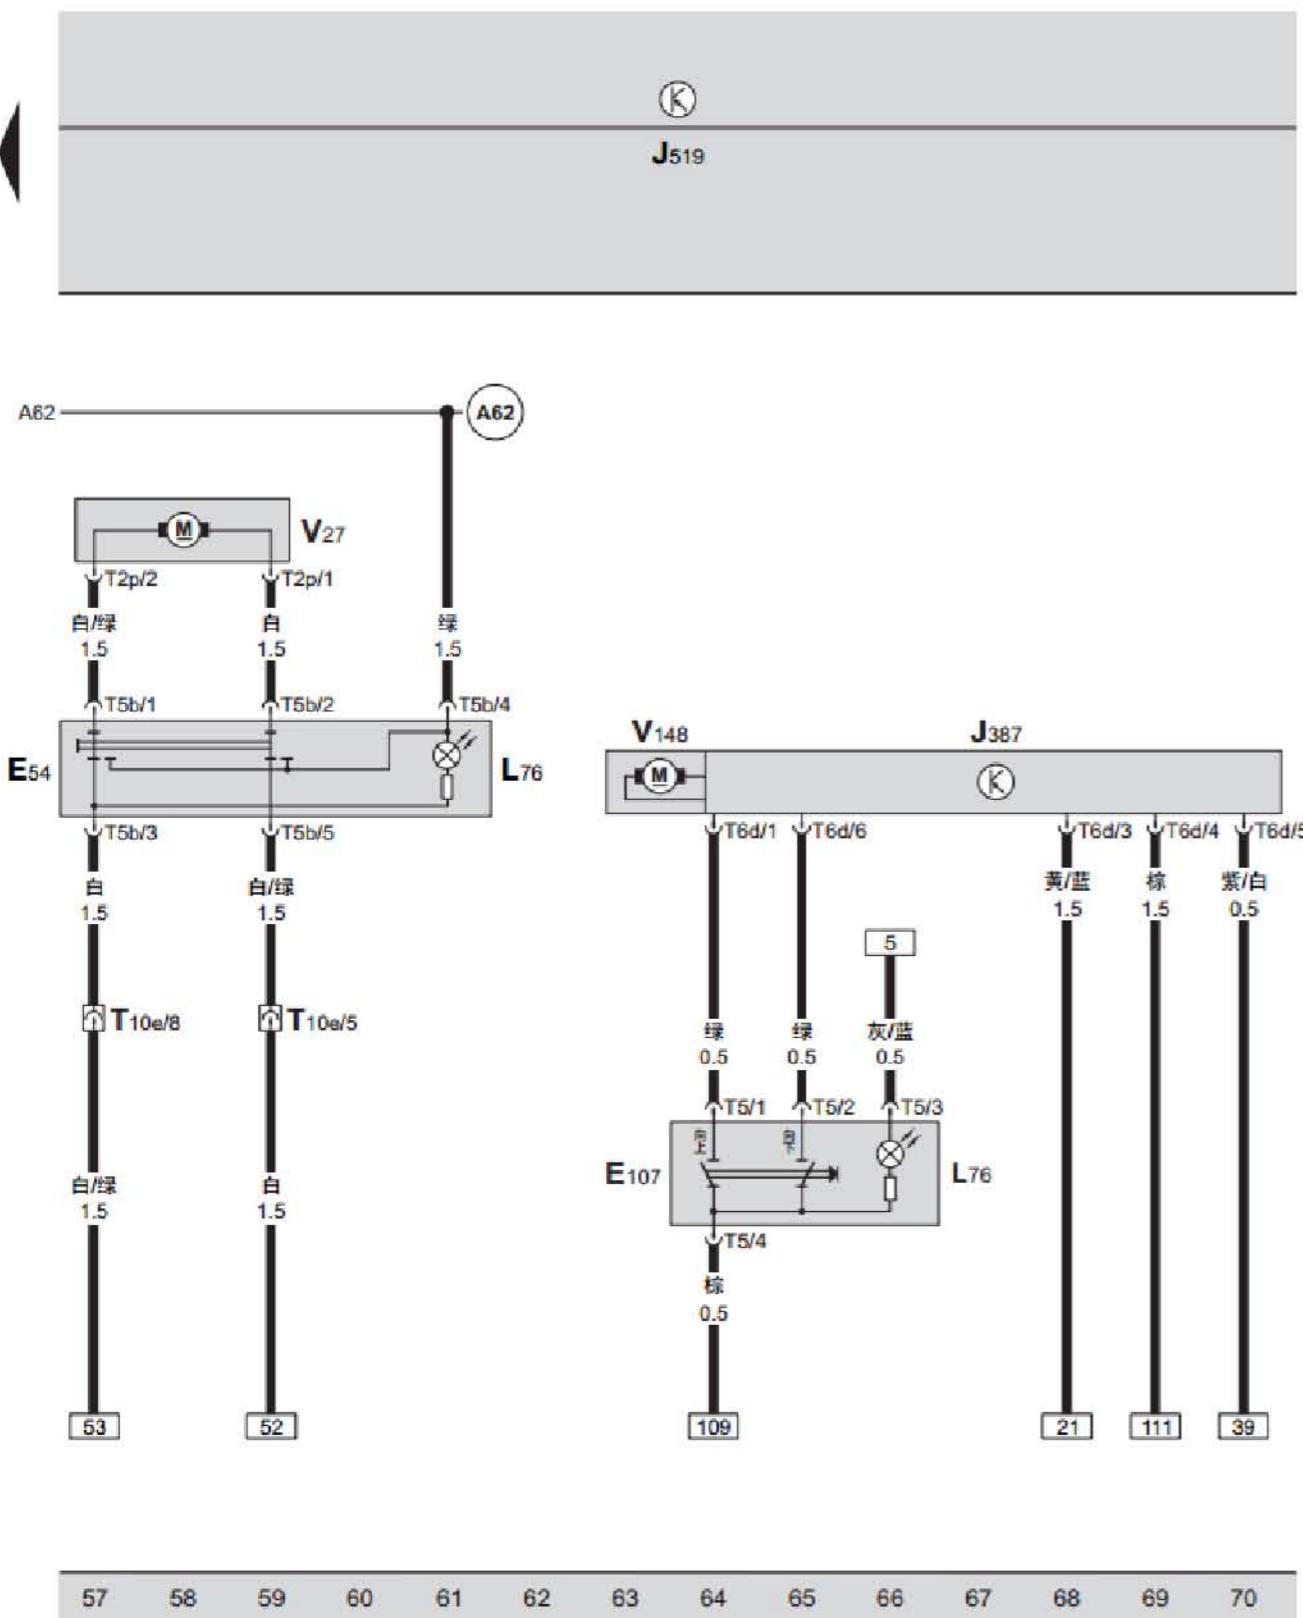

副驾驶员侧车门控制单元、车窗升降器马达、 车窗升降器开关、按钮照明

- E54 — 右后车窗升降器开关, 在右后车门上
- E107 — 副驾驶员侧车窗升降器开关, 在副驾驶员侧车门上
- J387 — 副驾驶员侧车门控制单元, 在副驾驶员侧车门上
- J519 — BCM 车身控制器, 在仪表板左侧下方
- L76 — 按钮照明
- T2p — 2 针插头, 黑色, 右后车窗升降器马达插头
- T5 — 5 针插头, 黑色, 副驾驶员侧车窗升降器开关插头
- T5b — 5 针插头, 黑色, 右后车窗升降器开关插头
- T6d — 6 针插头, 黑色, 副驾驶员侧车门控制单元插头
- T10e — 10 针插头, 红色, 在左 A 柱下方插座上 3 号位
- V27 — 右后车窗升降器马达, 在右后车门上
- V148 — 副驾驶员侧车窗升降器马达, 在副驾驶员侧车门上
- (A62) — 连接线, 在仪表板线束内

BCM 车身控制器、后视镜调节开关、后视镜调节转换开关、车外后视镜加热按钮、后视镜调节开关照明

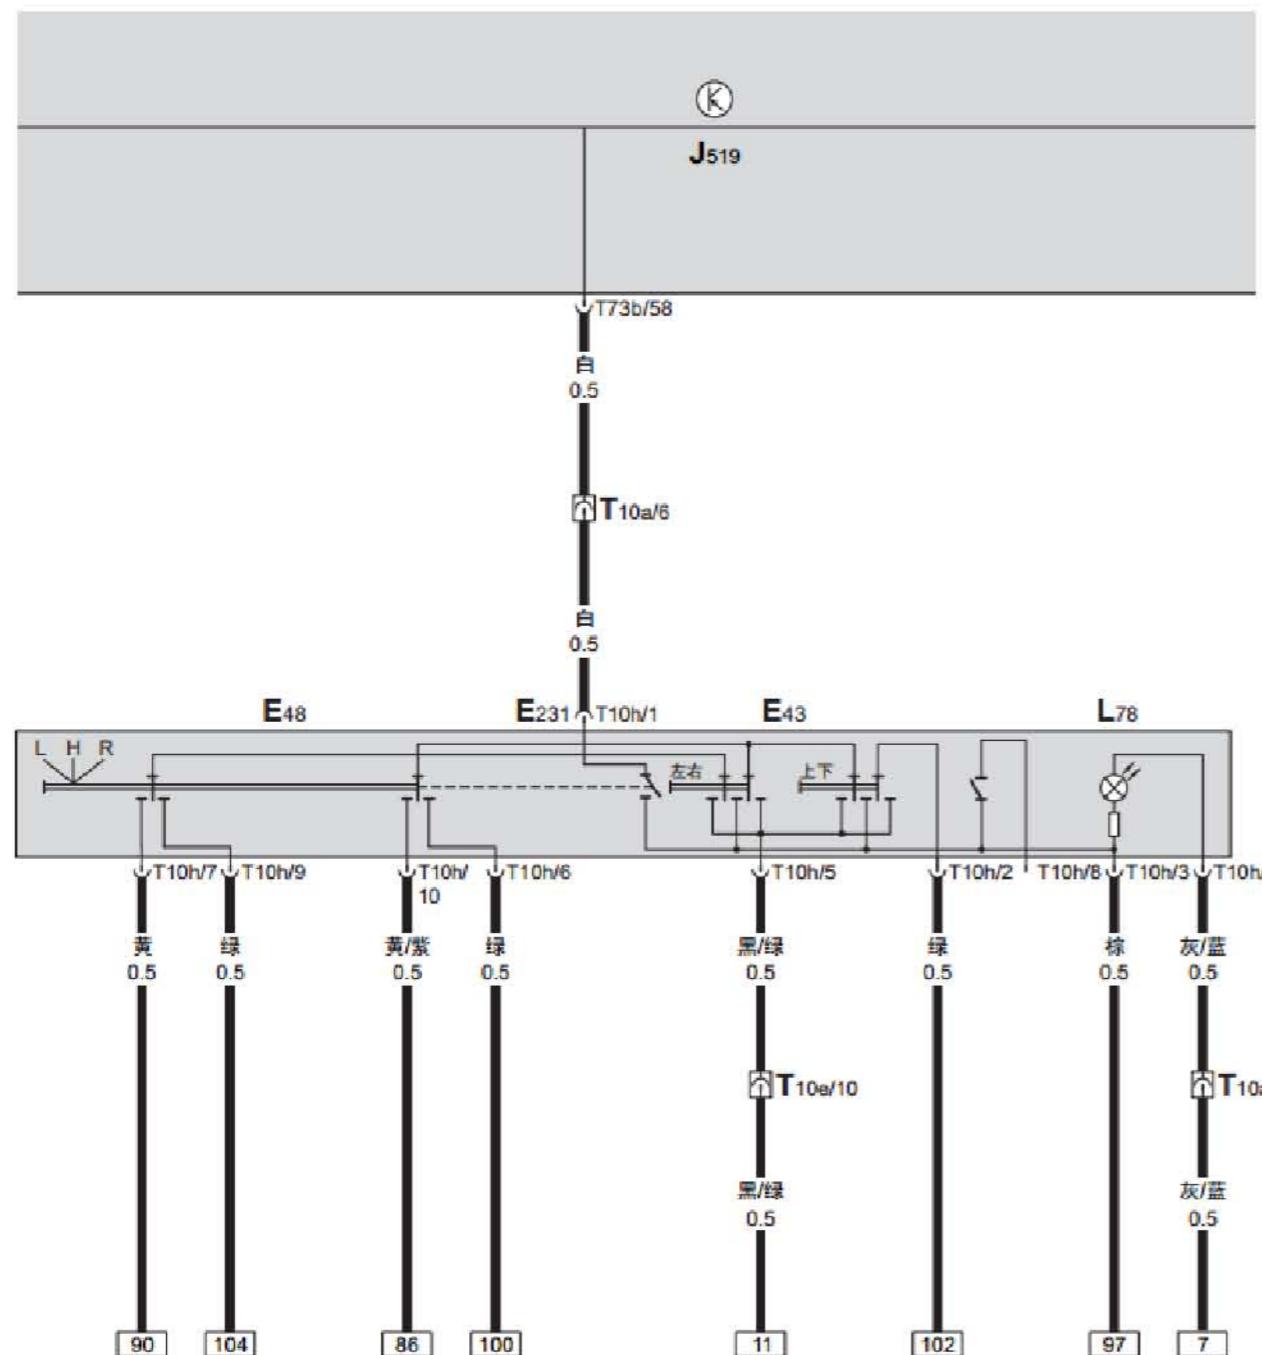

BCM 车身控制器、后视镜调节开关、后视镜调节转换开关、车外后视镜加热按钮、后视镜调节开关照明

- E43 — 后视镜调节开关，在驾驶员侧车门上
- E48 — 后视镜调节转换开关，在驾驶员侧车门上
- E231 — 车外后视镜加热按钮，在驾驶员侧车门上
- J519 — BCM 车身控制器，在仪表板左侧下方
- L78 — 后视镜调节开关照明
- T10a — 10 针插头，黑色，在左 A 柱下方插座上 1 号位
- T10e — 10 针插头，红色，在左 A 柱下方插座上 3 号位
- T10h — 10 针插头，黑色，后视镜调节转换开关插头
- T73b — 73 针插头，白色，BCM 车身控制器插头，在 BCM 车身控制器 B 号位