



BCM 车身控制器、保险丝 SC

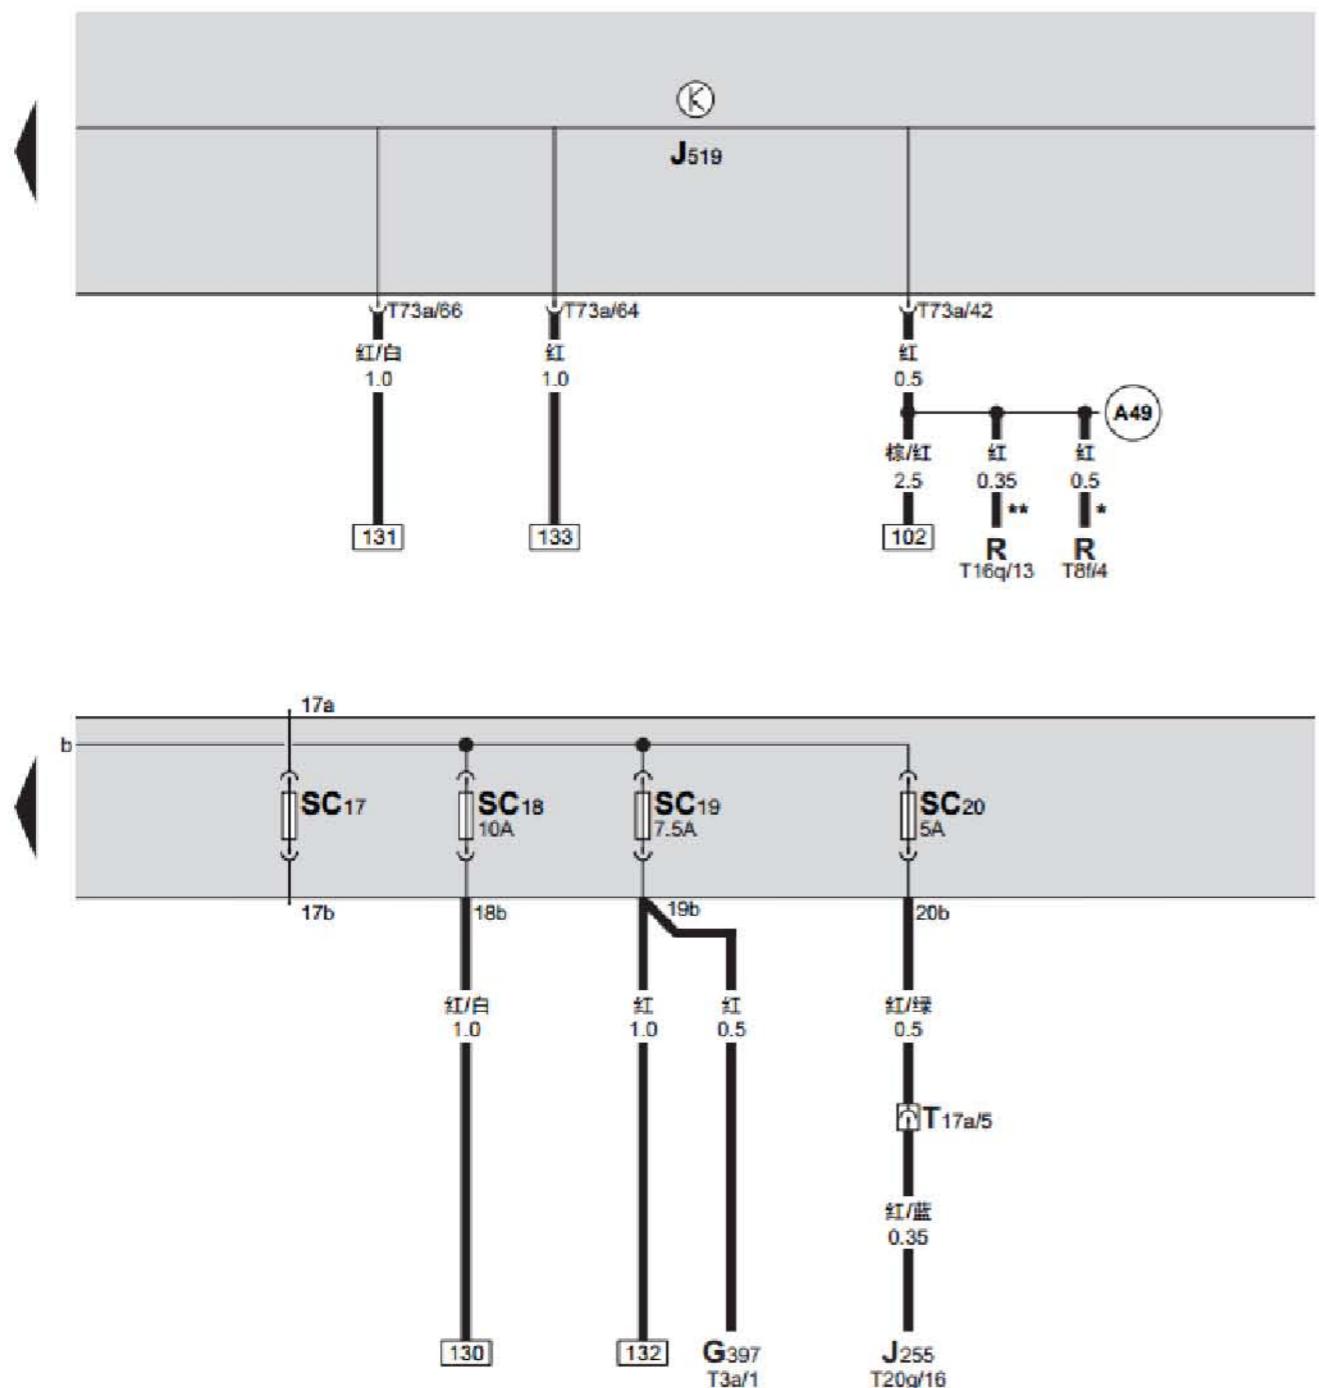

BCM 车身控制器、保险丝 SC

- G397 — 雨天与光线识别传感器, 在前风窗玻璃上部中间
 J255 — Climatronic 控制单元, 在仪表板中部
 J519 — BCM 车身控制器, 在仪表板左侧下方
 R — 收音机, 在仪表板中部
 SC18 — 保险丝 18, 10 安培, BCM 车身控制器保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
 SC19 — 保险丝 19, 7.5 安培, BCM 车身控制器、雨天与光线识别传感器保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
 SC20 — 保险丝 20, 5 安培, Climatronic 控制单元保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
 T3a — 3 针插头, 黑色, 雨天与光线识别传感器插头
 T8f — 8 针插头, 黑色, 收音机插头
 T16q — 16 针插头 (1-8 针棕色, 9-16 针黑色), 收音机插头
 T17a — 17 针插头, 黑色, 在空调器蒸发箱左侧
 T20g — 20 针插头, 黑色, Climatronic 控制单元插头
 T73a — 73 针插头, 黑色, BCM 车身控制器插头, 在 BCM 车身控制器 A 号位
 A49 — 连接线, 在仪表板线束内
 * — 用于配有单碟 CD 的轿车
 ** — 用于配有 6 碟 CD 和导航系统的轿车


燃油泵继电器、保险丝 SC

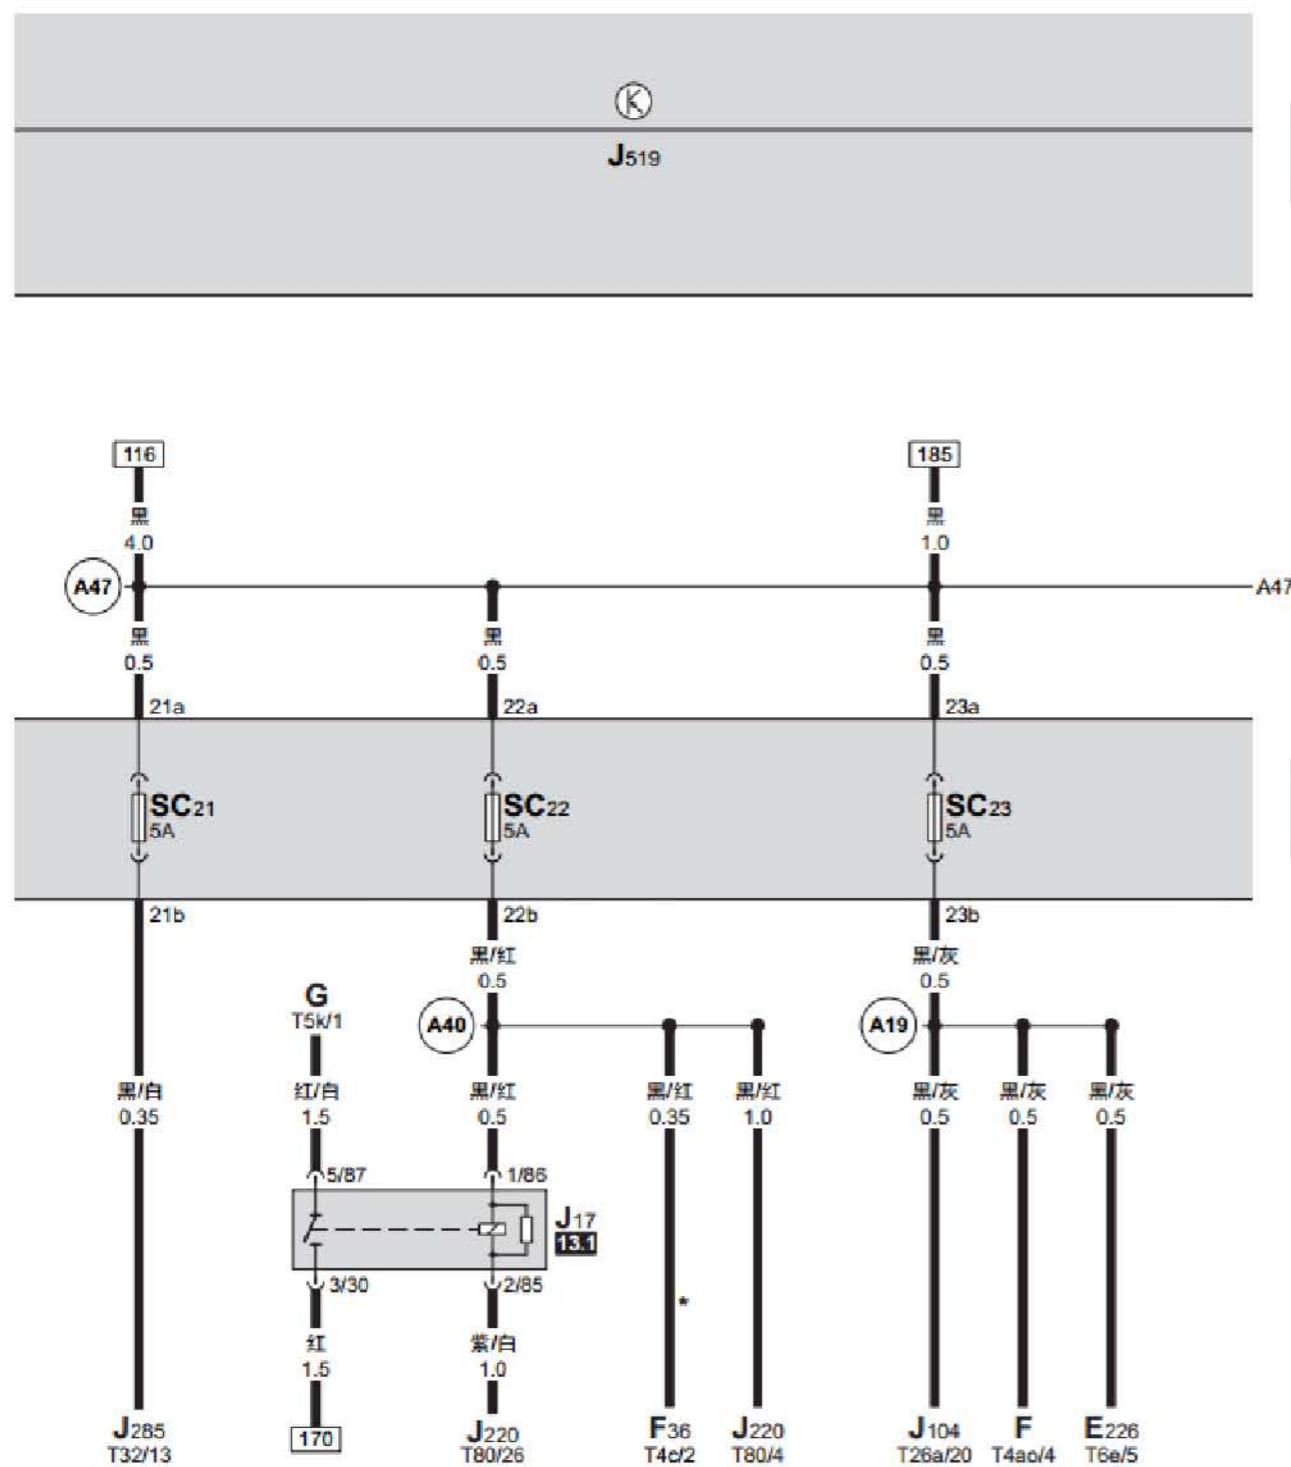

燃油泵继电器、保险丝 SC

- F — 制动信号灯开关, 在制动总泵上
- F36 — 离合器踏板开关, 在离合器踏板固定架上
- E226 — 轮胎压力监控按钮, 在中央通道上换挡杆前方
- G — 燃油存量传感器, 在燃油箱内
- J17 — 燃油泵继电器, 在仪表板左侧下方继电器支架上
13.1 号位 (449 继电器)
- J104 — ABS 控制单元, 在发动机舱内左纵梁后部
- J220 — Motronic 发动机控制单元, 在发动机舱内排水槽中间
- J285 — 组合仪表中带显示单元的控制单元, 在仪表板左侧
- J519 — BCM 车身控制器, 在仪表板左侧下方
- SC21 — 保险丝 21, 5 安培, 组合仪表中带显示单元的控制单元
保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
- SC22 — 保险丝 22, 5 安培, Motronic 发动机控制单元、离合器
踏板开关、燃油泵继电器保险丝, 在仪表板左侧保险丝
支架上
- SC23 — 保险丝 23, 5 安培, ABS 控制单元、制动踏板开关、
轮胎压力监控按钮保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
- T4c — 4 针插头, 蓝色, 离合器踏板开关插头
- T4ao — 4 针插头, 黑色, 制动踏板开关插头
- T5k — 5 针插头, 黑色, 燃油泵插头
- T6e — 6 针插头, 红色, 轮胎压力监控按钮插头
- T26a — 26 针插头, 黑色, ABS 控制单元插头
- T32 — 32 针插头, 蓝色, 组合仪表中带显示单元的控制单元插:
头
- T80 — 80 针插头, 黑色, Motronic 发动机控制单元插头
- (A19) — 连接线, 在仪表板线束内
- (A40) — 连接线, 在仪表板线束内
- (A47) — 连接线, 在仪表板线束内
- * — 用于配有手动变速箱的轿车


保险丝 SC

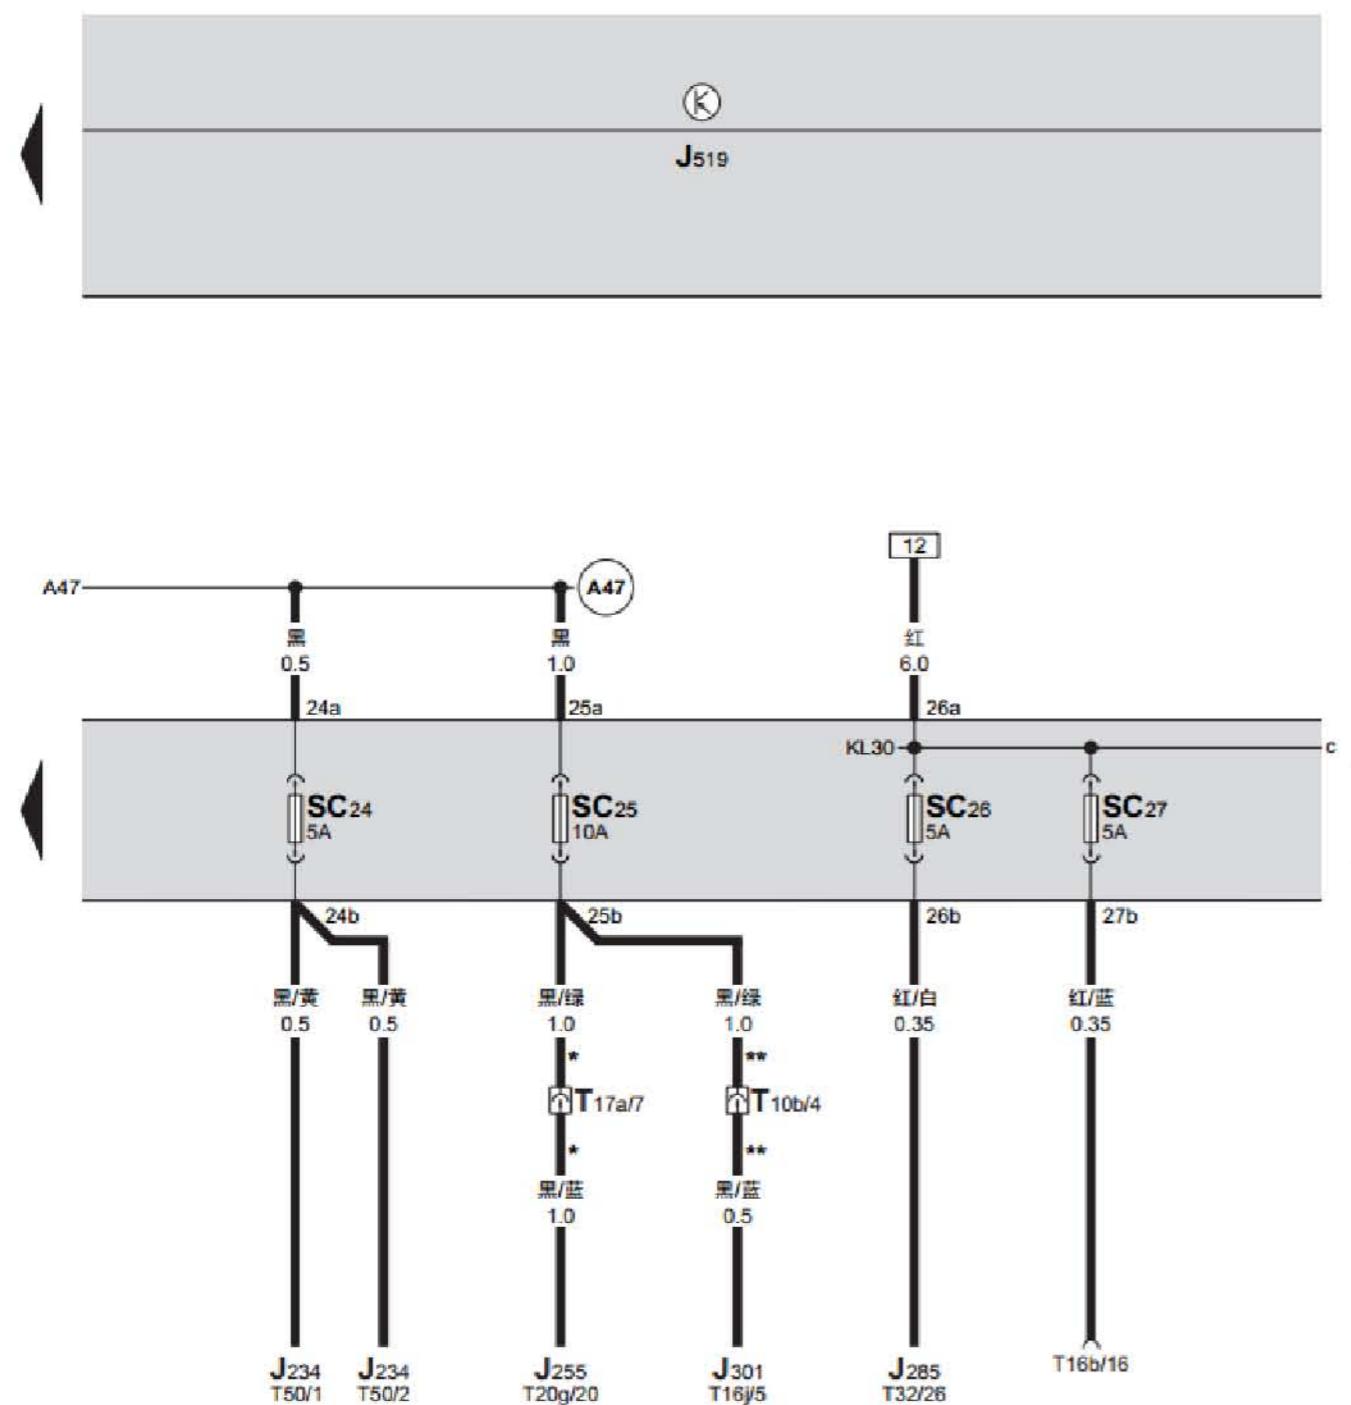

保险丝 SC

- J234 — 安全气囊控制单元, 在换挡杆前方的中央通道上
- J255 — Climatronic 控制单元, 在仪表板中部
- J285 — 组合仪表中带显示单元的控制单元, 在仪表板左侧
- J301 — 空调器控制单元, 在仪表板中部
- J519 — BCM 车身控制器, 在仪表板左侧下方
- SC24 — 保险丝 24, 5 安培, 安全气囊控制单元保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
- SC25 — 保险丝 25, 10 安培, Climatronic 控制单元、空调器控制单元保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
- SC26 — 保险丝 26, 5 安培, 组合仪表中带显示单元的控制单元保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
- SC27 — 保险丝 27, 5 安培, 自诊断接口保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
- T10b — 10 针插头, 黑色, 在蒸发箱左侧后部
- T16b — 16 针插头, 黑色, 自诊断接口, 在仪表板左侧下方
- T16j — 16 针插头, 黑色, 空调器控制单元插头
- T17a — 17 针插头, 黑色, 在空调器蒸发箱左侧
- T20g — 20 针插头, 黑色, Climatronic 控制单元插头
- T32 — 32 针插头, 蓝色, 组合仪表中带显示单元的控制单元插头
- T50 — 50 针插头, 黄色, 安全气囊控制单元插头
- (A47) — 连接线, 在仪表板线束内
- * — 用于配有 Climatronic 自动空调的轿车
- ** — 用于配有手动空调的轿车


保险丝 SC

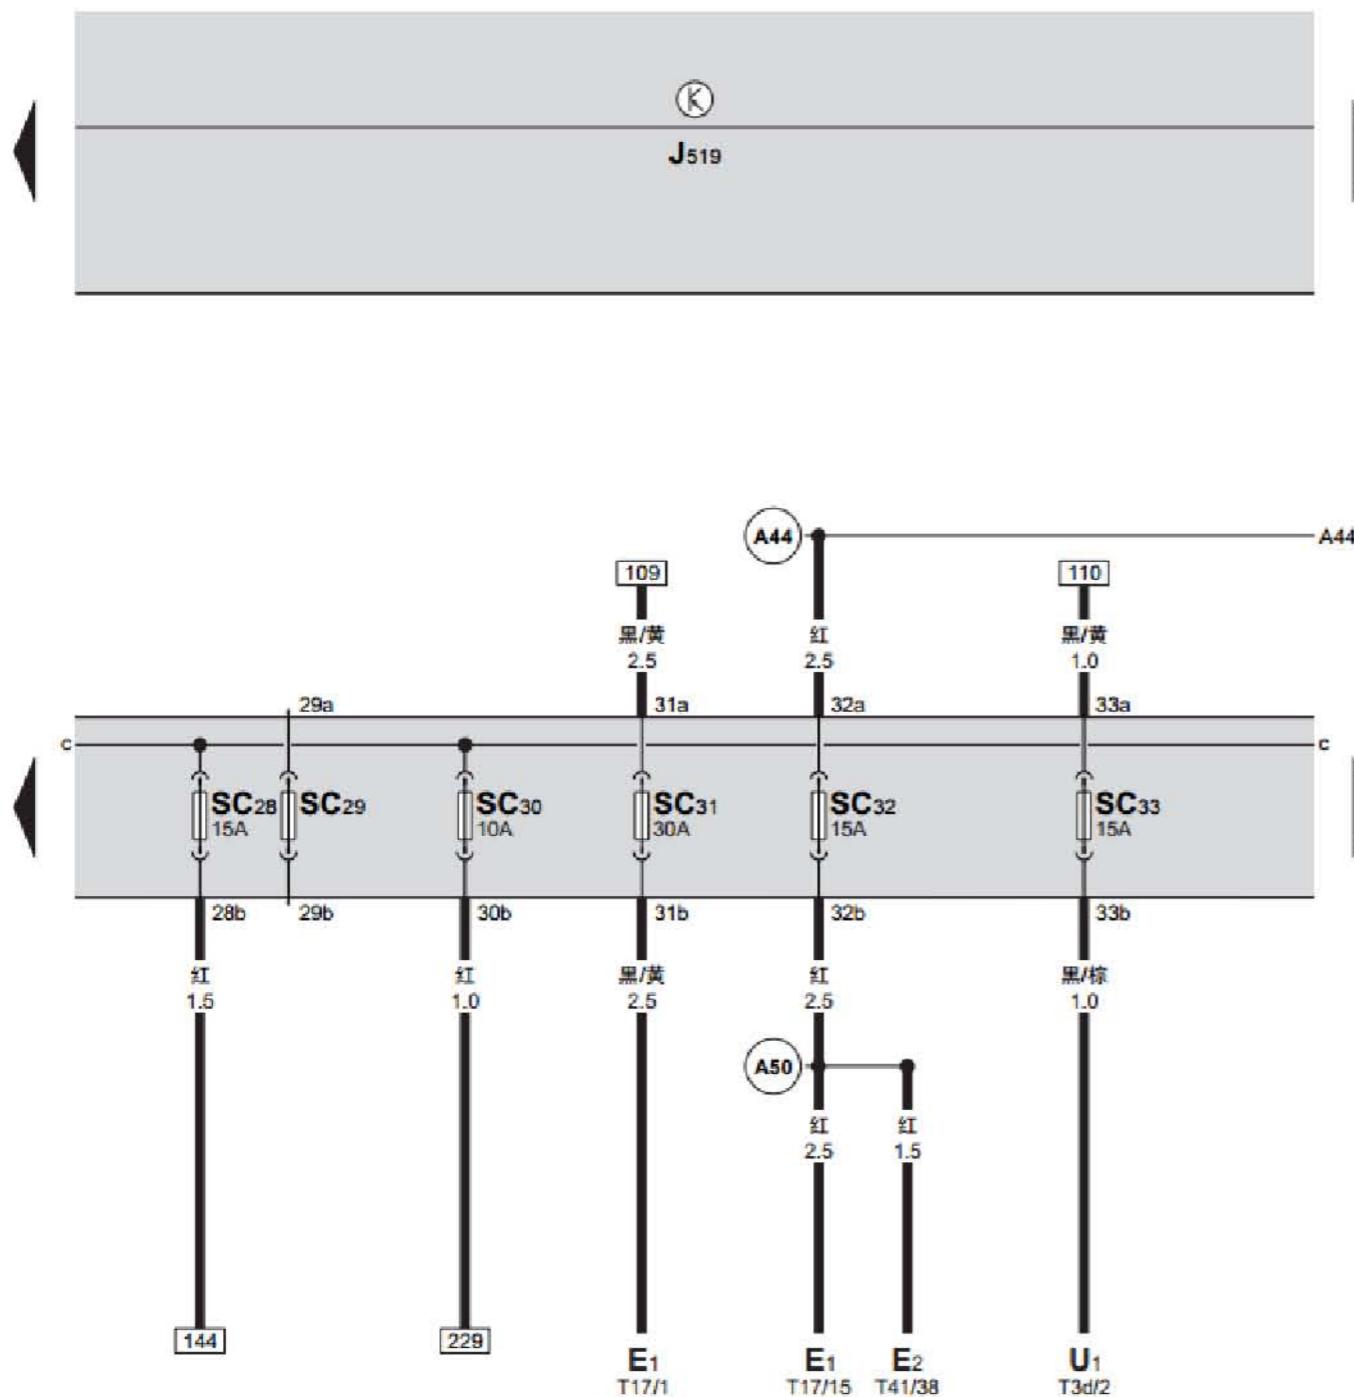

保险丝 SC

- E1 — 车灯开关, 在仪表板左侧
- E2 — 转向信号灯开关, 在转向柱上组合开关内
- J519 — BCM 车身控制器, 在仪表板左侧下方
- SC28— 保险丝 28, 15 安培, 燃油泵继电器保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
- SC30— 保险丝 30, 10 安培, 空调器继电器保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
- SC31— 保险丝 31, 30 安培, 车灯开关保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
- SC32— 保险丝 32, 15 安培, 车灯开关、手动防眩目功能和远光灯瞬时接通功能开关保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
- SC33— 保险丝 33, 15 安培, 点烟器保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
- T3d — 3 针插头, 白色, 点烟器插头
- T17 — 17 针插头, 黑色, 车灯开关插头
- T41 — 41 针插头, 白色, 组合开关插头
- U1 — 点烟器, 在换档杆前方
- (A44) — 正极连接线 (30), 在仪表板线束内
- (A50) — 连接线, 在仪表板线束内

保险丝 SC

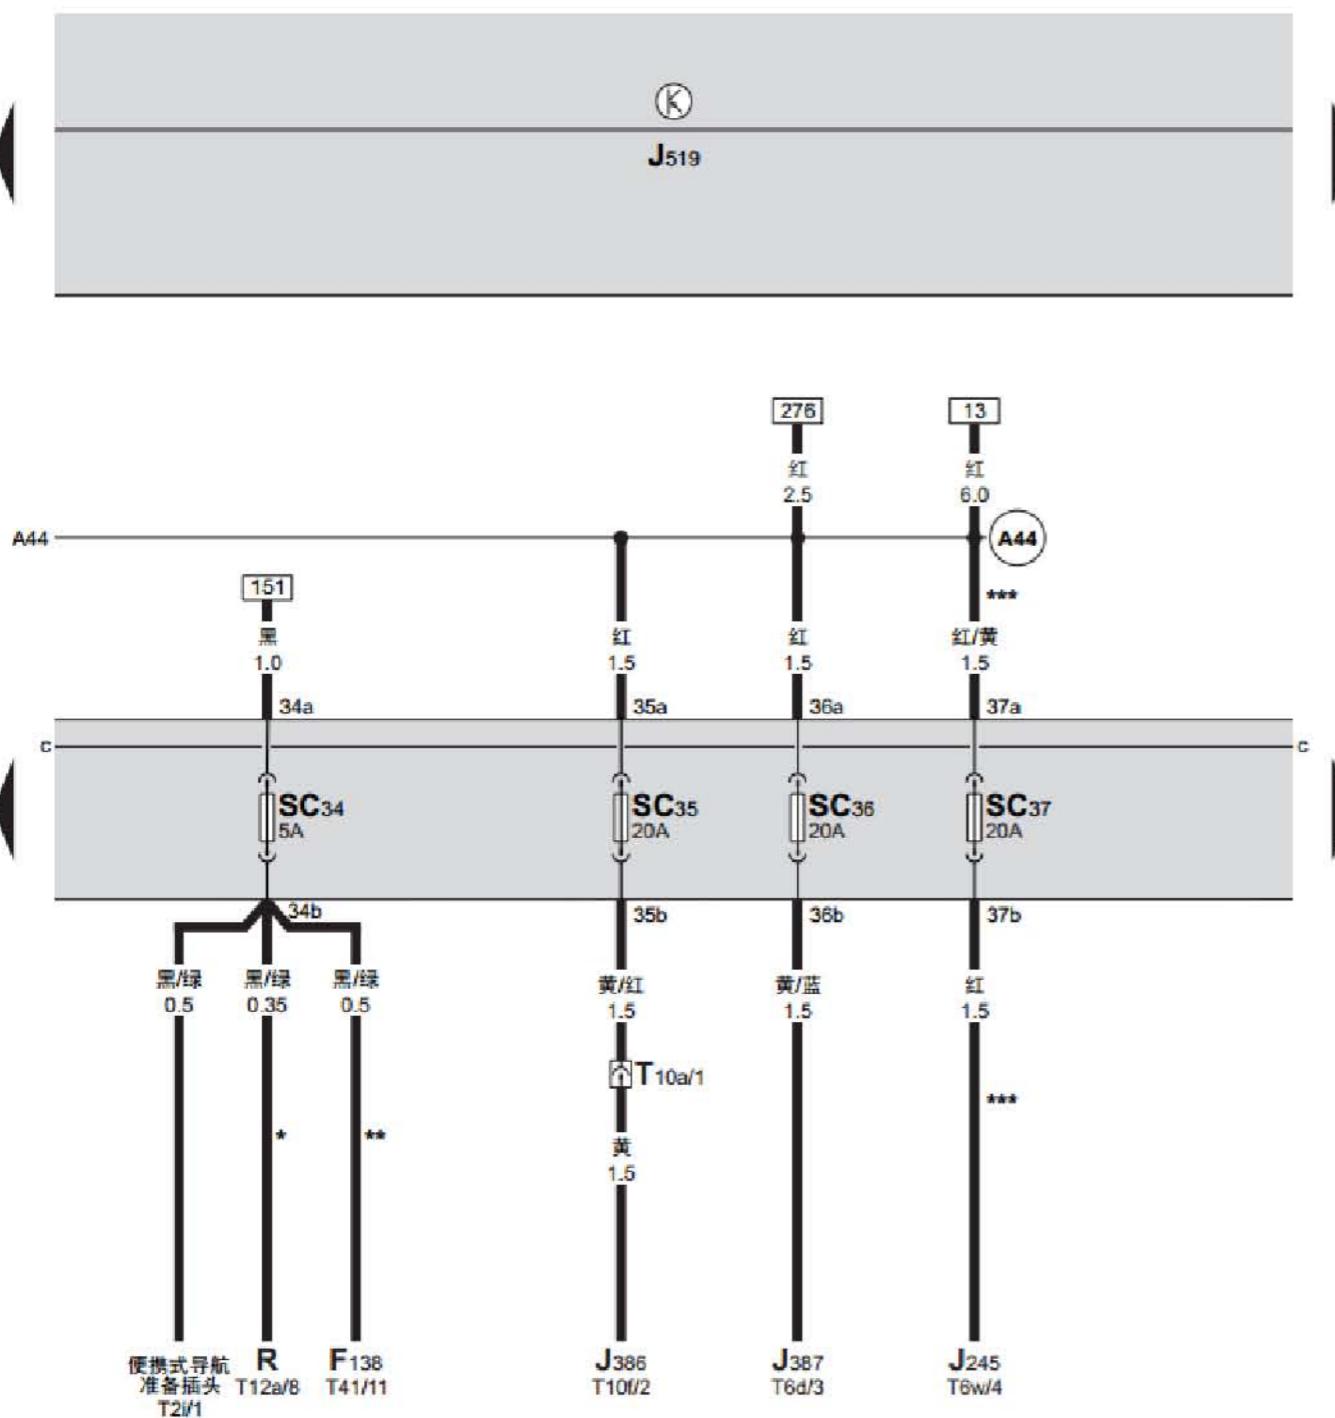

保险丝 SC

- F138 — 安全气囊螺旋弹簧/带滑环的复位环, 在方向盘下面
- J245 — 滑动天窗调节控制单元, 天窗前方
- J386 — 驾驶员侧车门控制单元, 在驾驶员侧车门上
- J387 — 副驾驶员侧车门控制单元, 在副驾驶员侧车门上
- J519 — BCM 车身控制器, 在仪表板左侧下方
- R — 收音机, 在仪表板中部
- SC34 — 保险丝 34, 5 安培, 收音机、安全气囊螺旋弹簧/带滑环的复位环、便携式导航准备插头保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
- SC35 — 保险丝 35, 20 安培, 驾驶员侧车门控制单元保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
- SC36 — 保险丝 36, 20 安培, 副驾驶员侧车门控制单元保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
- SC37 — 保险丝 37, 20 安培, 滑动天窗调节控制单元保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
- T2i — 2 针插头, 黑色, 便携式导航准备插头
- T6d — 6 针插头, 黑色, 副驾驶员侧车门控制单元插头
- T6w — 6 针插头, 黑色, 滑动天窗调节控制单元插头
- T10a — 10 针插头, 黑色, 在左 A 柱下方插座上 1 号位
- T10f — 10 针插头, 黑色, 驾驶员侧车门控制单元插头
- T12a — 12 针插头, 绿色, 收音机插头
- T41 — 41 针插头, 白色, 组合开关插头
- 便携式导航准备插头, 在仪表板中部杂物箱下方
- (A44) — 正极连接线 (30), 在仪表板线束内
- * — 用于配有导航系统的轿车
- ** — 用于配有 6 碟 CD 和导航系统的轿车
- *** — 用于配有滑动天窗的轿车