

内部线束插头，在左后车门内

插头


T2e 2 针插头，黑色，左后车窗升降器马达插头

T2n 2 针插头，黑色，左后高音喇叭插头

T4j 4 针插头，黑色，左后低音喇叭插头

T5a 5 针插头，黑色，左后车窗升降器开关插头

T6h 6 针插头，黑色，左后中央门锁闭锁单元插头

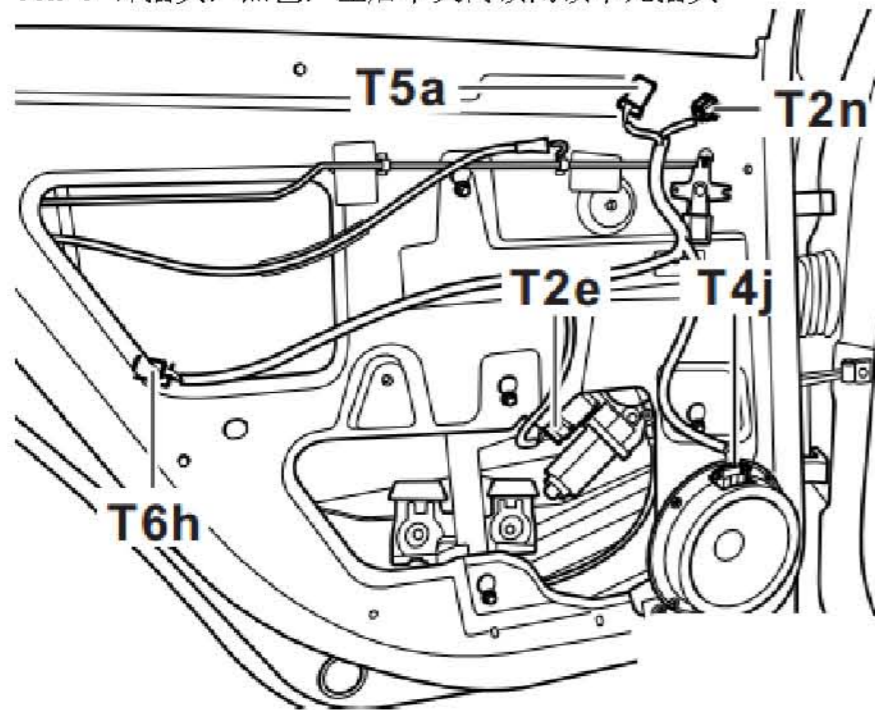

内部线束插头，在副驾驶员车门内

插头

T2m 2 针插头，黑色，右前高音喇叭插头

T4h 4 针插头，黑色，右前低音喇叭插头


T5 5 针插头，黑色，副驾驶员侧车窗升降器开关插头

T6d 6 针插头，黑色，副驾驶员侧车门控制单元插头

T6g 6 针插头，黑色，副驾驶员侧中央门锁闭锁单元插头

T8d 8 针插头，黑色，在副驾驶员侧车门饰板内

LAUNCH

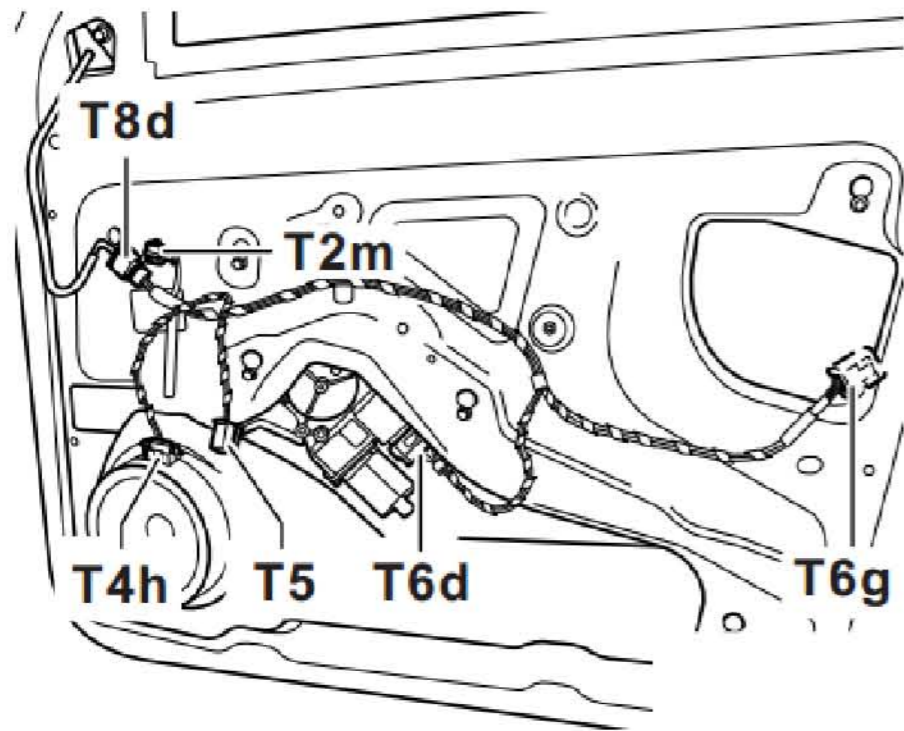

内部线束插头，在右后车门内
插头


T2o 2 针插头，黑色，右后高音喇叭插头

T2p 2 针插头，黑色，右后车窗升降器马达插头

T4k 4 针插头，黑色，右后低音喇叭插头

T5b 5 针插头，黑色，右后车窗升降器开关插头


T6i 6 针插头，黑色，右后中央门锁闭锁单元插头

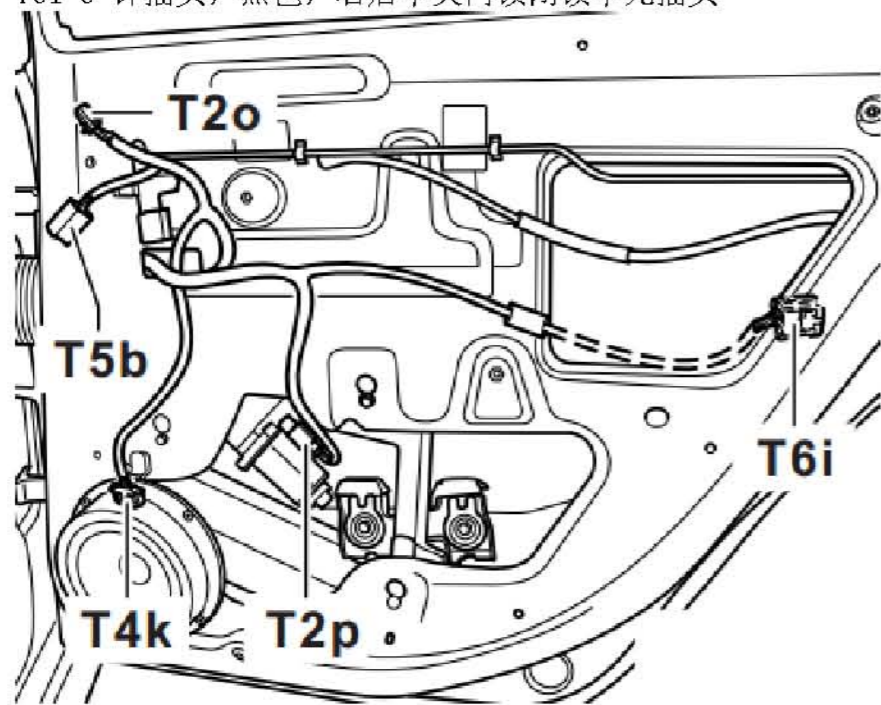

LAUNCH


内部线束插头，在驾驶员座椅底部
插头

T2v 2 针插头，白色，在驾驶员座椅底部

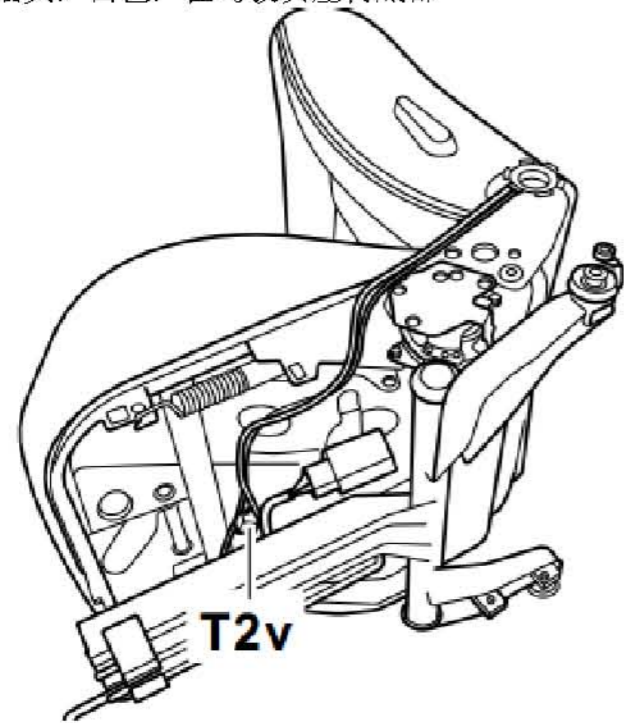

内部线束插头，在驾驶员座椅靠背内
插头


T2w 2 针插头，白色，可加热驾驶员座椅靠背插头

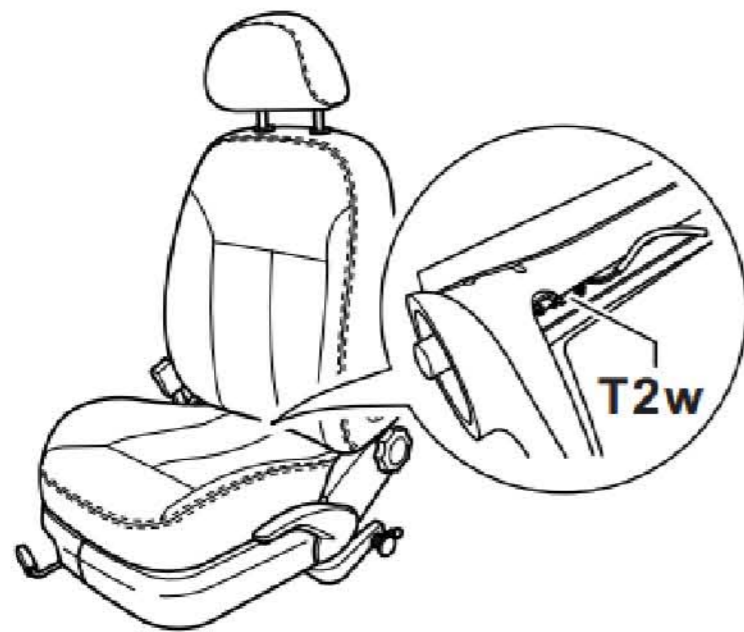

LAUNCH


内部线束插头，在副驾驶员座椅底部
插头

T2x 2 针插头，白色，在副驾驶员座椅底部

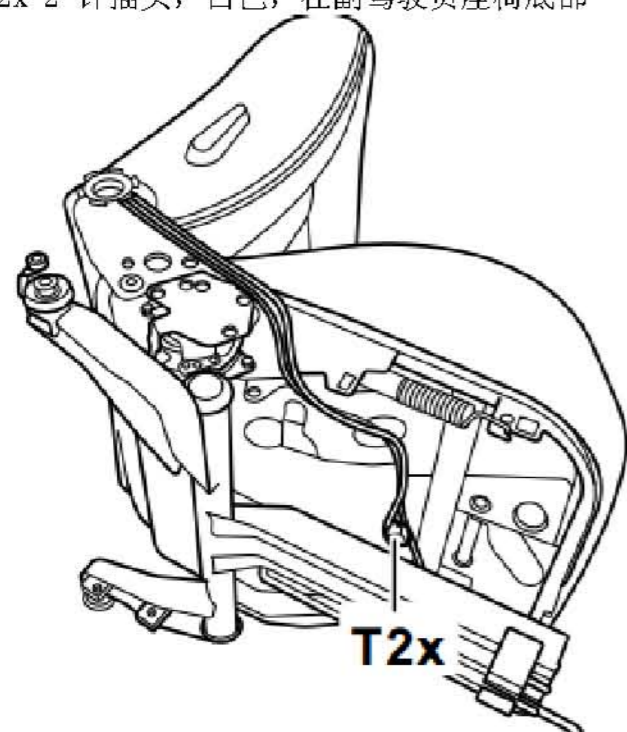

内部线束插头，在副驾驶员座椅靠背内
插头


T2y 2 针插头，白色，可加热副驾驶员座椅靠背插头

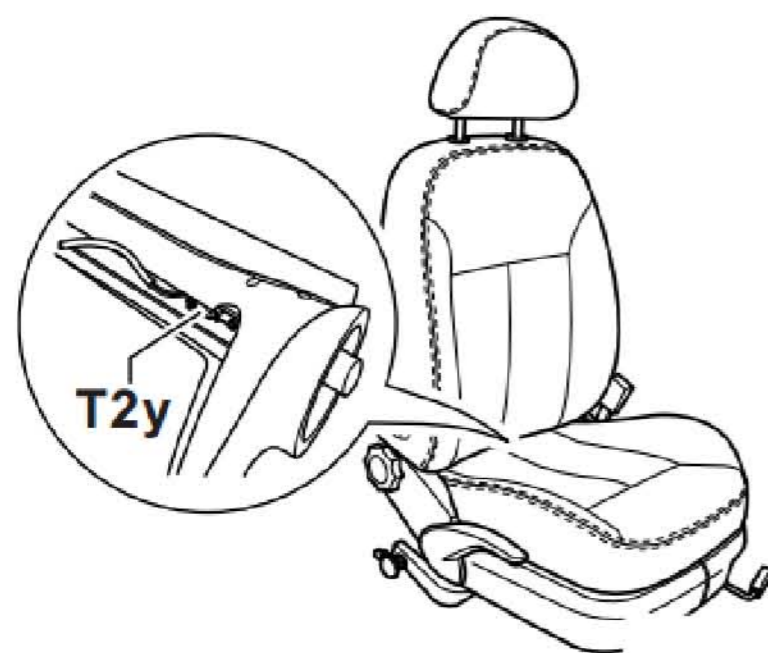

LAUNCH


内部线束插头，在驾驶员座椅靠背内左侧，用于配有前座侧面安全气囊的轿车
插头

T2r 2 针插头，黄色，驾驶员侧侧面安全气囊引爆装置插头

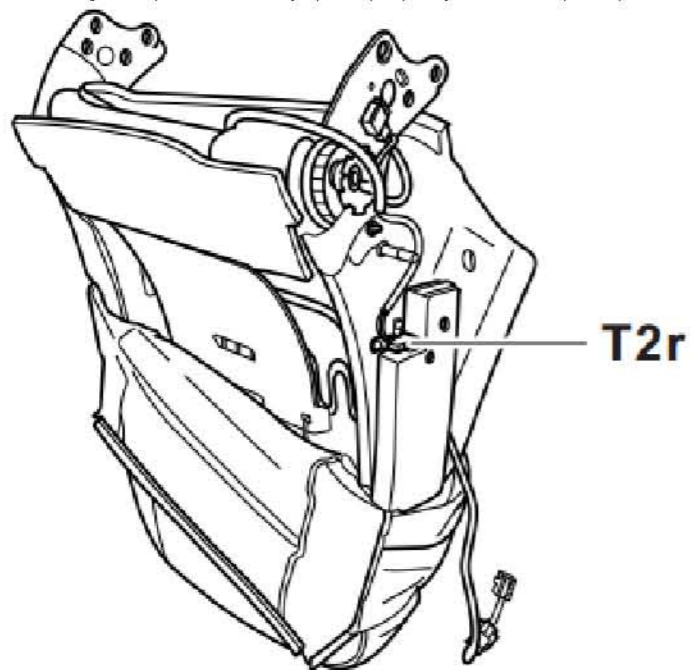

内部线束插头，在副驾驶员座椅靠背内右侧，用于配有前座侧面安全气囊的轿车
插头

T2s 2 针插头，黄色，副驾驶员侧侧面安全气囊引爆装置插头

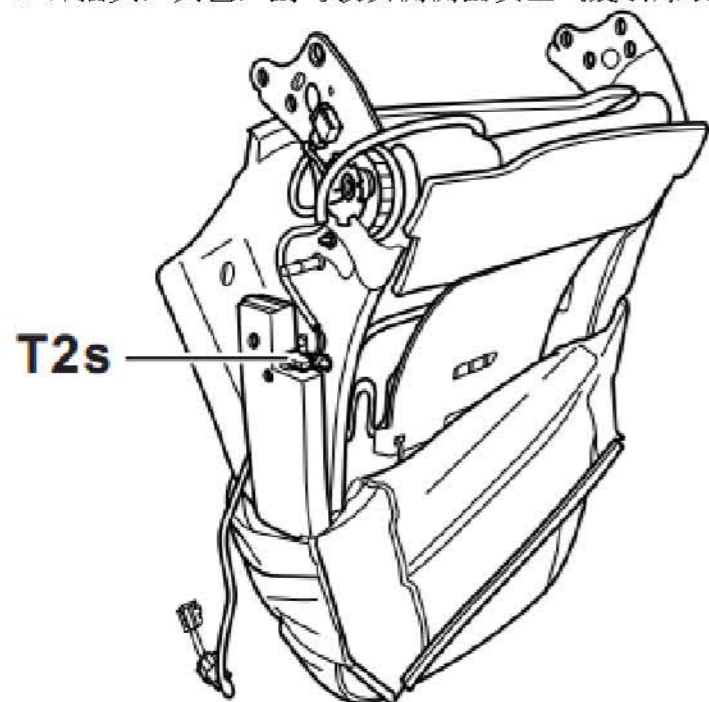

LAUNCH