



BCM 车身控制器、 Motronic 发动机控制单元、制动信号灯开关、制动踏板开关、水箱出口冷却液温度传感器

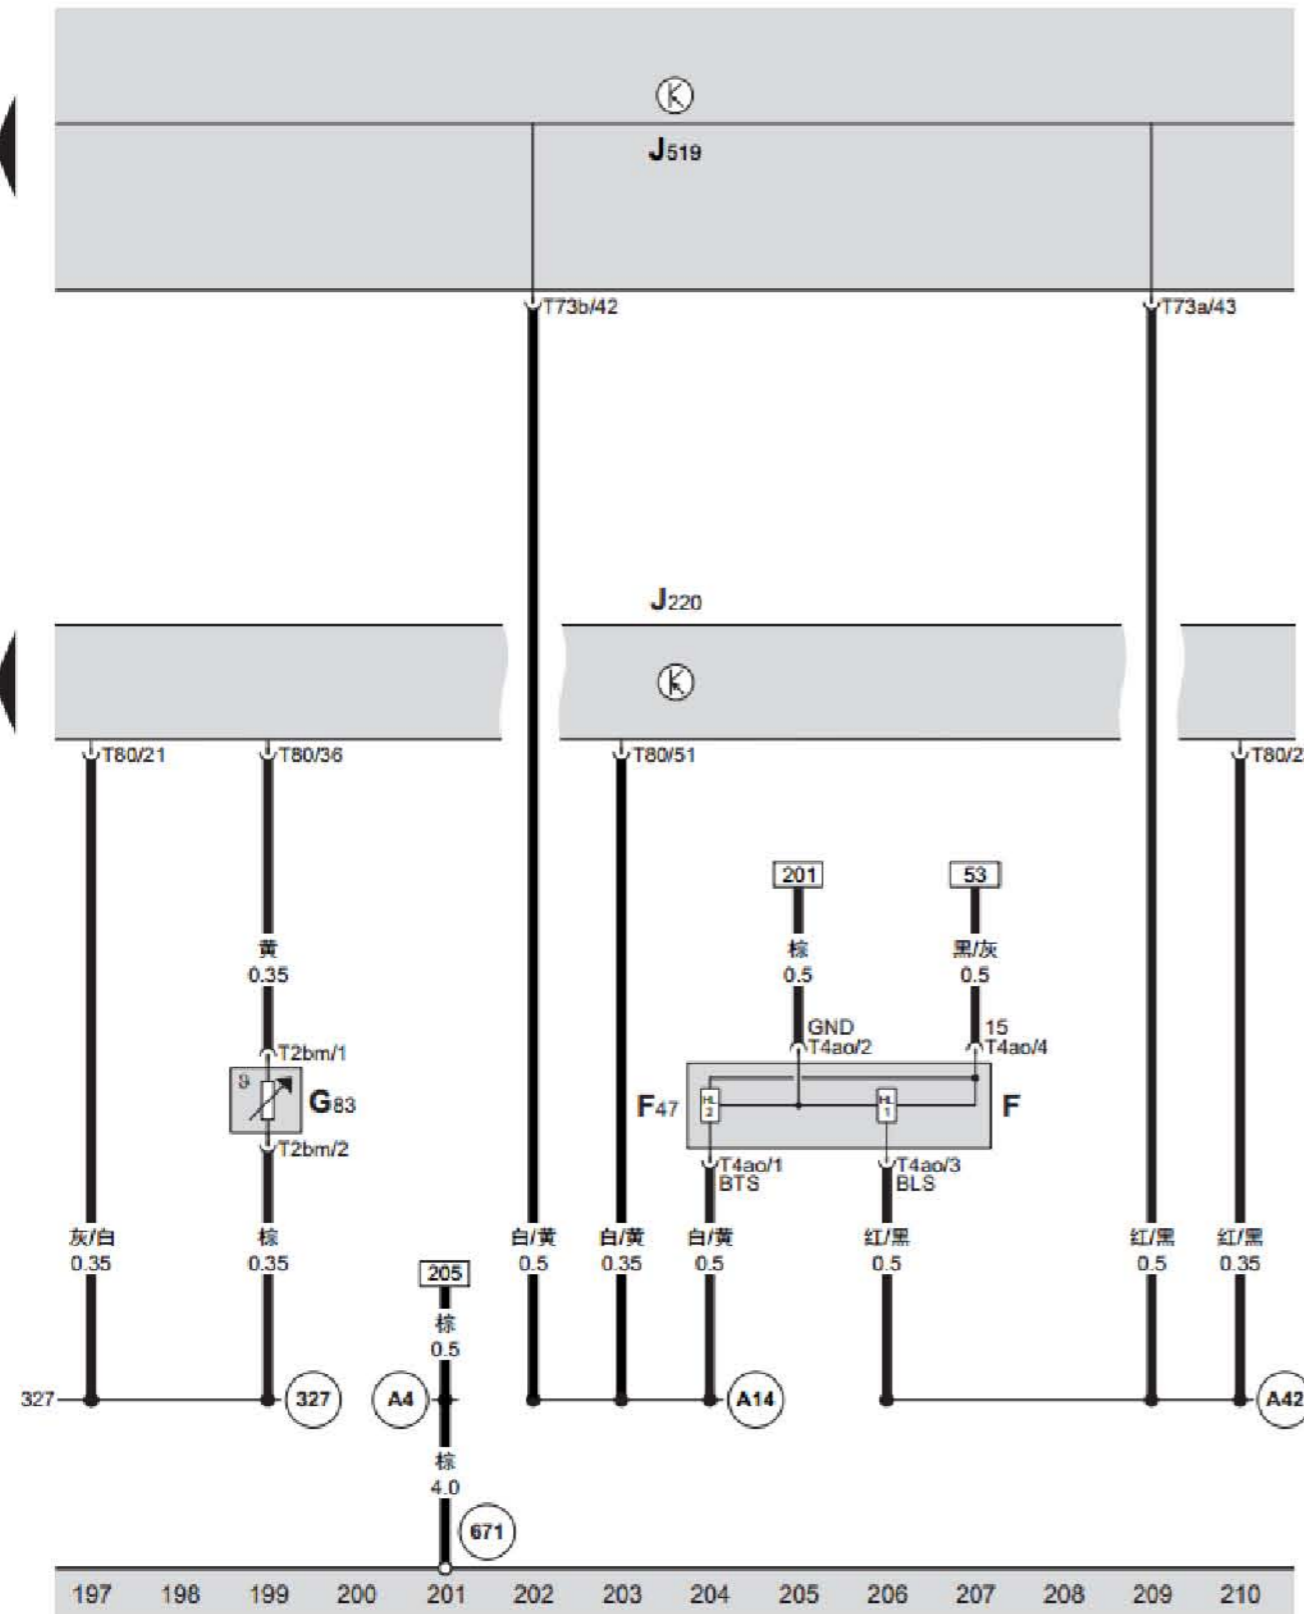

BCM 车身控制器、 Motronic 发动机控制单元、制动信号灯开关、制动踏板开关、水箱出口冷却液温度传感器

- F — 制动信号灯开关, 在制动总泵上
- F47 — 制动踏板开关, 在制动总泵上
- G83 — 水箱出口冷却液温度传感器, 在散热器左侧
- J220 — Motronic 发动机控制单元, 在发动机舱内排水槽中间
- J519 — BCM 车身控制器, 在仪表板左侧下方
- T2bm — 2 针插头, 黑色, 水箱出口冷却液温度传感器插头
- T4ao — 4 针插头, 黑色, 制动踏板开关插头
- T73a — 73 针插头, 黑色, BCM 车身控制器插头, 在 BCM 车身控制器 A 号位
- T73b — 73 针插头, 白色, BCM 车身控制器插头, 在 BCM 车身控制器 B 号位
- T80 — 80 针插头, 黑色, Motronic 发动机控制单元插头
- 327 — 连接线, 在仪表板线束内
- 671 — 接地点, 在左纵梁前部
- A4 — 接地连接线 (31), 在仪表板线束内
- A14 — 连接线, 在仪表板线束内
- A42 — 连接线, 在仪表板线束内


Motronic 发动机控制单元、离合器踏板开关、油门踏板位置传感器

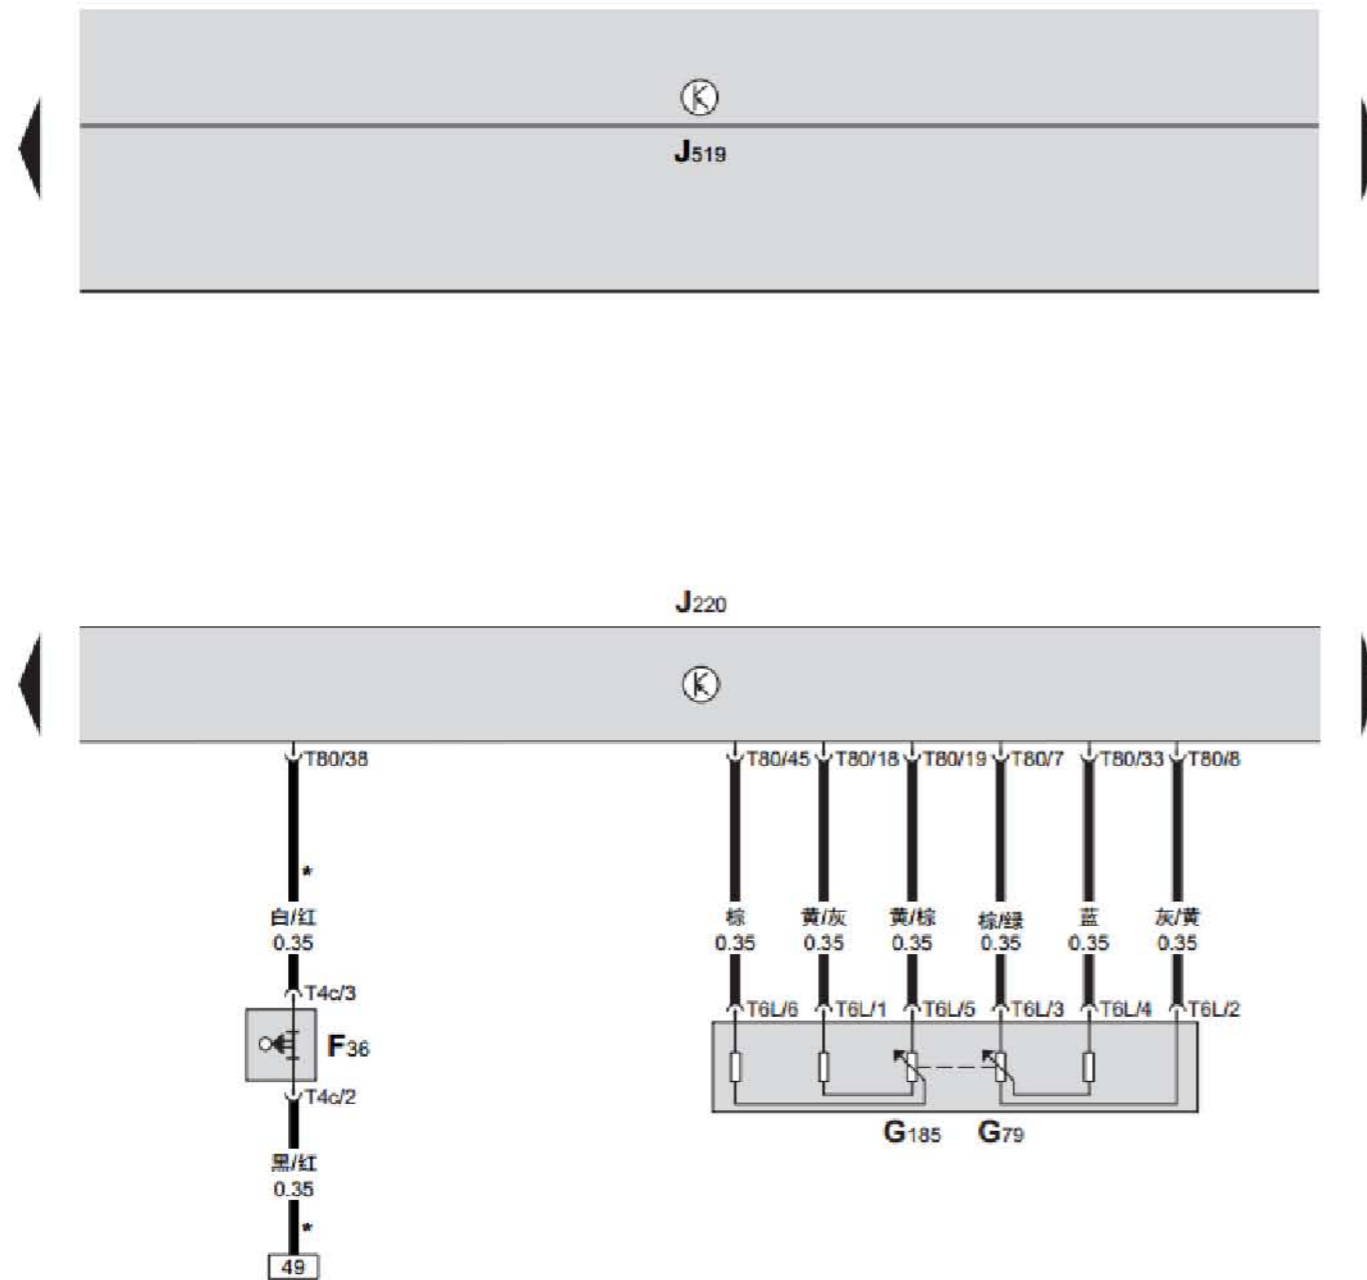

Motronic 发动机控制单元、离合器踏板开关、油门踏板位置传感器

- F36 — 离合器踏板开关，在离合器踏板固定架上
- G79 — 油门踏板位置传感器，在油门踏板上
- G185 — 油门踏板位置传感器 2，在油门踏板上
- J220 — Motronic 发动机控制单元，在发动机舱内排水槽中间
- J519 — BCM 车身控制器，在仪表板左侧下方
- T4c — 4 针插头，蓝色，离合器踏板开关插头
- T6L — 6 针插头，黑色，油门踏板位置传感器插头
- T80 — 80 针插头，黑色，Motronic 发动机控制单元插头
- * — 用于配有手动变速箱的轿车


Motronic 发动机控制单元、冷却液风扇控制单元、冷却液风扇、燃油泵继电器

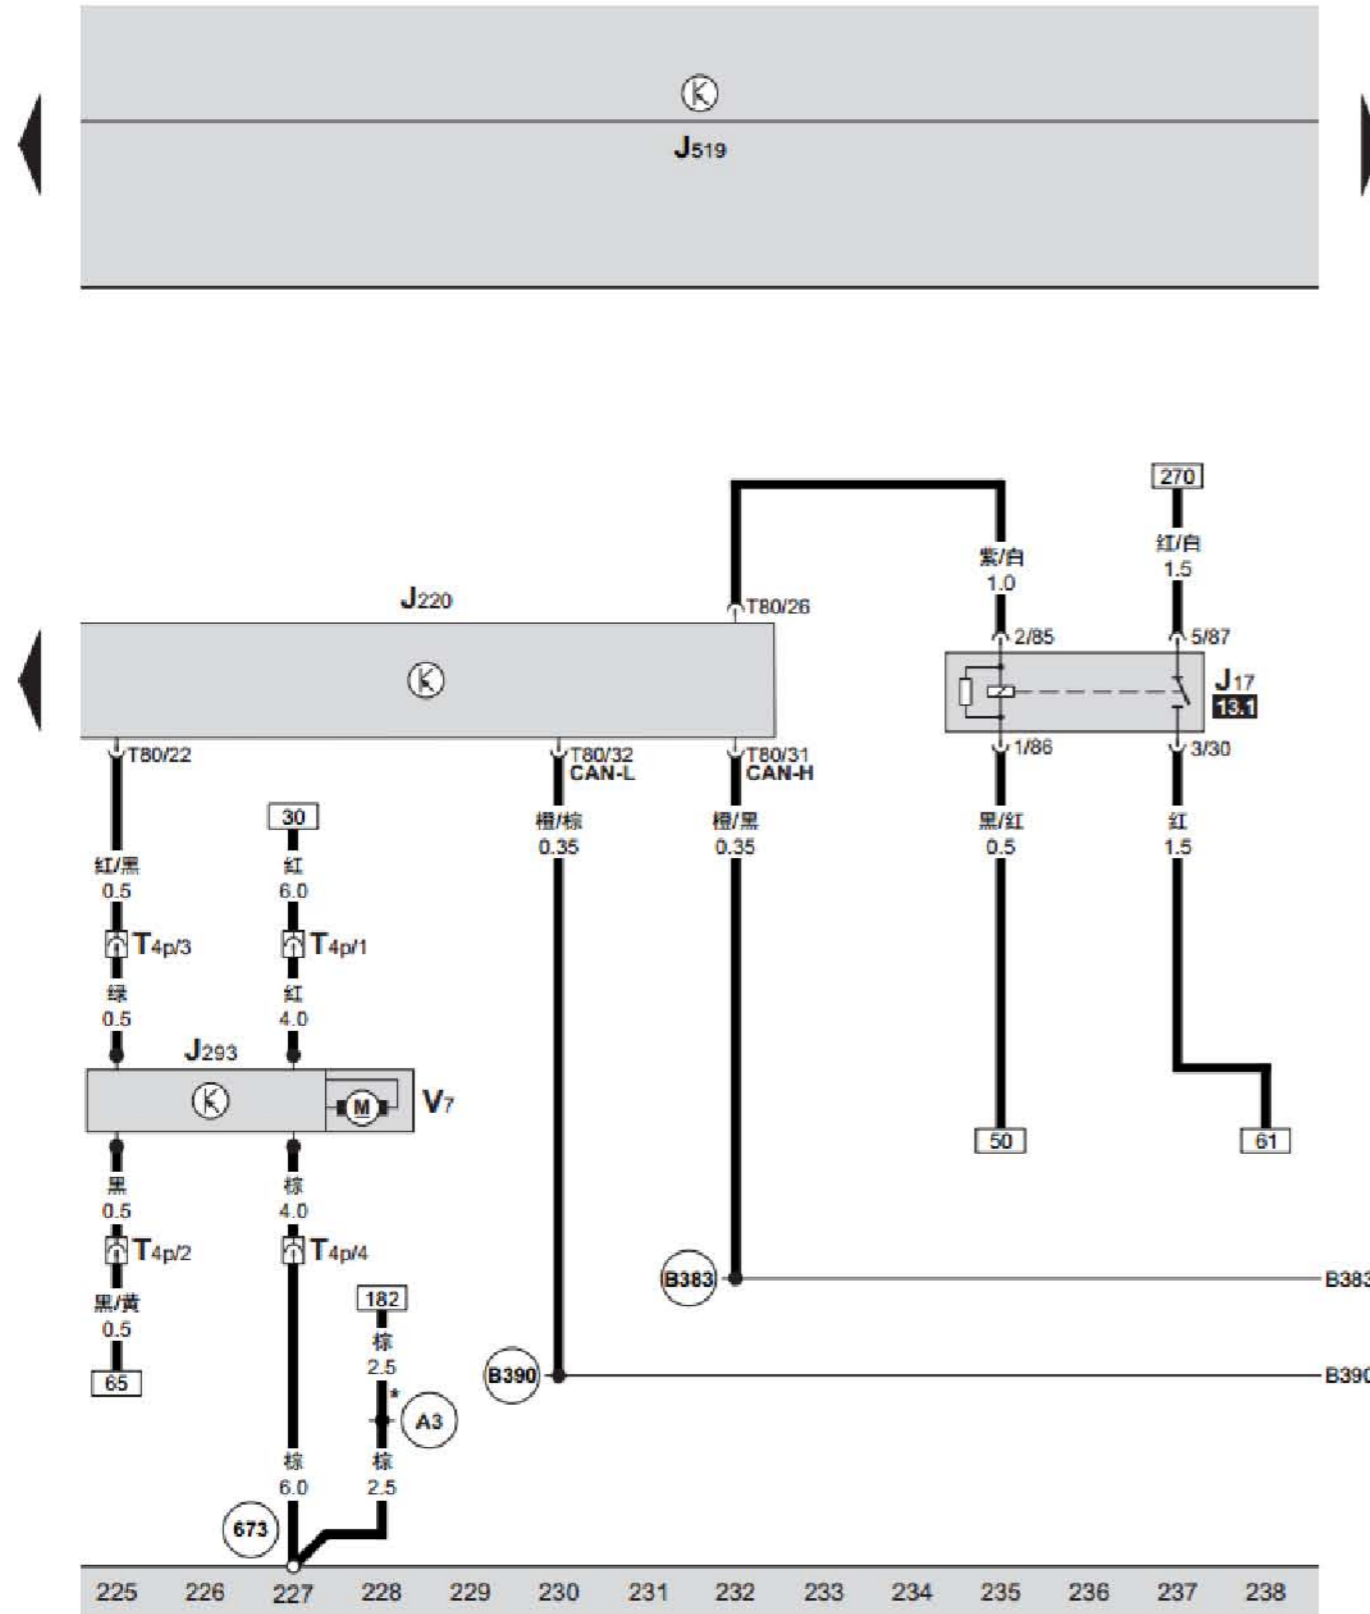

Motronic 发动机控制单元、冷却液风扇控制单元、冷却液风扇、燃油泵继电器

- J17 — 燃油泵继电器，在仪表板左侧下方继电器支架上 13.1 号位 (449 继电器)
- J220 — Motronic 发动机控制单元，在发动机舱内排水槽中间
- J293 — 冷却液风扇控制单元，在左侧冷却液风扇上
- J519 — BCM 车身控制器，在仪表板左侧下方
- T4p — 4 针插头，黑色，冷却液风扇控制单元插头
- T80 — 80 针插头，黑色，Motronic 发动机控制单元插头
- V7 — 冷却液风扇，在散热器左后方
- 673 — 接地点，在左纵梁前部左侧
- A3 — 接地连接线 (31)，在左纵梁前部左侧
- B383 — 连接线 (动力传动系统 CAN 总线，高位)，在仪表板线束内
- B390 — 连接线 (动力传动系统 CAN 总线，低位)，在仪表板线束内
- * — 用于配有自动变速箱的轿车

BCM 车身控制器、自诊断接口

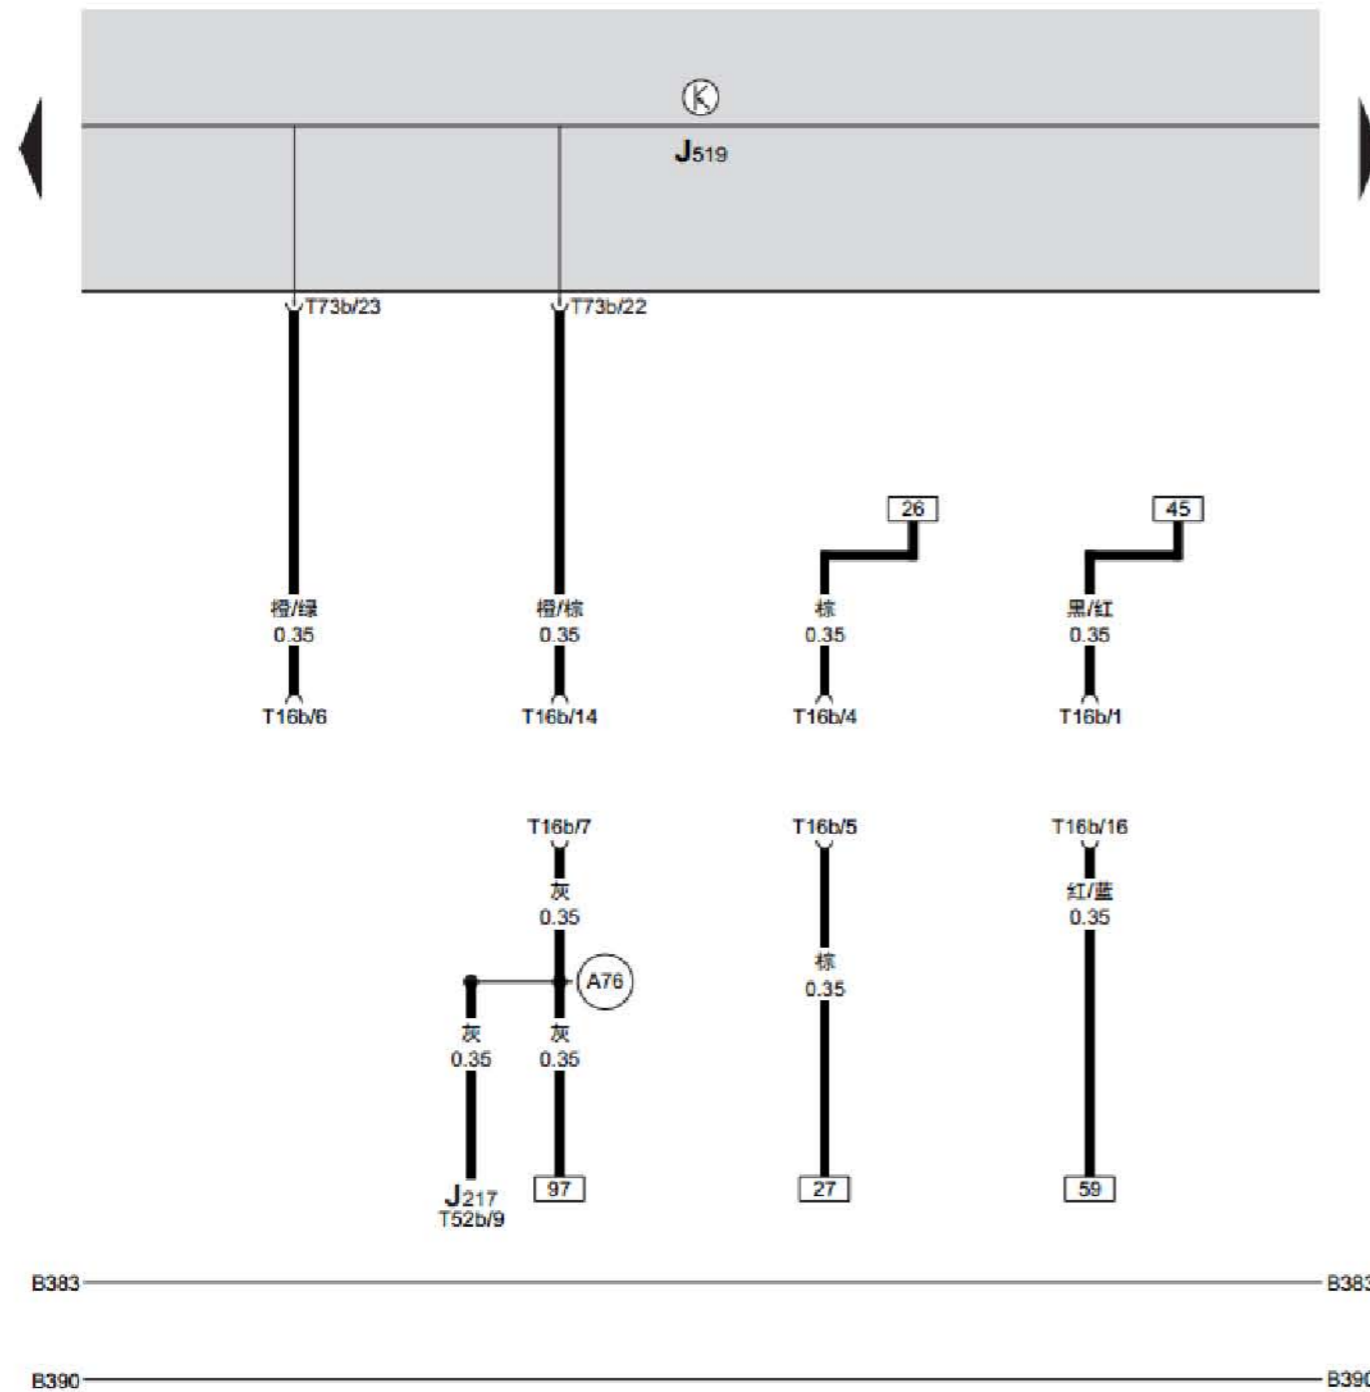


BCM 车身控制器、自诊断接口

- J217 — 自动变速箱控制单元，在发动机舱内排水槽右侧
 J519 — BCM 车身控制器，在仪表板左侧下方
 T16b — 16 针插头，黑色，自诊断接口，在仪表板左侧下方
 T52b — 52 针插头，黑色，自动变速箱控制单元插头
 T73b — 73 针插头，白色，BCM 车身控制器插头，在 BCM 车身控制器 B 号位

(A76) — 连接线 (K 诊断导线)，在仪表板线束内


BCM 车身控制器、组合仪表中带显示单元的控制单元、多功能显示器

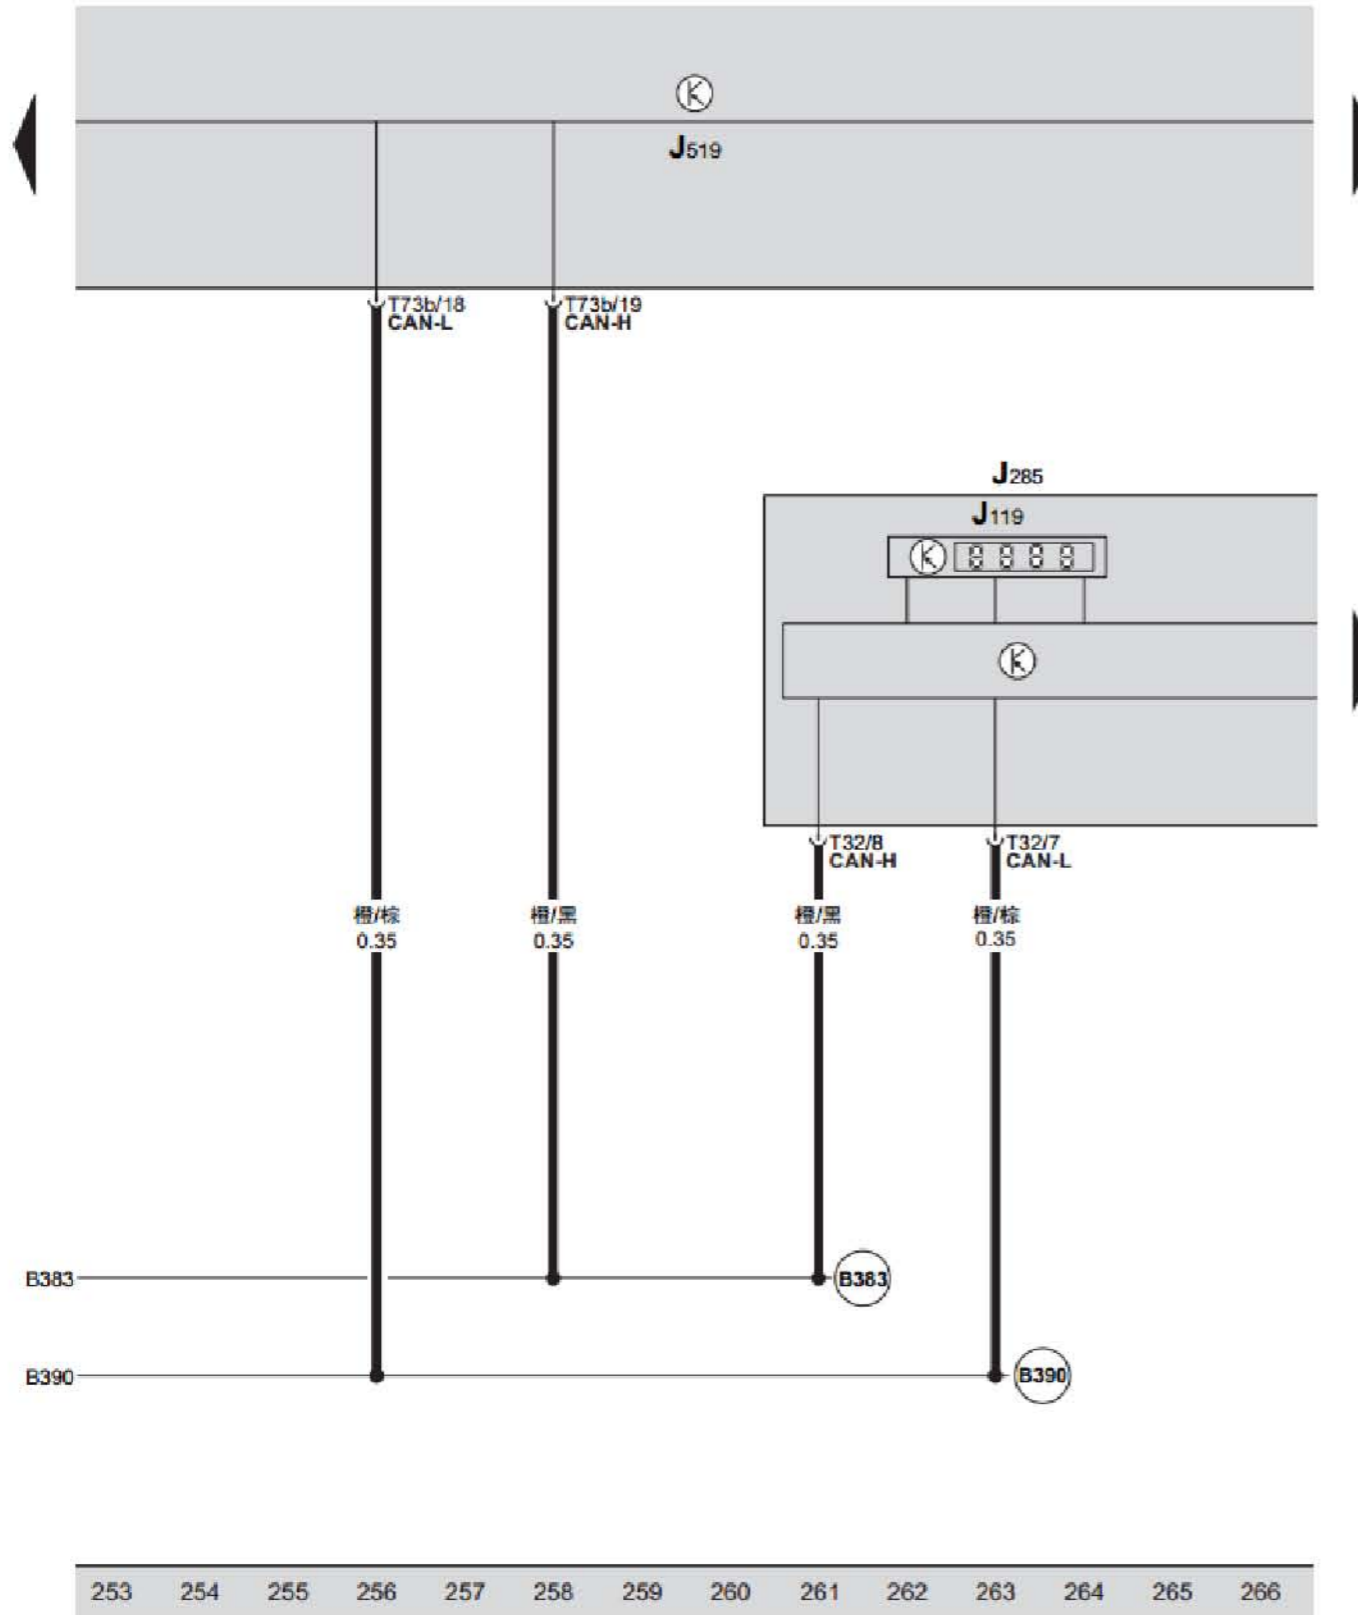

BCM 车身控制器、组合仪表中带显示单元的控制单元、多功能显示器

- J119 — 多功能显示器
- J285 — 组合仪表中带显示单元的控制单元，在仪表板左侧
- J519 — BCM 车身控制器，在仪表板左侧下方
- T32 — 32 针插头，蓝色，组合仪表中带显示单元的控制单元插头
- T73b — 73 针插头，白色，BCM 车身控制器插头，在 BCM 车身控制器 B 号位
- (B383) — 连接线 (动力传动系统 CAN 总线，高位)，在仪表板线束内
- (B390) — 连接线 (动力传动系统 CAN 总线，低位)，在仪表板线束内


组合仪表中带显示单元的控制单元、燃油储备显示、转速表、排气警示灯、电控节气门故障信号灯、冷却液不足显示传感器、冷却液温度冷却液不足显示指示灯、燃油存量传感器、燃油泵(供油泵)、燃油存量指示灯

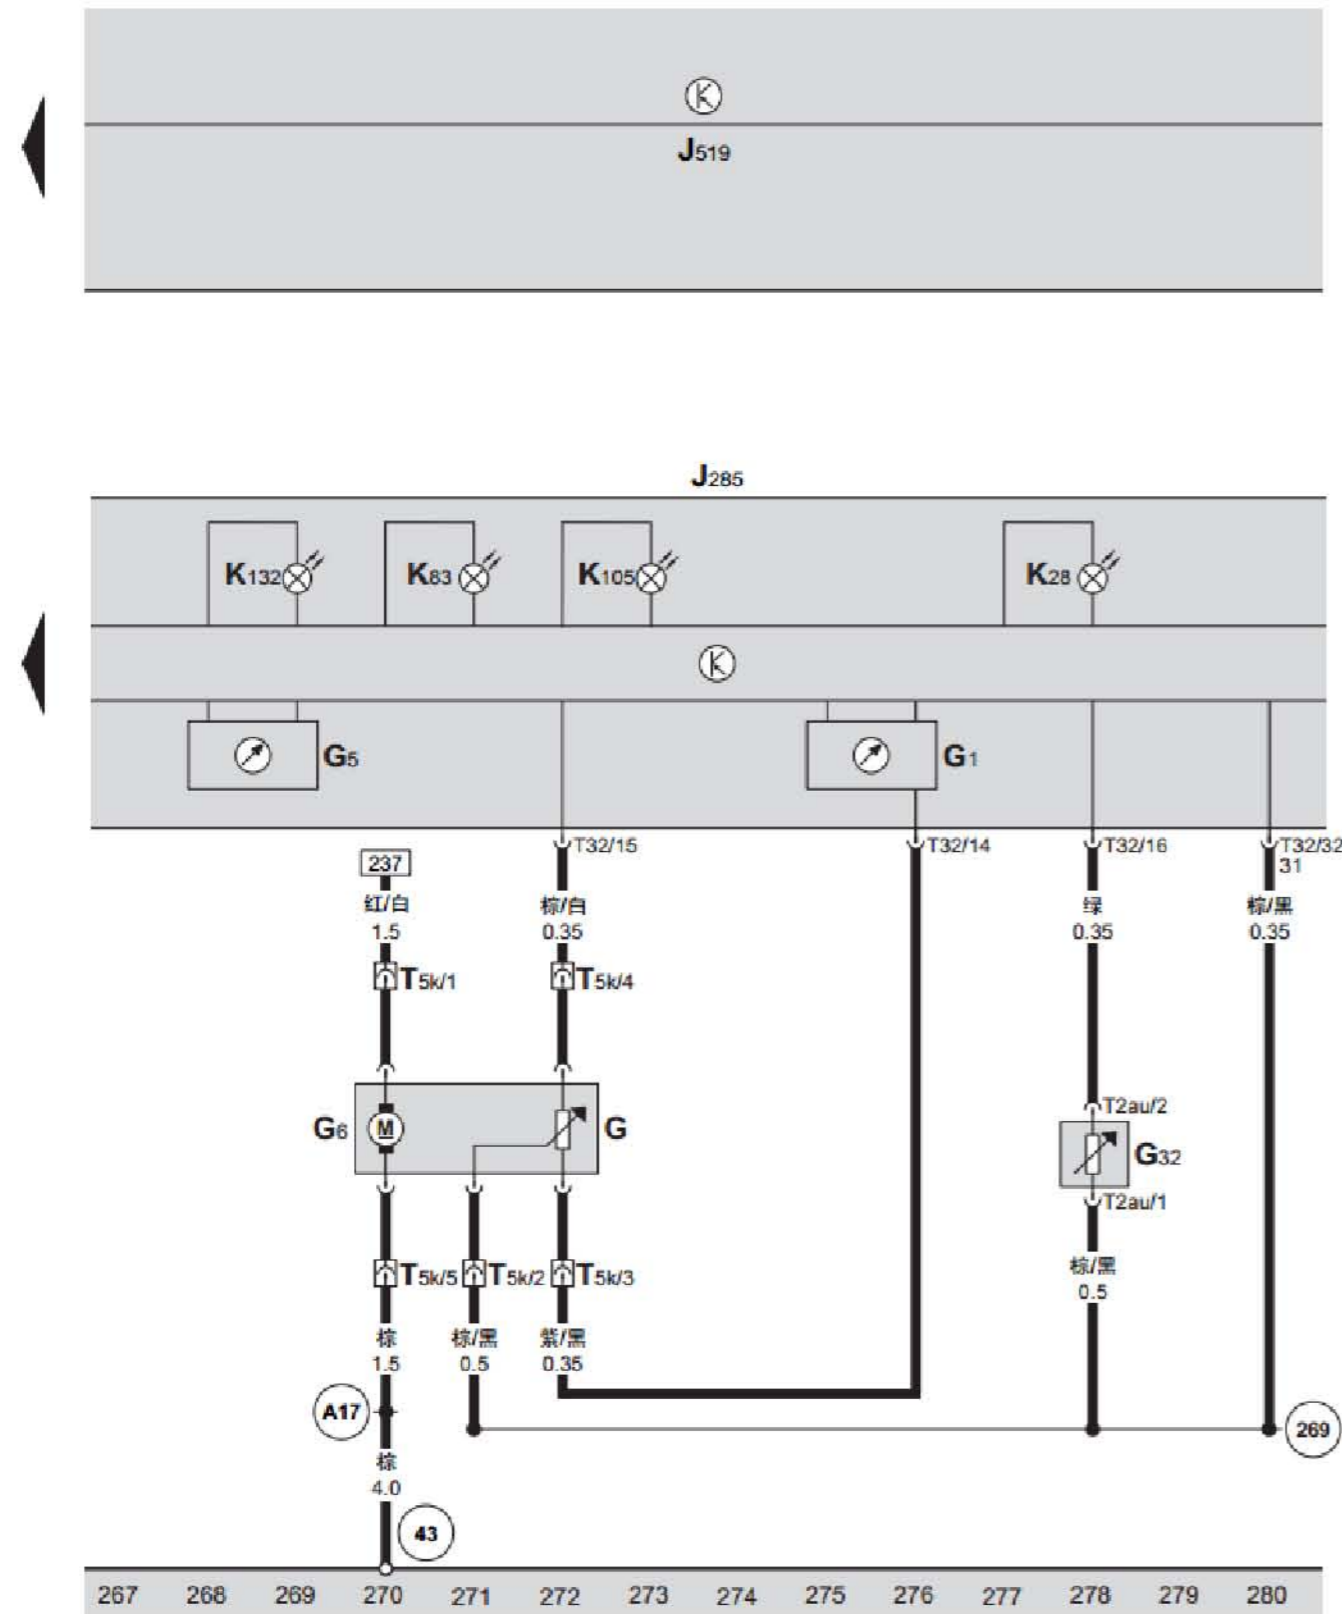

组合仪表中带显示单元的控制单元、燃油储备显示、转速表、排气警示灯、电控节气门故障信号灯、冷却液不足显示传感器、冷却液温度 / 冷却液不足显示指示灯、燃油存量传感器、燃油泵 (供油泵)、燃油存量指示灯

- G — 燃油存量传感器，在燃油箱内
- G1 — 燃油储备显示
- G5 — 转速表
- G6 — 燃油泵 (供油泵)，在燃油箱内
- G32 — 冷却液不足显示传感器，在冷却液膨胀壶内
- J285 — 组合仪表中带显示单元的控制单元，在仪表板左侧
- J519 — BCM 车身控制器，在仪表板左侧下方
- K28 — 冷却液温度 / 冷却液不足显示指示灯
- K83 — 排气警示灯
- K105 — 燃油存量指示灯
- K132 — 电控节气门故障信号灯
- T2au — 2 针插头，黑色，冷却液不足显示传感器插头
- T5k — 5 针插头，黑色，燃油泵插头
- T32 — 32 针插头，蓝色，组合仪表中带显示单元的控制单元插头
- 43 — 接地点，在右 A 柱下方
- 269 — 接地连接线 (31)，在仪表板线束内
- A17 — 接地连接线 (31)，在仪表板线束内

组合仪表中带显示单元的控制单元、车速表、发电机指示灯、油位指示灯、油压开关、油压指示灯

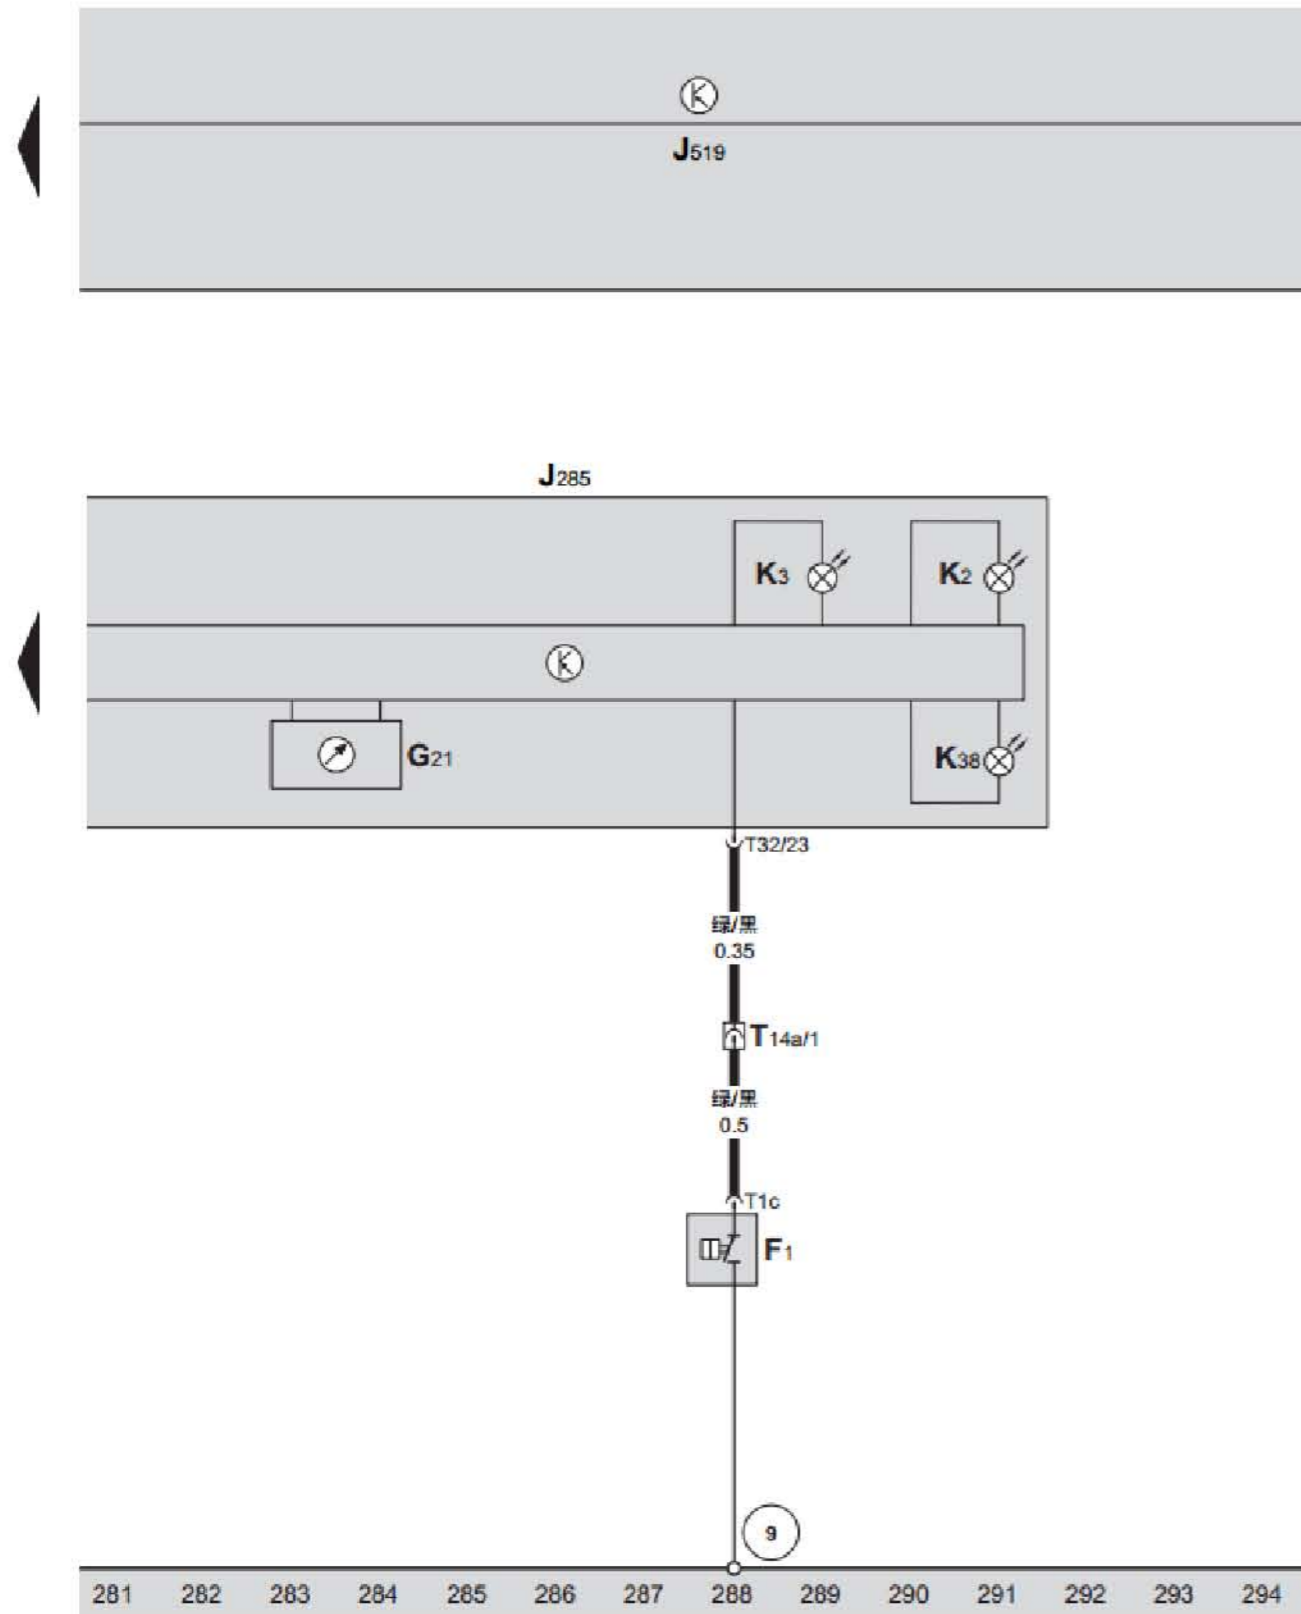

组合仪表中带显示单元的控制单元、车速表、发电机指示灯、油位指示灯、油压开关、油压指示灯

- F1 — 油压开关，在发动机左前方机油滤清器支架上
- G21 — 车速表
- J285 — 组合仪表中带显示单元的控制单元，在仪表板左侧
- J519 — BCM 车身控制器，在仪表板左侧下方
- K2 — 发电机指示灯
- K3 — 油压指示灯
- K38 — 油位指示灯
- T1c — 1 针插头，黑色，油压开关插头
- T14a — 14 针插头，黑色，在左侧纵梁前端插头固定架上
- T32 — 32 针插头，蓝色，组合仪表中带显示单元的控制单元插头
- 9 — 接地点，自身接地