


1.13 多功能方向盘电路图

多功能方向盘电路图

说明

信息


- ◆ 继电器位置分配和保险丝位置分配
 - ◆ 多脚插头连接
 - ◆ 控制单元和继电器
 - ◆ 接地点
- => 注意在一览中的安装位置!

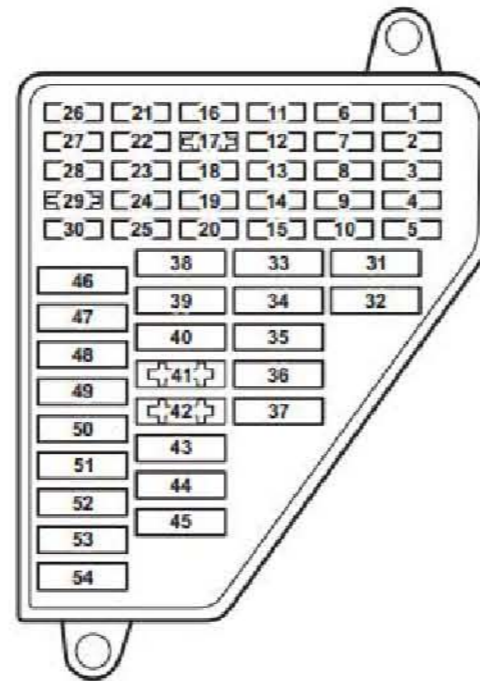

仪表板左侧保险丝支架


34 SC34 - 保险丝 34, 5 安培

多功能方向盘控制单元、左侧方向盘中多功能按钮

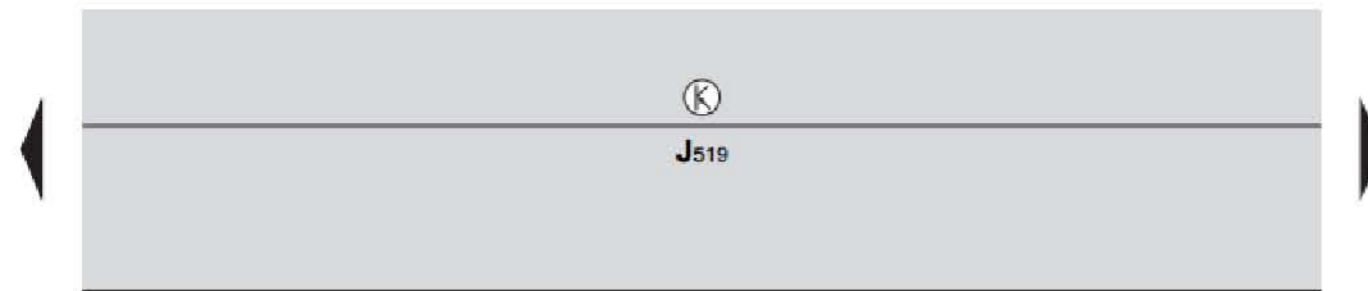


多功能方向盘控制单元、左侧方向盘中多功能按钮

- E440 — 左侧方向盘中多功能按钮，在方向盘左侧
- J453 — 多功能方向盘控制单元，在方向盘内
- J519 — BCM 车身控制器，在仪表板左侧下方
- T12w — 12 针插头，白色，左侧方向盘中多功能按钮插头

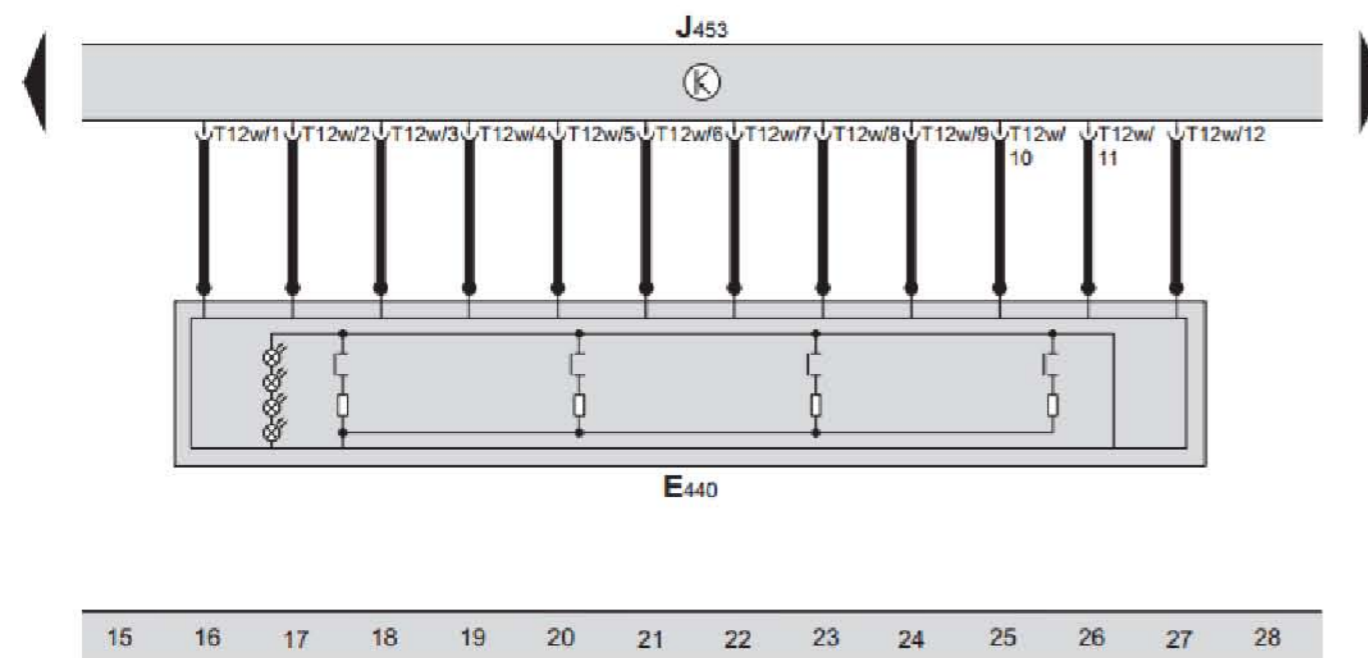


多功能方向盘控制单元、右侧方向盘中多功能按钮

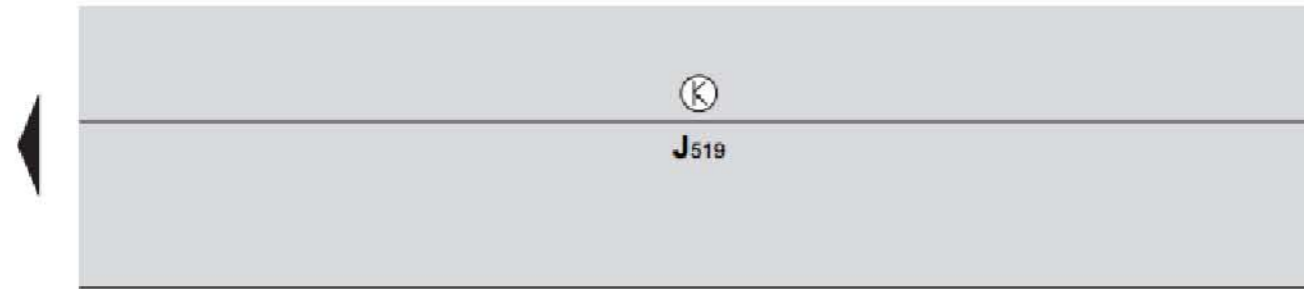

多功能方向盘控制单元、右侧方向盘中多功能按钮

- E441 — 右侧方向盘中多功能按钮，在方向盘右侧
- J453 — 多功能方向盘控制单元，在方向盘内
- J519 — BCM 车身控制器，在仪表板左侧下方
- T10z — 10 针插头，白色，右侧方向盘中多功能按钮插头

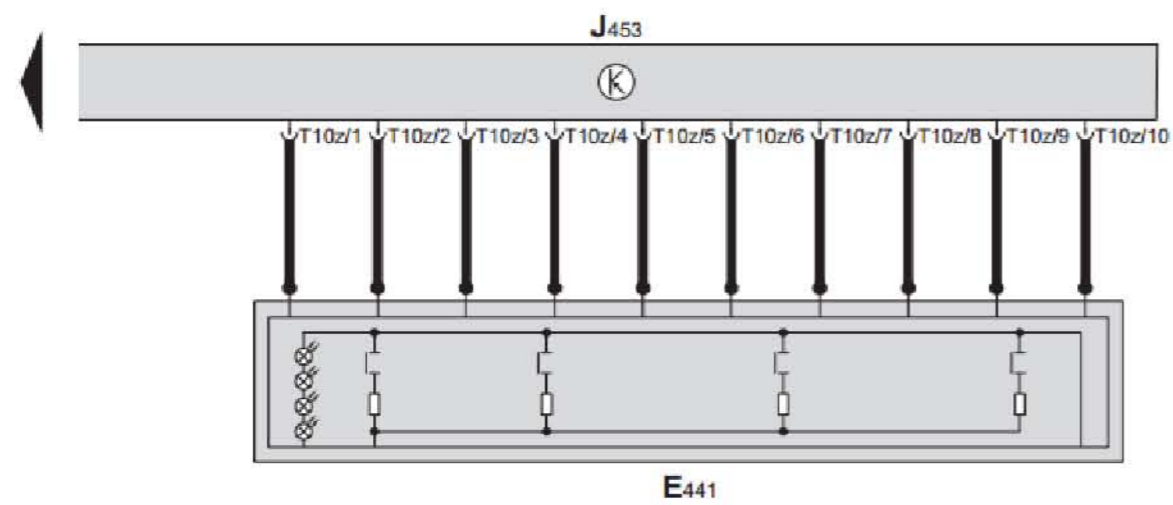

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42