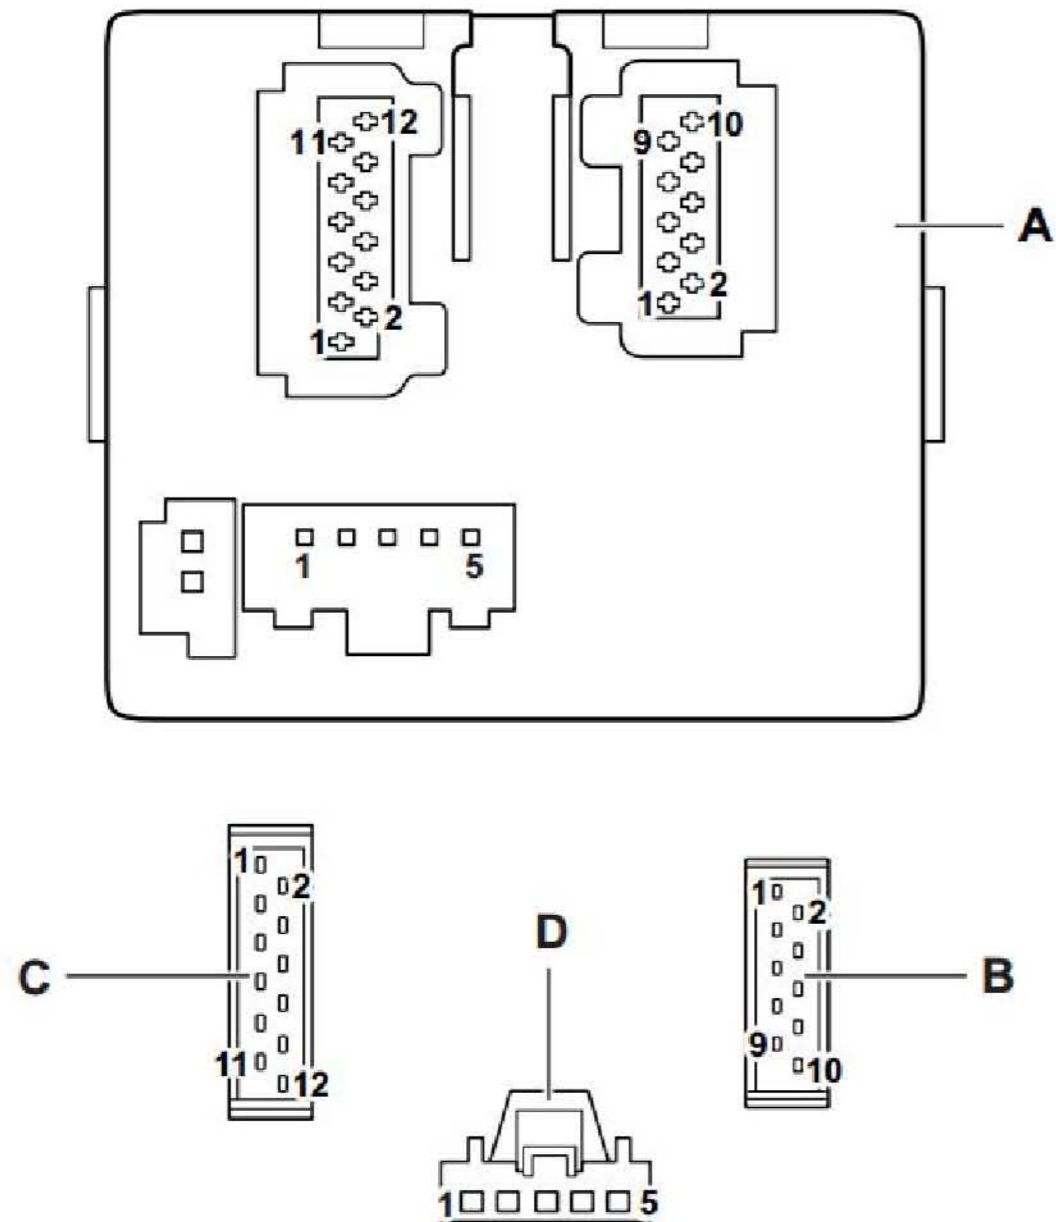


多功能方向盘控制单元 -J453

**插头连接:**

A = 多功能方向盘控制单元

B = 10 针插头, 白色, 右侧方向盘中多功能按钮插头(T10z)

C = 12 针插头, 白色, 左侧方向盘中多功能按钮插头(T12w)

D = 5 针插头, 黑色, 多功能方向盘控制单元插头(T5L)

1 = 信号喇叭控制、安全气囊螺旋弹簧/带滑环的复位环

2 = 安全气囊螺旋弹簧/带滑环的复位环

3 = 安全气囊螺旋弹簧/带滑环的复位环


4 = 未占用

5 = 未占用

安装位置:

在方向盘内

=> - 箭头 -

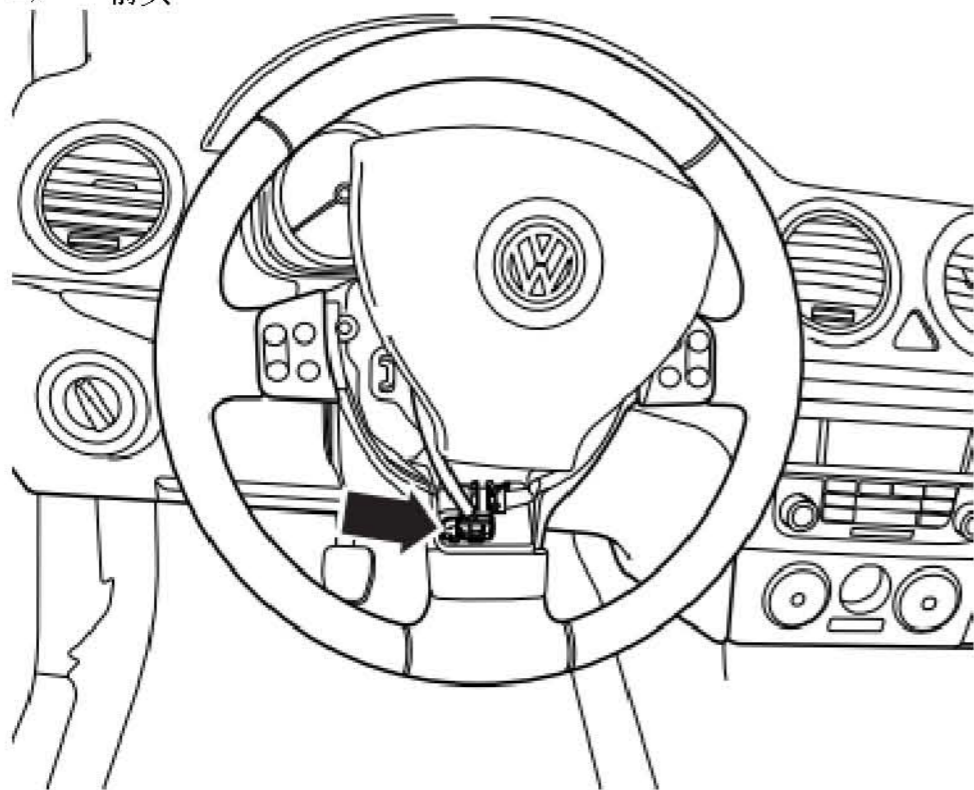

LAUNCH