


收音机、移动电话电子操作装置控制单元、收音机和导航系统的带显示单元的控制单元

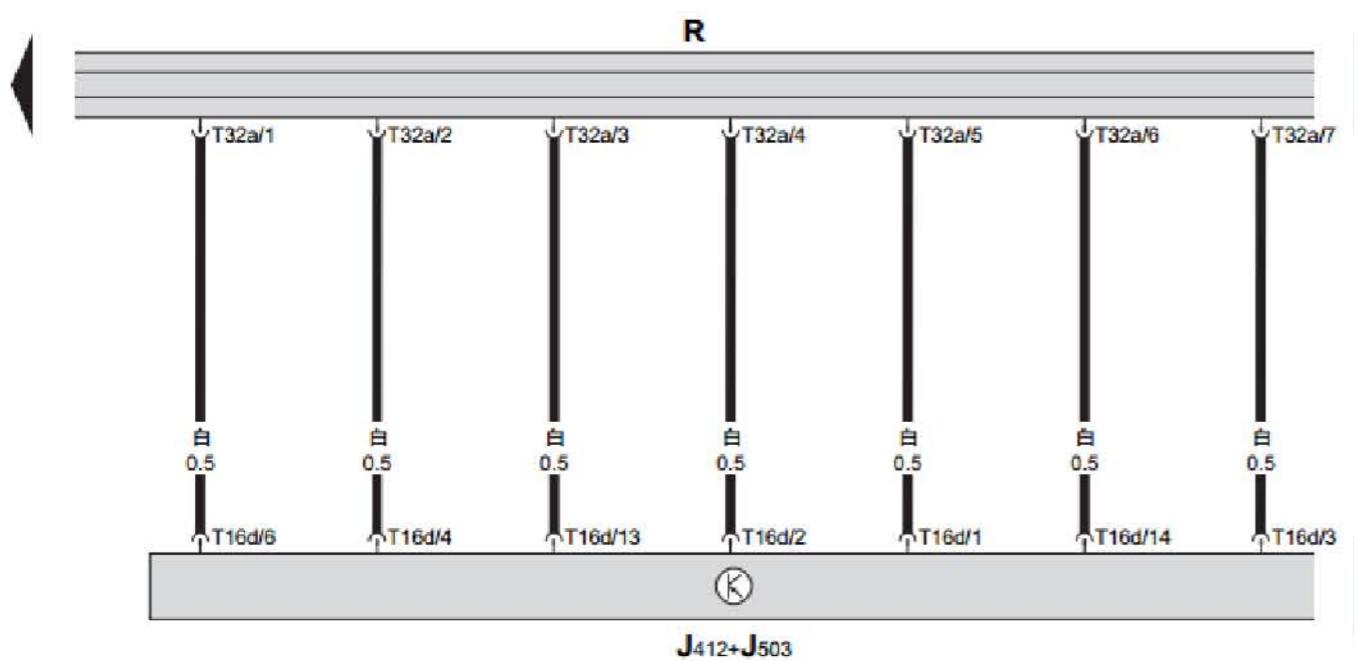

收音机、移动电话电子操作装置控制单元、  
收音机和导航系统的带显示单元的控制单元

- J519 — BCM 车身控制器, 在仪表板左侧下方  
J412 — 移动电话电子操作装置控制单元, 在仪表板顶面中部  
J503 — 收音机和导航系统的带显示单元的控制单元,  
在仪表板顶面中部  
R — 收音机, 在仪表板中部  
T16d — 16 针插头, 黑色, 收音机和导航系统的带显示单元的  
控制单元/移动电话电子操作装置控制单元插头  
T32a — 32 针插头, 灰色, 收音机插头



收音机、移动电话电子操作装置控制单元、收音机和导航系统的带显示单元的控制单元



收音机、移动电话电子操作装置控制单元、  
收音机和导航系统的带显示单元的控制单元

J412 — 移动电话电子操作装置控制单元，在仪表板顶面中部


J503 — 收音机和导航系统的带显示单元的控制单元，  
在仪表板顶面中部

J519 — BCM 车身控制器，在仪表板左侧下方


R — 收音机，在仪表板中部

T16d — 16 针插头，黑色，收音机和导航系统的带显示单元的  
控制单元/移动电话电子操作装置控制单元插头

T32a — 32 针插头，灰色，收音机插头

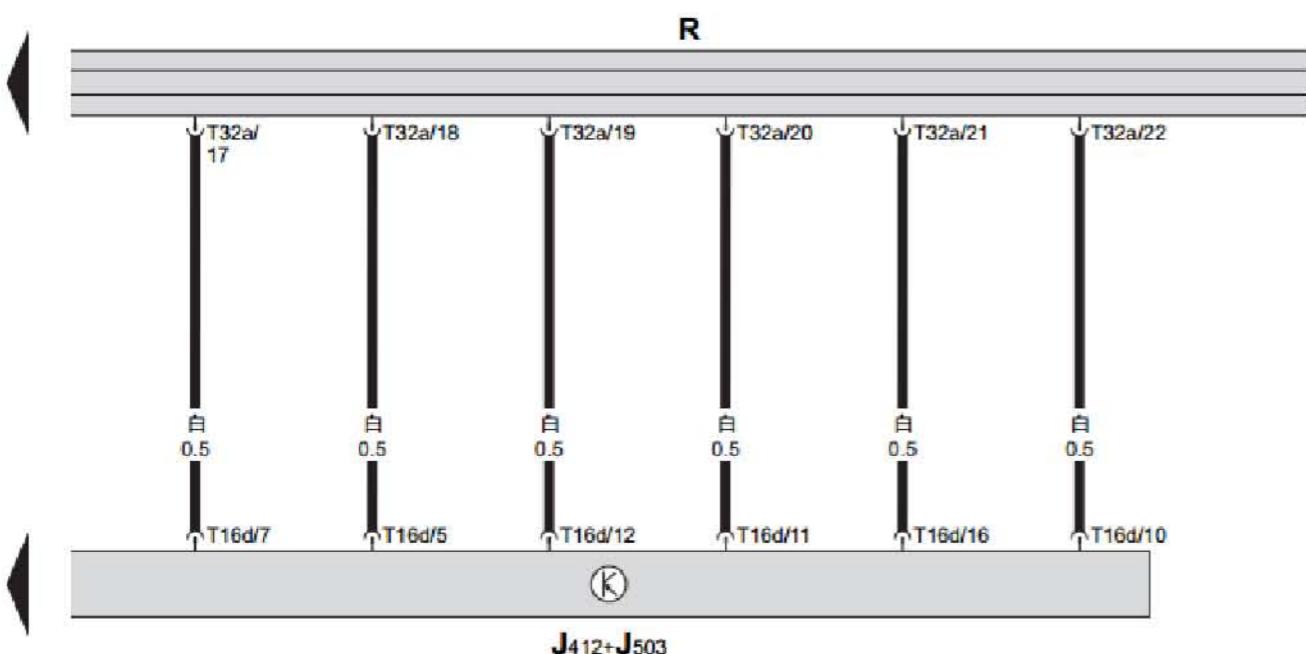

收音机、天线放大器、导航系统( GPS )天线、收音机/电话天线

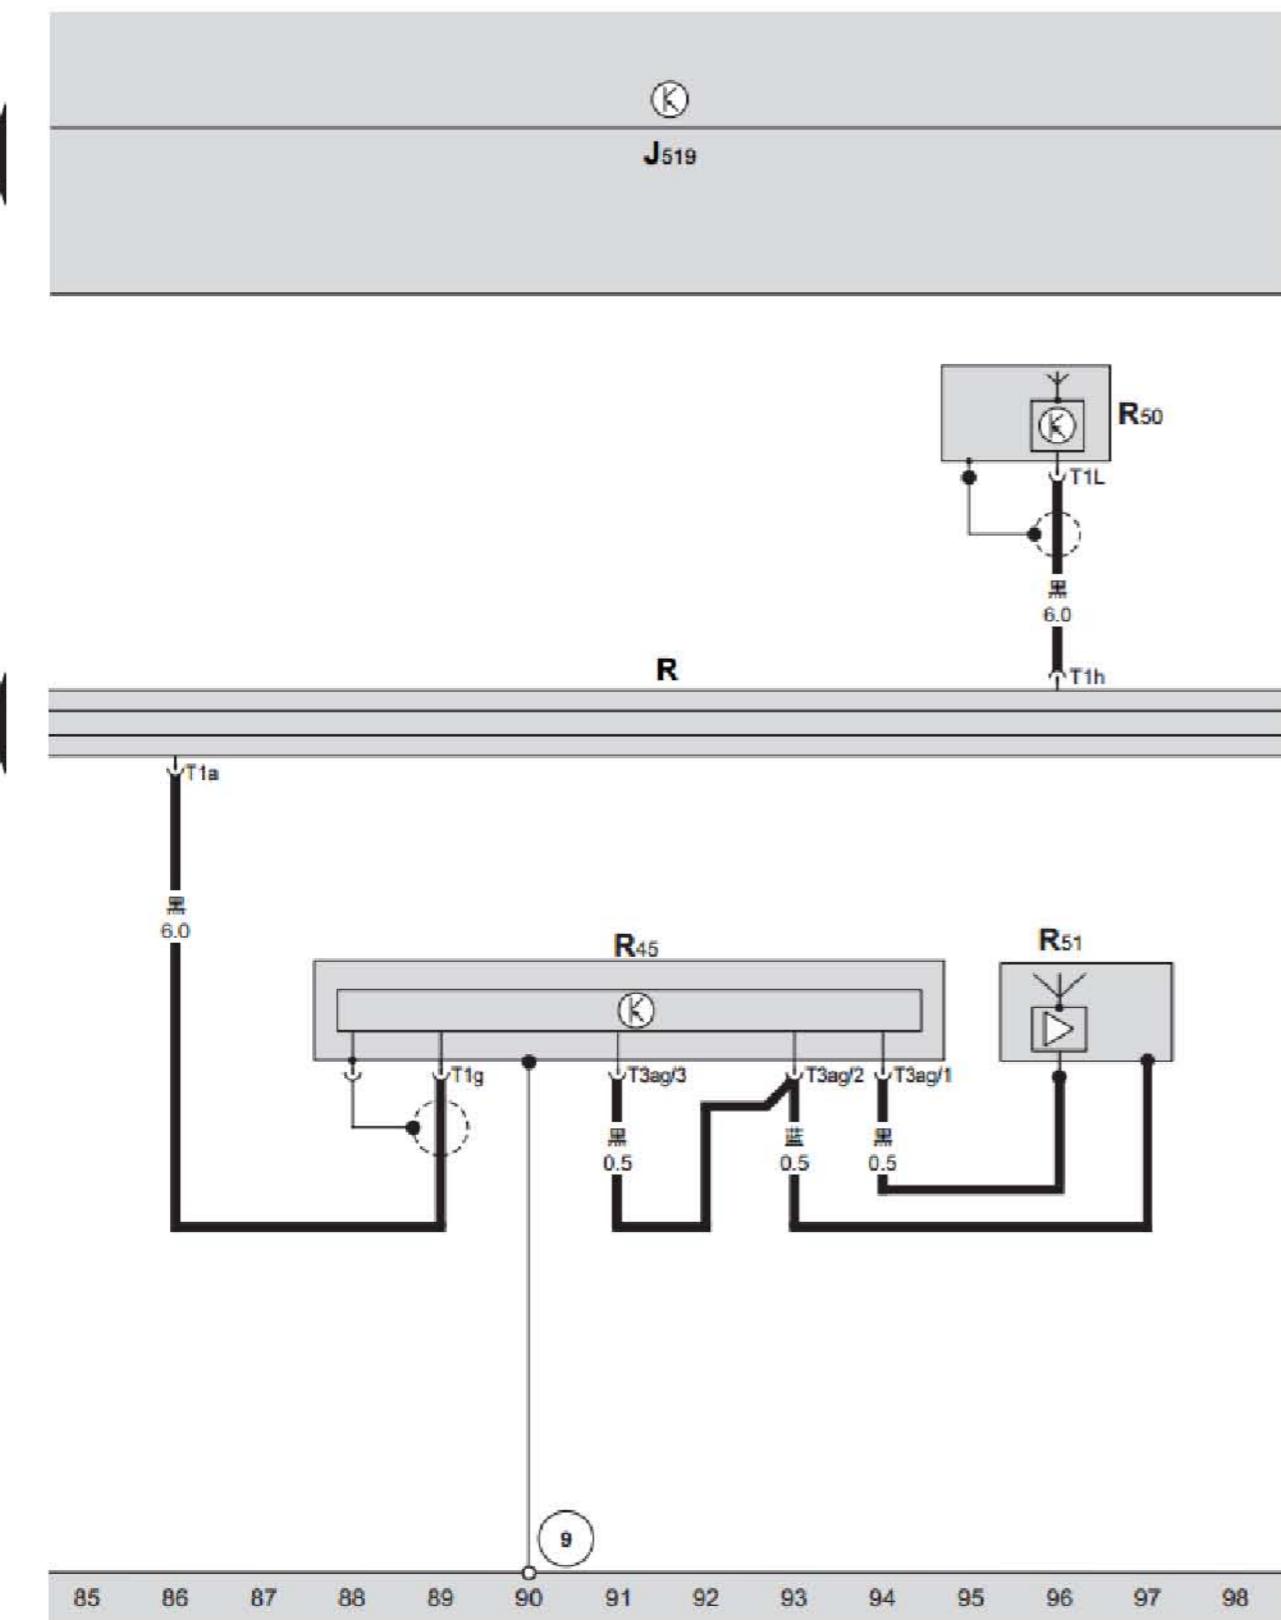

收音机、天线放大器、导航系统( GPS )天线、  
收音机/电话天线

- J519 — BCM 车身控制器, 在仪表板左侧下方  
R — 收音机, 在仪表板中部  
R45 — 天线放大器(电话 / 收音机), 在左 C 柱上部  
R50 — 导航系统( GPS )天线, 在车内横梁中部  
R51 — 收音机 / 电话天线, 在后挡风玻璃上  
T1a — 1 针插头, 白色, 收音机插头  
T1g — 1 针插头, 黑色, 天线放大器插头  
T1h — 1 针插头, 蓝色, 收音机插头  
T1L — 1 针插头, 蓝色, 导航系统( GPS )天线插头  
T3ag — 3 针插头, 黑色, 天线放大器插头  
⑨ — 接地点, 自身接地

收音机、USB 接口



### 收音机、USB 接口

J519 — BCM 车身控制器，在仪表板左侧下方


R — 收音机，在仪表板中部

T10g — 10 针插头，灰色，收音机插头

T11b — 11 针插头，黑色，USB 接口插头

T32a — 32 针插头，灰色，收音机插头

USB 接口，在换挡杆前方

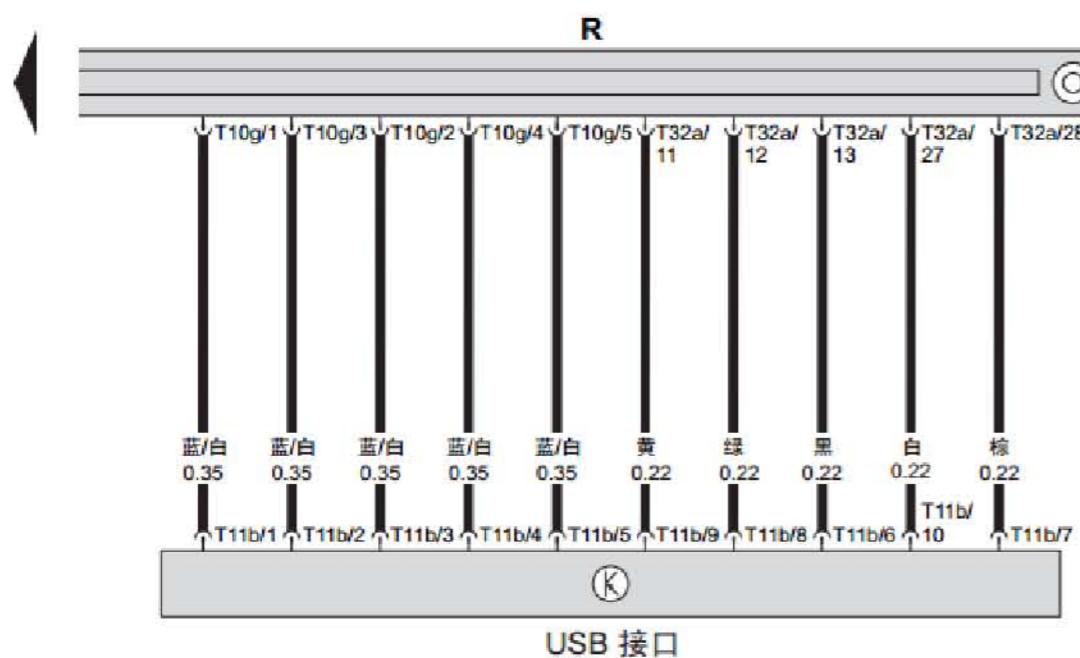

USB 接口