



5.4 内部照明布置图

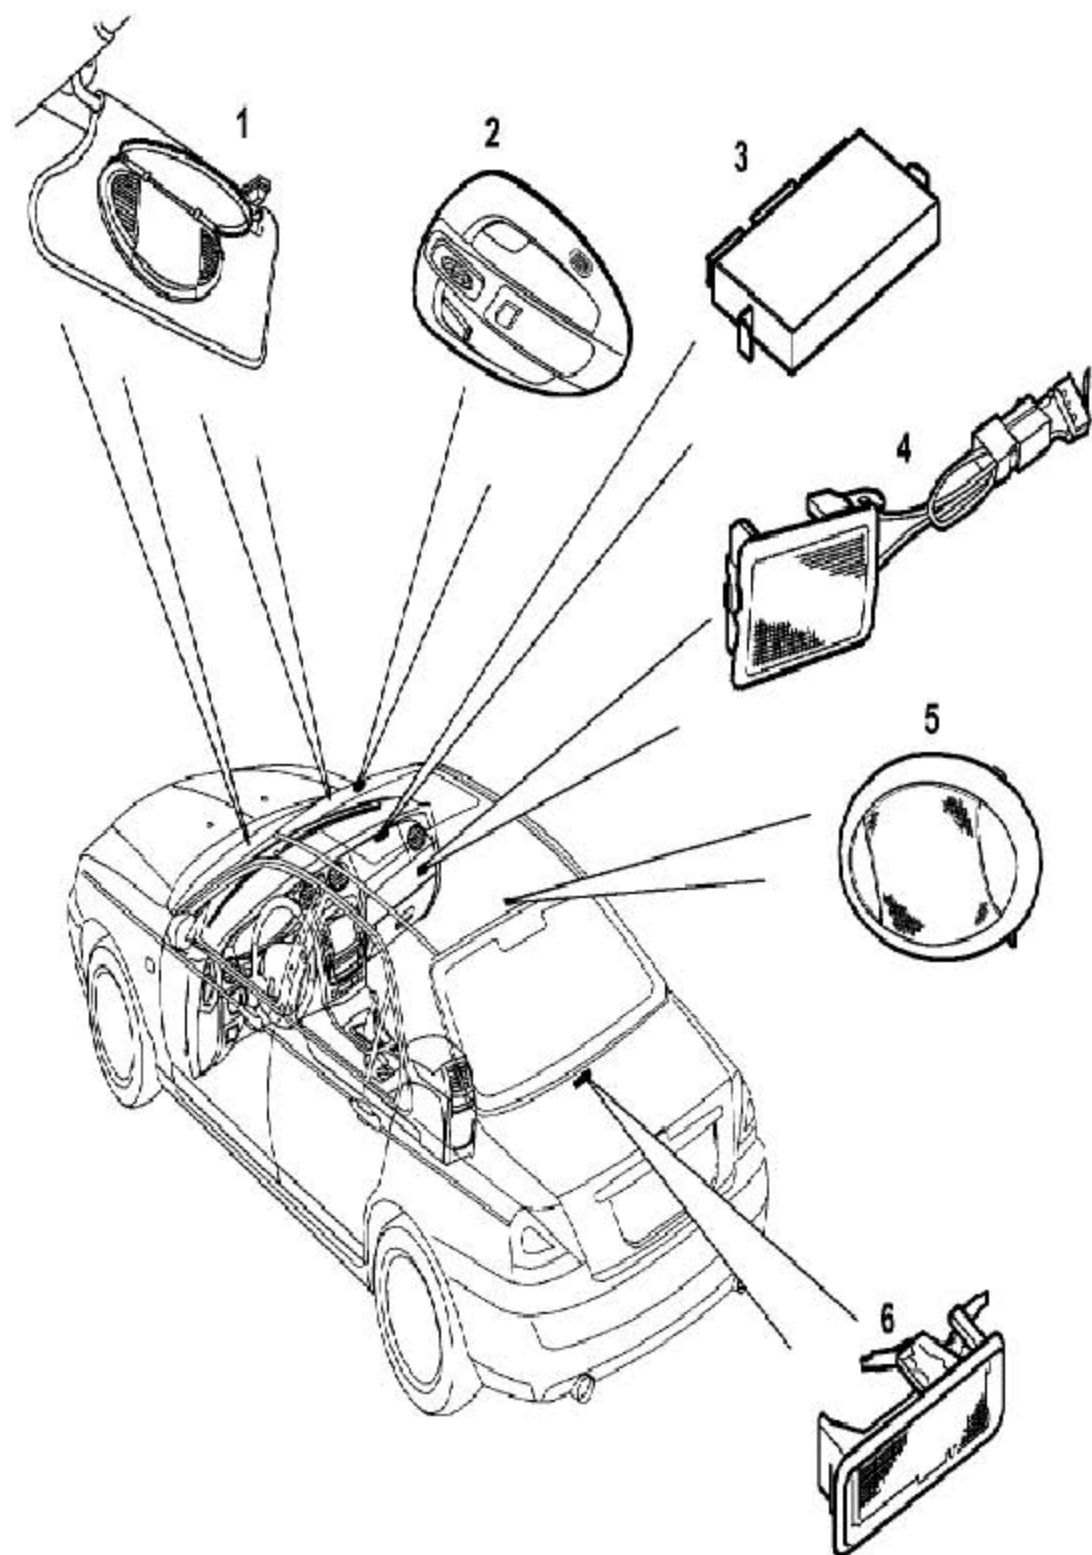

1	化妆镜灯	4	手套箱灯
2	前阅读灯	5	后阅读灯
3	车身控制单元(BCU)	6	行李箱灯

5.5 内部照明控制图

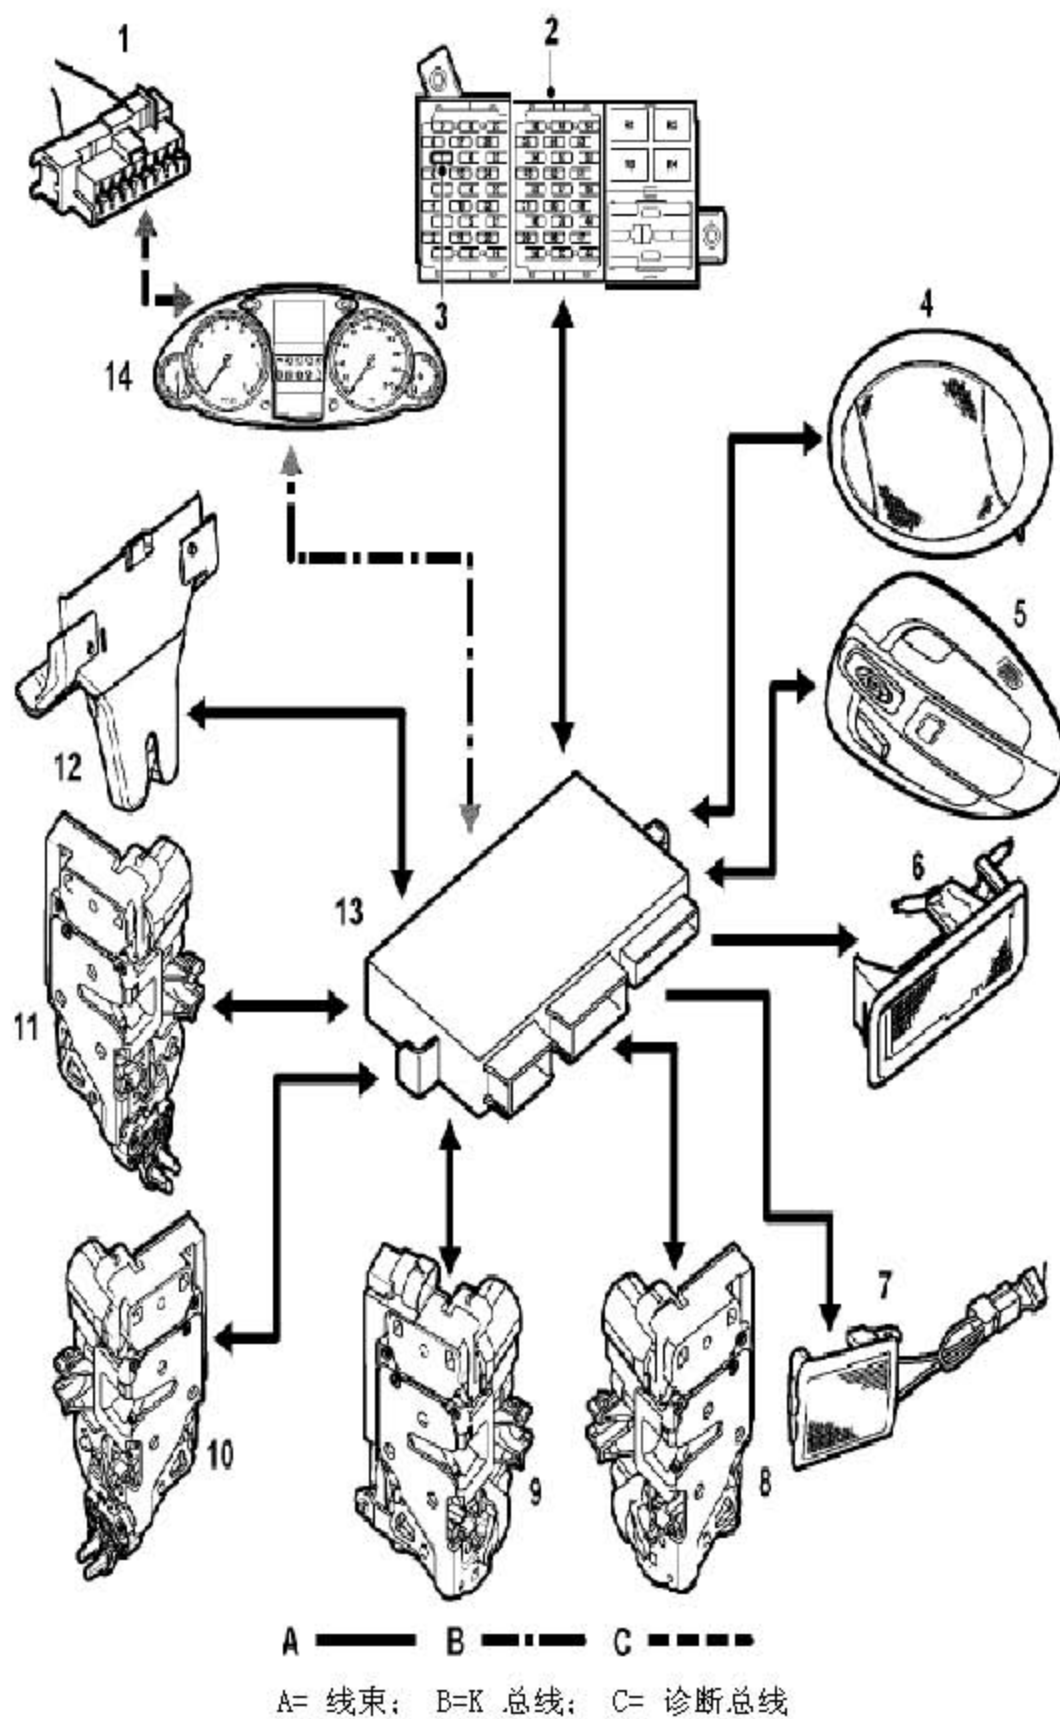

1	诊断连接器	8	前排乘客侧门锁体
2	乘客舱保险丝盒	9	驾驶员侧门锁体
3	内部照明保险丝7(10A)	10	右后车门锁体
4	后阅读灯	11	左后车门锁体
5	前阅读灯	12	行李箱盖锁体
6	行李箱灯	13	车身控制单元(BCU)
7	手套箱灯	14	组合仪表

LAUNCH