


# P0136 P0137 P0138氧传感器电路故障 解析

## 故障码说明：

DTC	说明
P0136	氧传感器电路故障 (1列2号传感器)
P0137	氧传感器电路电压低 (1列2号传感器)
P0138	氧传感器电路电压高 (1列2号传感器)

**建议:**2号传感器是指安装在三元催化转化器(TWC)后面，并远离发动机总成的传感器。三元催化转化器(TWC)用于转化一氧化碳(CO)、碳氢化合物(HC)、氮氧化物(Nox)成份为无害的物质。要最有效地使用TWC，必须准确控制空燃比，使其接近理论空燃比。通过使用加热式氧(HO2)传感器，可以帮助ECM实现空燃比的准确控制。HO2传感器置于TWC后部，用来检测废气中的氧浓度。由于传感器与加热感应部分的加热器集成于一体，所以即使是在进气量较低(废气温度低)的情况下，也能检测氧浓度。在空燃比过淡时，废气中氧浓度将变浓。HO2传感器会通知ECM经过TWC后的空燃比过淡(低电压等，即小于0.45V)。相反，在空燃比大于空燃比理论值时，废气中氧浓度将变淡。HO2传感器通知ECM经过TWC后的空燃比过浓(高电压，即大于0.45V)。HO2传感器具有在空燃比接近理论值时能大幅度改变其输出电压的性能。

ECM使用HO2传感器输出的辅助信息来确定经过TWC的空燃比是过浓还是过淡，并相应地控制喷射时间。如果因端子故障而造成HO2传感器无法正常运行，则ECM就不能对初始空燃比控制的偏离进行补偿。

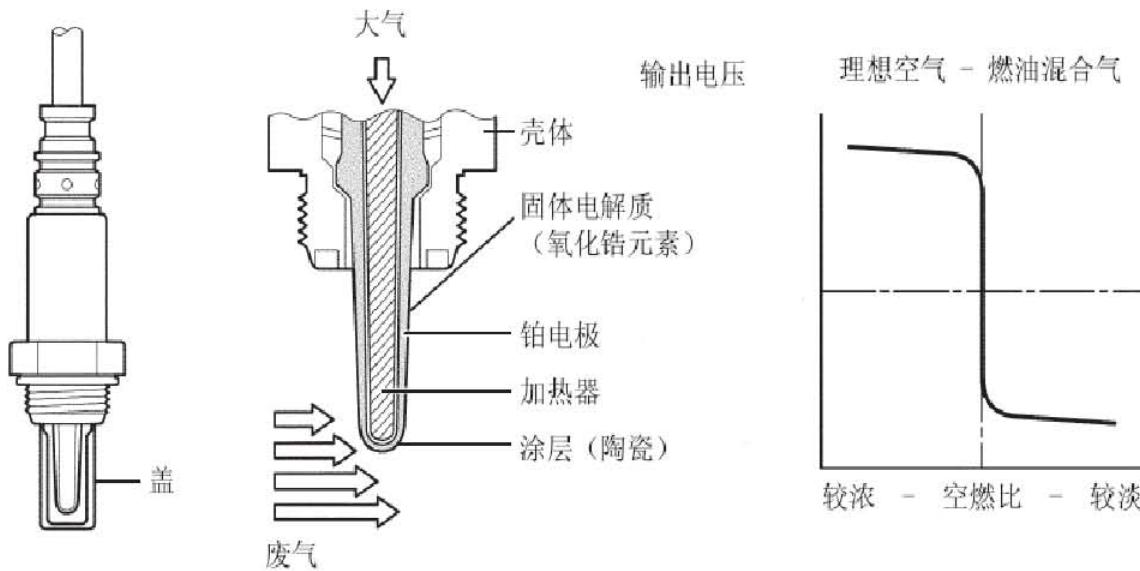

## 故障码分析：

DTC编号	DTC检测条件	故障部位
P0136	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 检查异常电压： 进行主动空燃比控制时，在某段时间内满足下述条件（a）和（b）（第二行程逻辑）：           <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) 加热式氧（HO2）传感器输出电压为0.21V或更高</li> <li>(b) HO2传感器电压不会变大超过0.59V</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HO2传感器（2列）电路中存在开路或短路</li> <li>• HO2传感器（2号传感器）</li> <li>• HO2传感器加热器（2号传感器）</li> <li>• 空燃比（A/F）传感器（1号传感器）</li> <li>• 发动机室J/B（EFI继电器）</li> <li>• 排气系统的气体泄漏</li> </ul>
P0137	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 低电压（开路）： 进行主动空燃比控制时，在某段时间内满足下述条件（a）和（b）（第二行程逻辑）：           <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) HO2传感器电压输出小于0.21V</li> <li>(b) 目标空燃比过浓</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HO2传感器（2号传感器）电路中存在开路</li> <li>• HO2传感器（2号传感器）</li> <li>• HO2传感器加热器（2号传感器）</li> <li>• 发动机室J/B（EFI继电器）</li> <li>• 排气系统的气体泄漏</li> </ul>
P0138	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 高电压（短路）： 进行主动空燃比控制时，在某段时间内满足下述条件（a）和（b）（第二行程逻辑）：           <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) HO2传感器电压输出大于等于0.59V</li> <li>(b) 目标空燃比过淡</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HO2传感器（2号传感器）电路中存在短路</li> <li>• HO2传感器（2号传感器）</li> <li>• ECM内部电路故障</li> </ul>

### 监视说明：


#### 主动空燃比控制

ECM不断进行空燃比反馈控制，以使空燃比（A/F）传感器的输出显示接近理论空燃比的数值。该种车型在常规的空燃比控制的基础上，还具有主动空燃比控制的功能。ECM进行主动空燃比控制，能检测出三元催化转化器（TWC）和加热式氧（HO2）传感器故障中出现的恶化（参见下图）。在发动机暖机状态下驾驶车辆，主动空燃比控制需持续约15至20秒。进行主动空燃比控制时，ECM强行将空燃比调节为过淡或过浓。如果ECM检测出故障，将会设定以下DTC之一：DTC P0136（异常电压输出）、P0137（电路开路）和P0138（电路短路）。

#### HO2传感器的异常电压输出（DTC P0136）

进行主动空燃比控制时，ECM强行将空燃比调节为过淡或过浓。如果传感器无法正常运行，则电压输出的变化值很小。例如，在主动空燃比控制过程中，如果HO2传感器电压没有减小至0.21V以下，或电压没有增大至0.59 V以上时，ECM判断传感器电压输出异常，并设定DTC P0136。

**H02 传感器电路故障  
(P0136: 异常电压)**

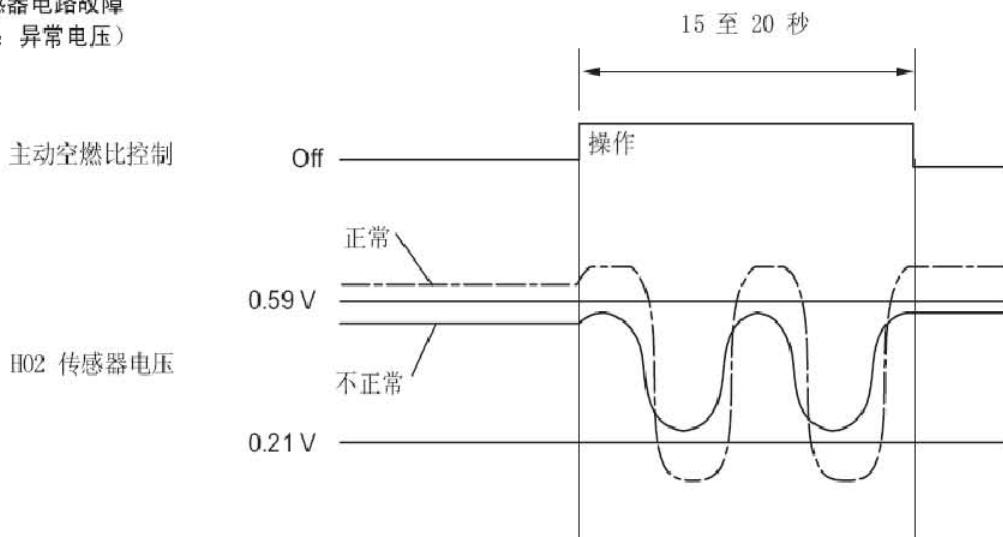


**加热式氧 (H02) 传感器电路存在开路或短路 (DTC P0137或P0138)**

进行主动空燃比控制时, ECM强行将空燃比调节为过淡或过浓, 以计算三元催化转化器 (TWC) 的氧存储力 (OSC) \*。当H02传感器存在开路或短路, 或传感器电压输出显著减小时, 会得出一个极高的OSC值。即使ECM试图继续将空燃比调节至过淡或过浓, H02传感器的输出值也不会改变。进行主动空燃比控制时, 当目标空燃比过浓, H02传感器电压输出值小于等于0.21V (过淡) 时, ECM判断传感器存在异常低输出电压, 并设定DTC P0137。如果在进行主动空燃比控制时目标空燃比过淡, 电压输出大于等于0.59V (太浓), 则ECM判断传感器存在异常高输出电压, 并设定DTC P0138。


**建议:**如果H02传感器电压输出大于1.2V且持续10秒以上, DTC P0138也被设定。

\*: TWC具有储氧力。OSC和TWC的尾气净化能力是互相关联。ECM判断根据计算出来的OSC值判断催化器是否已经失效。


**H02 传感器电路电压低  
(P0137: 开路)**

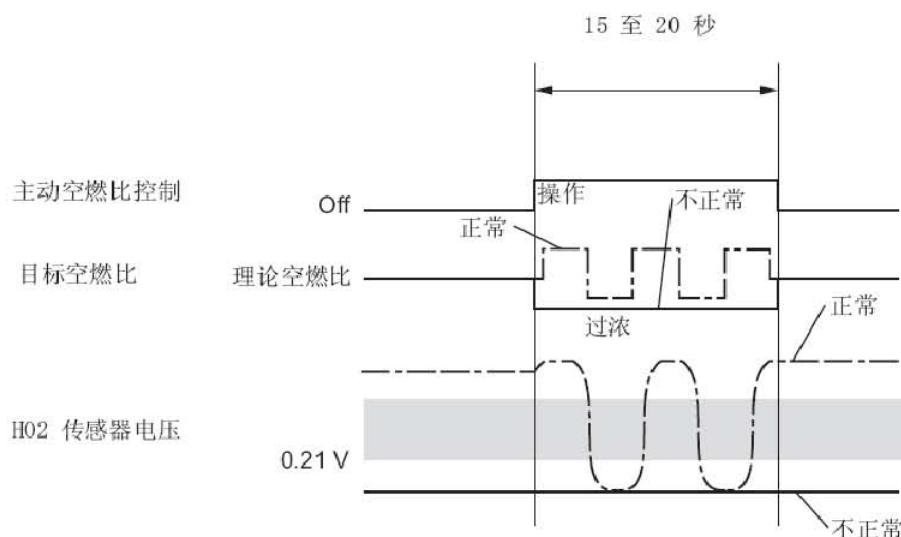

H02 传感器电路电压低  
(P0136: 短路)

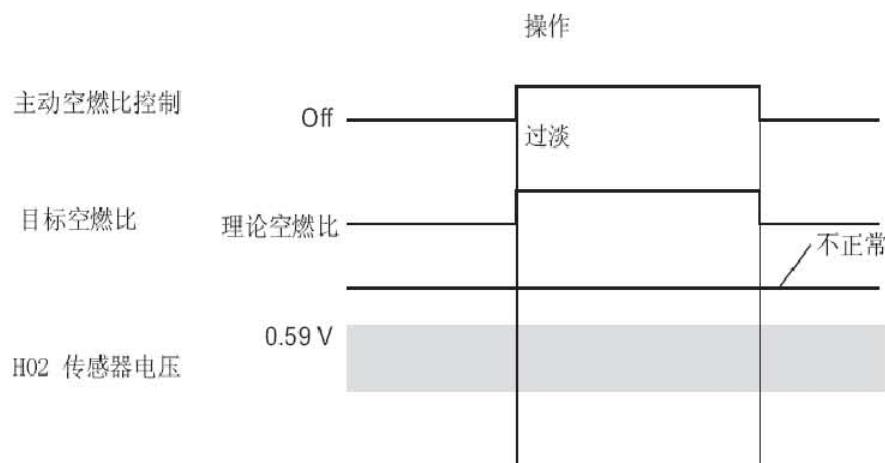


## 线路图

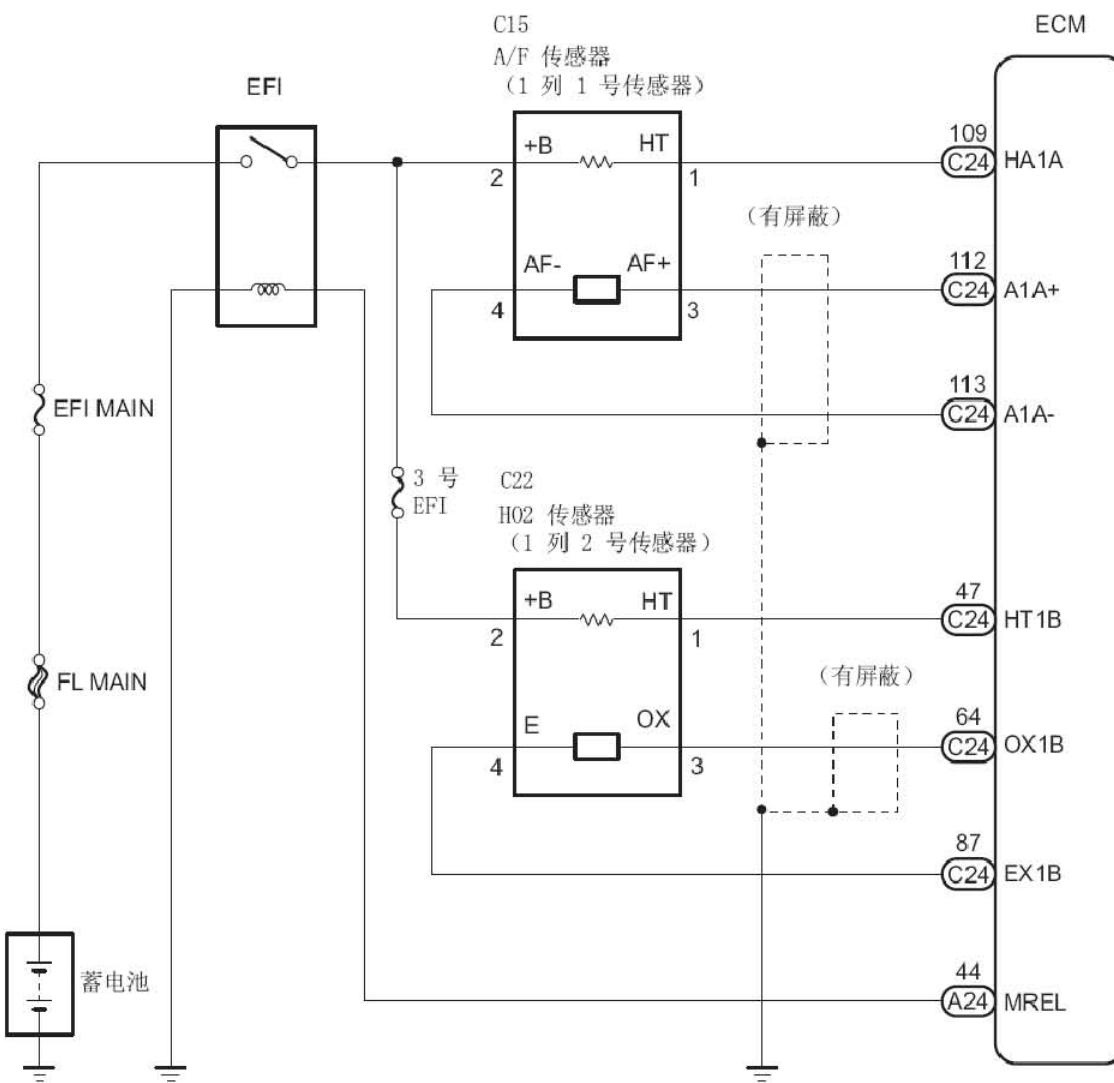

## 确认驾驶模式:

### 建议:

- 该确认驾驶模式可用在以下诊断故障排除的“进行驾驶模式的确认”步骤中。
- 进行模式的确认将激活加热式氧（HO<sub>2</sub>）传感器的监视器。（同时进行催化器监视。）该操作有助于确认是否完成修理。

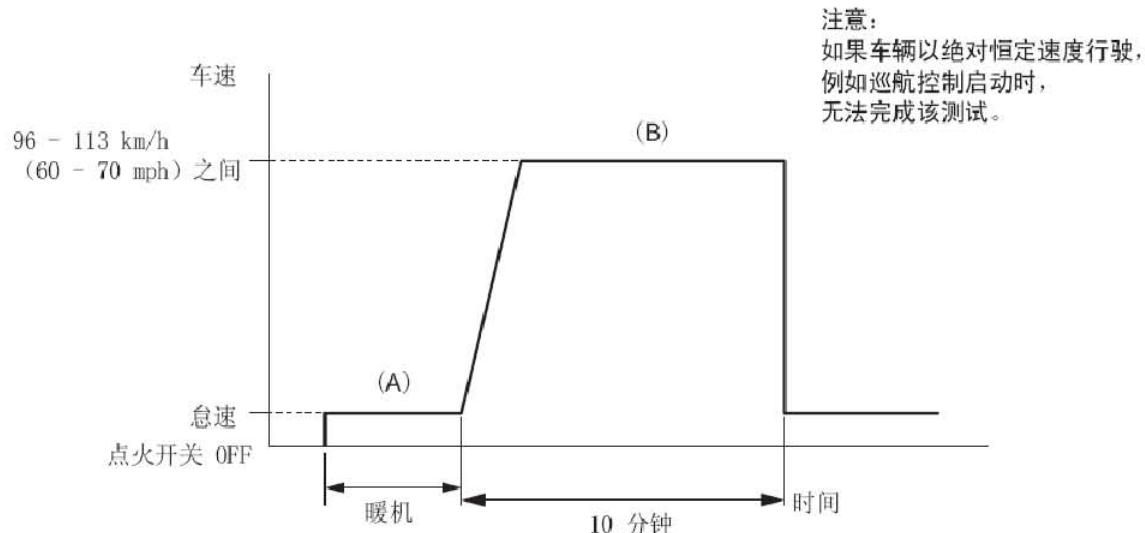

(附注: 即使车辆在驾驶模式中停止, 测试仍可恢复)

- 1). 将汽车故障诊断仪连接到DLC3上。

System	Result
Catalyst	Incomplete
Heated Catalyst	Not Available
Evaporative System	Not Available
2nd Air System	Not Available
A/C System	Not Available
O2 Sensor	Incomplete
O2 Sensor Heater	Not Available
EGR	Not Available

Exit

DTC	Data List	View	Active Test	Utility
-----	-----------	------	-------------	---------

- 2). 将点火开关转到ON (IG) 。
- 3). 打开诊断仪。
- 4). 如已经设置 DTC, 则需清除 DTC。
- 5). 进入检查模式。
- 6). 选择以下菜单项目: Powertrain (传动系) / Engine and ECT (发动机和 ECT) / Utility (工具)
- 7). 确认 “O2 Sensor” (氧传感器) 为 “Incomplete” (未完成) 。

- 8). 起动发动机并暖机。（进到“A”）
  - 9). 以96 km/h至113km/h (60 mph至70mph) 的速度驾驶车辆至少10分钟。（进到“B”）
  - 10). 记录下“Utility”（工具）项目下的状态。进行O2传感器监控时，这些项目将变成“Complete”（完成）。
  - 11). 在诊断仪上选择以下菜单项目：Powertrain（传动系）/ Engine and ECT（发动机和ECT）/DTC，并确认是否有DTC（或待处理DTC）被设定。
- 建议：**如果“O2 Sensor”（氧传感器）状态不变为“Complete”（完成），并无法设定待处理 DTC，则延长驾驶时间。

## 故障码诊断流程：

### 建议只适用于汽车故障诊断仪：

用主动测试的“Control the Injection Volume for A/F Sensor”（为A/F传感器控制喷油量）功能可以识别故障区。“为A/F传感器控制喷油量”功能可以帮助确定A/F（空燃比）传感器、加热式氧（HO2）传感器和其他有潜在故障的区域是否存在故障。用汽车故障诊断仪进行“为A/F传感器控制喷油量”的方法说明如下。

- 将汽车故障诊断仪连接到DLC3上。
- 起动发动机，并打开诊断仪。
- 以2,500 rpm的发动机转速使发动机暖机约90秒钟。
- 在诊断仪上选择以下菜单项目：Powertrain（传动系）/ Engine and ECT（发动机和ECT）/Active Test（主动测试）/ Control the Injection Volume for A/F Sensor（为A/F传感器控制喷油量）。
- 在发动机怠速条件下执行“为A/F传感器控制喷油量”功能（按下RIGHT（右）键或LEFT（左）键来改变喷油量）。
- 监控诊断仪上显示的A/F和HO2传感器的输出电压（AFS B1 S1和O2S B1 S2）。


### 建议：

- “为A/F传感器控制喷油量”的操作会使燃油喷射量降低12.5%，或增加25%。
- 传感器根据喷油量的增加和减小作出反应。

### 标准

汽车故障诊断仪显示（传感器）	喷油量	状态	电压
AFS B1 S1 (A/F)	+25%	过浓	小于 3.0
	-12.5%	过淡	大于 3.35
O2S B1 S2 (HO2)	+25%	过浓	大于 0.5
	-12.5%	过淡	小于 0.4

**备注:**A/F传感器存在几秒钟的输出延迟, H02传感器存在最长约20秒的输出延迟。

案例	A/F传感器(1号传感器)输出电压	H02传感器(2号传感器)输出电压	主要怀疑故障区域
1	喷油量 +25%~12.5% 	喷油量 +25%~12.5% 	-
	输出电压大于3.35V小于3.0V 	输出电压大于0.5V小于0.4V 	
2	喷油量+25%~12.5% 	喷油量+25%~12.5% 	• A/F传感器 • A/F传感器加热器 • A/F传感器电路
	输出电压几乎无反应 	输出电压大于0.5V小于0.4V 	
3	喷油量 +25%~12.5% 	喷油量 +25%~12.5% 	• H02传感器 • H02传感器加热器 • H02传感器电路
	输出电压大于3.35V小于3.0V 	输出电压几乎无反应 	
4	喷油量 +25%~12.5% 	喷油量 +25%~12.5% 	• Injector (喷油器) • 燃油压力 • 排气系统的气体泄漏 (空燃比极淡或极浓)
	输出电压几乎无反应 	输出电压几乎无反应 	

按照“为A/F传感器控制喷油量”步骤操作可以让技师检查和绘出A/F传感器和H02传感器的电压输出图形。要显示图形,选择诊断仪上的下列菜单:

Powertrain (传动系) /Engine and ECT (发动机和ECT) /Active Test (主动测试) /Control the Injection Volume for A/F Sensor (为A/F传感器控制喷油量) /View (浏览) / AFS B1 S1 and O2S B1 S2 (AFS B1 S1和O2S B1 S2)。

#### 建议:

- 用汽车故障诊断仪读取定格数据。DTC一被存储,ECM就将车辆和驾驶条件信息记录成定格数据的形式。在排除故障时,定格数据能帮助确定故障发生时车辆处于运行还是停止状态,发动机是否暖机,空燃比是过淡还是过浓,及其他数据。
- 如果接自ECM连接器的OX1B导线和+B导线之间为短路电路,则将设定DTC P0138。

1). 读取输出DTC

- A). 将汽车故障诊断仪连接到DLC3上。
- B). 将点火开关转到ON (IG) , 并打开汽车故障诊断仪。
- C. 选择以下菜单项目: Powertrain (传动系) /Engine and ECT (发动机和 ECT) /DTC。
- D). 读取DTC。

**结果**

显示 (DTC输出)	进到
P0138	A
P0137	B
P0136	C

A: 进行下一步

B: 进到第14步

C: 进到第7步

2). 读取汽车故障诊断仪的数值 (加热式氧传感器输出电压)

- A). 将汽车故障诊断仪连接到 DLC3 上。
- B). 将点火开关转到ON (IG) , 并打开汽车故障诊断仪。
- C. 选择以下菜单项目: Powertrain (传动系) /Engine and ECT (发动机和 ECT) /Data List (数据表) /A/F Control System (A/F控制系统) /O2S B1 S2 (O2S B1 S2) 。
- D). 使发动机怠速运行。
- E). 读取怠速时的加热式氧 (H02) 传感器输出电压。

**结果**

H02传感器输出电压	进到
大于1.2V	A
小于1.0V	B

A: 进行下一步


B: 进到第5步

3). 检查线束和连接器 (检查线束中的短路)

- A). 将点火开关转到OFF, 等待5分钟。
- B). 断开C24 ECM连接器。

线束侧:

(C24) ECM 连接器

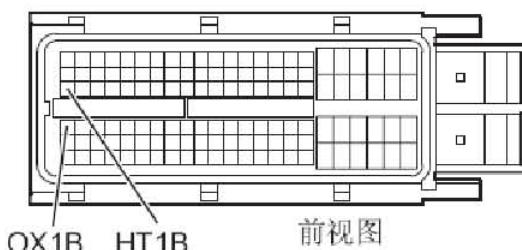

C). 根据下表中的值测量电阻。

#### 标准电阻

诊断仪连接	规定条件
HT1B (C24-47) -OX1B (C24-64)	10k Ω 或更高

D). 重新连接ECM连接器。

正常：更换 ECM


异常：进到第4步

4). 检查加热式氧传感器（检查短路）

A). 断开C22 HO2传感器连接器。

组件侧：

HO2 传感器（2号传感器）

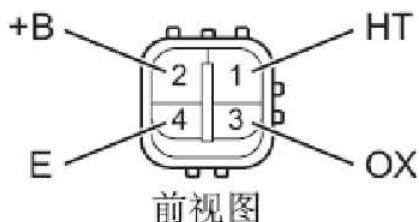

B). 根据下表中的值测量电阻。

#### 标准电阻

诊断仪连接	规定条件
HT (1) -+B (2)	20 °C (68° F) 时为11至16Ω
+B (2) -OX (3)	10k Ω 或更高

C). 重新连接HO2传感器连接器。

正常：修理或更换线束或连接器

异常：更换加热式氧传感器

5). 确认驾驶模式

6). 检查DTC是否再次输出 (DTC P0138)

A). 在汽车故障诊断仪上选择以下菜单项目：Powertrain (传动系) /Engine and ECT (发动机和 ECT) /DTC。

B). 读取 DTC。

#### 结果

显示 (DTC输出)	进到
P0138	A
无输出	B

A: 更换加热式氧传感器

B: 检查间歇性故障

7). 读取汽车故障诊断仪的数值（加热式氧传感器输出电压）

A). 将汽车故障诊断仪连接到DLC3上。

B). 将点火开关转到ON (IG)，并打开汽车故障诊断仪。

- C). 起动发动机。
- D). 选择以下菜单项目：Powertrain（传动系）/Engine and ECT（发动机和ECT）/Data List（数据表）/A/F Control System（A/F控制系统）/O2S B1 S2（O2S B1 S2）。
- E). 以2,500 rpm 的发动机转速使发动机暖机约3分钟。
- F). 发动机转速突然上升时，读取 HO2 传感器的输出电压。  
**建议：**用加速踏板迅速将发动机转速提高到4,000rpm3次。  
**标准：**在低于或等于0.4V到高于或等于0.5V之间波动。  
 正常：进行下一步  
 异常：进到第14步

- 8). 确认驾驶模式
- 9). 检查DTC是否再次输出（DTC P0136）  
 A). 在汽车故障诊断仪上选择以下菜单项目：Powertrain（传动系）/ Engine and ECT（发动机和 ECT）/DTC。
- B). 读取 DTC。

**结果**

显示 (DTC 输出)	进到
P0136	A
无输出	B

A: 进行下一步

B: 检查间歇性故障

- 10). 更换加热式氧传感器
- 11). 确认驾驶模式
- 12). 检查DTC是否再次输出（DTC P0136）  
 A). 在汽车故障诊断仪上选择以下菜单项目：Powertrain（传动系）/ Engine and ECT（发动机和 ECT）/DTC。
- B). 读取DTC。


**结果**

显示 (DTC输出)	进到
P0136	A
无输出	B

A: 进行下一步

B: 结束

- 13). 使用汽车故障诊断仪进行主动测试（喷油量）  
 A). 将汽车故障诊断仪连接到DLC3上。

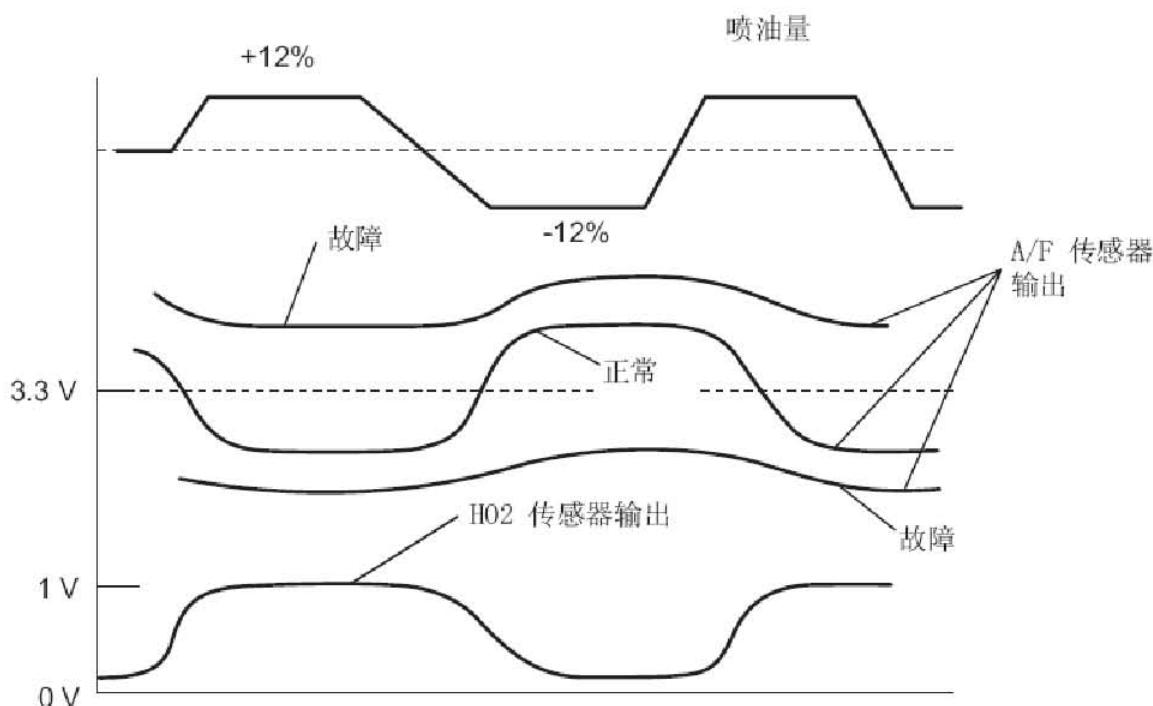

- B). 起动发动机，并打开诊断仪。  
 C). 使发动机暖机。  
 D). 选择以下菜单项目：Powertrain(传动系)/Engine and ECT(发动机和 ECT)/Active Test (主动测试) /Control the Injection Volume (控制喷油量)。  
 E). 用诊断仪改变喷油量，并监控诊断仪上所显示的空燃比 (A/F) 和HO2传感器的电压输出。

#### 建议：

- 将喷油量控制在-12%和+12%的范围之内。在该范围内可以用1%的梯度改变喷油量。
- 在智能显示仪上，A/F传感器显示为AFS B1 S1，HO2传感器显示为 O2S B1 S2。

#### 结果

汽车故障诊断仪显示 (传感器)	电压变化	进到
AFS B1 S1 (A/F)	在3.3V上下之间交替变化	OK
	保持为3.3V以上	NG
	保持为3.3V以下	NG

**建议：**根据燃油喷射量的增加和减少，HO2传感器 (O2S B1 S2) 将会输出正常电压。如果HO2传感器显示为正常反应，但A/F传感器电压仍保持在小于3.3V或大于3.3V，则A/F传感器存在故障。

**正常：**检查并调整极浓或极淡的空燃比 (燃油器、燃油压力和排气系统的气体泄漏等)

**异常：**更换空燃比传感器

#### 14). 检查有无废气泄漏

正常：进行下一步

异常：修理或更换废气泄漏点

15). 检查加热式氧传感器（加热器电阻）

正常：进行下一步

异常：更换加热式氧传感器

16). 检查发动机室J/B (EFI继电器、EFI MAIN保险丝)

正常：进行下一步


异常：更换发动机室J/B和（或）EFI MAIN保险丝

17). 检查线束和连接器（加热式氧传感器-ECM）

A). 断开 C22 HO2 传感器连接器。

线束侧：

HO2 传感器连接器

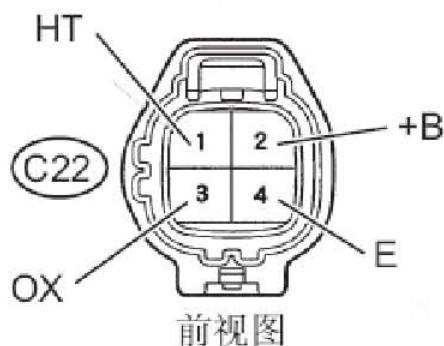

B). 将点火开关转到ON (IG)。


C). 根据下表中的值测量电压。

**标准电压**

诊断仪连接	规定条件
+B (C22-2) - 车身接地	9至14V

D). 将点火开关转到OFF。

E). 断开C24 ECM连接器。

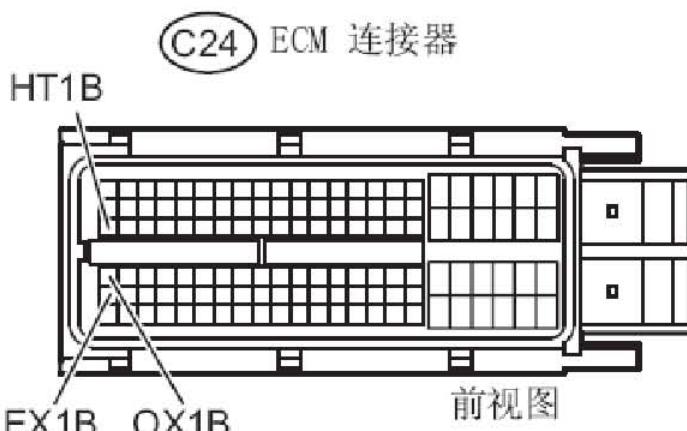

F). 根据下表中的值测量电阻。

**标准电阻（检查是否存在开路）**

诊断仪连接	规定条件
HT (C22-1) - HT1B (C24-47)	低于 1 Ω
OX (C22-3) - OX1B (C24-64)	低于 1 Ω
E (C22-4) - EX1B (C24-87)	低于 1 Ω


### 标准电阻（检查是否存在短路）

诊断仪连接	规定条件
HT (C22-1) 或 HT1B (C24-47) -车身接地	10k Ω 或更高
OX (C22-3) 或 OX1B (C24-64) -车身接地	10k Ω 或更高
E (C22-4) 或 EX1B (C24-87) -车身接地	10k Ω 或更高

G). 重新连接HO2传感器连接器。

H). 重新连接ECM连接器。

参考 (2 号传感器的系统图) :

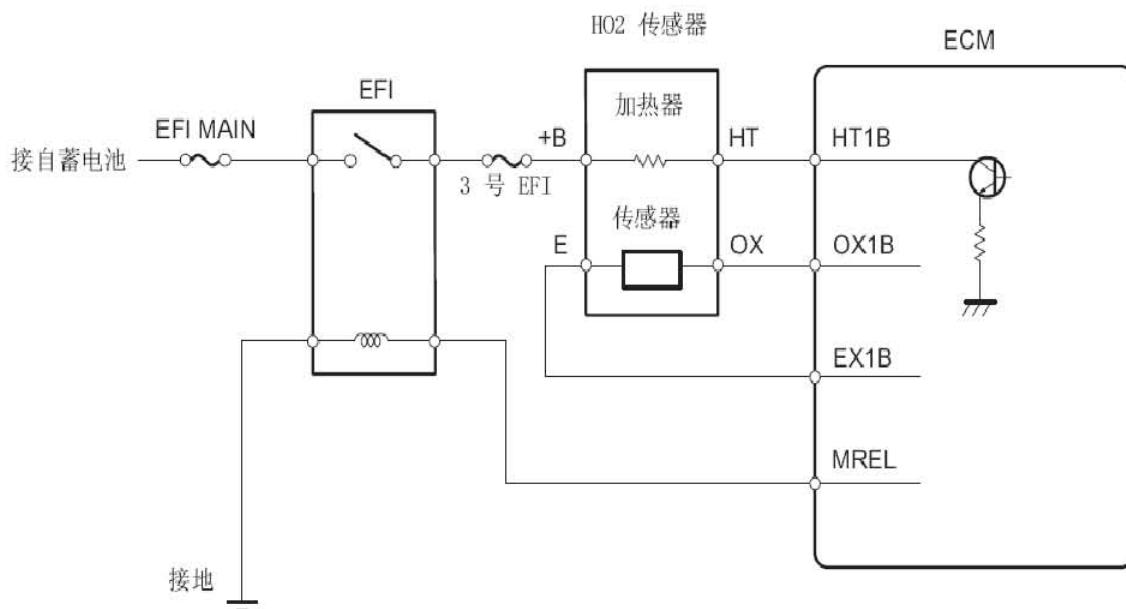

正常: 更换加热式氧传感器

异常: 修理或更换线束或连接器