

前座乘客侧车门控制单元、前座乘客侧外后视镜转向信号灯灯泡、前座乘客侧外后视镜调节马达、前座乘客侧外后视镜折叠马达、前座乘客侧可加热车外后视镜

J387 — 前座乘客侧车门控制单元，在前座乘客侧车门内

J519 — BCM 车身控制单元，在仪表板左侧下方

L132 — 前座乘客侧外后视镜转向信号灯灯泡，在前座乘客侧后视镜内

T2e — 2 针插头，白色，前座乘客侧外后视镜折叠马达插头

T3c — 3 针插头，黑色，前座乘客侧外后视镜转向信号灯灯泡插头

T8g — 8 针插头，绿色，前座乘客侧外后视镜调节马达插头

T16f — 16 针插头，黑色，前座乘客侧车门控制单元插头

V25 — 前座乘客侧外后视镜调节马达，在前座乘客侧外后视镜内


V122 — 前座乘客侧外后视镜折叠马达，在前座乘客侧外后视镜内

V150 — 前座乘客侧外后视镜调节马达，在前座乘客侧外后视镜内

Z5 — 前座乘客侧可加热车外后视镜，在前座乘客侧外后视镜内


Z2 — 连接线，在后视镜调节/加热导线束中

* — 用于装备带记忆功能外后视镜的车型

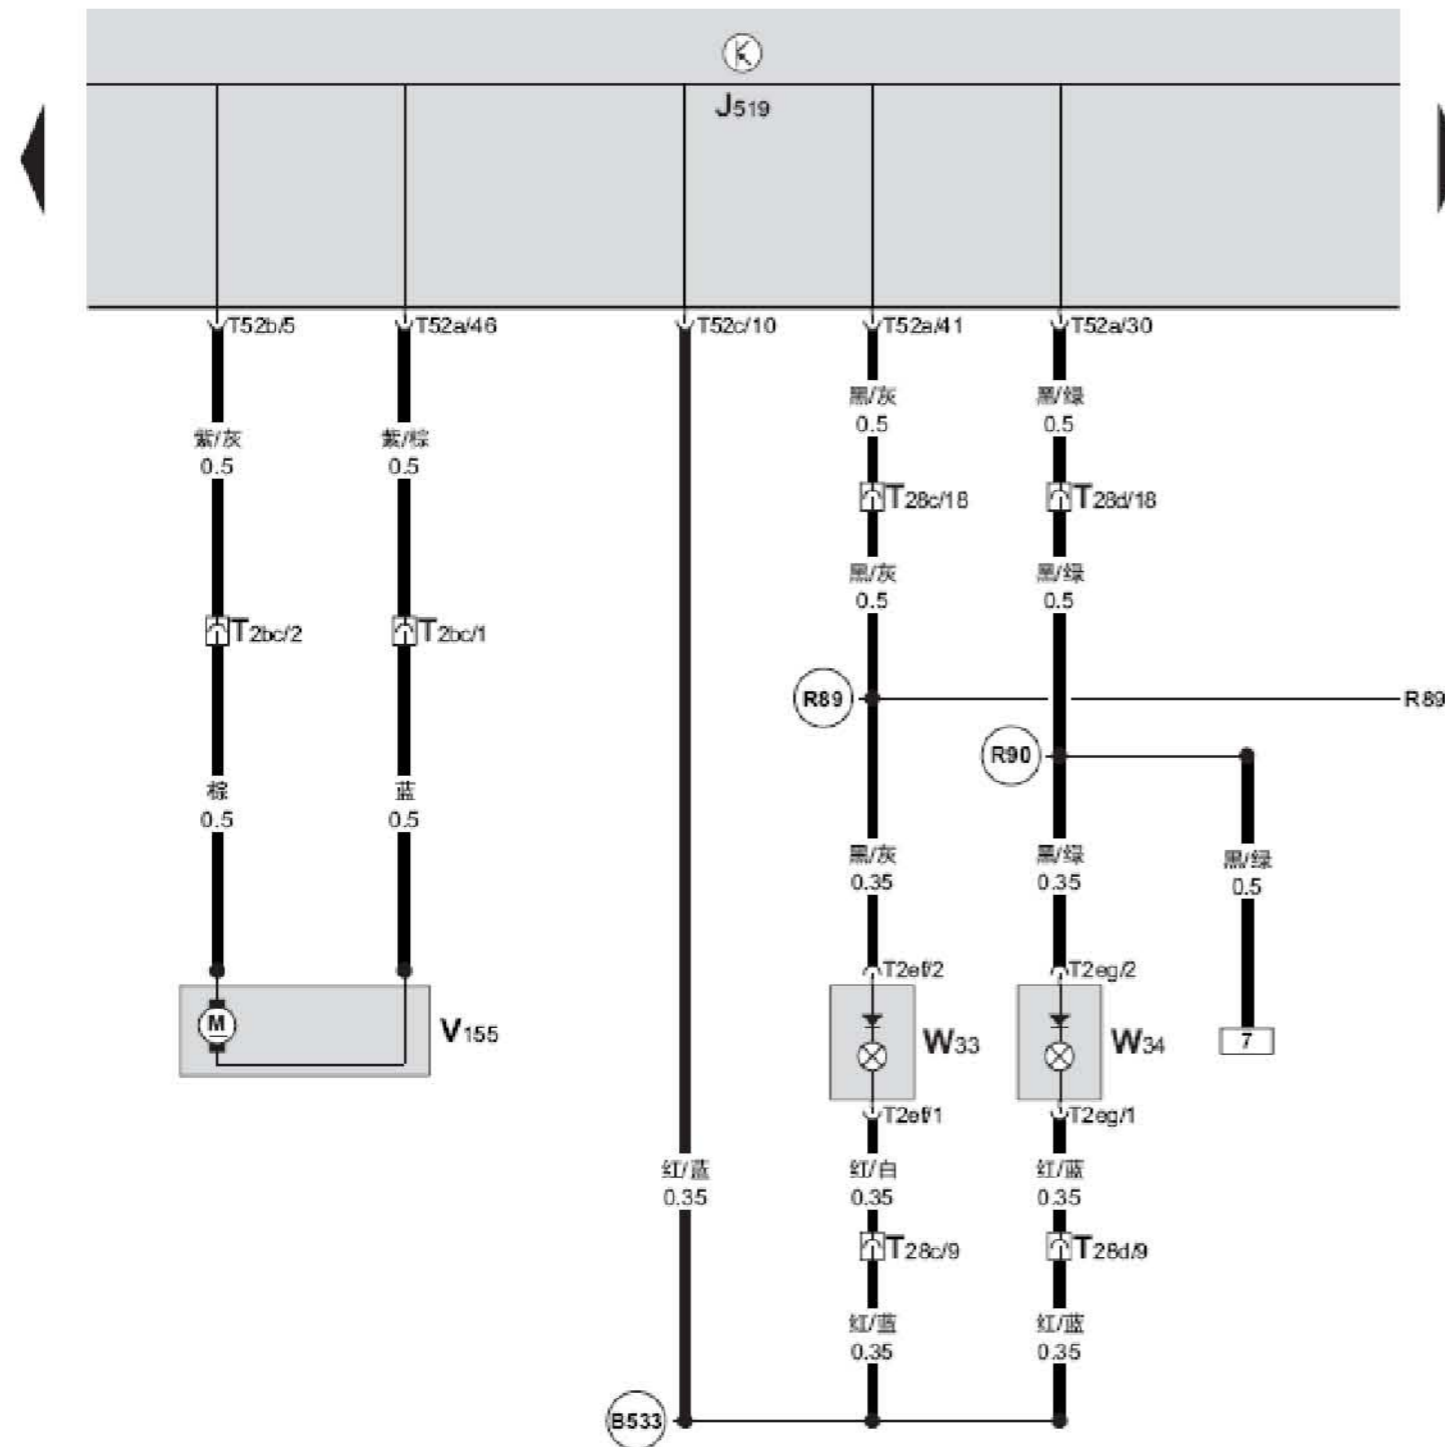

BCM 车身控制单元、油箱盖板联锁装置马达、登车照明灯

- J519 — BCM 车身控制单元，在仪表板左侧下方
 T2ef — 2 针插头，黑色，左后登车照明灯插头
 T2eg — 2 针插头，黑色，右后登车照明灯插头
 T2bc — 2 针插头，黑色，油箱盖板联锁装置马达插头
 T28c — 28 针插头，黑色，在左 B 柱中部
 T28d — 28 针插头，黑色，在右 B 柱中部
 T52a — 52 针插头，黑色，在 BCM 车身控制单元上 A 号位
 T52b — 52 针插头，白色，在 BCM 车身控制单元上 B 号位
 T52c — 52 针插头，棕色，在 BCM 车身控制单元上 C 号位
 V155 — 油箱盖板联锁装置马达，在右后车轮罩上部
 W33 — 左后登车照明灯，在左后车门内下部
 W34 — 右后登车照明灯，在右后车门内下部
 B533 — 连接线 (TK)，在主导线束中
 R89 — 连接线，在左后车门导线束中
 R90 — 连接线，在右后车门导线束中

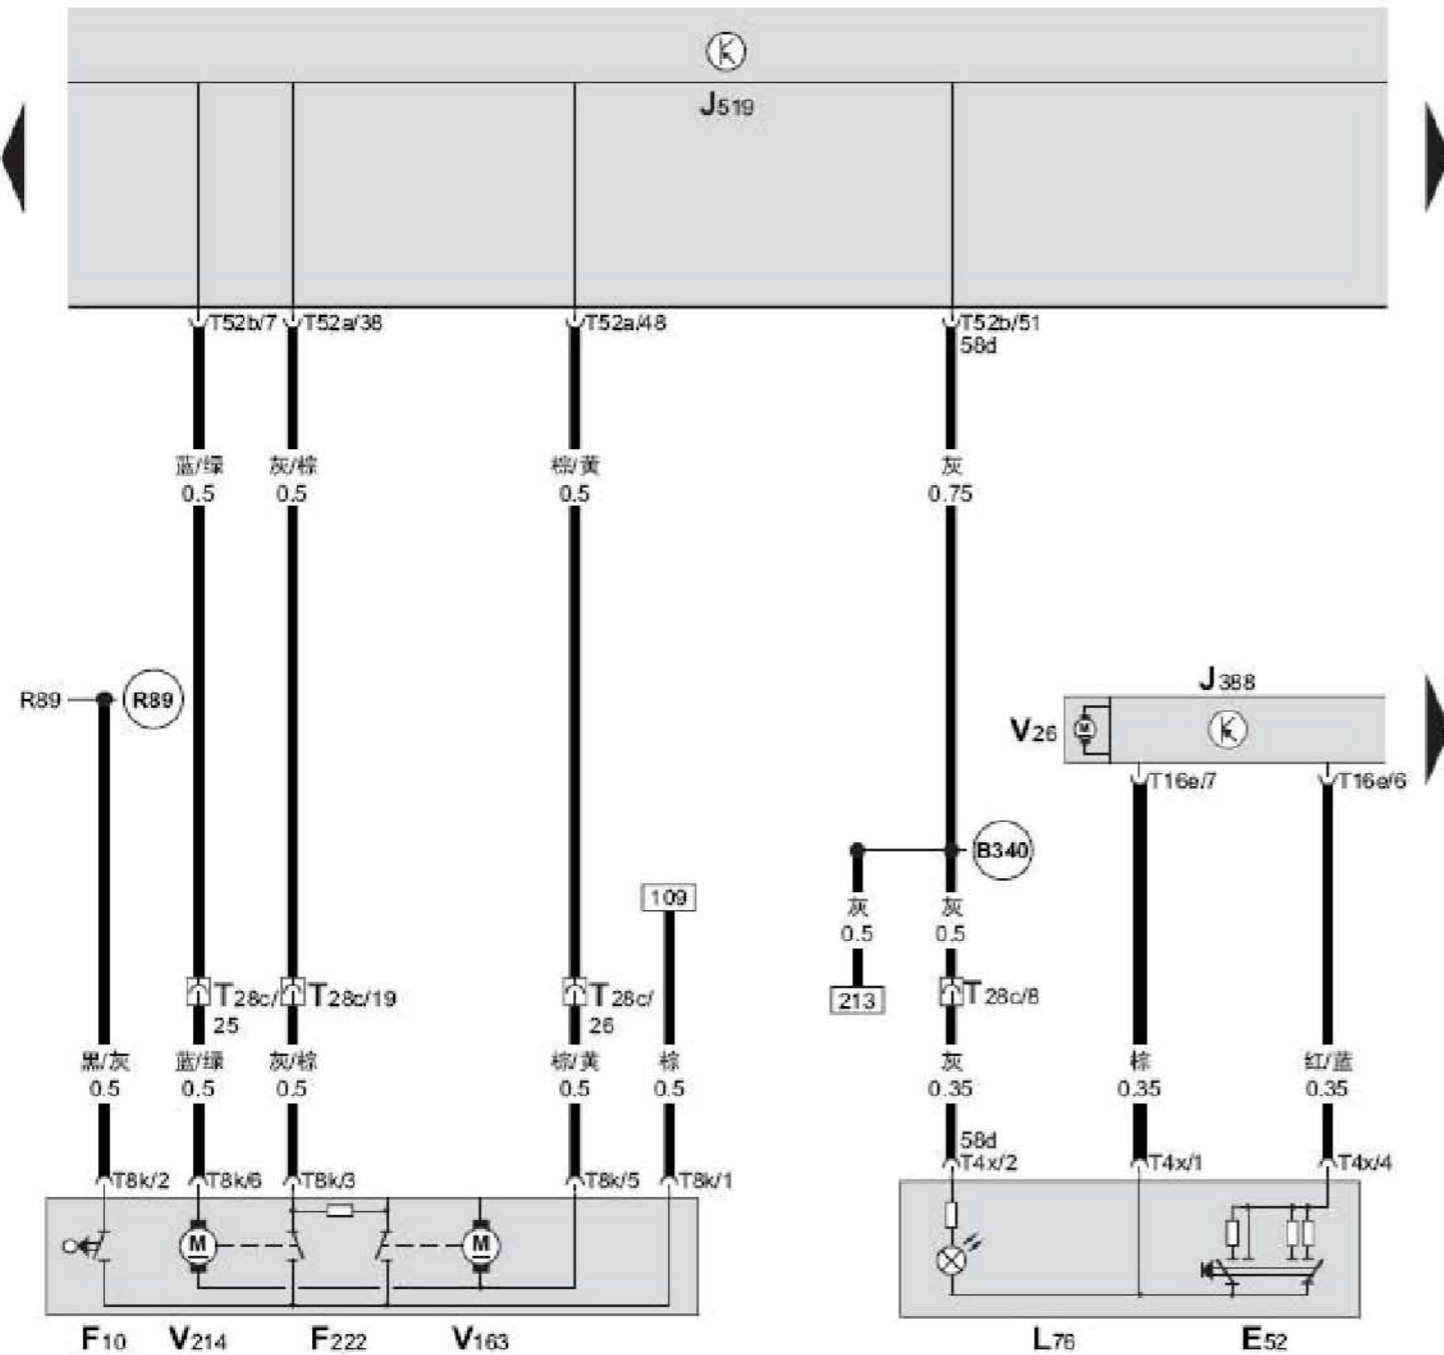


BCM 车身控制单元、左后车门控制单元、左后车窗升降器开关、左后车门接触开关、左后中央门锁闭锁单元、左后车窗升降器马达、按钮照明、左后车门中央门锁马达


- E52 — 左后车窗升降器开关, 在左后车门上
- F10 — 左后车门接触开关, 在左后车门内
- F222 — 左后中央门锁闭锁单元, 在左后车门内
- J388 — 左后车门控制单元, 在左后车门内
- J519 — BCM 车身控制单元, 在仪表板左侧下方
- L76 — 按钮照明
- T4x — 4 针插头, 黑色, 左后车窗升降器开关插头
- T8k — 8 针插头, 黑色, 左后中央门锁闭锁单元插头
- T16e — 16 针插头, 黑色, 左后车门控制单元插头
- T28c — 28 针插头, 黑色, 在左 B 柱中部
- T52a — 52 针插头, 黑色, 在 BCM 车身控制单元上 A 号位
- T52b — 52 针插头, 白色, 在 BCM 车身控制单元上 B 号位
- V26 — 左后车窗升降器马达, 在左后车门内
- V163 — 左后车门中央门锁马达 (Safe), 在左后车门内
- V214 — 左后车门中央门锁马达 (Lock), 在左后车门内
- (B340) — 连接线 (58d), 在主导线束中
- (R89) — 连接线, 在左后车门导线束中



左后车门控制单元、右后车门控制单元、右后车窗升降器马达

- J388 — 左后车门控制单元，在左后车门内
- J389 — 右后车门控制单元，在右后车门内
- J519 — BCM 车身控制单元，在仪表板左侧下方
- T16e — 16 针插头，黑色，左后车门控制单元插头
- T16h — 16 针插头，黑色，右后车门控制单元插头
- T28c — 28 针插头，黑色，在左 B 柱中部
- T28d — 28 针插头，黑色，在右 B 柱中部
- V27 — 右后车窗升降器马达，在右后车门内
- 208 — 接地连接线，在右后车门导线束中

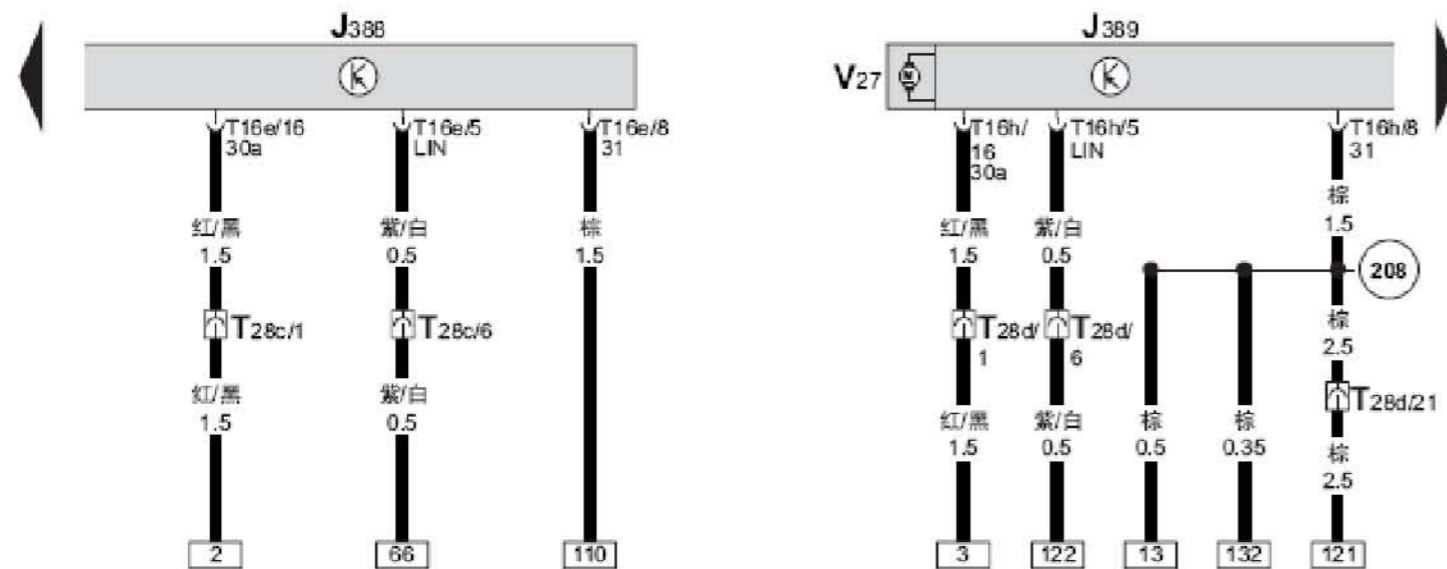

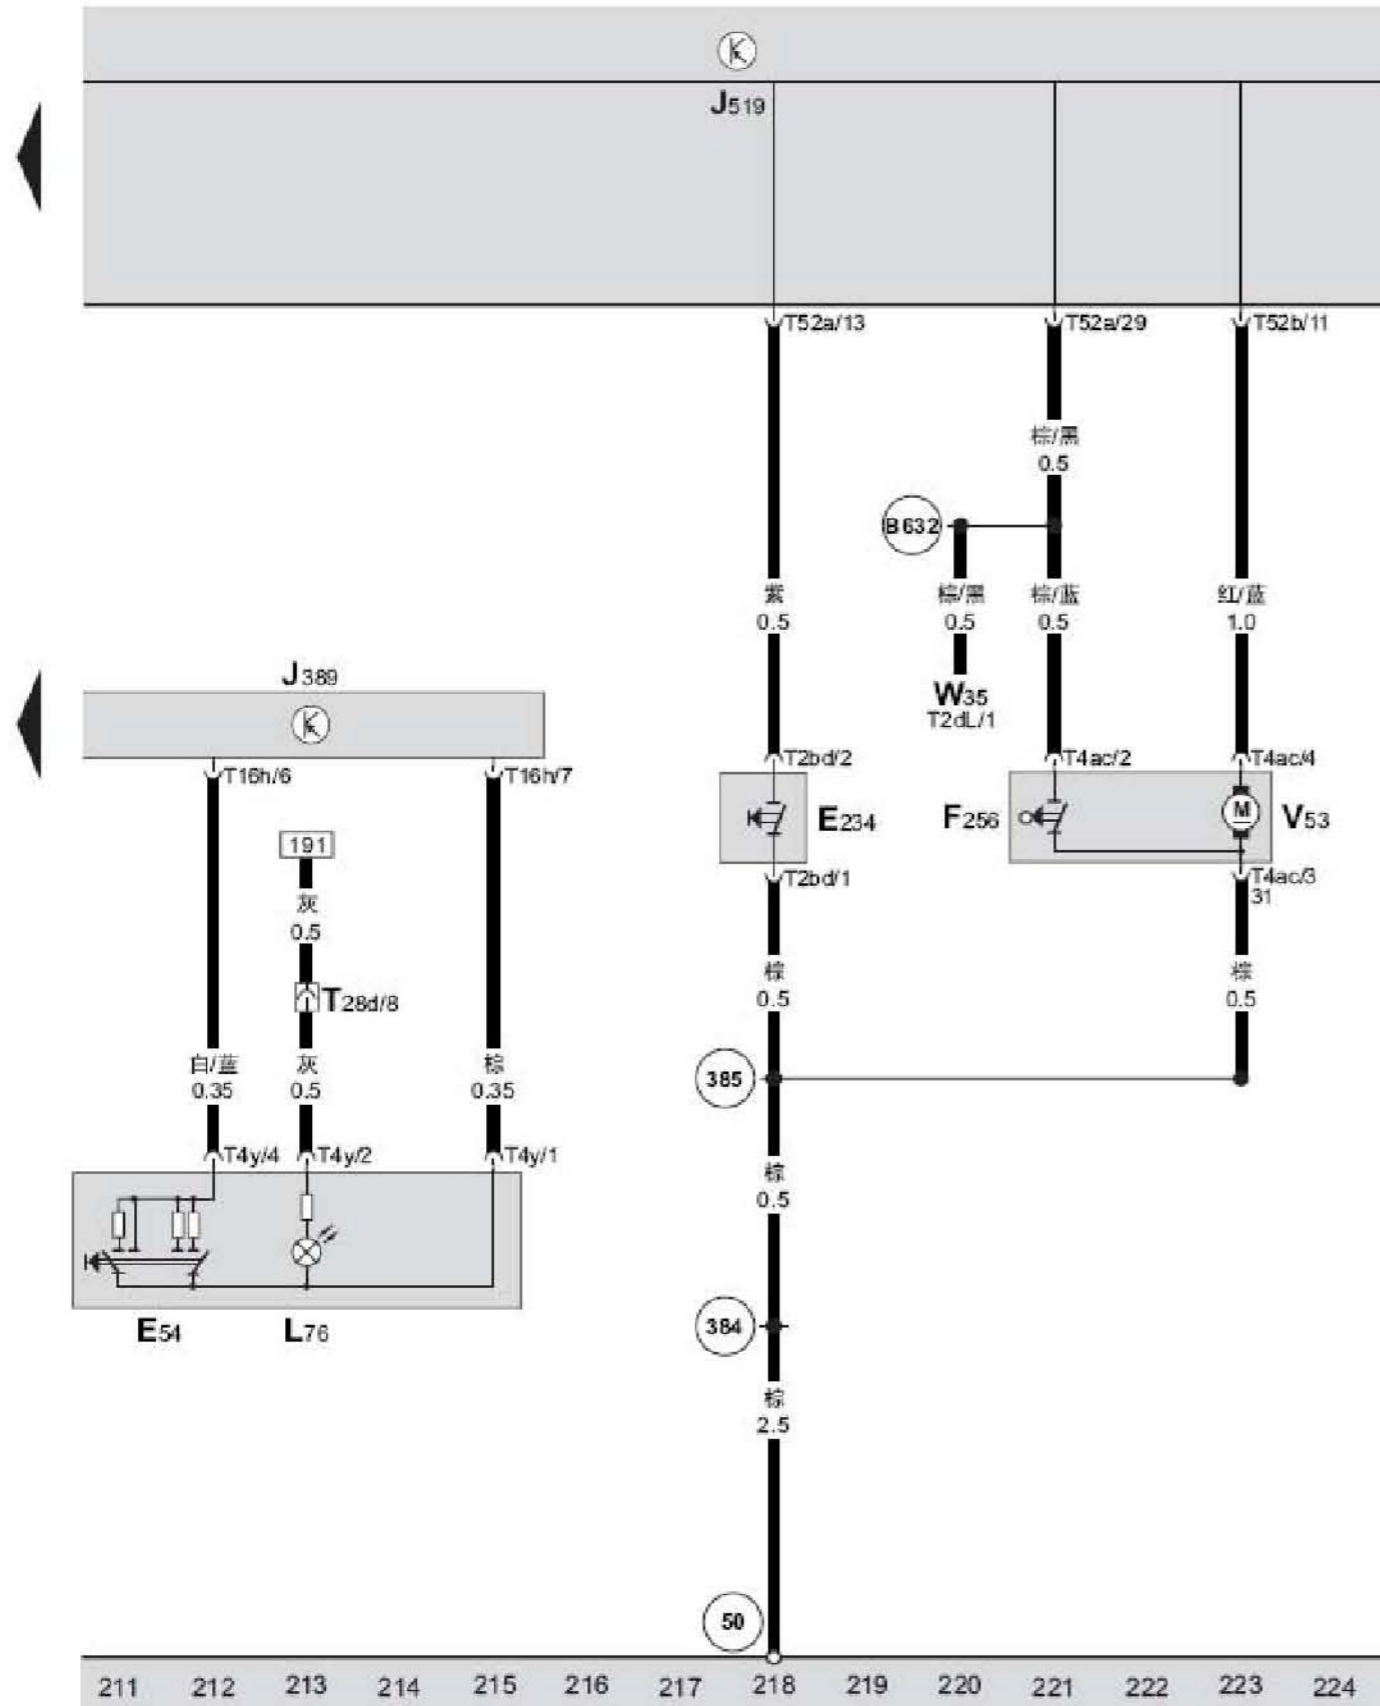

BCM 车身控制单元、右后车门控制单元、右后车窗升降器开关、后行李箱盖把手开锁按钮、后行李箱盖中央门锁马达、按钮照明、后行李箱盖闭锁单元

- E54 — 右后车窗升降器开关，在右后车门上
- E234 — 后行李箱盖把手开锁按钮，在后行李箱盖中间
- F256 — 后行李箱盖闭锁单元，在后行李箱盖下部中间
- J389 — 右后车门控制单元，在右后车门内
- J519 — BCM 车身控制单元，在仪表板左侧下方
- L76 — 按钮照明
- T2bd — 2 针插头，黑色，后行李箱盖把手开锁按钮插头
- T2dL — 2 针插头，黑色，右侧行李箱照明灯插头
- T4y — 4 针插头，黑色，右后车窗升降器开关插头
- T4ac — 4 针插头，黑色，后行李箱盖闭锁单元插头
- T16h — 16 针插头，黑色，右后车门控制单元插头
- T28d — 28 针插头，黑色，在右 B 柱中部
- T52a — 52 针插头，黑色，在 BCM 车身控制单元上 A 号位
- T52b — 52 针插头，白色，在 BCM 车身控制单元上 B 号位
- V53 — 后行李箱盖中央门锁马达，在后行李箱盖下部中间
- W35 — 右侧行李箱照明灯，在行李箱右侧后部
- 50 — 接地点，在后行李箱内左后轮罩后部
- 384 — 接地连接线，在主导线束中
- 385 — 接地连接线，在主导线束中
- B632 — 连接线 (车内照明, 31), 在主导线束中