


20. 天窗电路图

天窗电路图

说明

信息


- ◆ 继电器位置分配和保险丝位置分配
 - ◆ 多针脚插头连接
 - ◆ 控制单元和继电器
 - ◆ 接地点
- => 注意在一览图中的安装位置!

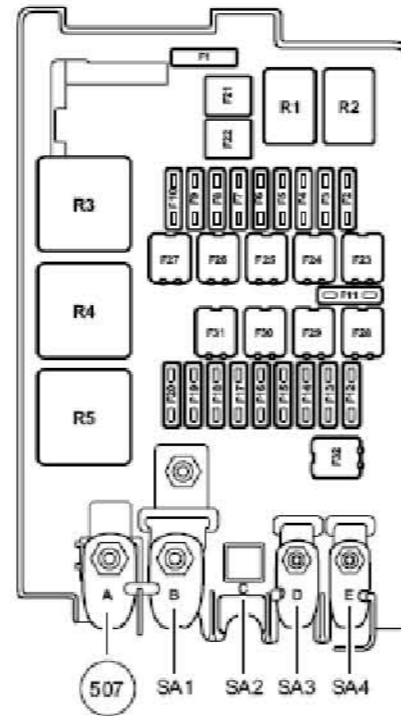

发动机舱内左侧电控箱


A 507 —正极螺栓连接点 (30)

E 仪表板左侧保险丝盒内 30 号总线供电
保险丝 - SA4, 80 安培

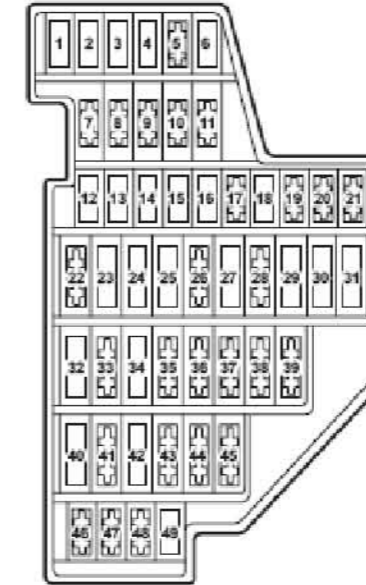

仪表板左侧保险丝支架

35 SC35 - 保险丝 35, 20 安培

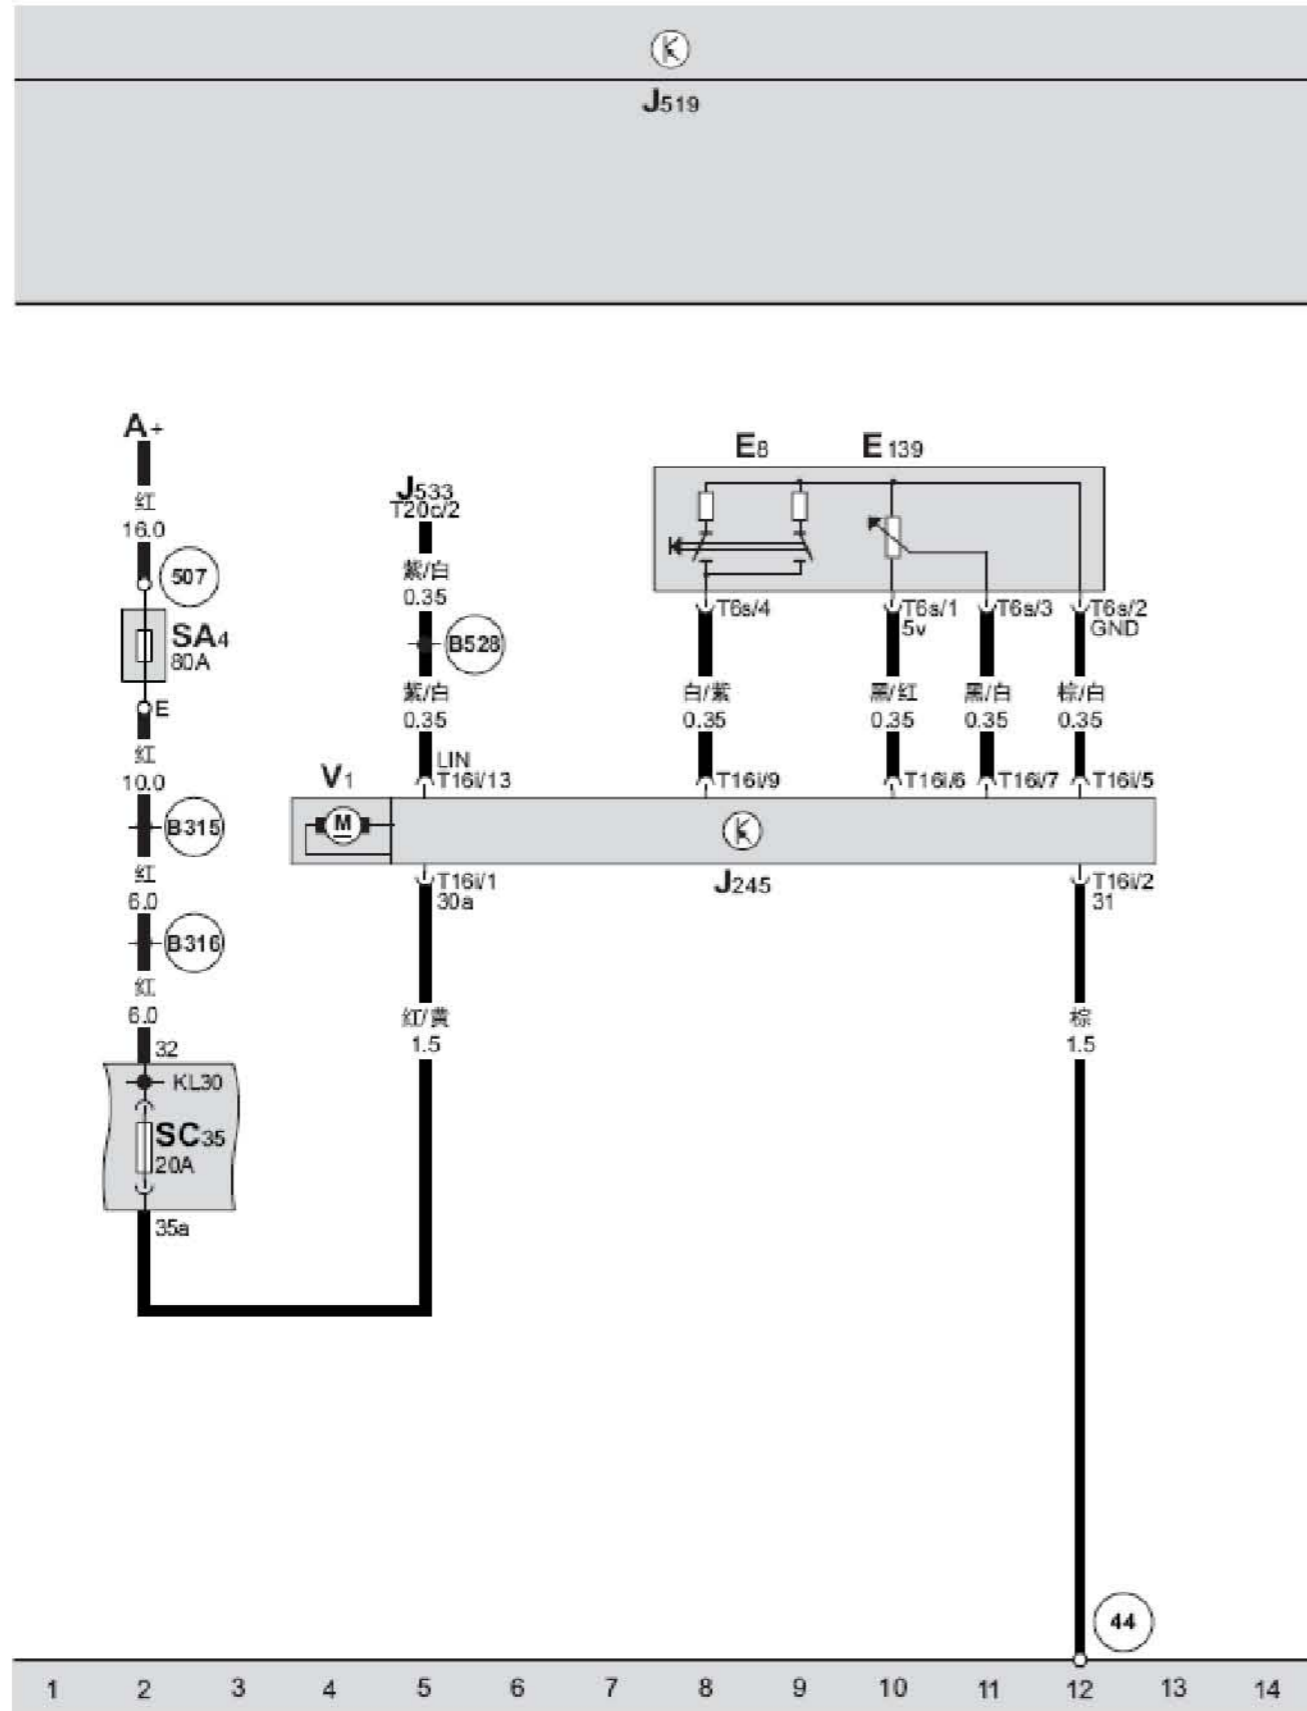

滑动天窗调节控制单元、滑动天窗马达、滑动天窗调节器、滑动天窗开关

- A — 蓄电池
- E8 — 滑动天窗开关, 在前部内顶灯上
- E139 — 滑动天窗调节器, 在前部内顶灯上
- J245 — 滑动天窗调节控制单元, 在车顶前部内顶灯上方
- J519 — BCM 车身控制单元, 在仪表板左侧下方
- J533 — 数据总线诊断接口, 在仪表板左侧下方制动踏板支架右侧
- SA4 — 保险丝 4, 80 安培, 仪表板左侧下方保险丝盒内 30 号总线供电保险丝, 在发动机舱内左侧电控箱前面保险丝架上 E 号位
- SC35 — 保险丝 35, 20 安培, 滑动天窗调节控制单元保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
- T6s — 6 针插头, 黑色, 滑动天窗开关插头
- T16i — 16 针插头, 黑色, 滑动天窗调节控制单元插头
- T20c — 20 针插头, 红色, 数据总线诊断接口插头
- V1 — 滑动天窗马达, 在车顶前部内顶灯上方
- 44 — 接地点, 在左侧 A 柱下部
- 507 — 正极螺栓连接点 (30), 在发动机舱内左侧电控箱前面主保险丝支架上
- B315 — 正极连接线 (30a), 在主导线束中
- B316 — 正极连接线 (30a), 在主导线束中
- B528 — 连接线 (LIN 总线), 在主导线束中