
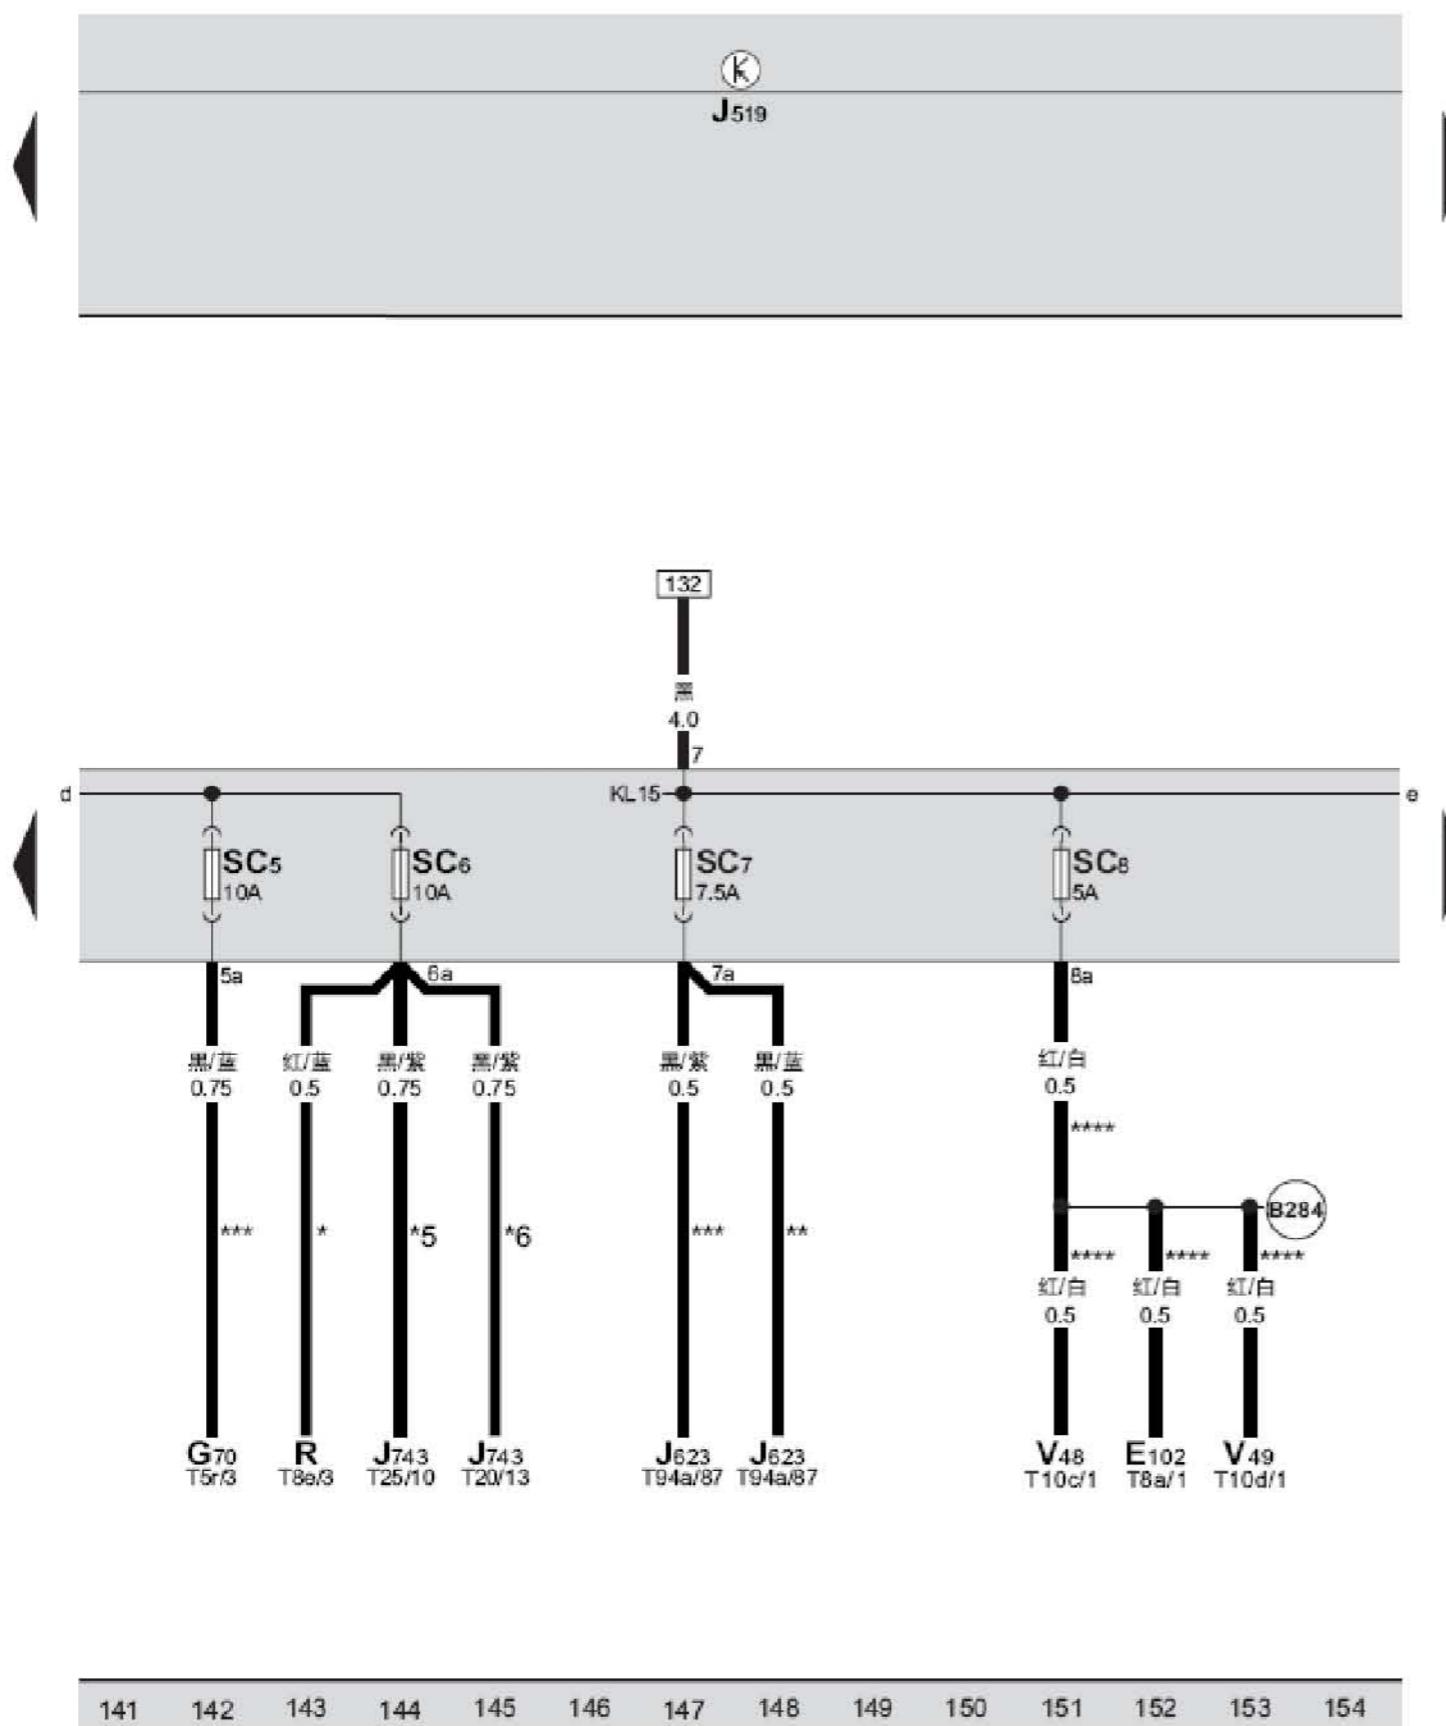


保险丝

- E1 — 车灯开关, 在仪表板左侧出风口下方
E149 — 后窗遮阳帘开关, 在换档杆右侧前部
F4 — 倒车灯开关, 在变速箱前部上方
G65 — 高压传感器, 在发动机舱内右大灯后方
G238 — 气味传感器, 在排水槽内右侧
J234 — 安全气囊控制单元, 在换档杆前方中央通道上
J262 — 后窗遮阳帘控制单元, 在后窗遮阳帘饰板后部中间
J446 — 驻车辅助控制单元, 在仪表板左侧 BCM 车身控制单元支架上面
J519 — BCM 车身控制单元, 在仪表板左侧下方
J667 — 左侧大灯电源模块, 在左大灯下面
J668 — 右侧大灯电源模块, 在右大灯下面
J745 — 转向灯和大灯照明距离调节控制单元, 在仪表板左侧下方灯光开关旁
J791 — 驻车辅助和驻车转向辅助控制单元, 在仪表板左侧 BCM 车身控制单元支架上面
SC1 — 保险丝 1, 15 安培, 后窗遮阳帘控制单元保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
SC2 — 保险丝 2, 5 安培, 安全气囊控制单元保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
SC3 — 保险丝 3, 15 安培, 大灯电源模块保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
SC4 — 保险丝 4, 10 安培, 倒车灯开关、高压传感器、驻车辅助和驻车转向辅助控制单元、后窗遮阳帘开关、气味传感器、自动防眩目车内后视镜、车灯开关、自诊断接口、转向灯和大灯照明距离调节控制单元保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
T2ar — 2 针插头, 黑色, 倒车灯开关插头
T3x — 3 针插头, 黑色, 高压传感器插头
T3ag — 3 针插头, 黑色, 气味传感器插头
T4ay — 4 针插头, 黑色, 在后窗遮阳帘饰板右侧
T6p — 6 针插头, 黑色, 自动防眩目车内后视镜插头
T6aa — 6 针插头, 白色, 后窗遮阳帘控制单元插头
T6aw — 6 针插头, 红色, 后窗遮阳帘开关插头
T10b — 10 针插头, 黑色, 车灯开关插头
T14b — 14 针插头, 黑色, 左大灯插头
T14d — 14 针插头, 黑色, 右大灯插头
T16b — 16 针插头, 黑色, 自诊断接口插头, 在仪表板左侧下方
T16g — 16 针插头, 棕色, 驻车辅助和驻车转向辅助控制单元插头
T26c — 26 针插头, 白色, 转向灯和大灯照明距离调节控制单元插头
T50 — 50 针插头, 黄色, 安全气囊控制单元插头
Y7 — 自动防眩目车内后视镜, 在前风挡玻璃上部中间
B273 — 正极连接线 (15), 在主导线束中
B279 — 正极连接线 (15a), 在主导线束中
B280 — 正极连接线 (15a), 在主导线束中
B280 — 正极连接线 (15a), 在主导线束中
* — 用于装备气体放电大灯的车型
** — 用于装备 5 档手动变速箱标识字母 LEL 的车型
*** — 用于装备后风窗电动遮阳帘的车型
**** — 用于装备自动防眩目内后视镜的车型
*5 — 用于装备带后部操作单元的 Climatronic 自动空调的车型


**保险丝**

- E102 — 大灯光线水平调整调节器, 在仪表板左侧出风口下方, 灯光开关右侧
- G70 — 空气质量计, 在发动机舱左侧, 空气滤清器后方
- J519 — BCM 车身控制单元, 在仪表板左侧下方
- J623 — 发动机控制单元, 在发动机舱内蓄电池左侧
- J743 — 双离合器变速箱机电装置, 在变速箱前部
- R — 收音机, 在仪表板中部出风口下方
- SC5 — 保险丝 5, 10 安培, 空气质量计保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
- SC6 — 保险丝 6, 10 安培, 双离合器变速箱机电装置、收音机保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
- SC7 — 保险丝 7, 7.5 安培, 发动机控制单元保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
- SC8 — 保险丝 8, 5 安培, 大灯光线水平调整调节器、大灯光线调节电机保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
- T5r — 5 针插头, 黑色, 空气质量计插头
- T8a — 8 针插头, 黑色, 开关和仪表照明调节器插头
- T8e — 8 针插头, 黑色, 收音机插头
- T10c — 10 针插头, 黑色, 左大灯插头
- T10d — 10 针插头, 黑色, 右大灯插头
- T20 — 20 针插头, 黑色, 双离合器变速箱机电装置插头
- T25 — 25 针插头, 黑色, 双离合器变速箱机电装置插头
- T94a — 94 针插头, 黑色, 发动机控制单元插头
- V48 — 左大灯光线调节电机, 在左大灯内
- V49 — 右大灯光线调节电机, 在右大灯内
- B284 — 正极连接线 (15a), 在主导线束中
- * — 用于装备 RCN 110 CD 收音机的车型
- ** — 用于装备 1.4T 发动机标识字母 CFB 的车型
- *** — 用于装备 1.8T 发动机标识字母 CEA / 2.0T 发动机标识字母 CGM 的车型
- **** — 用于装备卤素大灯的车型
- *5 — 用于装备双离合器变速箱 DQAM 的车型
- *6 — 用于装备双离合器变速箱 DQ2E 的车型

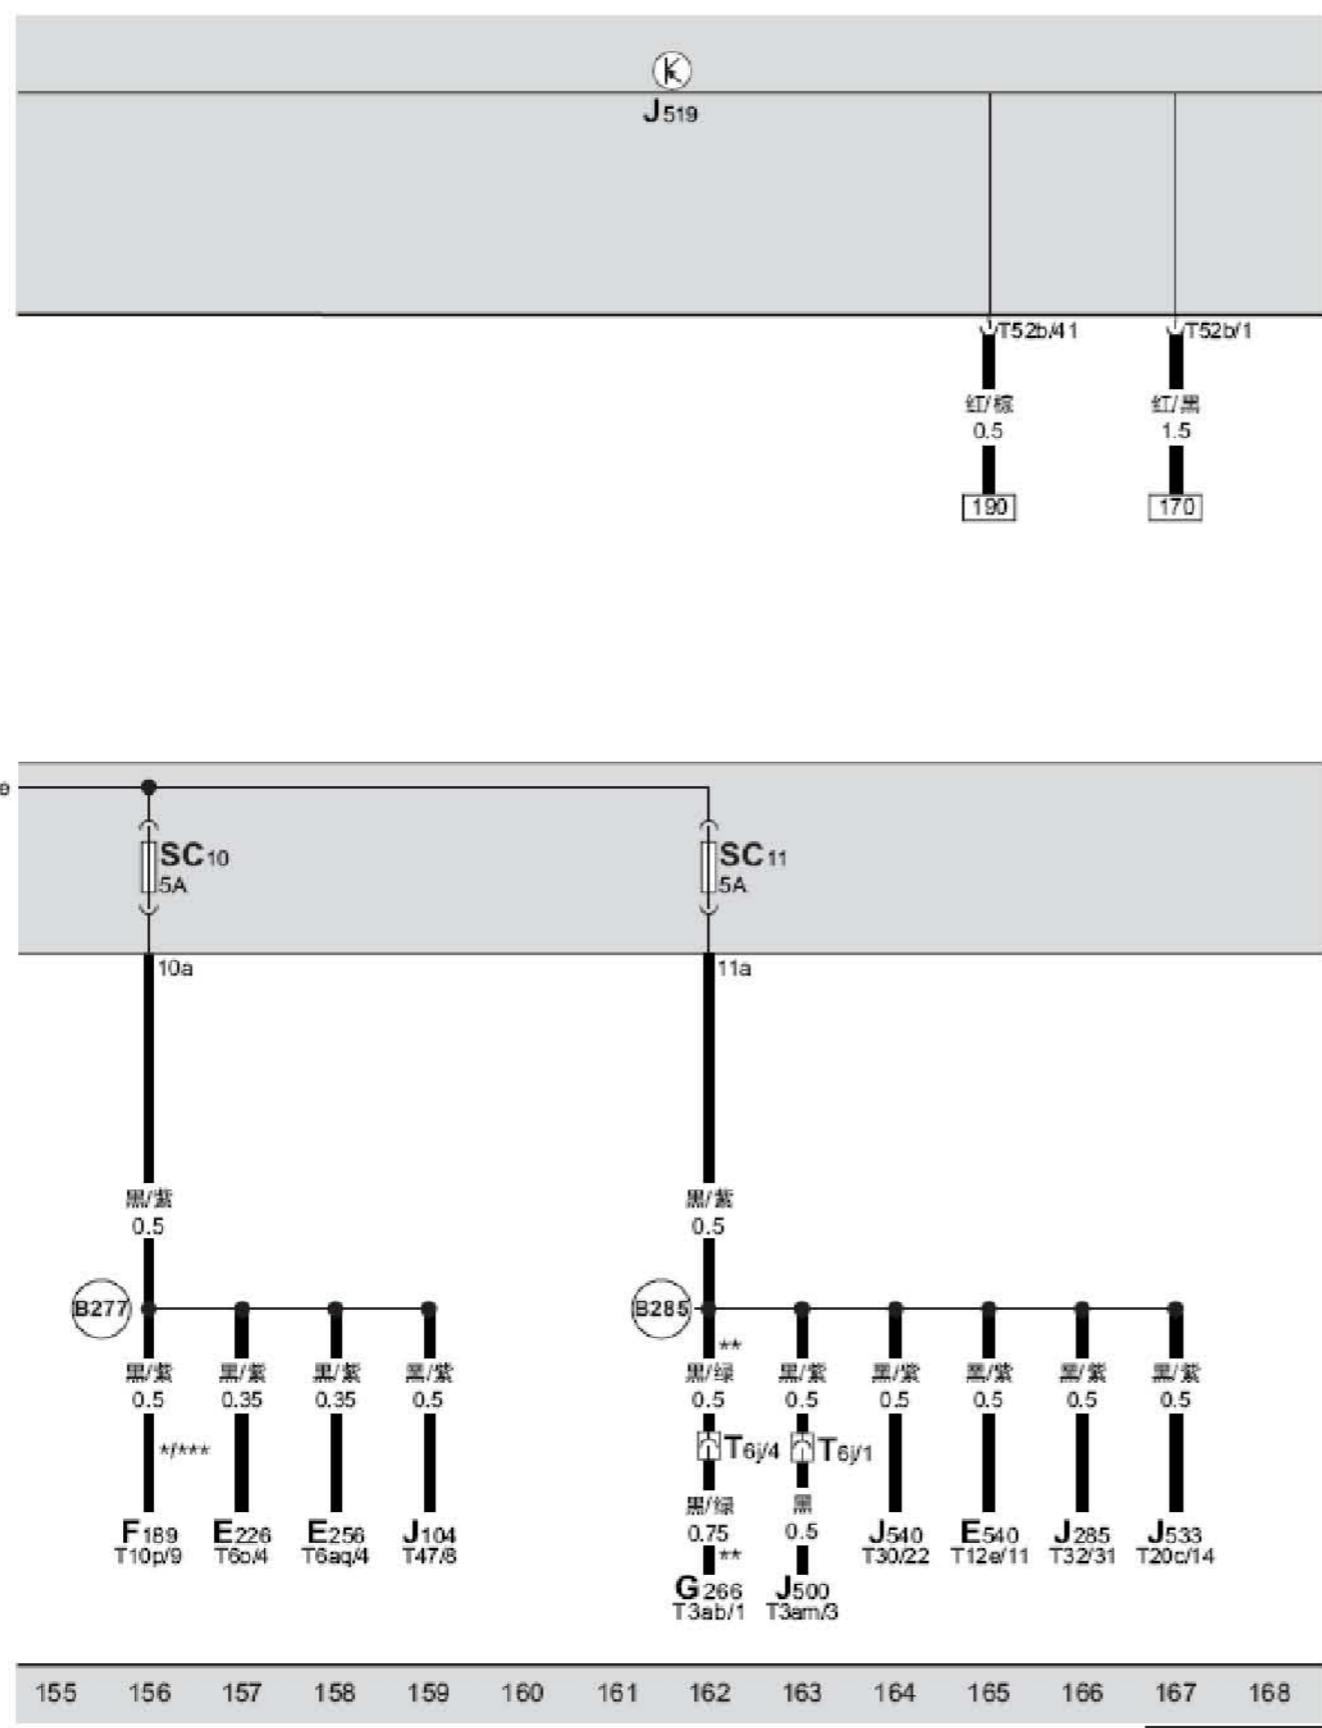


BCM 车身控制单元


- E226 — 轮胎压力监控按钮, 在手套箱内左侧
 E256 — ESP 按钮, 在换档杆左侧前部
 E540 — 自动驻车按钮, 在换档杆后部
 F189 — Tiptronic 开关, 在换档杆上
 G266 — 油位 / 油温传感器, 在发动机下方, 油底壳后部
 J104 — ABS 控制单元, 在发动机舱内右纵梁后部
 J285 — 组合仪表中带显示单元的控制单元, 在仪表板左侧
 J500 — 转向辅助控制单元, 在副车架上部中间
 J519 — BCM 车身控制单元, 在仪表板左侧下方
 J533 — 数据总线诊断接口, 在仪表板左侧下方制动踏板支架右侧
 J540 — 电动驻车和手制动器控制单元, 在换档杆后部中央通道上
 SC10 — 保险丝 10, 5 安培, Tiptronic 开关、ABS 控制单元、轮胎压力监控按钮、ESP 按钮保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
 SC11 — 保险丝 11, 5 安培, 组合仪表中带显示单元的控制单元、数据总线诊断接口、转向辅助控制单元、油位 / 油温传感器、自动驻车按钮、电动驻车和手制动器控制单元保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
 T3ab — 3 针插头, 黑色, 油位 / 油温传感器插头
 T3am — 3 针插头, 黑色, 转向辅助控制单元插头
 T6j — 6 针插头, 黑色, 在发动机舱内, 左纵梁前部
 T6o — 6 针插头, 红色, 轮胎压力监控按钮插头
 T6aq — 6 针插头, 白色, ESP 按钮插头
 T10p — 10 针插头, 黑色, Tiptronic 开关插头
 T12e — 12 针插头, 黑色, 电动机械式驻车制动按钮插头
 T20c — 20 针插头, 红色, 数据总线诊断接口插头
 T30 — 30 针插头, 黑色, 电动驻车和手制动器控制单元插头
 T32 — 32 针插头, 蓝色, 组合仪表中带显示单元的控制单元插头
 T47 — 47 针插头, 黑色, ABS 控制单元插头
 T52b — 52 针插头, 白色, 在 BCM 车身控制单元上 B 号位
 B277 — 正极连接线 (15a), 在主导线束中
 B285 — 正极连接线 (15a), 在主导线束中
- * — 用于装备双离合器变速箱 DQAM 的车型
 ** — 用于装备 1.8T 发动机标识字母 CEA / 2.0T 发动机标识字母 CGM 的车型
 *** — 用于装备双离合器变速箱 DQ2E 的车型

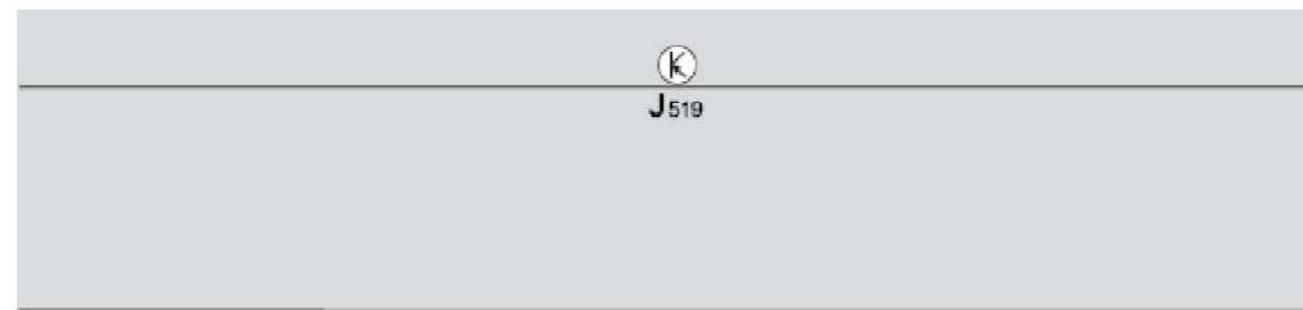



保险丝

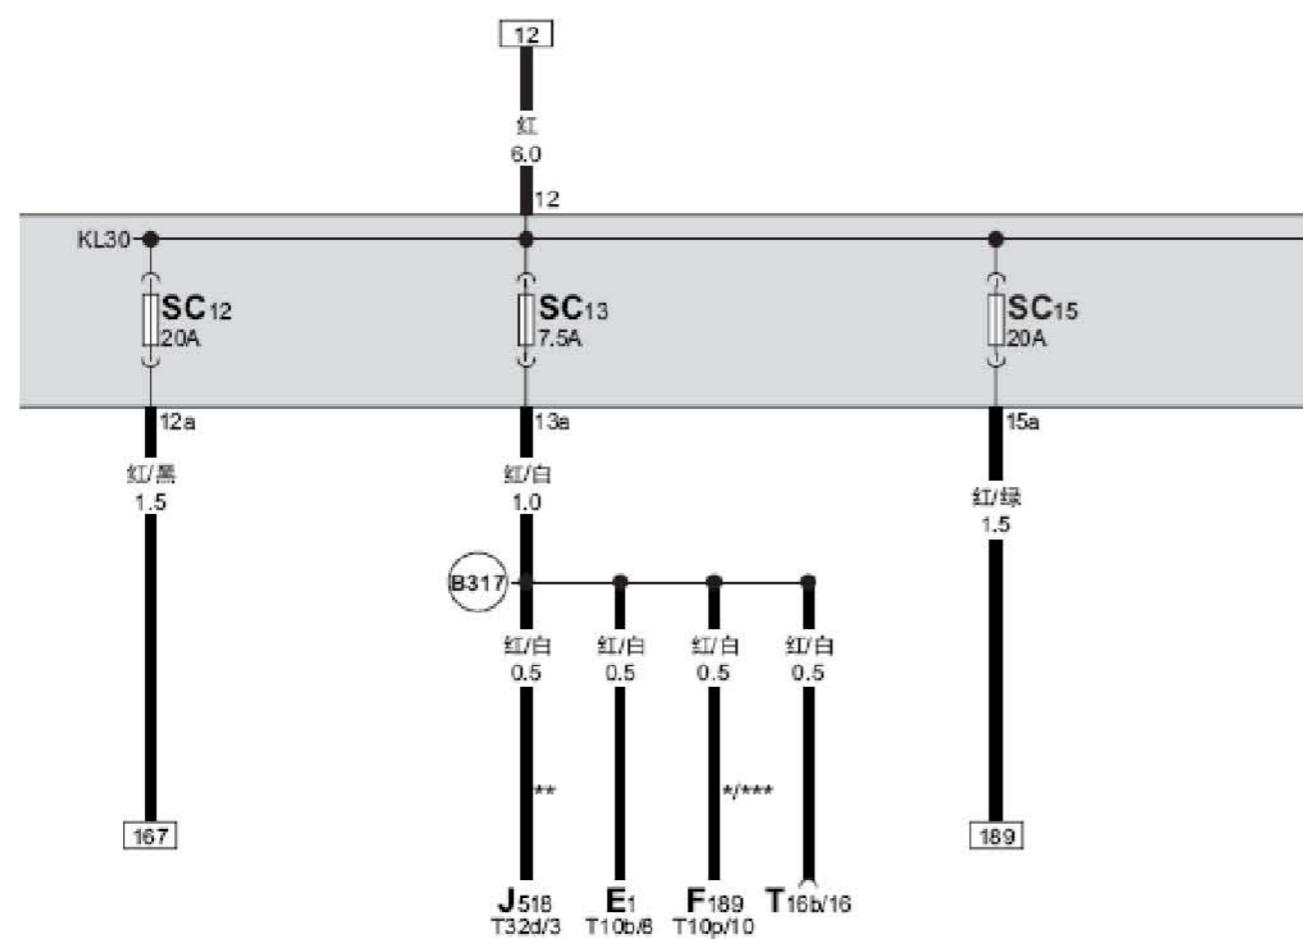

- E1 — 车灯开关, 在仪表板左侧出风口下方
 F189 — Tiptronic 开关, 在换挡杆上
 J518 — 进入及起动许可控制单元, 在仪表板左侧下方制动踏板支架上面
 J519 — BCM 车身控制单元, 在仪表板左侧下方
 SC12 — 保险丝 12, 20 安培, BCM 车身控制单元保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
 SC13 — 保险丝 13, 7.5 安培, 车灯开关、自诊断接口、Tiptronic 开关、进入及起动许可控制单元保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
 SC15 — 保险丝 15, 20 安培, BCM 车身控制单元保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
 T10b — 10 针插头, 黑色, 车灯开关插头
 T10p — 10 针插头, 黑色, Tiptronic 开关插头
 T16b — 16 针插头, 黑色, 自诊断接口插头, 在仪表板左侧下方
 T32d — 32 针插头, 蓝色, 进入及起动许可控制单元插头
 B317 — 正极连接线 (30a), 在主导线束中
 - * — 用于装备双离合器变速箱 DQ200 的车型
 - ** — 用于装备无钥匙进入集控门锁的车型
 - *** — 用于装备双离合器变速箱 DQ200 的车型

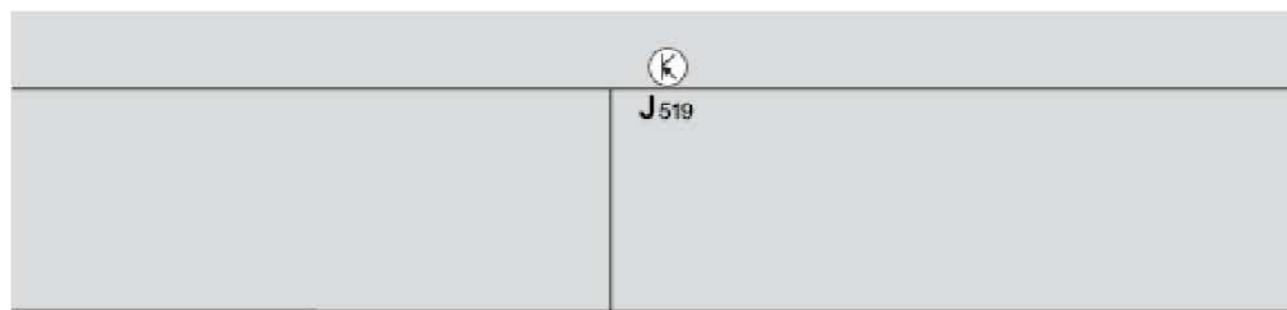

BCM 车身控制单元、双音喇叭继电器

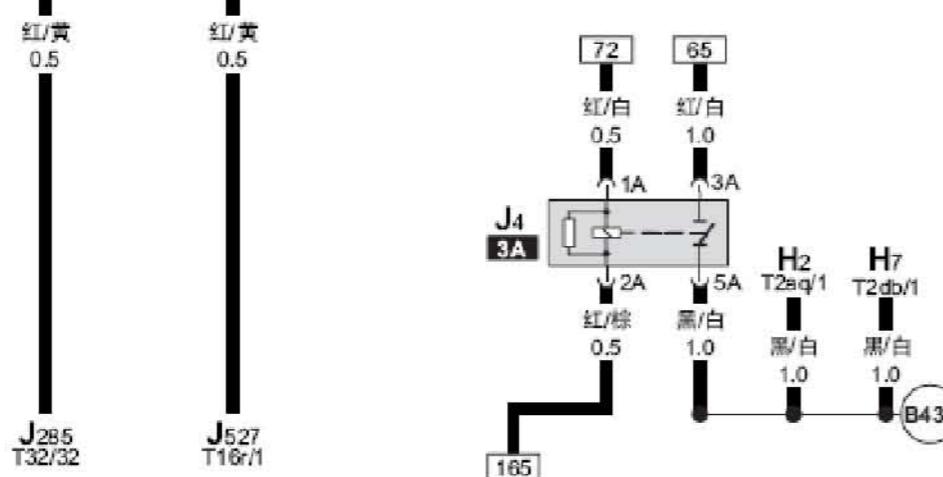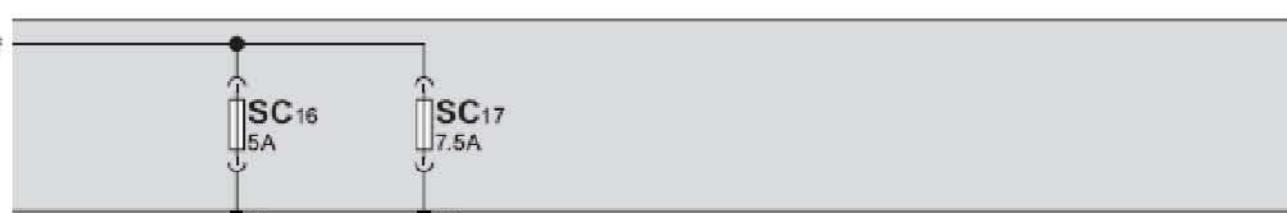

- H2 — 高音喇叭，在左前纵梁前部下方
- H7 — 低音喇叭，在右前纵梁前部下方
- J4 — 双音喇叭继电器，在仪表板左侧上部继电器支架上 3A 号位 (646 继电器)
- J285 — 组合仪表中带显示单元的控制单元，在仪表板左侧
- J519 — BCM 车身控制单元，在仪表板左侧下方
- J527 — 转向柱电子装置控制单元，在转向柱上部
- SC16 — 保险丝 16, 5 安培，组合仪表中带显示单元的控制单元保险丝，在仪表板左侧保险丝支架上
- SC17 — 保险丝 17, 7.5 安培，转向柱电子装置控制单元保险丝，在仪表板左侧保险丝支架上
- T2aq — 2 针插头，黑色，高音喇叭插头
- T2db — 2 针插头，黑色，低音喇叭插头
- T16r — 16 针插头，黑色，转向柱电子装置控制单元插头
- T32 — 32 针插头，蓝色，组合仪表中带显示单元的控制单元插头
- T52b — 52 针插头，白色，在 BCM 车身控制单元上 B 号位
- (B430) — 连接线 (喇叭)，在主导线束中