

## 1.16 驻车辅助 (PDC)

### 驻车辅助 (PDC)


从 2004 年 10 月起

说明

信息

- ◆ 继电器位置分配和保险丝位置分配
  - ◆ 多脚插头连接
  - ◆ 控制单元和继电器
  - ◆ 接地点
- => 注意在一览中的安装位置!



LAUNCH

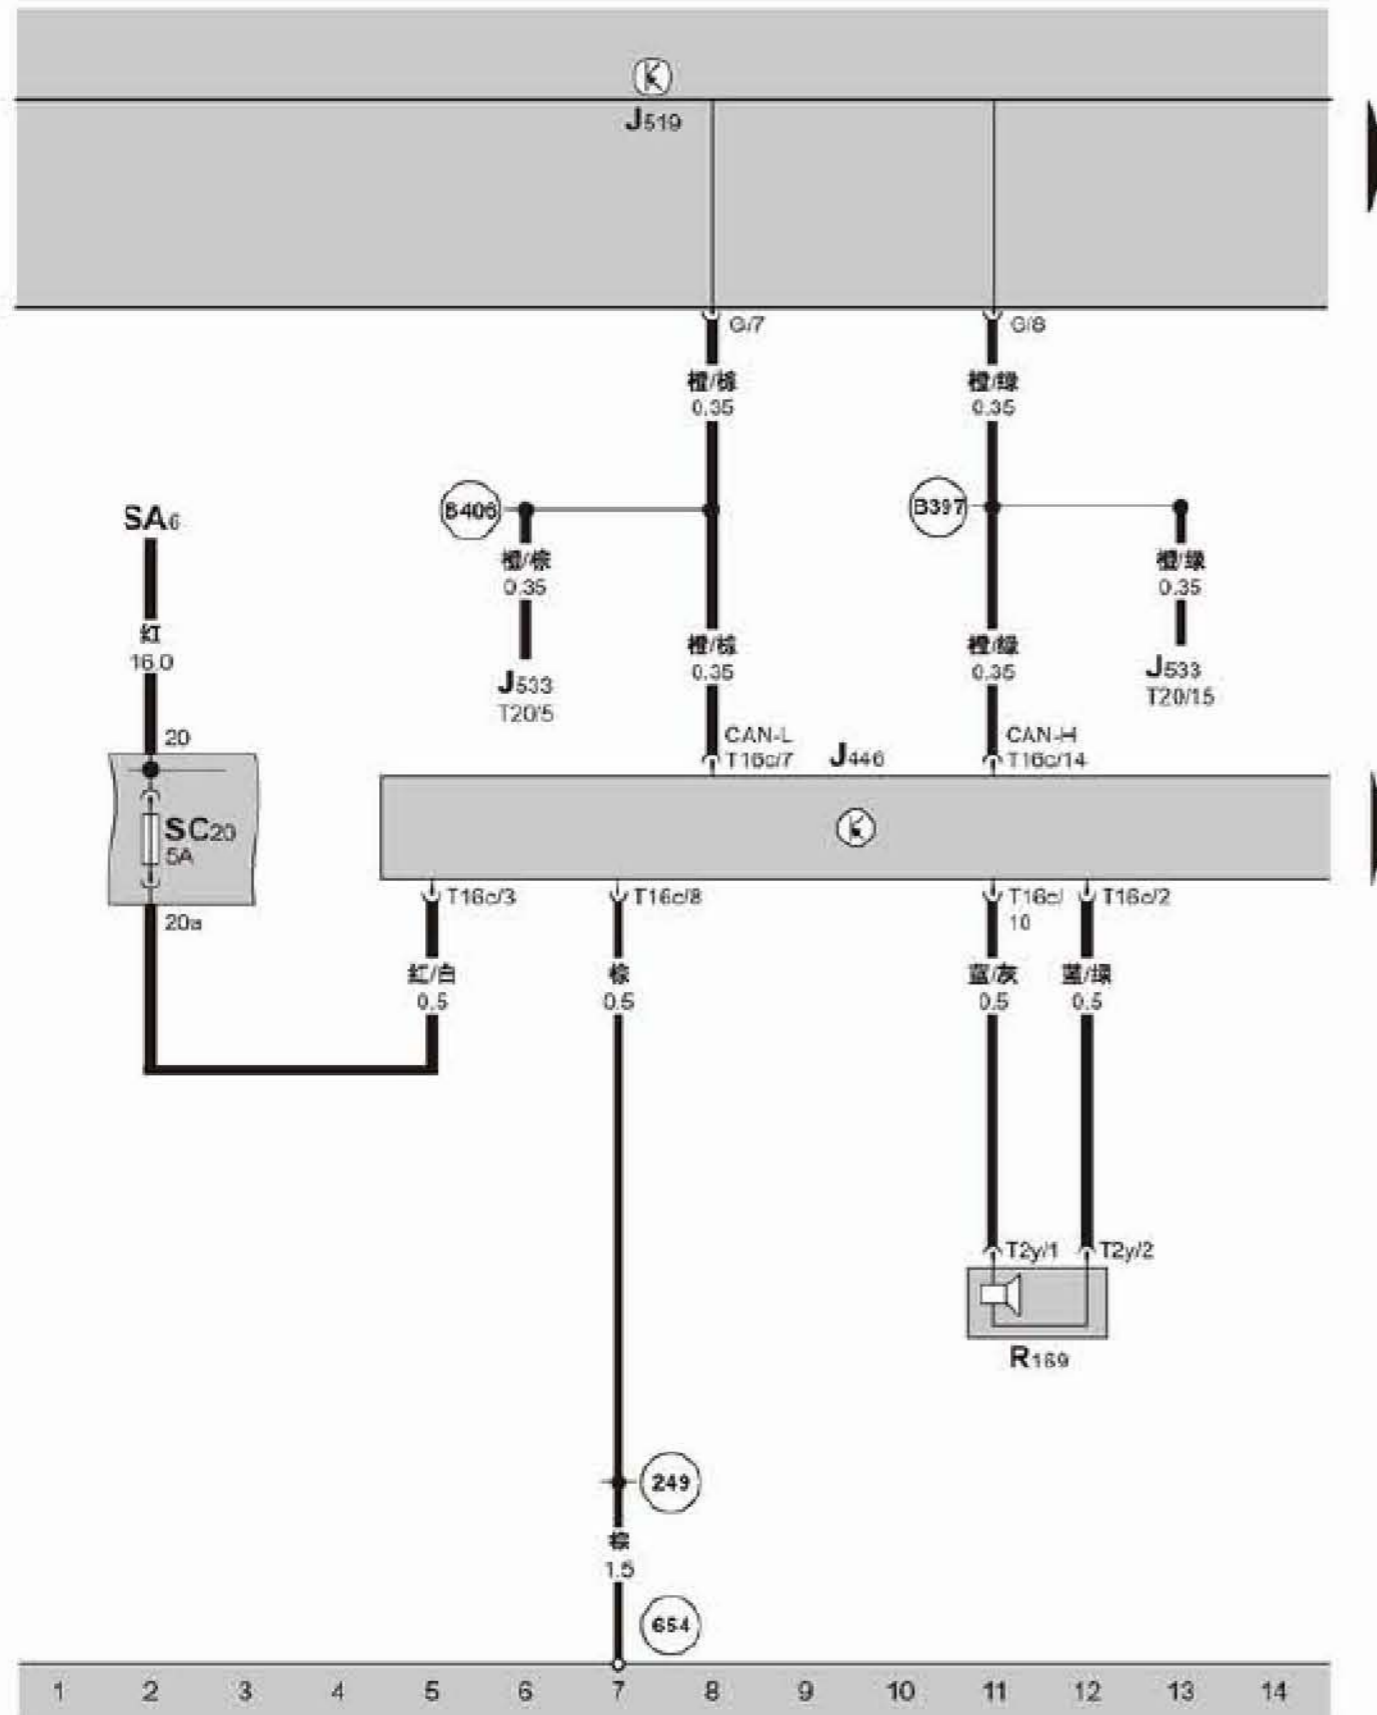


### 车载网络控制单元、驻车辅助控制单元、驻车辅助扬声器

- J446 — 驻车辅助控制单元
- J519 — 车载网络控制单元，在仪表板左侧下方
- J533 — 数据总线诊断接口，在仪表板下面左侧附加继电器支架上方
- R169 — 驻车辅助扬声器
- SA6 — 发动机舱内左侧前置保险丝盒的保险丝 -6-，100A
- SC20 — 保险丝 20，5A，在仪表板左侧下方保险丝支架上
- T2y — 2 针插头，在驻车辅助扬声器上
- T16c — 16 针插头，在驻车辅助控制单元上
- T20 — 20 针插头，红色，在数据总线诊断接口上
- 249 — 接地连接 -2-，在仪表板线束中
- 654 — 接地点，右侧 D 柱中柱
- B397 — 连接 -1- (舒适 / 便利功能 CAN 总线，高位)，在仪表板线束中
- B406 — 连接 -1- (舒适 / 便利功能 CAN 总线，低位)，在仪表板线束中

### 驻车辅助控制单元、左后驻车辅助传感器、内部左后驻车辅助传感器

- G203 — 驻车辅助传感器，左后
- G334 — 内部左后驻车辅助传感器
- J446 — 驻车辅助控制单元
- J519 — 车载网络控制单元，在仪表板左侧下方
- T8L — 8 针插头，保险杠后右侧
- T12e — 12 针插头，在驻车辅助控制单元上
-  — 接地连接线（驻车辅助），在保险杠线束总成中
-  — 连接线（驻车辅助），在保险杠线束总成中

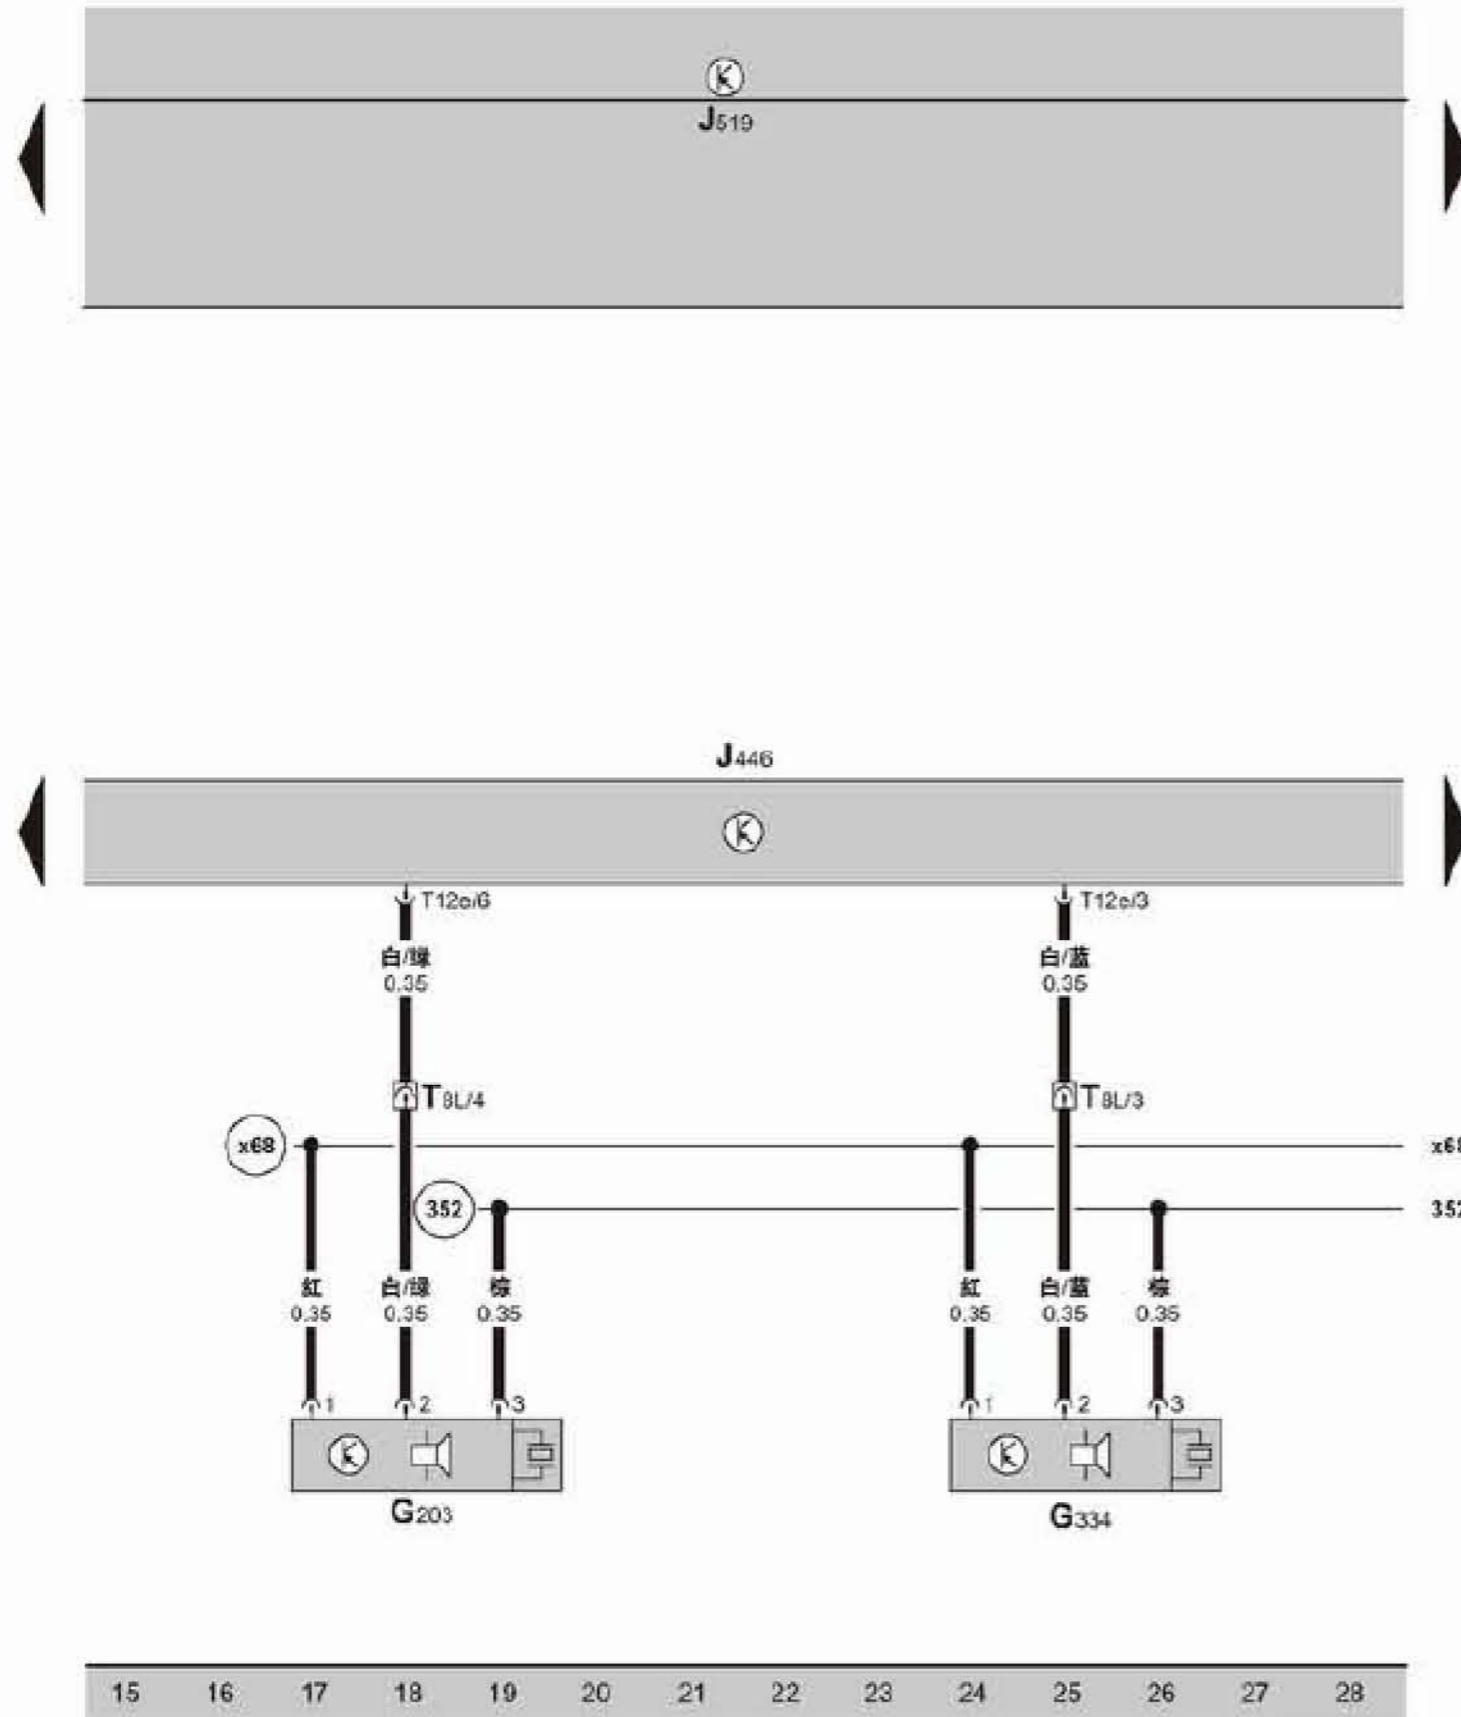

### 驻车辅助控制单元、右后驻车辅助传感器、内部右后驻车辅助传感器

- G206 — 驻车辅助传感器，右后
- G335 — 驻车辅助传感器，右后、车内
- J446 — 驻车辅助控制单元
- J519 — 车载网络控制单元，在仪表板左侧下方
- T8L — 8 针插头，在保险杠后右侧
- T12e — 12 针插头，在驻车辅助控制单元上
- (352) — 接地连接线 (驻车辅助)，在保险杠线束总成中
- (x68) — 连接线 (驻车辅助)，在保险杠线束总成中

