

1.2 舒适/便利功能

舒适 / 便利功能系统


- 中央门锁
- 电动车窗升降机
- 防盗报警装置
- 滑动和外翻式天窗
- 带折叠功能的电动车外后视镜
- 油箱盖板解锁装置

从 2004 年 10 月起


说明

信息


- ◆ 继电器位置分配和保险丝位置分配
 - ◆ 多脚插头连接
 - ◆ 控制单元和继电器
 - ◆ 接地点
- => 注意在一览中的安装位置！

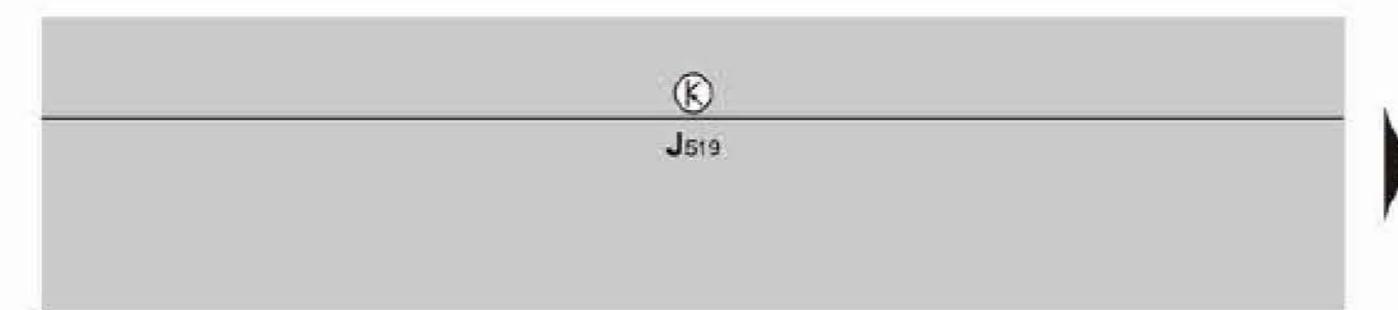

仪表板左侧下方 SC 保险丝

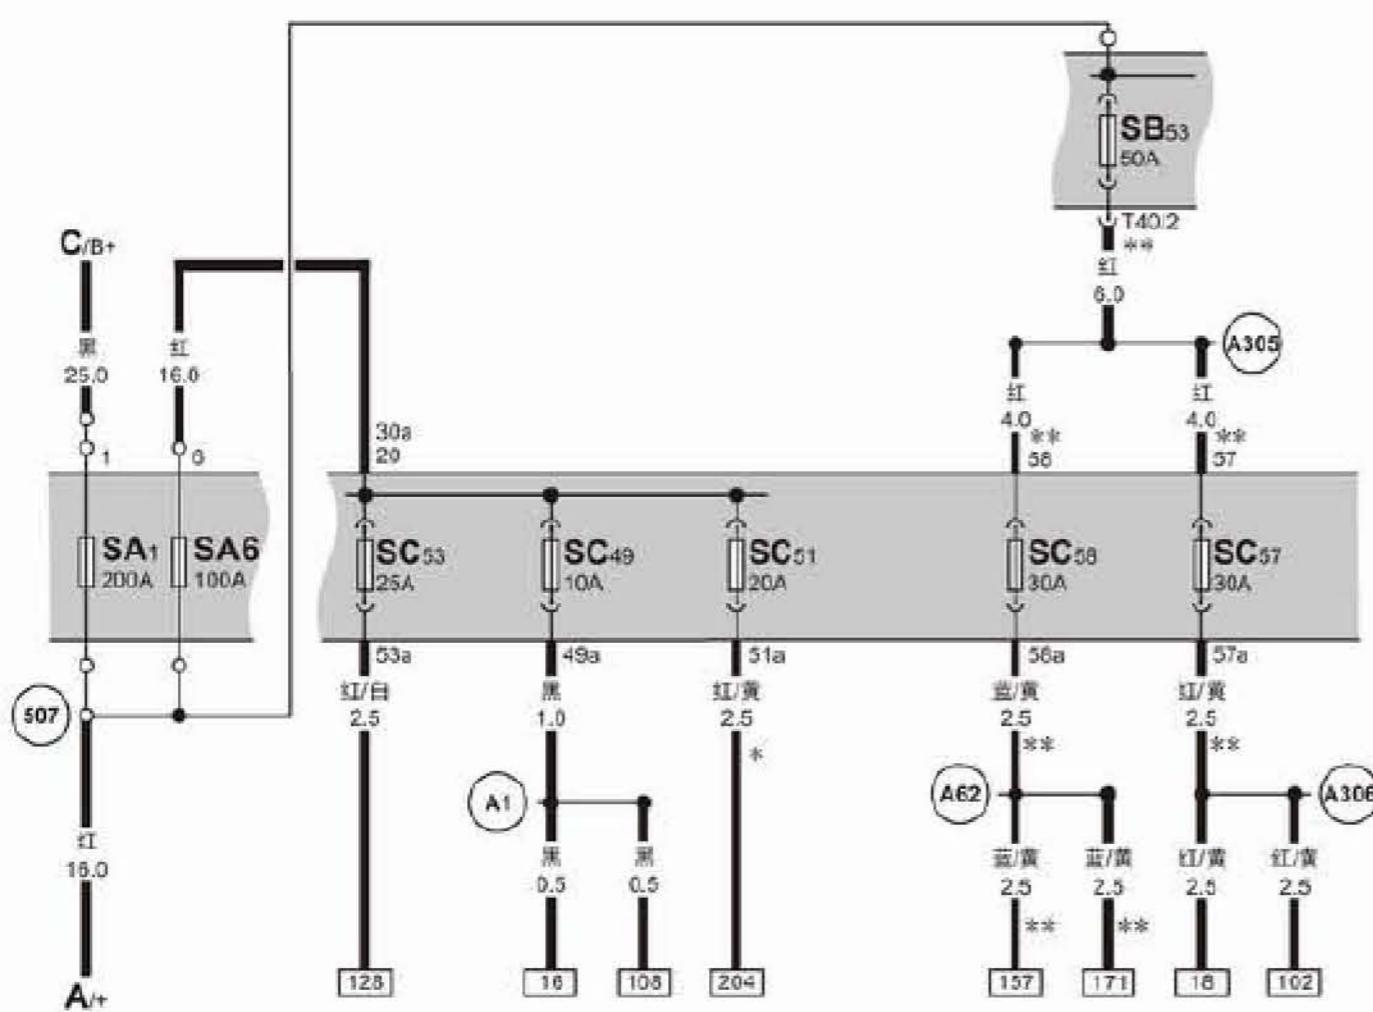

- A — 蓄电池
 C — 交流发电机
 J519 — 车载网络控制单元，在仪表板左侧下方
 SA1 — 发动机舱内左侧前置保险丝盒的保险丝 -1-, 200A
 SA6 — 发动机舱内左侧前置保险丝盒的保险丝 -6-, 100A
 SB53 — 保险丝 53, 50A, 在发动机舱内左侧电控箱
顶面保险丝架上
 SC49 — 保险丝 49, 10A, 在仪表板左侧下方
保险丝支架上
 SC51 — 保险丝 51, 20A, 在仪表板左侧下方
保险丝支架上
 SC53 — 保险丝 53, 25A, 在仪表板左侧下方
保险丝支架上
 SC57 — 保险丝 57, 30A, 在仪表板左侧下方
保险丝支架上
 SC58 — 保险丝 58, 30A, 在仪表板左侧下方
保险丝支架上
 T40 — 40 针插头, 黑色, 在发动机舱内左侧电控箱上
 507 — 正极螺栓连接点 (30), 在发动机舱内左侧
电控箱侧面主保险丝支架上
 A1 — 正极连接线 (30a), 在仪表板线束中
 A62 — 连接线 (车窗升降器), 在仪表板线束中
 A305 — 正极连接线, 在仪表板线束中
 A306 — 正极连接线, 在仪表板线束中
 * — 仅用于豪华车型
 ** — 仅用于舒适、豪华车型

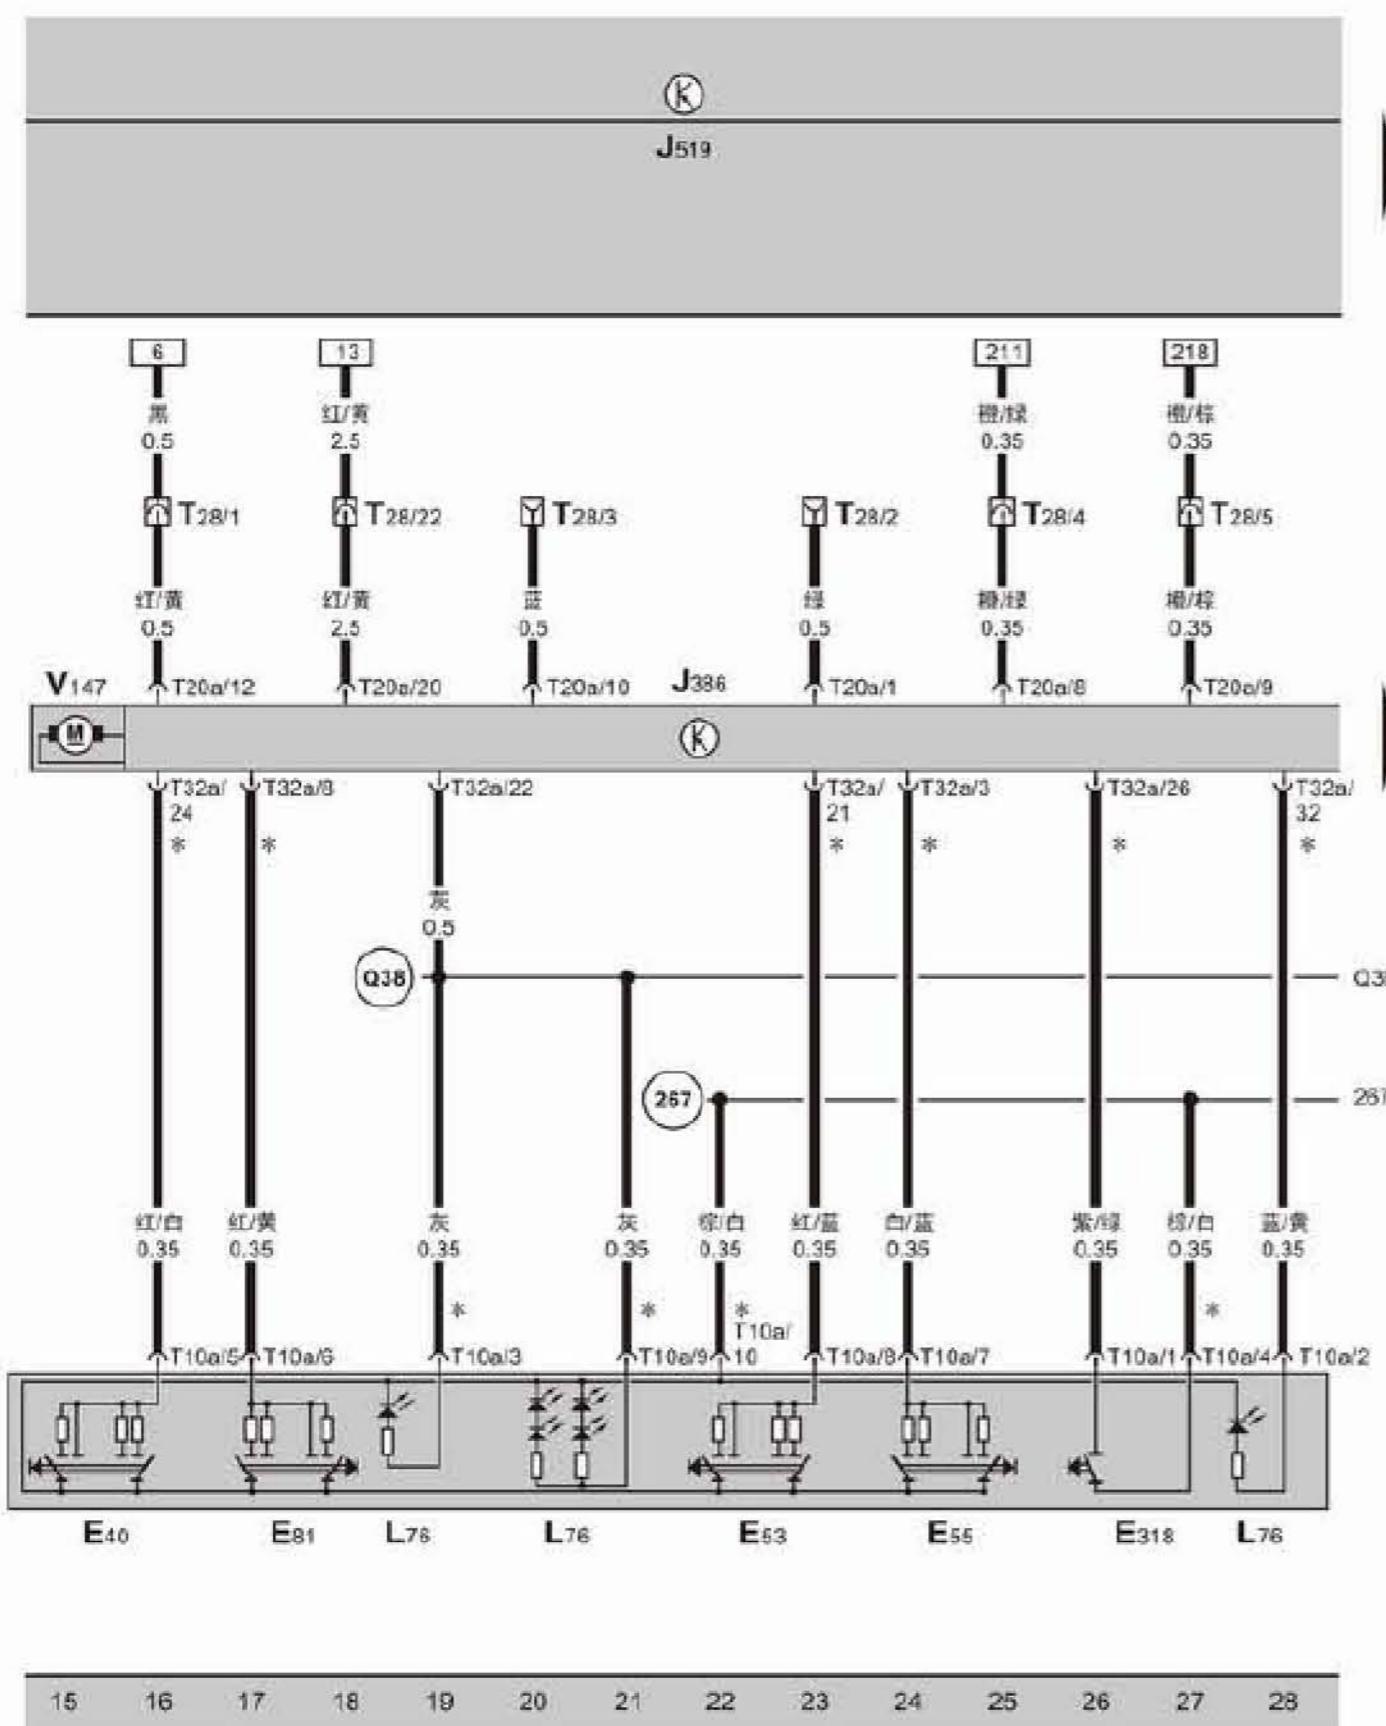

驾驶员侧车门控制单元、车窗升降器开关、 车窗升降马达(驾驶员侧)、儿童安全锁按钮

- E40 — 左前车窗升降器开关, 驾驶员侧车门上
- E53 — 左后车窗升降器开关, 驾驶员侧车门上
- E55 — 右后车窗升降器开关, 驾驶员侧车门上
- E81 — 右前车窗升降器开关, 驾驶员侧车门上
- E318 — 儿童安全锁按钮
- J386 — 车门控制单元, 驾驶员侧, 在驾驶员侧车门上
- J519 — 车载网络控制单元, 在仪表板左侧下方
- L76 — 按钮照明
- T10a — 10针插头, 黑色, 在驾驶员侧车门的车窗升降器开关上
- T20a — 20针插头, 黑色, 在驾驶员侧车门控制单元上
- T28 — 28针插头, 黑色, 在左A柱上
- T32a — 32针插头, 灰色, 在驾驶员侧车门控制单元上
- V147 — 驾驶员侧车窗升降器马达, 在驾驶员侧车门上
- (267) — 接地连接 -2-, 在驾驶员车门控制器线束总成中
- (Q38) — 正极连接 -1- (58b), 在驾驶员车门控制器线束总成中
- * — 仅用于舒适、豪华车型



驾驶员侧车门控制单元、左前登车照明灯、 驾驶员侧车内联锁按钮、车内联锁指示灯

- E308 — 车内联锁按钮, 驾驶员侧
- J386 — 车门控制单元, 驾驶员侧, 在驾驶员侧车门上
- J519 — 车载网络控制单元, 在仪表板左侧下方
- K174 — 车内联锁指示灯, 驾驶员侧, 在驾驶员侧车门饰板上部
- L76 — 按钮照明
- T4a — 4 针插头, 蓝/黑色, 在车内联锁按钮上
- T32a — 32 针插头, 灰色, 在驾驶员侧车门控制单元上
- W31 — 左前登车照明灯, 在驾驶员侧车门下部
- 267 — 接地连接 -2-, 在驾驶员车门控制线束中
- Q38 — 正极连接 -1-(58b), 在驾驶员车门控制线束中

